



Návod k použití

GRIL 3 v 1

R-2380



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.


- Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Vždy vyjměte napájecí kabel ze zásuvky, před manipulací se spotřebičem, či jeho čištěním.
- Při manipulaci a používání grilu mějte prosím na paměti, že grilovací plochy jsou horké, předejdete tak případnému popálení.
- Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Nenechávejte přístroj bez dohledu, pokud je v provozu.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není v kontaktu s horkou plochou.
- Nepoužívejte drsné a hrubé materiály k čištění grilovací desky, mohla by se porušit povrchová nepřilnavá plocha.
- Při manipulaci s potravinami nepoužívejte ostré předměty. Můžete tak poškodit povrchovou úpravu plochy.
- Spotřebič odpojte po použití z elektrické sítě.

POPIS PŘÍSTROJE

Napůl otevřená pozice grilu

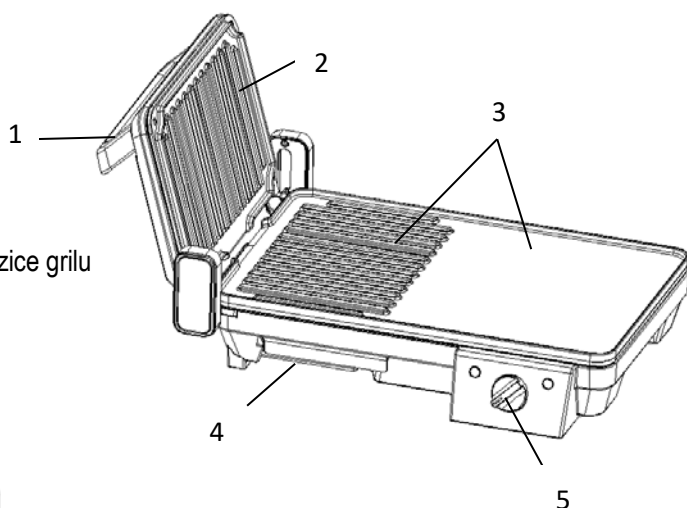

Plně otevřená pozice grilu

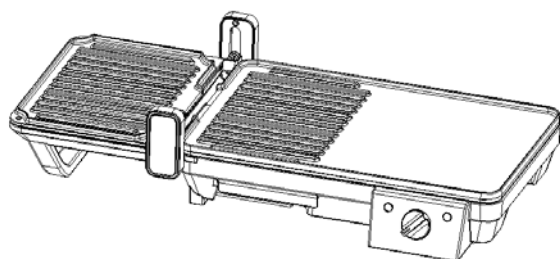

1. Rukojeť
2. Horní příklopná část grilu
3. Spodní grilovací plocha
4. Sběrný táč na tuk
5. Regulátor teploty a světelné indikace provozu a připravenosti

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Zapojte přístroj do elektrické sítě.
- **Upozornění:** Při prvním použití doporučujeme nechat přístroj zapnut na pozici „MAX“ po dobu 10 minut. Z grilovacích ploch může vycházet lehký zápach/kouř – tento jev je zcela normální a brzy zmizí. Poté spotřebič vypněte a nechte řádně vychladnout.
- Grilovací plochy následně otřete vlhkým hadříkem nebo papírovou kuchyňskou utěrkou, důkladně osušte. Je doporučeno lehce potřít grilovací plochy olejem.
- Vložte do spotřebiče sběrný táč na tuk.
- Otočte regulátorem teploty do pozice mezi označením „MIN“ a „MAX“ – dle toho, jaký pokrm budete připravovat.
- Světelná indikace provozu se rozsvítí (**červeně**).
- Vyčkejte do rozsvícení **zelené** světelné indikace připravenosti přístroje – cca 5 minut.
- Nyní je přístroj připraven k přípravě pokrmů.
- Přístroj po ukončení grilování vypněte otočením regulátorem teploty zpět na pozici „MIN“ a vypojte jej z elektrické sítě.

Poznámka: Všechny části grilovacích ploch včetně horní příklopné části jsou v provozu najednou a nastavená teplota je stejná pro všechny grilovací plochy.

Poznámka: Světelná indikace teploty se během provozu v určitých cyklech rozsvěčí a zhasíná, to pouze indikuje, že gril udržuje konstantní požadovanou teplotu.

GRILOVACÍ POZICE

Tento gril můžete používat ve třech polohách:

- **Gril 1** – plně otevřená pozice.
 - v této poloze Vám přístroj nabízí oba typy grilovacích ploch (rovná a rošt) pro přípravu všech druhů pochutin, jako šašlik, špíz, zeleniny, ovoce atd.
- **Gril 2** - napůl otevřená pozice (poloha písmene „L“).
 - vrchní příklopná deska může být zvednuta pro úsporu místa, v případě přípravy menšího počtu pokrmů.
- **Gril 3** - vrchní část je kompletně zavřená.
 - tato pozice je vhodná zejména pro rychlé vysokoteplotní grilování (steaky, hamburgery atd.) a pro výrobu baget PANINI.

TIPY PRO PŘÍPRAVU POKRMŮ NA GRILU

- Rovná část grilovací plochy je vhodná pro přípravu vajec, zeleniny, toastů apod.
- Rošt je vhodný pro přípravu steaků, hamburgerů, kotlet, baget Panini apod.
- Pro manipulaci s potravinami na grilu používejte vhodné kuchyňské pomůcky, abyste zabránili poškození nepřilnavého povrchu grilovacích ploch.
- Před grilováním maso odblaníme a u plátků nařízíme okraje, aby se nekroutily.
- Solíme buď těsně před grilováním, nebo po upečení, aby maso zbytečně nepouštělo šťávu.
- Do masa při grilování nepícháme, otáčíme grilovacími kleštěmi apod.
- Ryby grilujeme celé, aby se jemné maso nerozpadlo.
- Je vhodné namočit tvrdší druhy zeleniny před grilováním do vody na 15 minut.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vypojte přístroj z elektrické sítě.
- Nechte přístroj vychladnout a následně vyjměte táč na tuk. Omyjte jej v saponátové vodě.
- Grilovací plochy otřete vlhkým hadříkem či papírovou utěrkou.
- Nepoužívejte k čištění grilovacích ploch drátěnky, nebo jiné brusné materiály, aby se zabránilo jejich poškrábání.
- Povrch spotřebiče utřete vlhkým hadříkem.
- Přístroj uložte na suché místo vhodné pro uskladnění spotřebiče.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	2000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.