



Návod k použití  
**PODLAHOVÝ VYSAVAČ**  
R-139



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ


- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

### UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Nevysávejte vodu a hořlavé materiály. Nevysávejte horký popel.
- Vyprázdněte prachový sáček, pokud je plný.
- Pokud je ucpaná hubice, hadice nebo trubice, je nutné tyto části přístroje vyčistit.
- Nepokládejte, ani nepoužívejte přístroj v blízkosti míst s vysokou teplotou.
- Nepoužívejte příslušenství, které není dodáno výrobcem.
- Přístroj je určen pro domácí použití.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Pokud se během provozu objeví neobvyklý hluk, zápach, kouř nebo jiná nenadálá situace, přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Poté se obraťte na servisní středisko. Nikdy přístroj sami neopravujte.
- Pokud je síťový kabel, vypínač nebo motor poškozený, svěťte jejich opravu či výměnu pouze autorizovanému servisu. Nešlapejte na napájecí kabel.

- **Neponořujte přístroj nebo síťovou zástrčku do vody nebo jiných tekutin. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem!**

## POPIS PŘÍSTROJE

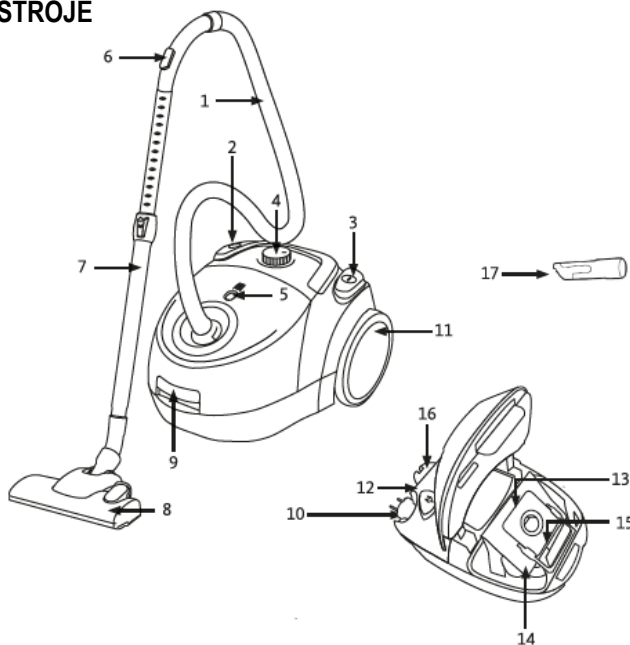

- |  |  |
|--|--|
| 1. Hadice                                  | 9. Tlačítko pro otevření vrchní části vysavače |
| 2. Tlačítko pro navíjení napájecího kabelu | 10. Napájecí kabel                             |
| 3. Tlačítko Zapnuto/Vypnuto                | 11. Pojezdová kolečka                          |
| 4. Regulace rychlosti                      | 12. Mřížka pro výstup vzduchu                  |
| 5. Indikace naplnění prachového sáčku      | 13. Filtr                                      |
| 6. Regulace výkonu sání                    | 14. Prachový sáček                             |
| 7. Teleskopická trubice                    | 15. Držák prachového sáčku                     |
| 8. Podlahová hubice                        | 16. Podpurný stojan pro uskladnění spotřebiče  |
|  | 17. Štěrbínová hubice                          |

## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

### Připojení příslušenství hadice

- Stiskněte tlačítka/pojistky po obou stranách na konci hadice a připojte do sacího otvoru.
- Připojte teleskopickou trubici k zahnutému konci hadice.
- Připojte podlahovou hubici k teleskopické trubici.
- Štěrbínová hubice je určená pro úzké prostory.
- Podlahová hubice má dvě možnosti použití, na koberce a hladké povrchy.

### Zapnutí přístroje

- Zapněte přístroj do elektrické sítě.
- Stiskněte tlačítka ON/OFF (zapnuto/vypnuto). Nastavte intenzitu sání dle typu čištění.

### Vypnutí přístroje

- Po použití stiskněte opět tlačítka ON/OFF (zapnuto/vypnuto).
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a sešlápněte tlačítka navijení kabelu.
- Chcete-li přístroj přenášet z místnosti do místnosti, nejprve ho odpojte ze sítě a potom ho uchopte za rukojeť. Nikdy netahejte za napájecí kabe

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Když je prachový sáček plný, je třeba jej vyčistit. Postupujte podle pokynů:

- zmáčknutím pojistky otevřete přední kryt vysavače,
- vyndejte sáček s prachem,
- vyprázdněte z něj nečistoty,
- prázdný sáček vložte zpět,
- zavřete přední kryt vysavače.
- **Poznámka:** Ochranný filtr motoru (umístěný pod předním krytem) by měl být minimálně dvakrát ročně vyčištěn. Pokud je filtr poškozen, musí být nahrazen novým filtrem. Pro čištění filtru použijte měkký kartáček.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220–240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý maximální příkon	750 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

**ENERGETICKÝ ŠTÍTEK**

Třída energetické účinnosti: A

Roční spotřeba energie: 27.8 kWh

Třída zpětných emisí prachu: A

Třída účinnosti vysávání koberců: C

Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah: A

Hodnota hlučnosti: 79 dB(A)

Všechna měření a výpočty vycházejí z NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 666/2013. Všechny metody a výpočty, které nejsou popsány v tomto nařízení, jsou v souladu s normou EN 60312-1: 2013.