



Návod k použití  
**RUČNÍ ŠLEHAČ**  
**R-5500**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

**UPOZORNĚNÍ**


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový varič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.
- Napájecí kabel by neměl viset přes ostré hrany – hrozí poškození kabelu.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu

elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče světe autorizovanému servisnímu středisku.

- Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi přístroje (nástavce).
- Příslušenství přístroje, které není doporučené či prodané výrobcem, může způsobit oheň, elektrický šok a poranění. Nepoužívejte příslušenství z jiných přístrojů.
- Přístroj je určen pouze pro domácí použití.
- Přístroj vypněte vždy před výměnou příslušenství.
- Max. doba provozu je 5 minut. Poté nechte přístroj vychladnout po dobu několika minut, před dalším použitím.

## POPIS PŘÍSTROJE

- A. Tlačítko pro uvolnění  
nástavců
- B. Přepínač rychlostí
- C. Tlačítko Turbo
- D. Ruční šlehač
- E. Hnětací háky
- F. Šlehací metly
- G. Tlačítko pro uvolnění  
šlehače
- H. Rameno základny
- I. Tlačítko pro odklopení  
ramene
- J. Základna
- K. Mísa
- L. Kryt mísy
- M. Otvor pro přidání surovin
- N. Štěrka

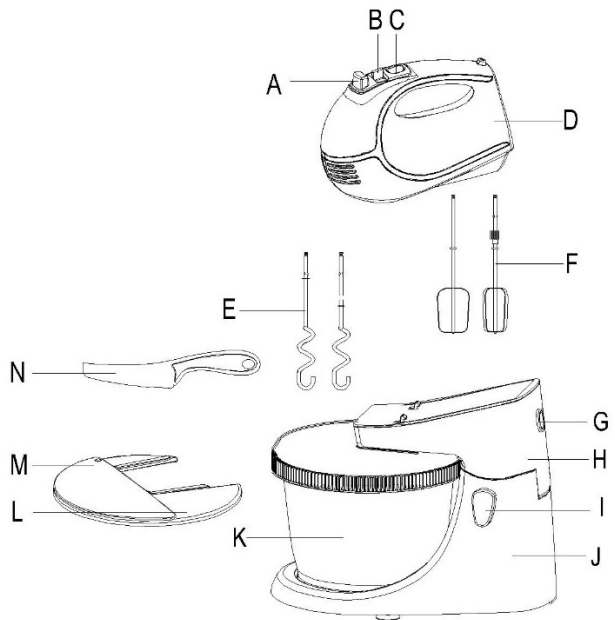

## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Vložte suroviny do šlehací mísy a tu následně vložte do základny přístroje.
- Upevněte šlehací metly nebo hnětací háky do otvorů pro nástavce šlehače tak, aby byly pevně zajištěny na svém místě (metla s ozubeným prstencem náleží do odpovídajícího otvoru).
- Šlehač vložte do ramene základny – správné umístění bude provázeno cvaknutím.
- Nasuňte kryt mísy na rameno základny a rameno sklopte do horizontální polohy. Po sklopení ramene do této polohy dojde k vysunutí tlačítka pro odklopení ramene, které je doprovázeno cvaknutím.
- Ujistěte se, že je přepínač rychlosti na pozici „0“.
- Zapojte přístroj do elektrické sítě.
- Zapněte přístroj a nastavte požadovanou rychlost. Přístroj je vybaven tlačítkem Turbo, které umožňuje okamžité krátkodobé zvýšení výkonu přístroje.
- Po skončení míchání přístroj vypněte posunutím přepínače rychlosti na pozici „0“.
- Odpojte přístroj ze sítě.
- Počkejte, až se šlehací metly nebo hnětací háky zcela zastaví.
- Odklopte rameno základny stisknutím tlačítka pro odklopení ramene.
- Vysuňte kryt mísy z ramena základny.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění šlehače a následně uvolněte nástavce stisknutím tlačítka pro uvolnění nástavců.
- Nikdy se nepokoušejte vyndat nástavce během činnosti přístroje. Přístroj také vypněte vždy před výměnou příslušenství.

## ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Odpojte spotřebič a nechte jej zcela vychladnout.
- Očistěte vnější povrch šlehače navlhčeným hadříkem a osušte měkkým suchým hadříkem.
- Všechny části **vyjma šlehače** lze omýt v teplé saponátové vodě.
- **Upozornění:** Přístroj nesmí být ponořen do vody nebo jiné tekutiny.
- Přístroj uskladněte na suchém vhodném místě.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý příkon	500 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.