



KARAOKE BOOMBOX BT



MT3149


Návod k obsluze

Úvod


Děkujeme za koupi tohoto multifunkčního mobilního audio zařízení s funkcí karaoke. Věnujte chvíli čtení tohoto návodu před použitím zařízení.

Ovládací panel

1. Vstupní konektor mikrofonu
2. Vstupní konektor Aux
3. Slot pro microSD kartu
4. USB konektor
5. Zapnutí/vypnutí Karaoke
6. Ovladač úrovně mikrofonu
7. Echo efekt
8. Hlavní ovladač hlasitosti
9. Numerická tlačítka
10. Předchozí skladba
11. Pozastavení/Přehrávání
12. Následující skladba
13. Tlačítko Mode
14. Tlačítko Rec
15. LED nabíjení
16. Vstupní konektor nabíjení (DC 9V, 1 A)
17. Hlavní vypínač (I – nesvítí, II – svítí)
18. Ovladač výšek

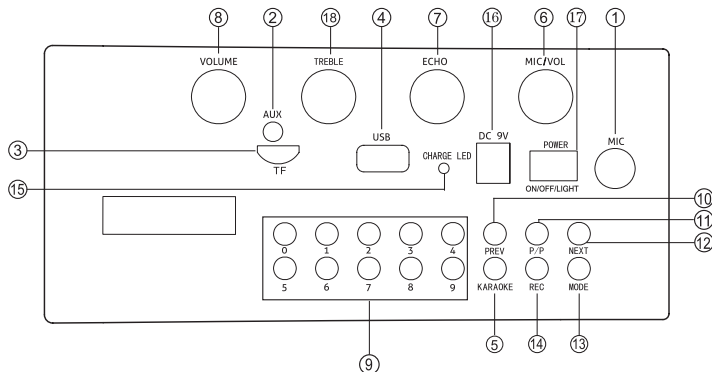

Dálkový ovladač

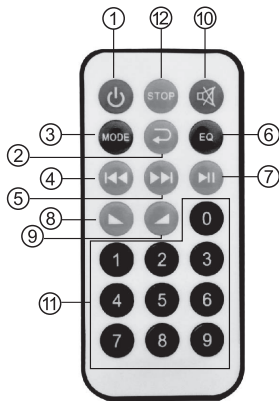

1. Pohotovostní režim
 2. Režim opakování*
 3. Volba režimu:
Bluetooth/AUX-in FM/
USB/SD
 4. Předchozí skladba/kanál
rádia
 5. Následující skladba/
kanál rádia
 6. EQ*: normal/bass/pop/
rock/jazz.
 7. Přehrávání/pozastavení
 8. Snížení hlasitosti
 9. Zvýšení hlasitosti
 10. Ztlumení
 11. Numerická tlačítka
 12. Zastavení
- *) funguje jen v SD/USB režimu

Nabíjení

Použijte dodanou nabíječku a připojte zařízení ke konektoru nabíjení, LED nabíjení se rozsvítí. Kompletní nabíjení trvá přibližně 6 hodin, pak LED nabíjení zhasne. Zařízení lze během nabíjení normálně používat.

Poznámka! Nabijte zařízení před použitím.

Důležité! Během nabíjení můžete zařízení běžně používat, doporučujeme provést 3 plné cykly nabíjení pro naformátování vestavěné baterie.

Zapnutí/vypnutí

Přepněte hlavní vypínač do pozice „I“ k zapnutí zařízení, přepněte do pozice „II“ k zapnutí a aktivaci nasvícení. Zapnutí/přepnutí pohotovostního režimu můžete také aktivovat pomocí dálkového ovladače.

Přepnutí režimů

Tlačítkem volby režimu zvolte režimy: Bluetooth/SD/USB/FM rádio/AUX-in. Aktuální režim se zobrazí na stavovém okně.

Ovladač hlasitosti

Použijte hlavní ovladač k nastavení celkové úrovně hlasitosti. Použitím ovladače echo nastavte echo efekt pro mikrofon, pomocí ovladače úrovně mikrofonu nastavte vstupní úroveň mikrofonu. Ovladačem výšek upravte celkovou úroveň výšek.

Režim Karaoke

Připojte dodaný mikrofon ke vstupnímu konektoru mikrofonu, nastavte požadovanou hlasitost. Pro lepší výsledky aktivujte režim karaoke stisknutím tlačítka KARAOKE – když zpíváte, zařízení ztlumí původní zvuk v prostředním tónovém rozsahu pro zvýraznění vašeho hlasu. Opětovným stisknutím deaktivujete tuto funkci.

Režim Bluetooth

Ujistěte se, zda máte přepnutý Bluetooth režim a na vašem smartfonu vyhledejte Bluetooth zařízení.

Zvolte „K5“ v seznamu pro párování. Zařízení nevyžaduje heslo. Když je párování úspěšné, můžete otevřít hudební aplikaci. Tlačítka na zařízení nebo dálkovém ovladači můžete spustit/pozastavit přehrávání, zvolit předchozí/následující skladbu nebo upravit hlasitost.

SD/USB režim

V tomto režimu můžete použít standardní ovládání jako je přehrávání/pozastavení, následující/předchozí skladba, ovládání hlasitosti. Můžete také nastavit funkci opakování jedné/všech skladeb a zvolit jedno z definovaných nastavení EQ. K zadání specifické skladby můžete použít také numerická tlačítka.

Poznámka! Zařízení vždy pokračuje v přehrávání. Pokud chcete přehrávat od začátku, zadejte manuálně první skladbu „0001“ nebo stiskněte Zastavení a pak Přehrávání.

Režim FM rádia

Roztáhněte skládací anténu. Stiskněte a podržte tlačítko Přehrávání na zařízení na 2 sekundy pro spuštění funkce automatického ladění – zařízení prohledá FM frekvenci a uloží rozhlasové stanice.

Po skončení skenování se bude přehrávat první stanice, pomocí tlačítka Předchozí/Následující skladba přepněte rozhlasovou stanici.

Krátkým stisknutím tlačítka Přehrávání na zařízení ztlumíte/obnovíte výstup zvuku.

Režim AUX-in

V tomto režimu můžete používat pouze ovladač hlasitosti.

Režim nahrávání

Krátce stiskněte tlačítko REC, zařízení zastaví přehrávání hudby a nahraje vstup z mikrofonu, opětovným stisknutím nahrávání zastavíte. Funkce vyžaduje vloženou microSD kartu nebo jiné záznamové zařízení. Vaše nahrávka se bude automaticky přehrávat a opakovat – stisknutím tlačítka Režimu zastavíte.

Protože je zařízení vybaveno funkcí aktivního vstupu mikrofonu, může produkovat mírný šum, když je hlavní hlasitost na minimální úrovni.

Z důvodu neustálého vývoje se mohou vzhled a technické specifikace měnit. Pro technickou podporu navštivte prosím www.media-tech.eu.

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií, nezapomeňte ji nabít jednou týdně.

**Ochrana životního prostředí:**

Evropská směrnice 2002/96/EU stanovuje: Elektrické a elektronické přístroje se nesmí vyhazovat do domácího odpadu.

Elektrické a elektronické přístroje musí být zlikvidovány podle zákona na místech k tomu určených.

Recyklací nebo jiným způsobem zpracování výrazně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí!

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Výhradní dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s r.o.

Pernerova 35a

186 00 Praha 8 – Karlín

Česká republika

Tel: + 420 225 386 130