



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



## Myčka nádobí

SPS25CW05E





**BOSCH**

cs Návod k použití



4 242005 074983

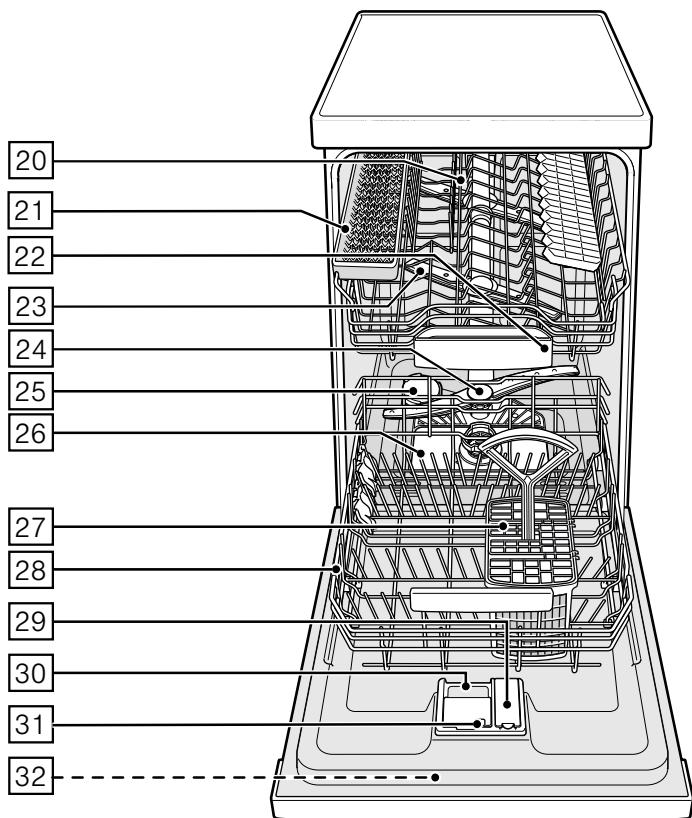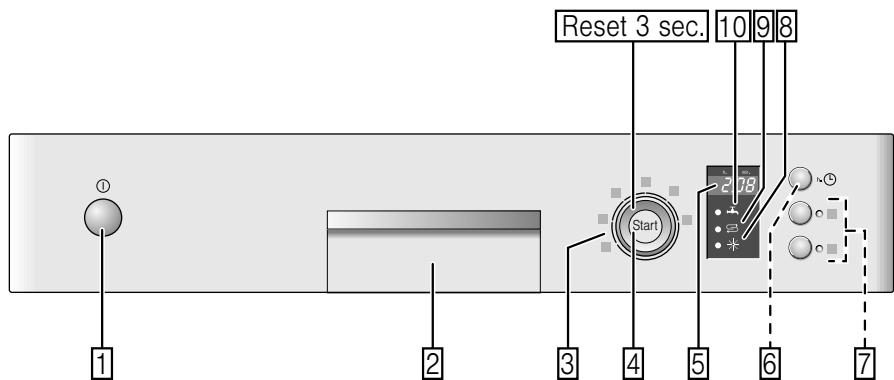

# Obsah

 <b>Použití k určenému účelu</b>	4	 <b>Nádobí</b>	14
 <b>Bezpečnostní pokyny</b>	4	Není vhodné . . . . .	14
Dříve než spotřebič uvedete do provozu . . . . .	5	Poškození sklenic a nádobí . . . . .	14
Při dodání: . . . . .	5	Uložení nádobí . . . . .	14
Při instalaci . . . . .	5	Vyklopení nádobí . . . . .	14
V denním provozu. . . . .	6	Šálky a sklenice . . . . .	15
Zablokování dvířek proti otevření . . . . .	6	Hrnce . . . . .	15
Při vzniklých škodách . . . . .	7	Koš na příbory . . . . .	16
Při likvidaci . . . . .	7	Etažér . . . . .	16
 <b>Ochrana životního prostředí</b>	9	Sklopné trny . . . . .	16
Obal . . . . .	9	Držák malých dílů . . . . .	17
Staré spotřebiče . . . . .	9	Odkládání nožů. . . . .	17
 <b>Seznámení se s myčkou nádobí</b>	9	Přestavení výšky koše . . . . .	17
Ovládací panel . . . . .	9	 <b>Mycí prostředek</b>	18
Vnitřní prostor myčky nádobí . . . . .	10	Plnění mycího prostředku . . . . .	19
 <b>Zařízení ke zmékčování vody/Speciální sůl</b>	10	Kombinovaný mycí prostředek . . . . .	20
Nastavení . . . . .	10	 <b>Přehled programů</b>	21
Tabulka tvrdosti vody . . . . .	11	Volba programu . . . . .	22
Použití speciální soli . . . . .	11	Upozornění pro zkušební ústavy . . . . .	22
Kombinované mycí prostředky . . . . .	12	 <b>Přídavné funkce</b>	22
Vypnutí ukazatel zmékčování vody . . . . .	12	Úspora času (VarioSpeedPlus) . . . . .	22
 <b>Leštidlo</b>	12	Poloviční náplň . . . . .	22
Nastavení množství leštidla. . . . .	13	HygienaPlus (HygienePlus) . . . . .	22
Vypnutí ukazatele doplnění leštidla . . . . .	13	Intenzivní zóna . . . . .	22
		Extra sušení . . . . .	22


**Obsluha spotřebiče .....** **23**

Programová data .....	23
Aqua Senzor .....	23
Zapnutí myčky nádobí .....	23
Ukazatel zbytkového času .....	23
Časová předvolba .....	23
Konec programu .....	24
Automatické vypnutí po ukončení programu .....	24
Vypnutí myčky nádobí .....	24
Přerušení programu .....	24
Přerušení programu .....	24
Změna programu .....	25
Intenzivní sušení .....	25


**Čistění a údržba .....** **25**

Celkový stav spotřebiče .....	25
Speciální sůl a leštidlo .....	26
Sítka .....	26
Ostřikovací ramena .....	27


**Porucha, co je nutno udělat? .....** **28**

Čerpadlo odpadní vody .....	28
Tabulka poruch .....	29


**Zákaznický servis .....** **37**

**Instalace a připojení .....** **37**

Rozsah dodávky .....	37
Bezpečnostní pokyny .....	37
Dodání .....	38
Technické údaje .....	38
Postavení .....	38
Přípojka odpadní vody .....	38
Přípojka pitné vody .....	39
Přípojka teplé vody .....	39
Elektrické připojení .....	40
Demontáž .....	40
Přeprava .....	40
zabezpečení Proti Zamrznutí (Vyprázdnění Spotřebiče) .....	40


**Použití k určenému účelu**

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.
- Tato myčka nádobí je určena pro použití do maximální výšky nad mořem 4000 m.


**Bezpečnostní pokyny**

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

## Dříve než spotřebič uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahuje důležité informace o postavení, použití a údržbě spotřebiče.

Uschovějte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

Návod k použití můžete zdarma stáhnout z naší internetové stránky. Příslušnou internetovou adresu najeznete na zadní straně tohoto návodu k použití.

## Při dodání:

1. Okamžitě zkонтrolujte obal a myčku nádobí z hlediska poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený spotřebič do provozu. Kontaktujte obratem Vašeho dodavatele či prodejce.
2. Zlikvidujte, prosím, předpisově obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

## Při instalaci

- Dbejte na to, že zadní strana myčky nádobí není po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Proveďte postavení a připojení podle návodu k instalaci a montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, aby zemnicí systém elektrické domovní instalace byl předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku **[32]** myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku.  
Aby se zabránilo ohrožení, smí se zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vysoké skříně, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí namontovaná pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného spotřebiče.

- Dodržujte dále také montážní návody k myčce nádobí, aby byl zaručen spolehlivý provoz všech spotřebičů.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, musíte se obrátit na výrobce těchto spotřebičů, abyste zajistili, že myčku nádobí lze namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Když namontujete nad myčku nádobí mikrovlnnou troubu, může dojít k jejímu poškození.
- Vestavné a integrovatelné myčky nádobí instalujte pouze pod spojené pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami, aby byla zajištěna stabilita.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (otopná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče, produkující teplo) a nemontujte jej pod varné pole.
- Dbejte na to, že u zdrojů tepla (například na instalaci topení / horké vody) nebo na horkých částech zařízení může dojít k tavení izolace síťové připojky myčky nádobí. Zajistěte, aby se síťová připojka myčky nádobí nikdy nedostala do kontaktu se zdroji tepla nebo s horkými částmi zařízení.
- Po instalaci myčky nádobí musí být zástrčka volně přístupná. (Viz Elektrické připojení)
- U některých modelů: Plastikové pouzdro na vodní připojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nachází napájecí vedení. Tuto hadici nerežte, neponořujte plastikové pouzdro do vody.

## V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.

## Dětská pojistka (zablokování dvírek) \*

Popis dětské pojistky se nachází v zadní části návodu.

\* podle modelu

## Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy smějí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být spotřebič odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Zavřete vodovodní kohoutek.
- Při poškozeních, speciálně ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka) nebo omezení funkce dvířek, se spotřebič již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Zavřete vodovodní kohoutek, zavolejte zákaznický servis.

## Při likvidaci

1. Učiňte dosloužilé myčky nádobí okamžitě nepoužitelnými, aby se tím vyloučily pozdější úrazy.
2. Dopravte myčku nádobí k řádné likvidaci.

## ⚠️ Varování Nebezpečí poranění!

- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopýtnutí, měla by se myčka nádobí otevřít pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v košíku na příbory musí uložit špičkami směrem dolů nebo na odkládání nožů\* do vodorovné polohy.
- Nesedejte si nebo nestoupejte na otevřená dvířka.
- U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše.
- Nestojí-li spotřebič ve výklenku a tím je přístupná boční stěna, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

\* podle modelu

## ⚠ Varování

### Nebezpečí výbuchu!

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

## ⚠ Varování

### Nebezpečí opaření!

Za chodu programu otvírejte dvírka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.

## ⚠ Varování

### Nebezpečí pro děti!

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici. Přesný popis najdete vzadu v obalu.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem nebo jej obsluhovaly.
- Udržujte malé děti v dostatečné vzdálenosti od mycího prostředku a leštidla. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo vést k udušení.

- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. V myčce nádobí mohou být malé části, které by děti mohly spolknout a voda ve vnitřním prostoru není pitná, mohly by se v ní nacházet zbytky mycího prostředku.

- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchranné misky na tablety [22]. Malé prsty by se mohly přiskřípnout v zářezech.

- Při otevření a zavření dvírek u výškově vestavěného spotřebiče dbejte na to, aby děti nebyly sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvírky spotřebiče a pod nimi ležícími dveřmi skříně.

- Děti se mohou v myčce nádobí zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací.

U vysloužilých spotřebičů proto: Vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvírek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvírka dále nedala zavřít.



## Ochrana životního prostředí

Jak obal nových spotřebičů, tak také staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vaší obecní, popř. městské správy.

## Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. >PS< polystyrén).  
Při likvidaci spotřebiče je tím možné rozdělení podle čistých druhů plastových odpadů.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při dodání".

## Staré spotřebiče

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při likvidaci".



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.



## Seznámení se s myčkou nádobí

Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí se nachází vpředu na obalu.

Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

## Ovládací panel

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Otvírač dvířek
- 3 Programový volič
- 4 Tlačítko START
- 5 Číslicový ukazatel
- 6 Předvolba času \*
- 7 Přídavné funkce \*\*
- 8 Ukazatel doplnění leštítla
- 9 Ukazatel doplnění soli
- 10 Ukazatel "Kontrola přívodu vody"

\* podle modelu

\*\* Počet podle modelu

## Vnitřní prostor myčky nádobí

- [20] Horní koš na nádobí
  - [21] Odkládání nožů \*
  - [22] Záhytná miska na tablety
  - [23] Horní ostřikovací ramena
  - [24] Dolní ostřikovací rameno
  - [25] Zásobník regenerační soli
  - [26] Sítka
  - [27] Koš na příbory
  - [28] Spodní koš na nádobí
  - [29] Zásobník na leštění leštění
  - [30] Komora pro mycí prostředek
  - [31] Uzavírací zástrčka komory mycího prostředku
  - [32] Typový štítek
- \* podle modelu



## Zařízení ke změkčování vody/Speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápnna, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky.

Vodovodní voda s více než  $7^{\circ}$  dH (1,2 mmol/l) se musí voda změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí.

Nastavení a tím potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vodovodní vody (viz tabulka).

### Nastavení

Přidávané množství soli je nastavitelné od **H:00** do **H:07**.

U nastavené hodnoty **H:00** není potřebná žádná sůl.

1. Zjistěte si hodnotu tvrdosti Vaši vodovodní vody. Tady pomůže vodárná.
2. Nastavovanou hodnotu si zjistěte v tabulce tvrdosti vody.
3. Zavřete dvírka.
4. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  [1].
5. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko START  [4].
6. Otáčejte voličem programu  [3], až se na číslicové indikaci  [5] zobrazí **H:0**....
7. Uvolněte tlačítko. Na číslicové indikaci  [5] svítí hodnota nastavená ze závodu **H:04**.

## Pro změnu nastavení:

- Otačejte voličem programu **[3]**, až se na číslicové indikaci **[5]** zobrazí požadovaná hodnota.
- Stiskněte tlačítko START **[4]**. Nastavená hodnota se uloží.

## Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotřebiči
0 - 6	měkká	0-1,1	<b>H:00</b>
7 - 8	měkká	1,2-1,4	<b>H:01</b>
9-10	středně	1,5-1,8	<b>H:02</b>
11-12	středně	1,9-2,1	<b>H:03</b>
13-16	středně	2,2-2,9	<b>H:04</b>
17-21	tvrdá	3,0-3,7	<b>H:05</b>
22-30	tvrdá	3,8-5,4	<b>H:06</b>
31-50	tvrdá	5,5-8,9	<b>H:07</b>


## Použití speciální soli

Doplňení soli se musí vždy provést bezprostředně před zapnutím spotřebiče. Tím se dosáhne toho, že přetékající roztok soli se okamžitě spláchne a v myčce nádobí nemůže dojít ke korozi.

- Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku **[25]**.
- Naplňte nádobu vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
- Potom naplňte speciální sůl (**zádnou jedlou sůl nebo tablety**).

Při tom se vypuzuje a odtéká voda.

Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli **[9]**, měla by se opět doplnit speciální sůl.

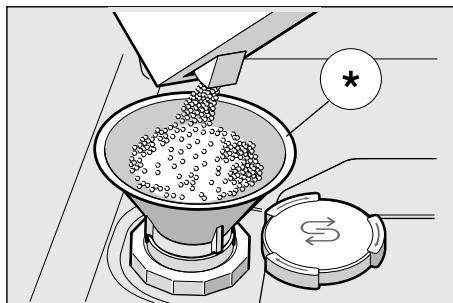

\* podle modelu

## Použití mycích prostředků s komponentou soli

Při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli, lze všeobecně až do tvrdosti vody  $21^{\circ}$  dH ( $37^{\circ}$  fH,  $26^{\circ}$  Clarke, 3,7 mmol/l) od speciální soli upustit. Při tvrdosti vody větší než  $21^{\circ}$  dH je také zde nutno použít speciální sůl.

## Vypnutí ukazatele doplňování soli/změkčování vody

Jestliže ukazatel doplnění soli [9] ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.

- Postupujte jak je popsáno pod bodem "Nastavení změkčovacího zařízení" a nastavte hodnotu na **H:00**.

Tím jsou změkčovací zařízení a ukazatel doplňení soli vypnuty.

### **⚠ Pozor**


Nikdy neplňte mycí prostředek do nádoby pro speciální sůl. Zničte tím změkčovací zařízení.

## Leštítido


Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštítida [8], je ještě k dispozici rezerva leštítida na 1–2 mycí procesy. Mělo by se doplnit leštítido. Leštící prostředek se v myčce používá k leštění skla a odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze leštící přípravky pro myčky, používané v domácnosti.

Kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštítida lze používat pouze do tvrdosti vody  $21^{\circ}$  dH ( $37^{\circ}$  fH,  $26^{\circ}$  Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody větší než  $21^{\circ}$  dH je také zde nutné použít leštítida.

1. Otevřete zásobník [29] tím, že zmáčknete a nadzvednete příložku na víku.

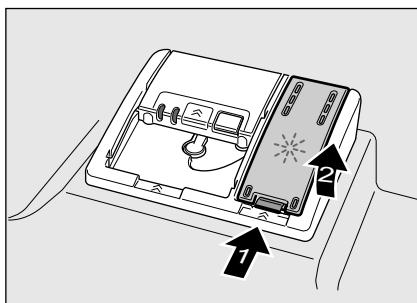

- 2.** Nechejte opatrně natéct leštidlo až po značku max. na plnicím otvoru.

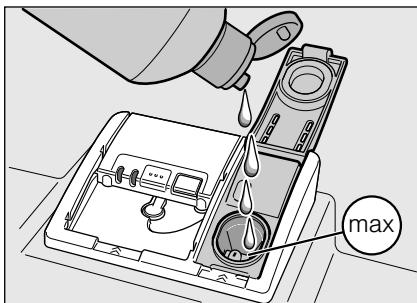

- 3.** Zavírejte víko, až slyšitelně zaskočí.  
**4.** Rozlité leštidlo popř. utřete hadrem, aby při příštím mycím procesu nedošlo k nadměrné tvorbě pěny.

## Nastavení množství leštidla

Přidávané množství leštidla je nastavitelné od  $r:00$  do  $r:06$ . Abyste obdrželi velmi dobrý výsledek sušení, přestavte přidávané množství leštidla na  $r:04$ . Ze závodu je již nastaven stupeň  $r:04$ .

Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy (nastavte nižší stupeň) nebo skvrny po vodě (nastavte vyšší stupeň).

- 1.** Zavřete dvírka.
  - 2.** Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
  - 3.** Stiskněte a držte stisknuté tlačítko START **[4]**.
  - 4.** Otáčejte voličem programu **[3]**, až se na číslicové indikaci **[5]** zobrazí  $r:0....$ .
  - 5.** Uvolněte tlačítko.  
Na číslicovém ukazateli **[5]** svítí hodnota nastavená ze závodu  $r:04$ .
- Pro změnu nastavení:**
- 1.** Otáčejte voličem programu **[3]**, až se na číslicové indikaci **[5]** zobrazí požadovaná hodnota.
  - 2.** Stiskněte tlačítko START **[4]**.  
Nastavená hodnota se uloží.

## Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Jestliže ukazatel doplnění leštidla **[8]** ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.

- Postupujte jak je popsáno pod bodem "Nastavení množství leštidla" a nastavte hodnotu na  $r:00$ . Tím se ukazatel doplnění leštidla **[8]** vypne.



## Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choulostivé dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a antické nádobí. Tyto ozdoby nejsou odolné proti mytí v myčkách nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečistěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. předměty z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

## Poškození sklenic a nádobí

### Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

### Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako šetrící nádobí.
- Po ukončení programu vyndejte sklo a příbory z myčky nádobí co nejdříve.

## Uložení nádobí

1. Odstraňte velké zbytky jídla. Předběžné umytí pod tekoucí vodou není nutné.
2. Nádobí uložte tak, aby
  - nádobí stálo spolehlivě a nemohlo se převrhnout.
  - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů.
  - vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením postavte šikmo, aby voda mohla odtékat.
  - nebránilo otáčení obou ostříkovacích ramen [23] a [24].

Velmi malé díly nádobí se nemají myt v myčce nádobí, protože mohou lehce vypadnout z koše.

## Vyklopení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koší, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.


Horké nádobí je citlivé na dotyk! Po ukončení programu je proto nechtejte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobrě uchopit.

### Upozornění

Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru spotřebiče ještě viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.


## Šálky a sklenice

Horní koš na nádobí [20]

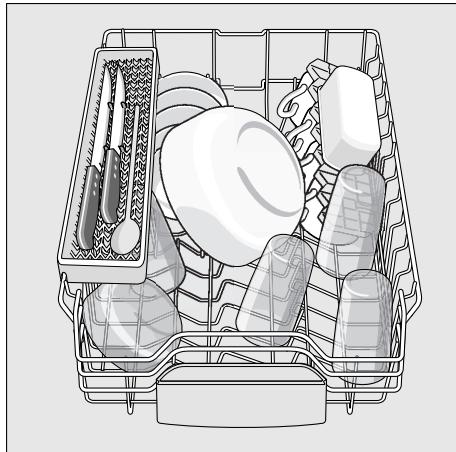


### Upozornění

Dbejte na to, aby nad záchytnou miskou na tablety [22] nebyly žádné kusy nádobí. Toto nádobí může blokovat víčko komory pro mycí prostředek [30].

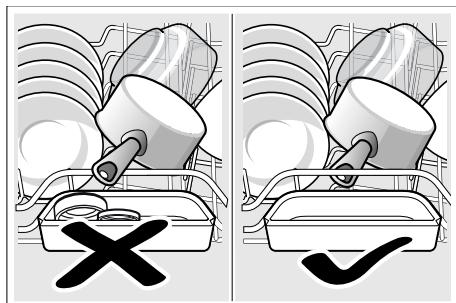

## Hrnce

Spodní koš na nádobí [28]

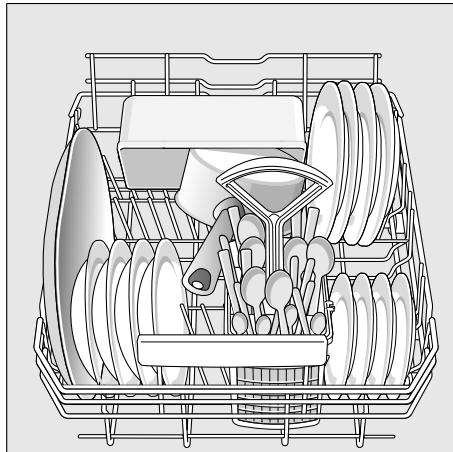

### Tip

Silně znečistěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do spodního koše. Z důvodu silnějšího ostříkovacího paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.


### Tip

Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, najdete na naší domovské stránce jako bezplatný download (stažení). Příslušnou internetovou adresu si prosím zjistěte na zadní straně tohoto návodu k použití.

## Koš na příbory


Příbory byste měli vždy uspořádat neroztržené, špičatou stranou směrem dolů.

Aby se zabránilo poranění, položte dlouhé, špičaté díly a nože na odkládaní nožů.

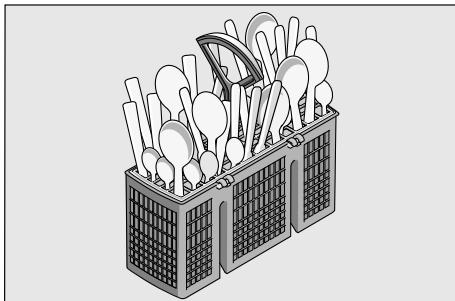

## Etažér \*

Etažéry a prostor pod nimi můžete používat pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací příbory. Nebudou-li etažéry používány, lze je odklopit nahoru.

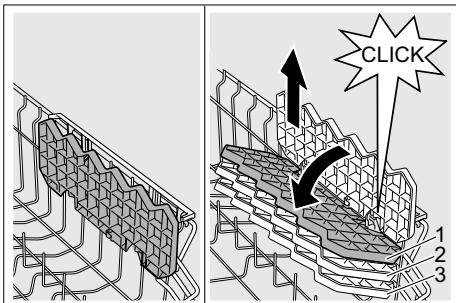


\* Podle modelu je možné trojnásobné přestavení výšky. Nastavte k tomu etažéry nejdříve svisle a táhněte je směrem nahoru, potom je nastavte lehce šikmo, posuňte směrem dolů na požadovanou výšku (1, 2, nebo 3) a nechejte je slyšitelným kliknutím zaskočit.

## Sklopné trny \*

\* podle modelu


K lepšímu usporádání hrců, mís a sklenic jsou trny sklopné.

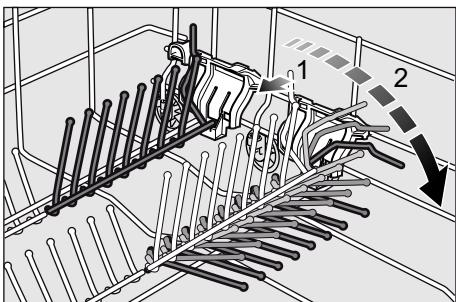

## Držák malých dílů \*

\* podle modelu


Tím lze spolehlivě přidržovat lehké umělohmotné díly jako např. pohárky, pokličky atd.

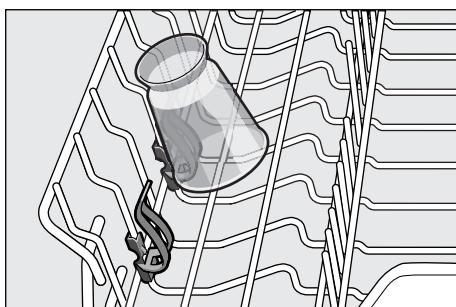

## Odkládání nožů \*

\* podle modelu

Dlouhé nože a jiné kuchyňské náčiní lze uspořádat do vodorovné polohy.

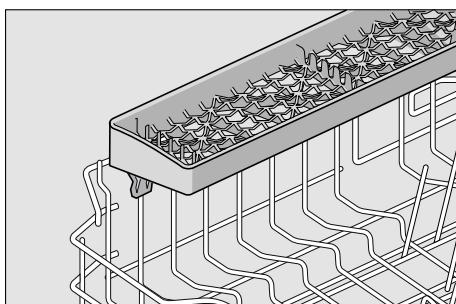

## Přestavení výšky koše \*

\* podle modelu

Horní koš na nádobí [20] je možné podle potřeby výškově přestavět podle toho, potřebujete-li pro vysoké nádobí v horním nebo ve spodním koši více místa.


**Výška spotřebiče 81,5 cm**

	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm

Podle uspořádání horního koše u Vašeho modelu myčky nádobí zvolte za tím účelem jeden ze dvou následujících postupů:

## Horní koš s postranními páčkami


1. Vytáhněte horní koš na nádobí [20].
2. Ke **spuštění** zatlačte postupně obě páčky vlevo a vpravo na vnějších stranách koše směrem dovnitř. Držte přitom koš pevně ze strany za horní okraj, aby trhavým pohybem nespadol dolů.

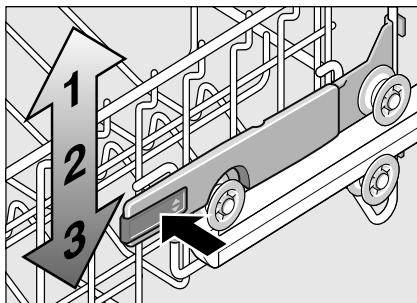

3. Ke **zvednutí** uchopte koš na stranách na horním okraji a zvedněte jej směrem nahoru.
4. Dříve než koš opět zasunete, přesvědčte se, že leží na obou stranách **ve stejné výšce**. Jinak se nedají zavřít dvírka myčky a horní ostřikovací rameno nemá žádné spojení k cirkulaci vody.

## Horní koš s horními a spodními páry koleček

1. Vytáhněte horní koš na nádobí [20].
2. Vyndejte horní koš a zavěste jej opět na horní (stupeň 3) event. spodní (stupeň 1) válečky.

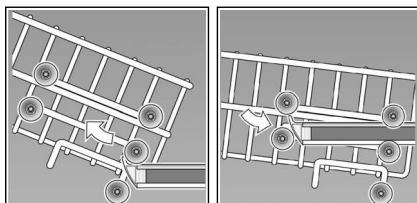

## Mycí prostředek

Můžete používat tablety jakož i práškové nebo tekuté mycí prostředky pro myčky nádobí, v žádném případě ale prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečistění lze s prázdrovým nebo tekutým mycím prostředkem dávkování individuálně přizpůsobit. Tablety obsahují pro všechny mycí úkoly dostatečné množství účinných látek. Moderní účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

### Upozornění

Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků!

Při dalších dotazech Vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.

**⚠ Varování –** Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.



## Plnění mycího prostředku

- Je-li komora pro mycí prostředek [30] ještě uzavřená, stiskněte uzavírací zástrčku [31], abyste komoru otevřeli.


Naplňte mycí prostředek do suché komory pro mycí prostředek [30] (vložte tabletu napříč, ne na výšku). Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu.

Rozdělení dávkování v komoře pro mycí prostředek [30] Vám přitom pomůže naplnit správné množství práškového nebo tekutého mycího prostředku.

Při normálním znečistění obvykle stačí 20 ml–25 ml. Při použití tabletu stačí jedna tabletka.

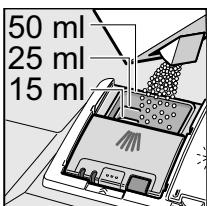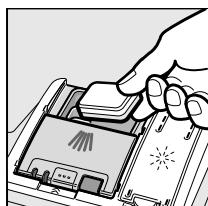

- Posunutím nahoru zavírejte víko komory pro mycí prostředek, až uzávěr bezproblémově zaskočí.

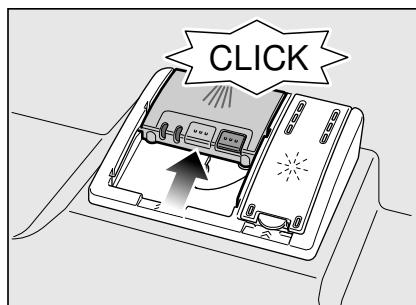

Komora pro mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se ve spotřebiči rozdělí a rozpustí, tabletka spadne do záhytné misky na tabletky a dávkovaný se zde rozpustí.

### Tip

U málo znečistěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku než je uvedeno.

Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit online na naší internetové stránce nebo v zákaznickém servisu (viz zadní strana).

## Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídavnými funkciemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a sůl (3in1) a podle kombinace (4in1, 5in1 atd.) ještě přídavné komponenty, jako např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí. Kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Nad touto mezí se musí přidávat sůl a leštidlo.

Jakmile se používají kombinované mycí produkty, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.

**⚠ Varování –** Nepokládejte do záhytné misky na tablety [22] žádné drobné díly k mytí, zabrání se tím rovnoměrnému rozpuštění tablety.

**⚠ Varování –** Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, **nepoužívejte** záhytnou misku na tablety [22] jako rukojeť horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tabletka a přijdete do kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.

## Upozornění

- Optimálních mycích a sušících výsledků dosáhnete použitím samostatných mycích prostředků ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých programů nemohou tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění eventuálně dosáhnout plné mycí schopnosti a mohou také zůstat nerozpuštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- U programu "Intenzivní" (u některých modelů) je dostatečné dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvírka spotřebiče.
- Také když svítí ukazatel doplnění leštidla a/nebo soli, běží mycí program při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: Uchopte obal pouze suchýma rukama a napříte mycí prostředek pouze do absolutně suché komory pro mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky dbejte na to, aby změkčovací zařízení a množství leštidla byly nastaveny na správnou hodnotu.

## Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečistění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	silně ulpívající připečené nebo zaschlé zbytky jídel, obsahující škrob nebo bílkoviny	 /  Intenzivní 70°	všechny	Předmytí Mytí 70° Mezimytí Leštění 65° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Normálně 65°	všechny	Předmytí Mytí 65° Mezimytí Leštění 65° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Normálně 65°	všechny	Předmytí Mytí 65° Mezimytí Leštění 65° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Eco 50°	všechny	Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 65° Sušení
všechny druhy nádobí	studené opálenutí, mezimytí	 /  Předmytí	zádné	Předmytí

## Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečistění můžete zvolit vhodný program.

## Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se při tom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:

dishwasher@test-appliances.com

Je potřebné číslo spotřebiče (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku **[32]** na dveřích spotřebiče.

## P+ Přídavné funkce

\* podle modelu

Jsou nastavitelné pomocí tlačítka

Přídavné funkce **[7]**.

### **Úspora času (VarioSpeedPlus) \***

Pomocí funkce >>Úspora času<< lze podle zvoleného mycího programu zkrátit dobu chodu programu o cca 20% až 66%. Aby se při zkrácené době programu dosáhlo optimálních výsledků mytí a sušení, zvýší se spotřeba vody a energie.

### **Poloviční náplň \***

Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout "poloviční náplň". Ušetří se při tom voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do komory pro mycí prostředek trochu méně mycího prostředku než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče.

### **HygienaPlus (HygienePlus) \***

S touto funkcí se zvýší a extrémně dlouho udržuje teplota, aby se obdržel definovaný dezinfekční výkon. Průběžným používáním této funkce bude dosaženo vyššího stavu hygieny. Tato přídavná funkce je ideální např. pro mytí prkyněk na krájení nebo kojeneckých láhví.

### **Intenzivní zóna \***

Perfektní pro smíšené naplnění. Silně znečistěné hrnce a párnve můžete ve spodním koši myt společně s normálně znečistěným nádobím v horním koši. Zesílí se ostříkovací tlak ve spodním koši, poněkud se zvýší teplota mytí.

### **Extra sušení \***

Zvýšená teplota během leštění a prodloužená fáze sušení umožňují, že také plastové díly lépe uschnou. Spotřeba energie se poněkud zvýší.



## Obsluha spotřebiče

### Programová data

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahuje se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody **H:04**. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

### Aqua Senzor \*

\* podle modelu

Aqua Senzor je optické měřicí zařízení (světelná závora), se kterým se měří zakalení mycí vody.

Aktivace Aqua-Senzoru probíhá specificky podle programu. Je-li aquasenzor aktivní, může se "čistá" mycí voda převztít do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 – 6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

### Zapnutí myčky nádobí

1. Otevřete úplně vodovodní kohout.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Otočte programový volič **[3]** na požadovaný program.  
Na číslicové indikaci **[5]** bliká předpokládaná doba trvání programu.
4. Stiskněte tlačítko START **[4]**. Spustí se běh programu.

### Upozornění

- k provozu myčky nádobí, šetrnému k životnímu prostředí:

**Program Eco 50°** je zejména šetrný k životnímu prostředí. Je to "standardní program" podle nařízení EU 1016/2010, který nejefektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžně znečistěného nádobí a kombinovanou spotřebu energie a vody k mytí tohoto nádobí.

### Ukazatel zbytkového času

Při volbě programu se na číslicové indikaci zobrazí zbývající doba trvání programu **[5]**.

Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí jakož i stupněm znečištění a může se měnit (v závislosti na zvoleném programu).

### Časová předvolba \*

\* podle modelu

Spuštění programu můžete v hodinových krocích posunout až o 24 hodin.

1. Zavřete dvírka.
  2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
  3. Stiskněte tlačítko **[6]**, až číslicová indikace **[5]** skočí na **h:01**.
  4. Stiskněte tlačítko **[6]** tolíkrát, až zobrazený čas odpovídá Vašim požadavkům.
  5. Stiskněte tlačítko START **[4]**, předvolba času je aktivována.
  6. Ke zrušení předvolby času stiskněte tlačítko **[6]** tolíkrát, až se na číslicové indikaci zobrazí **h:00**.
- Až do spuštění programu můžete Vaši volbu libovolně měnit.

## Konec programu

Program je ukončen, když se na číslicovém ukazateli **5** zobrazí hodnota **0:00**.

## Automatické vypnutí po ukončení programu \*

\* podle modelu

K šetření energie se myčka nádobí 1 min. po ukončení programu vypne (nastavení ze závodu).

Automatické vypnutí je nastavitelné od **P:00** do **P:02**.

**P:00** Spotřebič se automaticky nevypne

**P:01** Vypnutí po 1 min

**P:02** Vypnutí po 120 min

1. Zavřete dveřka.

2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **1**.

3. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko START **4**.

4. Otáčeje voličem programu **3**, až se na číslicové indikaci **5** zobrazí **P:0....**

5. Uvolněte tlačítko.

Na číslicové indikaci **5** svítí hodnota nastavená ze závodu **P:01**.

### Pro změnu nastavení:

1. Otáčeje voličem programu **3**, až se na číslicové indikaci **5** zobrazí požadovaná hodnota.

2. Stiskněte tlačítko START **4**.

Nastavená hodnota se uloží.

## Vypnutí myčky nádobí

Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **1**.
2. Zavřete vodovodní kohoutek (odpadá u Aquastopu).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí.

### Upozornění

Po ukončení programu nechejte spotřebič ještě trochu vychladnout, než jej otevřete. Zabráňte tím úniku páry, která dlouhodobě způsobuje poškození Vašeho vestavěného nábytku.

## Přerušení programu

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **1**.  
Světelné indikace zhasnou. Program zůstane uložen v paměti.  
Jestliže při teplovodní přípojce nebo ohřáté myčce nádobí byla otevřena dveřka myčky nádobí, nechejte dveřka nejprve několik minut přívřená a potom je zavřete. Jinak se vlivem expanze (přetlaku) mohou samovolně otevřít dveřka spotřebiče nebo ze spotřebiče unikat voda.
2. K pokračování programu opět zapněte vypínač ZAP./VYP. **1**.

## Přerušení programu (Reset)

1. Stiskněte cca 3 sek. tlačítko START **4**.  
Na číslicovém ukazateli **5** se zobrazí **0:01**.
2. Průběh programu trvá cca. 1 minutu.  
Na číslicovém ukazateli **5** se zobrazí **0:00**.
3. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **1**.

## Změna programu

Po stisknutí tlačítka START **[4]** není možná žádná změna programu.

Změna programu je možná pouze pomocí přerušení programu (Reset).

## Intenzivní sušení

Při leštění se pracuje s vyšší teplotou a tím se dosáhne zlepšeného výsledku sušení. Může se při tom nepatrně zvýšit doba běhu. (Pozor u chouloustivých částí nádobí!)

- 1.** Zavřete dvírka.
- 2.** Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
- 3.** Stiskněte a držte stisknuté tlačítko START **[4]**.
- 4.** Otáčejte voličem programu **[3]**, až se na číslicové indikaci **[5]** zobrazí **d:00**.
- 5.** Uvolněte tlačítko.

Na číslicové indikaci **[5]** svítí hodnota nastavená ze závodu **d:00** (Intenzivní sušení vyp.).

Nastavení změňte následovně:

- 1.** Otáčením voliče programu **[3]** můžete Intenzivní sušení zapnout **d:0** 1 nebo vypnout **d:00**.
- 2.** Stiskněte tlačítko START **[4]**.

Nastavená hodnota se uloží.



## Čistění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vašeho spotřebiče pomáhá zabránit poruchám. Šetří to čas a předchází se tím mrzutostem.

## Celkový stav spotřebiče

- Zkontrolujte mycí prostor z hlediska usazenin tuků a vápna.  
Najdete-li takové usazeniny, potom:
- Napříte komoru mycím prostředkem. Spusťte spotřebič bez nádobí s programem s nejvyšší mycí teplotou.  
K čistění spotřebiče používejte pouze čističe/čističe pro spotřebiče, vhodné speciálně pro myčky nádobí.
- Aby si Vás přístroj zachoval svůj výkon delší dobu, přístroj pravidelně čistěte speciálním mycím prostředkem na myčky nádobí.
- Aby těsnění dveří zůstalo vždy čisté a hygienické, čistěte je pravidelně vlhkým hadříkem s trochu mycího prostředku.
- Při delším odstavení nechejte dvírka trochu pootevřená, aby se nemohl tvořit nepříjemný zápach.

Nepoužívejte k čistění Vaši myčky nádobí nikdy parní čistič. Výrobce neručí za eventuální následné škody.

Utírejte pravidelně čelní stranu spotřebiče a panel lehce navlhčeným hadrem; stačí voda a trochu mycího prostředku. Nepoužívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky, oba mohou způsobit poškrábání povrchů spotřebiče.

U nerezových spotřebičů: Vyhněte se používání savých hadříků nebo je před prvním použitím několikrát důkladně vyperte, aby se zabránilo korozi.

### **⚠️ Varování – Ohrožení zdraví**

Nikdy nepoužívejte jiné čisticí prostředky, např. čisticí prostředky pro domácnost obsahující chlor!

### **Speciální sůl a leštědlo**



- Kontrolujte ukazatelé doplnění [9] a [8]. Eventuálně doplňte sůl a/ nebo leštědlo.

### **Sítka**

Sítka [26] zachycuje před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Tyto nečistoty mohou sítna přiležitostně ucpat.

Sítkový systém se skládá z hrubého sítna, plochého, jemného sítna a mikrosítna.

1. Zkontrolujte sítna po každém mytí na zbytky pokrmů.
2. Uvolněte otáčením síťový válec, podle vyobrazení a vyndejte sítkový systém.

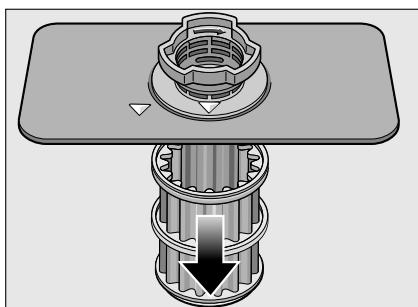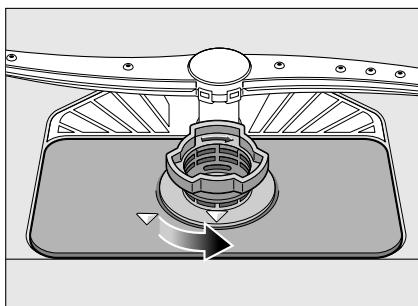


3. Odstraňte případné zbytky potravin a vycistěte sítna pod tekoucí vodou.
4. Namontujte opět v opačném pořadí sítkový systém a dbejte na to, aby po zavření byla označení šipkami proti sobě.


## Ostříkovací ramena

Vápno a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostříkovacích ramen [23] a [24].

1. Kontrolujte výstupní trysky ostříkovacích ramen z hlediska upcání.
2. Odšroubujte horní ostříkovací ramena [23] (1/4 otáčky).

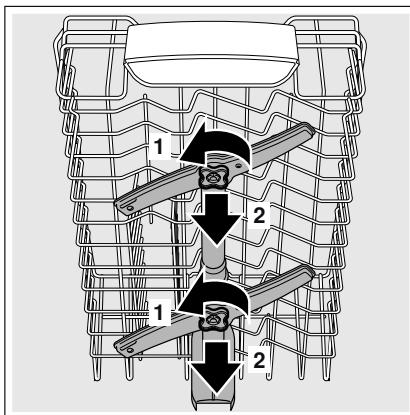

3. Stáhněte nahoru spodní ostříkovací rameno [24].

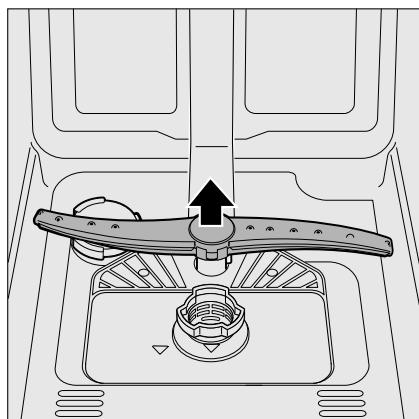

4. Vyčistěte ostříkovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Upevněte opět ostříkovací ramena zaskočením, event. je pevně přisroubujte.

## ?

# Porucha, co je nutno udělat?

Podle zkušeností lze mnoho poruch, které se vyskytují v běžném provozu, odstranit vlastními silami. To zajistí, že máte spotřebič opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

### Upozornění

Pokud by se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, provedte nejdříve funkci Přerušení programu (Reset).  
(Viz kapitola Obsluha spotřebiče)

**⚠ Varování – Myslete na to:** Opravy smějí provádět pouze odborníci. Je-li nutná výměna některé součásti, dbejte na to, aby byly použity pouze originální náhradní díly. Neodbornými opravami nebo nepoužitím originálních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí.

### Čerpadlo odpadní vody


Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, které nebyly zachycené sítky, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda potom stojí nad sítkem.

#### **⚠ Varování – Nebezpečí pořezání!**


Při čištění čerpadla odpadní vody dbejte na to, abyste se nezranili o skleněné střepy nebo špičaté předměty.

V tomto případě:

- Zásadně nejprve odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Vyndejte horní [20] a spodní koš [28].
- Vymontujte sítna [26].
- Vyčerpejte vodu, event. si vezměte na pomoc mycí houbu.
- Pomocí lžíčky vypače (jak je vyobrazeno) bílý kryt čerpadla. Uchopte kryt za přepážku a nadzvedněte šikmo dovnitř. Kryt kompletně vyndejte.

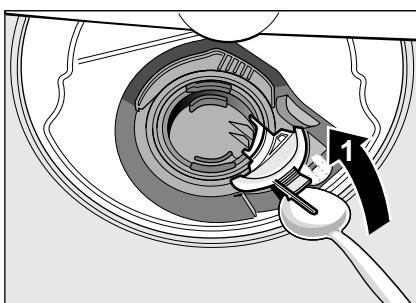


- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa a případně je odstraňte.
- Umístěte kryt do původní polohy a k zajištění zaskočením jej tlačte směrem dolů (kliknutí).

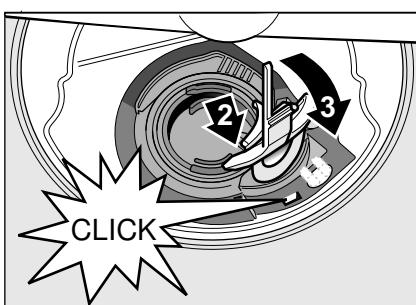


- Namontujte sítna.
- Nasaděte znovu koše.

## Tabulka poruch

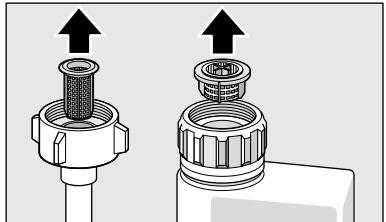Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí ukazatel "Kontrola přívodu vody" [10].	Přívodní hadice je přelomená. Je zavřený vodovodní kohoutek.	Položte přívodní hadici bez přelomení. Otevřete vodovodní kohoutek.
	Vodovodní kohoutek je zaseknutý nebo zanesený vápnem.	Otevřete vodovodní kohoutek. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítko v přívodu vody je ucpané.	Vypněte myčku nádobí. Vytáhněte zástrčku myčky nádobí. Zavřete vodovodní kohoutek. Odšroubujte přípojku vody.
		
		Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte opět vodní přípojku. Zkontrolujte na těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte myčku nádobí.
Svítí kód chyby <b>E:07.</b>	Nasávací otvor (na pravé vnitřní straně spotřebiče) je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl nasávací otvor volný.
Svítí kód chyby <b>E:12.</b>	Topné těleso je zanesené vápnem nebo znečistěně.	Vyčistěte spotřebič pomocí čističe myčky nebo odvápňovacím prostředkem. Provouzjte myčku nádobí se zmékčovacím zařízením a překontrolujte nastavení (viz kapitola Zmékčovací zařízení/speciální sůl).
Svítí kód chyby <b>E:14.</b>	Je aktivován systém ochrany vody.	Uzavřete vodovodní kohoutek.
Svítí kód chyby <b>E:15.</b>		Zavolejte zákaznický servis a uvedte kód chyby.
Svítí kód chyby <b>E:16.</b>	Stálý přívod vody.	
Svítí kód chyby <b>E:22.</b>	Znečistěná nebo ucpaná sítka [26].	Vyčistěte sítka. (Viz Čistění a údržba)
Svítí kód chyby <b>E:24.</b>	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody.  Sifonová přípojka je ještě zavřená.	Položte hadici bez přelomení, příp. odstraňte zbytky.  Zkontrolujte přípojku na sifonu a případně ji otevřete.
	Kryt vodního čerpadla je volný.	Zajistěte kryt zaskočením. (viz Čerpadlo odpadní vody)

**cs** Porucha, co je nutno udělat?

Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí kód chyby <b>E:25.</b>	Zablokované čerpadlo odpadní vody nebo kryt tohoto čerpadla není zaskočený.	Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaskočením. (viz Čerpadlo odpadní vody)
Svítí kód chyby <b>E:27.</b>	Příliš nízké síťové napětí.	Žádná chyba spotřebiče, nechte zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.
V číslicové indikaci se zobrazí jiný kód chyby. <b>(E:01 až E:30)</b>	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte spotřebič vypínačem ZAP./VYP. <input type="checkbox"/> Po krátké době spotřebič opětovně spusťte. Pokud problém vznikne znova, potom zavřete vodovodní kohoutek, vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a uveďte kód chyby.
Displej bliká	Dveře nejsou úplně zavřené.	Zavřete dveřka. Dbejte na to, aby z koše nevyčnívaly žádné předměty (nádobí, osvěžovač vzduchu) a neomezovaly tím zavření dveřek.
	Funkce přestávky je aktivní.*	Pro pokračování v programu proplachování opětovně stiskněte tlačítko start.*
Svítí ukazatel doplnění soli <b>[9]</b> a/nebo leštidla <b>[8]</b> .	Chybí leštidlo. Chybí sůl. Čidlo nerozpozná tabletu soli.	Doplňte leštidlo. Doplňte speciální sůl. Použijte jinou speciální sůl.
Nesvítí ukazatel doplnění soli <b>[9]</b> a/nebo leštidla <b>[8]</b> .	Ukazatel doplnění je vypnuty.	Aktivování/deaktivování (viz kapitola Změkčovací zařízení/speciální sůl nebo leštidlo).
	K dispozici je ještě dostatek speciální soli/leštidla.	Ukazatel doplnění, zkontrolujte stavu naplnění.
Po ukončení programu zůstane stát v myčce nádobí voda.	Sítkový systém nebo oblast pod sitkou <b>[26]</b> je ucpaná.	Vyčistěte sitka a oblast pod sitky (viz Čerpadlo odpadní vody).
	Program ještě není ukončen	Počkejte na konec programu nebo provedte Reset (viz Přerušení programu)

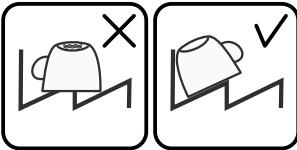Porucha	Příčina	Odstranění
Nádobí není suché.	Žádné nebo příliš málo leštidla v zásobníku. Byl zvolen program bez sušení.	Doplňte leštidlo. Zvolte program se sušením (viz Přehled programů, Průběh programu).
	Nahromadění vody v prohlubnách nádobí a příborech.	Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším sušicím výkonem. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušící výkon.
	Intenzivní sušení ke zvýšení účinku sušení není aktivováno.	Aktivujte intenzivní sušení (viz Obsluha spotřebiče)
	Nádobí bylo vykliženo příliš brzy nebo proces sušení ještě nebyl ukončen.	Počkejte na konec programu, příp. vyjměte nádobí teprve 30 min. po ukončení programu.
	Použité eko leštidlo má špatný sušící výkon.	Použijte značkové leštidlo. Eko produkty mají značně horší účinnost.
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastu.	Plasty mají nižší tepelnou kapacitu a hůře se proto suší.
Příbory nejsou suché.	Příbory jsou v košíku na příbory nevýhodně roztríďené. Příbory jsou v příborové zásuvce nevýhodně roztríďené.	Příbory pokud možno odděleně, zabraňte místům dotyku. Příbory správně roztríďte a podle možnosti oddělte od sebe.
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Žádná chyba spotřebiče.	Na základě principu sušení "kondenzační sušení", jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečný volný prostor a ostříkovací paprsky mohly dosáhnout povrchy nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Zabráněno otáčení ostříkovacího ramena.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacího ramena.
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostříkovacího ramena, (viz Čistění a údržba).
	Sítka [26] jsou znečistěná.	Vyčistěte sítna (viz Čistění a údržba).
	Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítna [26].	Nasaďte správně sítna a zajistěte je zaskočením.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
	Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmyvejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50° nebo Intenzivně.
	Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	Vysoké, úzké nádoby neukládejte šikmo a do rohové oblasti.
	Horní koš [20] není vpravo a vlevo nastavený na stejnou výšku.	Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku.
Zbytky jídel na nádobí při funkci přestávky. *	Nádobí je dodatečně vloženo příliš pozdě.	Pro dodatečné vložení dalšího nádobí přerušte program proplachování jen v počáteční fázi.
Zbytky mycího prostředku	Víko komory pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí, víko se proto úplně neotevře.	Víko komory pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí. Do záhytné misky na tablety neumístujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu.
	Víko komory pro mycí prostředek je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho a ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použité tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatelný.	Vyměňte mycí prostředek.

Porucha	Příčina	Odstranění
Vodní skvrny na plastových kusech	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení dbejte na šíkmou polohu. Použijte leštidlo. Případně zvýšte nastavení změkčování vody.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí spotřebiče, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Při "bílém povlaku" na dně vany myčky je změkčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu tvorby povlaku.	Zvýšte nastavení změkčovacího zařízení, příp. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl □25 není utažené.	Víko zásobníku na sůl správně utáhněte.
	Pouze u sklenic: Začínající korozi skla lze jenom zdánlivě setřít.	Viz Poškození sklenic a nádobí.
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobi, zásobníku nebo dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí spotřebiče, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 50°dH (8,9 mmol/l).	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředek 3in1 (3v1) nebo Bio/eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
	Poddávkování mycího prostředku.	Zvýšte dávkování mycího prostředku nebo jej vyměňte.
	Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš málo nebo nevhodný mycí prostředek.	Naplňte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
	Silně předmytí nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°

Porucha	Příčina	Odstranění
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí, ...) nebo vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čistěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna)	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vápnio), "mýdlovatý"	Zkontrolujte funkci zmékčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), příp. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte zmékčování (viz kapitola Zmékčovací zařízení/speciální sůl)
Zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru spotřebiče.	V průběhu životnosti myčky nádobí může dojít k zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru.	Změny zabarvení jsou normální a nemají vliv na funkci myčky nádobí.
Zabarvení na plastových kusech.	Příliš nízká mycí teplota.  Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.  Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel.  Doporučení programu Eco 50°
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a přiborech.	Příliš mnoho leštidel.  Není naplněno leštidlo nebo příliš malé nastavení.	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň.  Naplňte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5).
	Zbytky mycího prostředku v části programu leštění. Víko komory pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí, (víko se úplně neotevře).	Víko komory pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí.  Do záchytné misky na tablety neumísťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu.
	Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel.  Doporučení programu Eco 50°

Porucha	Příčina	Odstranění
Začínající nebo již existující, ireverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné vůči mytí v myčce nádobí, pouze vhodné pro mytí v myčce.	Používejte sklenice vhodné pro mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte zmékovačí zařízení podle tvrdosti vody (příp. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.
Stopy rzi na příborech.	Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.  Příbory také reziví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádobí atd.).	Používejte nerezavějící příbory.  Nemyjte žádné rezavějící kusy.
	Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě, protože není pevně zašroubován uzávěr nádržky pro sůl nebo se při doplňování soli rozsypala sůl.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete nebo rozsypanou sůl odstraňte.
Myčka nádobí se neuvede do provozu.	Není v pořádku domovní pojistka.  Není zastrčen síťový kabel.	Zkontrolujte pojistku.  Zajistěte, že je síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně spotřebiče a do síťové zásuvky. Zkontrolujte funkčnost síťové zásuvky.
	Nejsou správně zavřená dvířka myčky nádobí.	Zavřete dvířka.
	Funkce přestávky je aktivní.	Stiskněte tlačítko START □ 4. *
Program se spustí samostatně.	Nečekali jste na ukončení programu.	Proveďte Reset. (Viz Přerušení programu).
Nastavení spotřebiče (tvrdost, leštění, ...) není možné.	Spotřebič je v programu. Nastavení je možné pouze na začátku programu.	Proveďte Reset (viz Přerušení programu) a proveďte nastavení podle návodu k obsluze.
Dveře se dají jen obtížně otevřít.	Dětská pojistka je aktivována.	Deaktivujte dětskou pojistku. (viz návod k obsluze za obálkou)
Dveře se nedají zavřít.	Zámek dveří je přestaven.  Zavření dvířek je zamezeno v souvislosti s instalací.	Zavřete dveře s větším vynaložením síly.  Kontrola vestavění spotřebiče: Dvířka nebo nástavbové díly nesmí při zavření na sebe narazet.

**cs** Porucha, co je nutno udělat?


Porucha	Příčina	Odstranění
Víko komory mycího prostředku se nedá uzavřít.	Komora pro mycí prostředek nebo vedení víka je zablokováno slepenými zbytky mycího prostředku	Odstraňte zbytky mycího prostředku.
Zbytky mycího prostředku v komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tablety.	Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevpláchně.	Zajistěte, že se ostřikovací ramena volně otáčejí.
Spotřebič se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Komora pro mycí prostředek byla při plnění vlnká.	Plněte mycí prostředek pouze do suché komory.
	Dveře nejsou úplně zavřené.	Zavřete dvířka.
	Do záhytné misky na tablety neumístujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu.	Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
	Horní koš tlačí proti vnitřním dveřím a brání spolehlivému zavření dveří.	
	Je přerušen přívod elektr. proudu a/nebo vody.	Obnovte přívod elektr. proudu a/nebo vody.
Tlukoucí zvuk plnicího ventilu.	Závislé na domovní instalaci, proto žádná chyba spotřebiče. Žádný vliv na funkci spotřebiče.	Není možné odstranění.
Nárazový nebo klepající hluk.	Ostřikovací rameno naráží do nádobí, nádobí není správně uloženo.	Uložte nádobí tak, aby ostřikovací ramena nenarážela do nádobí.
	Při malé náplni naráží vodní paprsky přímo na vanu myčky.	Spotřebič více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Lehké nádobí stabilně uložte.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku leštítla je prostředek na ruční mytí.	Zásobník na leštítlo okamžitě naplňte leštídlem.
	Rozlité leštítlo.	Odstraňte leštítlo hadrem.

\* podle modelu



## Zákaznický servis

Kdyby se Vám nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se prosím na Váš zákaznický servis. Najdeme vždy vhodné řešení, také aby se zabránilo zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje nejbližšího zákaznického servisu najdete na zadní straně tohoto návodu k obsluze nebo v přiloženém seznamu zákaznických servisů. Při zavolání uveďte prosím číslo spotřebiče (E-Nr. = 1) a výrobní číslo (FD = 2), které najdete na typovém štítku [32] na dveřích spotřebiče.



**Spolehněte se na kompetenci výrobce.**  
Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Vaše domácí spotřebiče.



## Instalace a připojení

K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Udaje o přítoku a odtoku vody jakož i elektrické připojně hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou uvedeny v následujících odstavcích, příp. v montážním návodu.

Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Připojka odpadní vody
4. Připojka pitné vody
5. Elektrické připojení

## Rozsah dodávky

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k obsluze
- Montážní návod
- Garantie\*
- Montážní materiál
- Tlumicí plechový kryt\*
- Gumová zástěrka\*
- Síťový kabel

\* podle modelu

## Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při instalaci".

## Dodání

Vaše myčka nádobí byla v závodě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkce. Zůstaly při tom malé vodní skvrny. Zmizí po prvním mycím cyklu.

## Technické údaje

### Hmotnost:

max. 45 kg

### Napětí:

220–240 V, 50 Hz nebo 60 Hz

### Připojná hodnota:

2000–2400 W

### Jištění:

10/16 A (UK 13A)

### Příkon:

Vypnutý stav (Po)\* 0,10 W

Nevypnutý stav (připravená k provozu) (PI)\* 0,10 W

\*podle nařízení (EU) čís. 1016/2010 a 1059/2010

Přídavné funkce a nastavení mohou zvýšit příkon.

### Tlak vody:

minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.

### Přítokové množství:

minimálně 10 litrů/minutu.

### Teplo vody:

Přednostně studená voda; u teplé vody, podle typu přívodní hadice vody, max. teplota 60 °C (viz Přípojka pitné vody).

### Kapacita:

9–10 sad nádobí (podle modelu).

## Postavení

Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrhnutí, např. přišroubováním na zeď nebo vestavěním pod průchozí pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze bez všeho zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny do kuchyňské buňky.

## Přípojka odpadní vody

1. Potřebné pracovní kroky si převezměte z montážního návodu, eventuálně namontujte sifón s odtokovým hrolem.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu.  
Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotaná do sebe a žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody.

## Přípojka pitné vody

1. Připojte přípojku pitné vodu podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na vodovodní kohoutek.  
Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomena, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

### Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.


### Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minutu

### Teplofa vody:

Dbejte na potisk na přívodní hadici vody!

U modelů s potiskem 25° může být max. teplota vody 25 °C (studená voda).

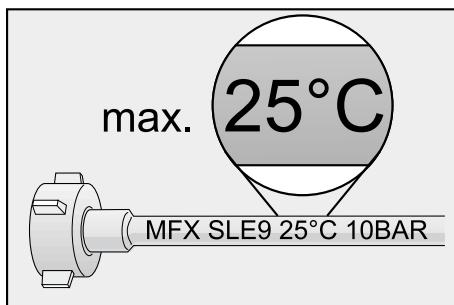

Pro všechny ostatní modely:

Přednostně studená voda; u teplé vody max. teplota 60 °C.

## Přípojka teplé vody \*

\* podle modelu

Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C.

Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením.

Ušetří se při tom energie a čas.

S nastavením teplá voda **R:0** I můžete váš spotřebič optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou.

Přitom je doporučitelná teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C.

Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda připravuje v elektrickém bojleru.

### Nastavení teplé vody:

1. Zavřete dvířka.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko START **[4]**.
4. Otáčejte voličem programu **[3]**, až se na číslicové indikaci **[5]** zobrazí **R:0** I.
5. Uvolněte tlačítko.  
Na číslicové indikaci **[5]** svítí hodnota nastavená ze závodu **R:00** .

### Pro změnu nastavení:

1. Otáčením voliče programu **[3]** můžete nastavení teplé vody vypnout **R:00** nebo zapnout **R:0** I.
2. Stiskněte tlačítko START **[4]**.  
Nastavená hodnota se uloží.

## Elektrické připojení

- Připojte spotřebič pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek [32].
- Síťová zásuvka musí být v blízkosti spotřebiče a také po vestavění volně přístupná.  
Není-li po vestavění síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všeobecný odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití chrániče s chybovým proudem se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje **pouze** při připojeném napájení proudem.

## Demontáž

Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků.

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

## Přeprava

Vypusťte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

### Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:

1. Otevřete vodovodní kohout.
  2. Zavřete dvírka.
  3. Zapněte vypínač ZAP./VYP.
  4. Zvolte program s nejvyšší teplotou. Na číslicovém ukazateli se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
  5. Stiskněte tlačítko Start .
- Spustí se běh programu.
6. Po cca 4 minutách stiskněte tlačítko START tak dlouho, až se zobrazí číslicová indikace !.
- Po cca 1 min. se na číslicové indikaci zobrazí .
7. Vypněte vypínač ZAP./VYP.
  8. Uzavřete vodovodní kohoutek, odšroubujte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

Přepravujte spotřebič pouze ve svislé poloze.


(Tím se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí chybný běh programu).

## Zabezpečení Proti Zamrznutí


Stojí-li Spotřebič V Místnosti Ohrožené Mrazem (Např. Rekreační Chata), Musí Se Spotřebič Úplně Vypustit (Viz Přeprava).

Změny vyhrazeny.


## Dětská pojistka (zablokování dvířek) \*

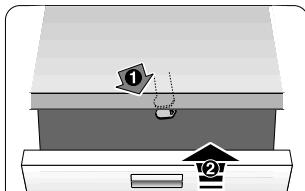

40

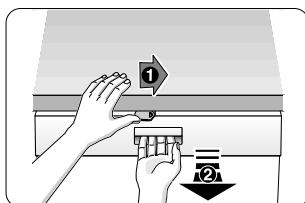

41

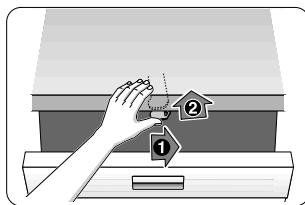

42

## ⚠ Varování

40 Aktivování dětské pojistky.


41 Otevření dvířek s aktivovanou dětskou pojistkou.

42 Deaktivování dětské pojistky.

Při opuštění spotřebiče vždy úplně zavřete jeho dveře.

Protože jen tak můžete chránit Vaše děti před možným nebezpečím.

## Rozstřikovací hlava na plechy na pečení \*

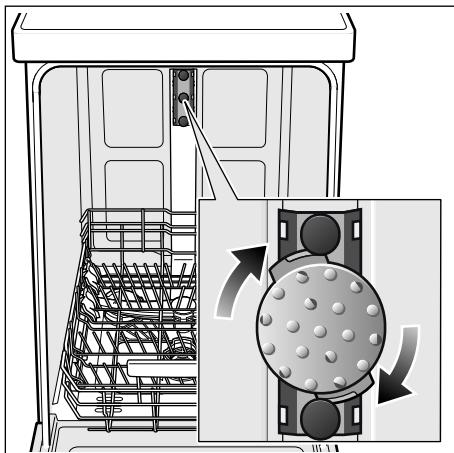

Pomocí této ostříkovací hlavy můžete myt velké plechy nebo mrázky a rovněž talíře s průměrem větším než 30 cm (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře). K tomu účelu vyndejte horní koš a nasadte ostříkovací hlavu tak, jak je vyobrazeno na nákresu.

Aby ostříkovací paprsek mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 2 plechy na pečení a 2 mrázky).

Provozujte myčku nádobí vždy s horním košem nebo rozstřikovací hlavou na plechy na pečení!

\* u některých modelů

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na spotřebič, poskytneme náhradu za následujících podmínek:

1. Dojde-li vlivem chyby našeho systému AquaStop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
2. Tato záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče s AquaStop podle našeho návodu. Zahraňuje to také odborně namontované prodloužení AquaStop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce AquaStop na vodovodní kohoutku.
4. Na spotřebiče s AquaStop není zásadně nutno během provozu dohlížet popř. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistit.  
Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikatýdenní dovolené, uzavřete vodovodní kohoutek.

 Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251 095 546

Kontaktní údaje všech zemí najdete v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
Germany  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001343928** cs (9708) 440EG

## Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### 1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjednáno, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

### 2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodlužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záruka.

### 3. Uplatnění záruk

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrně – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku a/nebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na [www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravného listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

# B/S/H/

## 4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudů, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovoleným zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajíšťujících funkčnost výrobku z důvodu:
  - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáknutí, praskliny, rozbítá skla a police apod.)
  - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
  - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
  - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

## 5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

## 6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

## 7. Rozšířená záruka nad rámcem zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

## 8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

## 9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

## 10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,  
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

# B/S/H/

## Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.





Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



Umývačka riadu  
SPS25CW05E



**BOSCH**

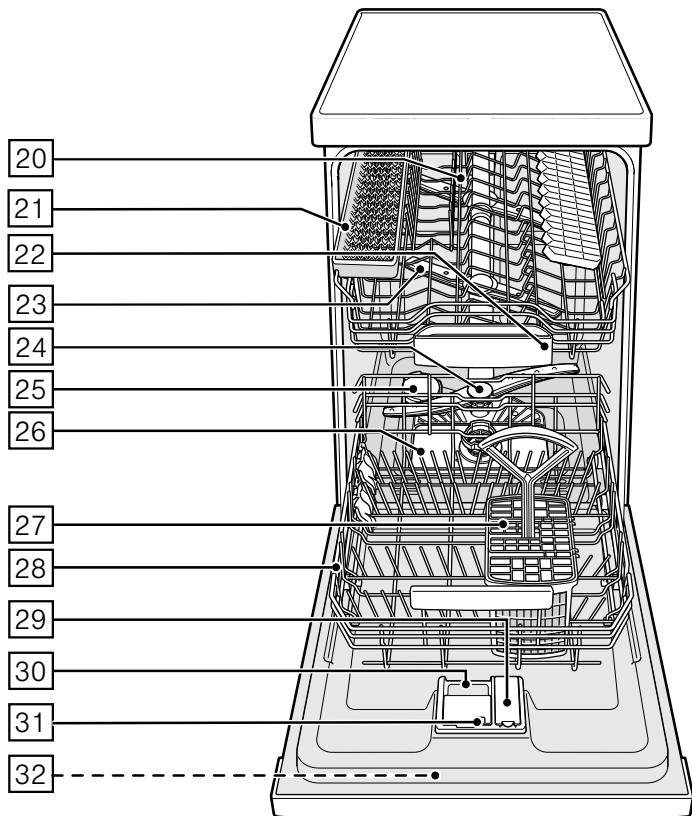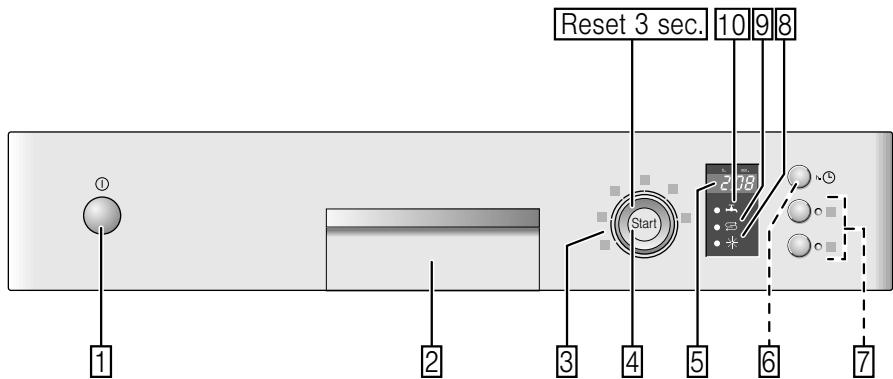

# Obsah

 <b>Používanie v súlade s určením</b>	4
 <b>Bezpečnostné upozornenia</b>	4
Skôr ako uvediete spotrebič do prevádzky	5
Pri dodávke	5
Pri inštalácii	5
Pri každodennou používaní	6
Zámok dverí	7
V prípade poškodenia	7
Pri likvidácii	7
 <b>Ochrana životného prostredia</b>	9
Obal	9
Staré spotrebiče	9
 <b>Spoznajte spotrebič</b>	9
Ovládací panel	9
Vnútorný priestor spotrebiča	10
 <b>Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ</b>	10
Nastavenie	10
Tabuľka tvrdosti vody	11
Používanie špeciálnej soli	11
Umývací prostriedok so zložkou soli	12
Vypnutie indikátora zmäkčovania	12
 <b>Leštidlo</b>	12
Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku	13
Vypnutie indikátora dopĺňania leštiaceho prostriedku	13
 <b>Riad</b>	14
Nevhodné do umývačky	14
Poškodenie skla a riadu	14
Vkladanie riadu	14
Vyberanie riadu	14
Šálky a poháre	15
Hrnce	15
Košík na príbor	16
Etažér	16
Sklopné priečinky	16
Držiak na malé predmety	16
Etažér nože	17
Nastavenie výšky koša	17
 <b>Umývací prostriedok</b>	18
Plnenie umývacieho prostriedku	19
Kombinované umývacie prostriedky	20
 <b>Prehľad programov</b>	21
Volba programu	22
Upozornenia pro testovací ústavy	22
 <b>Doplňkové funkcie</b>	22
Úspora času (VarioSpeedPlus)	22
Polovičná náplň	22
HygienaPlus (HygienePlus)	22
IntensivZone	22
Extra Sušenie	22

	<b>Ovládanie spotrebiča</b>	23
Údaje o programoch	23	
Aquasenzor	23	
Zapnutie spotrebiča	23	
Indikátor zostávajúceho času	23	
Časová predvoľba	23	
Ukončenie programu	24	
Automatické vypnutie po ukončení programu	24	
Vypnutie spotrebiča	24	
Prerušenie programu	24	
Zrušenie programu	24	
Zmena programu	25	
Intenzívne sušenie	25	
	<b>Čistenie a údržba</b>	25
Celkový stav spotrebiča	25	
Špeciálna soľ a leštido	26	
Sitká	26	
Ostrekovacie ramená	27	
	<b>Porucha - čo robiť?</b>	28
Čerpadlo odpadovej vody	28	
Tabuľka poruch	29	
	<b>Služba zákazníkom</b>	38
	<b>Umiestnenie a pripojenie</b>	38
Obsah dodávky	38	
Bezpečnostné pokyny	38	
Dodávka	39	
Technické údaje	39	
Umiestnenie	39	
Pripojenie k odpadu	39	
Prívod pitnej vody	40	
Pripojenie teplej vody	40	
Elektrické pripojenie	41	
Demontáž	41	
Preprava	42	
Opatrenia proti zamrznutiu (Vyráždenie spotrebiča)	42	



## **Používanie v súlade s určením**

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a domácom prostredí.
- Umývačku používajte iba v domácnosti a na účely, na ktoré je určená: na umývanie riadu v domácnosti.
- Táto umývačka je určená na použitie v maximálnej nadmorskej výške 4000 metrov.



## **Bezpečnostné upozornenia**

Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatkom skúsenosti či vedomostí môžu tento spotrebič používať len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a o nebezpečenstvách, ktoré pri jeho používaní vznikajú. Nikdy nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

## Skôr ako uvediete spotrebič do prevádzky

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a návod na montáž! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebiča.

Všetky podklady starostlivo uschovajte pre ďalšie použitie alebo prípadného ďalšieho majiteľa.

Návod na obsluhu si môžete zdarma stiahnuť na našej internetovej stránke. Príslušnú internetovú adresu nájdete na zadnej strane tohto návodu na obsluhu.

## Pri dodávke

1. Obal a umývačku riadu ihneď skontrolujte, či sa na nich nevyskytujú škody spôsobené prepravou. Poškodené spotrebiče neuvádzajte do prevádzky, ale poraďte sa s dodávateľom.
2. Obal riadne zlikvidujte.
3. Obal a jeho časti nenechávajte na hranie deťom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia v kartónoch alebo fóliách.

## Pri inštalácii

- Vezmite na vedomie, že zadná strana umývačky riadu po inštalácii nie je voľne prístupná (ochrana pred dotykom z dôvodu horúceho povrchu).
- Umiestnenie a pripojenie vykonajte podľa návodu na inštaláciu a montáž.
- Umývačka riadu nesmie byť pri inštalácii zapojená do siete.
- Zabezpečte, aby bol v elektroinštalácii domácnosti podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- Údaje o elektrickom pripojení sa musia zhodovať s údajmi uvedenými na typovom štítku **[32]** umývačky.
- V prípade, že dôjde k poškodeniu sieťového prívodu spotrebiča, musí sa tento vymeniť zvláštnym sieťovým prívodom. V záujme vyhnutia sa nebezpečenstvu smietete kupovať sieťový prívod iba u služby zákazníkom.
- Ak bude umývačka riadu zabudovaná do skrinky vo výške, musí sa riadne a dodatočne upevniť.

- Ak bude umývačka riadu zabudovaná pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, dodržte informacie o zabudovaní v kombinácii s umývačkou riadu podľa montážneho návodu jednotlivých spotrebičov.
- Popri tom dodržte aj montážne návody pre umývačku riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých spotrebičov.
- Keď nie sú k dispozícii informacie alebo montážny návod neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa obrátiť na výrobcov tiechto spotrebičov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod týmito spotrebičmi.
- Ak nemôžete dostať informácie od výrobcu, nesmiete umývačku zabudovať nad alebo pod týmito spotrebičmi.
- Keď zabudujete nad umývačkou riadu mikrovlnú rúru, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlny.
- Podstavné spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče zabudujte iba pod spojité pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkovane so susediacimi skrinkami, aby ste zabezpečili stabilnú polohu spotrebiča.
- Neinštalujte tento spotrebič v blízkosti zdrojov tepla (vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení, vytvárajúcich teplo) a nezabudovávajte ho pod varnú dosku.
- Dbajte na to, že na tepelných zdrojoch (napr. inštalácia vykurovania/inštalácia prívodu teplej vody) alebo horúcich častiach spotrebiča môže dôjsť k roztaveniu izolácie sieťového prívodu umývačky riadu. Nikdy neprivedte sieťový prívod umývačky riadu do kontaktu s tepelnými zdrojmi alebo horúcimi časťami spotrebiča.
- Po umiestnení spotrebiča musí byť zástrčka voľne prístupná.  
(Vid' Elektrické pripojenie)
- Nie je obsiahnutá vo všetkých modeloch: Kryt z umelej hmoty na prípojke vody obsahuje elektrický ventil, v prívodovej hadici sa nachádzajú prívodové vedenia. Túto hadicu nepreseknite, kryt z umelej hmoty neponárajte do vody.

## **Pri každodennou používaní**

Dodržte bezpečnostné pokyny príp. návody na použitie na obaloch umývacích a leštiacich prostriedkov.

## Detská poistka (zámok dverí) \*

Popis detskej poistky nájdete vzadu v obálke.

\* podľa modelu

## V prípade poškodenia

- Opravy a zásahy smú prevádztať iba odborníci. K tomu musí byť spotrebič odpojený zo siete. Vytiahnite zástrčku alebo vypnite poistku. Zatvorte prívod vody.
- Pri poškodeniach, špeciálne ovládacieho panelu (trhliny, dierky, vylomená tlačidlo) alebo narušenie funkcie dvere, spotrebič nesmiete použiť. Vytiahnite zástrčku alebo vypnite poistku. Zatvorte prívod vody, zavolajte službu zákazníkom.

## Pri likvidácii

1. Ihneď zabráňte možnému použitiu spotrebičov, ktoré už doslúžili, aby ste tým predišli úrazom.
2. Spotrebič riadne zlikvidujte.

## ⚠ Varovanie

### Nebezpečenstvo poranenia!

- Umývačka riadu by mala byť otvorená krátkodobo pri vkladaní a vyberaní, aby sa predišlo zraneniam pri zakopnutí.
- Nože a ostatné kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi sa musia ukladať do košíka na príbor hrotmi nadol alebo na etažér nože\* vo vodorovnej polohe.
- Na otvorené dvere si nesadajte, ani na ne nestavajte.
- U volne stojacich spotrebičov dbajte na to, aby koše neboli preplnené.
- Ak nie je spotrebič umiestnený vo výklenku, a tým je prístupná bočná stena, musí byť časť dverí s pántmi z bezpečnostných dôvodov zakrytý (nebezpečenstvo poranenia). Kryty dostanete ako osobitné príslušenstvo v autorizovaných servisných alebo v odbornej predajni.

\* podľa modelu

## ⚠ Varovanie

### Nebezpečenstvo výbuchu!

Do priestoru na umývanie nedávajte rozpúšťadlá. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

## ⚠ Varovanie

### Nebezpečenstvo oparenia

Počas prebiehania programu otvárajte dvere veľmi opatrne. Hrozí nebezpečenstvo vystreknutia horúcej vody zo spotrebiča.

## ⚠ Varovanie

### Nebezpečenstvá pre deti!

- Používajte, pokiaľ existuje, detskú poistku. Presný popis nájdete vzadu v obálke.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom alebo ho obsluhovať.
- Umývací prostriedok a leštidlo držte mimo dosahu detí. Môžu spôsobiť poleptanie úst, hltana a očí alebo viesť k uduseniu.

- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke riadu. Malé predmety môžu byť v umývačke riadu, ktoré by deti mohli pohlcovať, a voda vo vnútornom priestore nie je pitná, môžu sa v nej nachádzať zbytky umývacieho prostriedku.
- Dbajte na to, aby deti nesiahli do misky na zachytávanie tabletov [22]. Malé prsty by mohli uviazať v drážkach.
- Ak je spotrebič zabudovaný vo výške, dbajte pri otváraní a zatváraní dverí na to, aby si deti nespôsobili pricviknutie alebo pomliaždenie medzi dverami umývačky a skrinky, ktorá je pod ňou.
- Deti by sa mohli v zariadení zatvoriť (nebezpečenstvo udusenia) alebo by sa mohli ocitnúť v iných nebezpečných situáciách. Ak spotrebič už doslúžil preto: Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, sieťový kábel prestrihnite a odstráňte. Zámok na dverách zneškodnite natoľko, aby sa dvere už nedali zatvoriť.



## Ochrana životného prostredia

Taktiež obaly nových spotrebičov, ako aj staré spotrebiče, obsahujú drahocenné suroviny a opäťovne využiteľné materiály.

Zlikvidujte, prosím, jednotlivé časti roztriedené podľa druhov.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa poinformujte u odborného predajcu alebo na orgánoch obecnej popr. mestskej správy.

## Obal

Všetky umelohmotné časti spotrebiča sú označené medzinárodne normovaným skráteným označením (napr. >PS< polystyrén). Pomocou nich ich možno pri likvidácii triediť podľa čistých druhov plastov.

Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri dodávke“.

## Staré spotrebiče

Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri likvidácii“.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.



## Spoznajte spotrebič

Zobrazenia ovládacieho panelu a vnútorného priestoru spotrebiča sú na obálke vpredu.

V texte sa odkazuje na jednotlivé pozície.

## Ovládací panel

- 1 Vypínač zapnuté/vypnuté
  - 2 Otváranie dverí
  - 3 Volič programov
  - 4 Tlačidlo START
  - 5 Displej
  - 6 Časová predvoľba \*
  - 7 Prídavné funkcie \*\*
  - 8 Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku
  - 9 Indikátor dopĺňania soli
  - 10 Indikátor „Skontrolujte prívod vody“
- \* podľa modelu  
\*\* podľa modelu

## Vnútorný priestor spotrebiča

- [20] Horný kôš na riady
- [21] Etažér nože \*
- [22] Miska na zachytávanie tabletov
- [23] Horná ramená
- [24] Dolné ostrekovacie rameno
- [25] Zásobník na špeciálnu soľ
- [26] Sitká
- [27] Košík na príbor
- [28] Dolný kôš
- [29] Zásobník na leštidlo
- [30] Zásobník na umývací prostriedok
- [31] Uzáver zásobníka na umývací prostriedok
- [32] Typový štítok

\* podľa modelu



## Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna soľ

Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umytie, potrebuje umývačka mäkkú vodu, t.j. vodu s nízkym obsahom vápnika, v opačnom prípade sa na riade a vnútornom priestore usadia biele zvyšky vodného kameňa.

Voda z vodovodu prekračujúca 7 ° DH (1,2 mmol/l) sa musí zmäkčiť. To sa uskutočňuje pomocou špeciálnej soli (regeneračnej soli) v zariadení na zmäkčovanie vody v umývačke.

Nastavenie a tým potrebné množstvo špeciálnej soli závisí od stupňa tvrdosti Vašej vody z vodovodu (pozri tabuľku).

## Nastavenie

Množstvo pridávanej soli možno nastaviť od **H:00** do **H:07**.

Pri hodnote nastavenia **H:00** sa nemusí pridávať soľ.

1. Zistite stupeň tvrdosti vody. Pritom vám pomôže vaša vodárenská spoločnosť.
2. Odčítajte nastavovanú hodnotu z tabuľky tvrdosti vody.
3. Zatvorte dvere.
4. Zapnite vypínač zapnuté/vypnuté **[1]**.
5. Stlačte tlačidlo START **[4]** a držte stlačené.
6. Otáčajte volič programov **[3]** dovtedy, kým sa na displeji **[5]** zobrazuje **H:0....**
7. Tlačidlo pustite.  
Na displeji **[5]** svieti hodnota nastavená v závode **H:04**.

**Zmena nastavenia:**

1. Otáčajte volič programov **[3]** dovtedy, kým sa na displeji **[5]** zobrazuje želaná hodnota.
2. Stlačte tlačidlo START **[4]**. Nastavená hodnota sa uloží.

**Tabuľka tvrdosti vody**

Hodnota tvrdosti vody °dH	Škála tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia na spotrebici
0 - 6	mäkký	0-1,1	<b>H:00</b>
7 - 8	mäkký	1,2-1,4	<b>H:01</b>
9-10	stredný	1,5-1,8	<b>H:02</b>
11-12	stredný	1,9-2,1	<b>H:03</b>
13-16	stredný	2,2-2,9	<b>H:04</b>
17-21	tvrdý	3,0-3,7	<b>H:05</b>
22-30	tvrdý	3,8-5,4	<b>H:06</b>
31-50	tvrdý	5,5-8,9	<b>H:07</b>


**Používanie špeciálnej soli**

Dopĺňanie soli sa musí vykonávať vždy bezprostredne pred zapnutím spotrebiča. Tým sa dosiahne, aby sa soľný roztok, ktorý vytiekol pomimo, ihneď vyplachoval a nemohla vzniknúť korózia na stenách umývačky.

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka **[25]**.
2. Napľňte zásobník vodou (potrebné iba pred prvým použitím).
3. Potom doplňte špeciálnu soľ (**nie jedlú soľ alebo tablety**).

Pri tom sa voda vytlačí a odtečie.

Ak na paneli svieti indikátor dopĺňania soli **[9]**, je potrebné znova doplniť špeciálnu soľ.

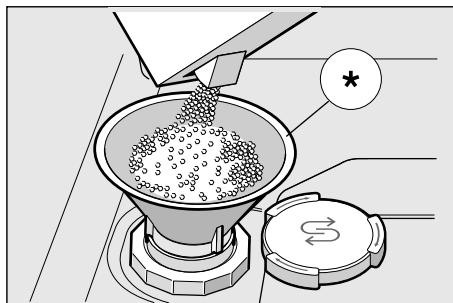

\* podľa modelu

## Používanie umývacích prostriedkov so zložkou soli

Pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov so zložkou soli do tvrdosti vody  $21^\circ \text{ dH}$  ( $37^\circ \text{ fH}$ ,  $26^\circ \text{ Clarke}$ ,  $3,7 \text{ mmol/l}$ ) obvyčajne nie je potrebné pridanie špeciálnej soli. Pri tvrdosti vody prekračujúcej  $21^\circ \text{ dH}$  je použite špeciálnej soli aj tu nevyhnutné.

## Vypnutie indikátora dopĺňania soli/zmäkčovania

Ak Vás indikátor dopĺňania soli [9] ruší (napr. pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov so zložkou soli) môžete ho vypnúť.

- Postupujte tak, ako je to uvedené v kapitole „Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody“ a nastavte hodnotu na **H:00**.

Tým zariadenie na zmäkčovanie vody a indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku sú vypnuté.

### **⚠ Pozor**

Do zásobníka na špeciálnu soľ nikdy nedávajte umývací prostriedok (čistič). Tým zničíte zmäkčovacie zariadenie.


## Leštidlo

Len čo sa na paneli rozsvieti indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku [8], je k dispozícii rezerva leštiaceho prostriedku na 1-2 procesy umývania. Je potrebné znova doplniť leštiaci prostriedok.


Leštidlo sa používa na to, aby bol riad bez škvŕn a poháre lesklé. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.

Kombinované umývacie prostriedky so zložkou leštiaceho prostriedku môžete použiť iba do tvrdosti vody  $21^\circ \text{ dH}$  ( $37^\circ \text{ fH}$ ,  $26^\circ \text{ Clarke}$ ,  $3,7 \text{ mmol/l}$ ). Pri tvrdosti vody prekračujúcej  $21^\circ \text{ dH}$  je použitie leštiaceho prostriedku aj tu nevyhnutné.

1. Otvorite zásobník [29] tým, že zatlačte a nadvihnite záves na veku.

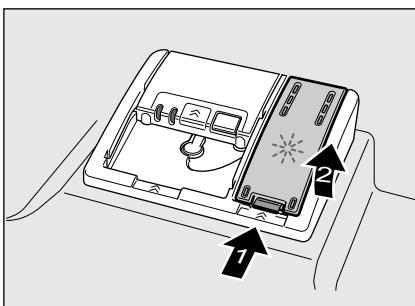

- 2.** Leštidlo opatrne nalejte do označenia max. plniaceho otvoru.

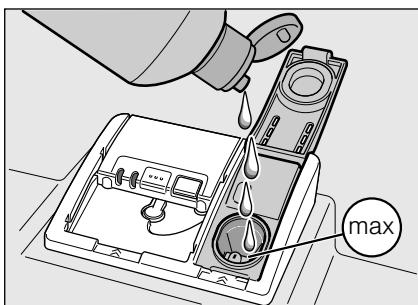

- 3.** Veko zatvárajte, až kým počuteľne nezaklapne.  
**4.** Leštidlo vyliate pomimo odstráňte handričkou, aby pri ďalšom umývaní nedošlo k nadmernej tvorbe peny.

## Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku

Množstvo leštiaceho prostriedku možno nastaviť od  $r:00$  do  $r:05$ . Nastavte množstvo leštiaceho prostriedku na  $r:04$ , aby ste dosiahli veľmi dobrý výsledok sušenia. V závode už bola nastavená na stupeň  $r:04$ .

Množstvo leštiaceho prostriedku zmeňte iba vtedy, ak na riade zostávajú škvyny (nastaviť nižší stupeň) alebo škvry od vody (nastaviť vyšší stupeň).

1. Zavorte dvere.
2. Zapnite vypínač zapnuté/vypnuté  1.
3. Stlačte tlačidlo START  4 a držte stlačené.
4. Otáčajte volič programov  3 dovtedy, kým sa na displeji  5 zobrazuje  $r:0$ ....
5. Tlačidlo pustite.

Na displeji  5 svieti hodnota nastavená v závode  $r:04$ .

### Zmena nastavenia:

1. Otáčajte volič programov  3 dovtedy, kým sa na displeji  5 zobrazuje želaná hodnota.
2. Stlačte tlačidlo START  4. Nastavená hodnota sa uloží.

## Vypnutie indikátora dopĺňania leštiaceho prostriedku

Ak vás indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku  8 ruší (napr. pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov so zložkou leštiaceho prostriedku) môžete ho vypnúť.

- Postupujte tak, ako je to uvedené v kapitole „Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku“ a nastavte hodnotu na  $r:00$ .

Tým je indikátor dopĺňania leštiaceho  8 vypnutý.



## Nevhodné do umývačky

- Príbor a riad z dreva.
- Chúlostivé ozdobné poháre, umeleckoremeselný a starožitný riad. Tieto ozdoby neboli ešte odolné voči umývaniu v umývačke.
- Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný.
- Riad z medi a cínu.
- Riad znečistený popolom, voskom, mazadlom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely môžu mať pri umývaní sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Aj niektoré druhy skla (ako napr. predmety z krištáľového skla) sa môžu po mnohých umytiach zakalíť.

## Poškodenie skla a riadu

### Príčiny:

- druh skla a postup pri jeho výrobe
- chemické zloženie umývacieho prostriedku
- teplota vody umývacieho programu

### Odporučanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktorý výrobca označí ako vhodný na umývanie v umývačke.
- Používajte umývacie prostriedky, ktoré sú označené ako umývacie prostriedky šetriace riad.
- Sklo a príbor vyberte z umývačky po skončení programu čo najskôr.

## Vkladanie riadu

1. Vkladanie riadu. Predbežné umývanie pod tečúcou vodou nie je nutné.
2. Riad uložte tak, aby
  - stál pevne a nemohol sa prevrátiť.
  - boli všetky nádoby otvorom nadol.
  - vypuklé kusy alebo kusy s prehĺbením postavte šikmo, aby voda mohla odtekáť.
  - nebránil otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [24].

Veľmi malý riad by sa v umývačke nemal umývať, lebo môže z košov ľahko vypadnúť.

## Vyberanie riadu

Aby ste zabránili padaniu kvapiek vody z horného koša na riad v dolnom koši, odporúčame Vám, aby ste vyprázdňovali spotrebič zdola nahor.


Horúci riad je citlivý na náraz! Preto nechajte ho po ukončení programu vychladnúť v umývačke riadu dovtedy, kým sa ho môžete dobre dotknúť.

### Upozornenie

Po ukončení programu môžu sa nachádzať ešte kvapky vody vo vnútornom priestore spotrebiča. To nemá vplyv na sušenie riadu.


## Šálky a poháre

Horný kôš [20]

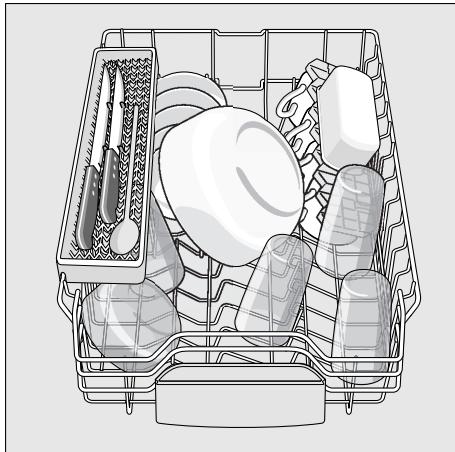


### Upozornenie

Dbajte na to, aby žiadny riad nestal nad miskou na zachytávanie tabliet [22]. Tento riad môže zablokovať veko zásobníka na umývací prostriedok [30].

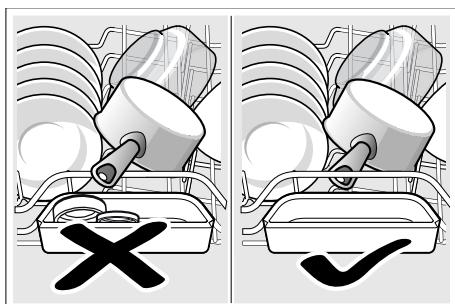

## Hrnce

Dolný kôš [28]

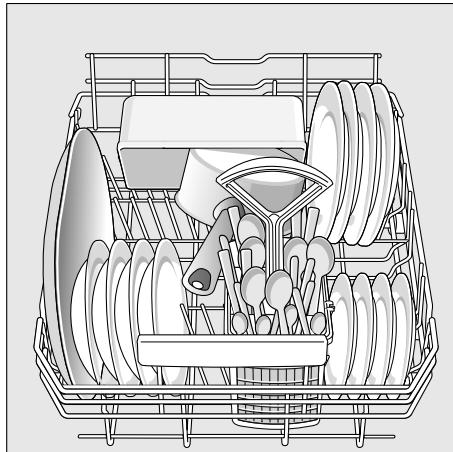

### Tip

Silne znečistený riad (hrnce) by ste mali vložiť do dolného koša. Kvôli silnejšiemu prúdu vody dosiahnete tak lepší výsledok umývania.


### Tip

Ďalšie príklady, ako môžete optimálne vložiť riad do vašej umývačky, nájdete na našej internetovej stránke ako bezplatný download.  
Zodpovedajúcu internetovú stránku nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie.

## Košík na príbor


Príbor ukladajte vždy neroztriedený s ostrou stranou nadol.

Aby ste zabránili poraneniu, ukladajte dlhý, ostrý príbor a nože na etažér nožov.

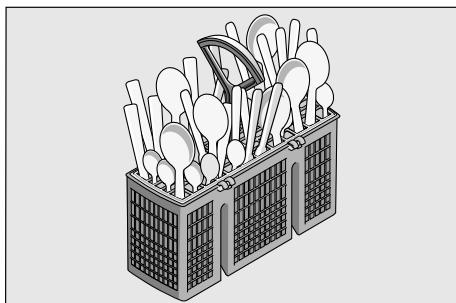

## Etažéry \*

Etažér a priestor pod tým môžete využiť pre malé šálky a poháre alebo väčšie kusy príboru ako napr. varešky alebo servírovacie príbory. Etažér môžete odklopíť, ak ho nepotrebuje.

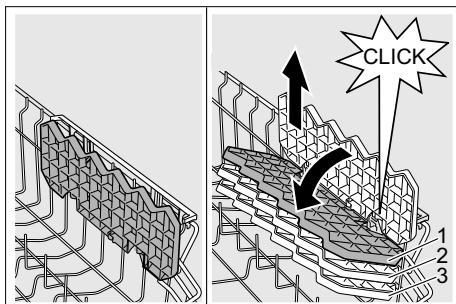


\* Podľa modelu je možná trojstupňová regulácia výšky. Pre to etažér najprv postavte kolmo a zatiahnite ho smerom nahor, potom, ľahko šikmo, posunte ho smerom nadol na želaný stupeň (1, 2, alebo 3) a počuteľne zaklapnete.

## Sklopné priehradky \*

\* podľa modelu


Držiaky možno sklopiť, a tak lepšie uložiť hrnce, misy a poháre.

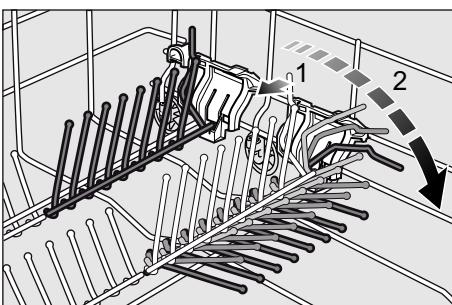

## Držiak na malé predmety \*

\* podľa modelu


Slúži na bezpečné odloženie ľahkých predmetov z umelej hmoty ako napr. pohárov, viečok atď.

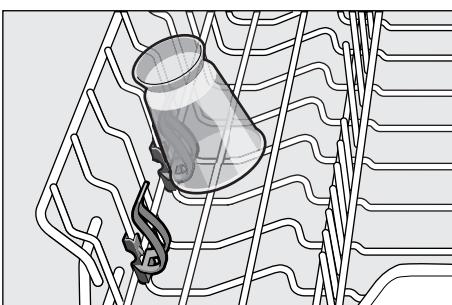

## Etažér nože \*

\* podľa modelu

Nože a ostatné kuchynské pomôcky môžete ukladať vo vodorovnej polohe.

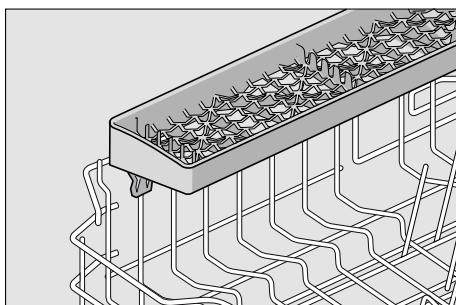

## Nastavenie výšky koša \*

\* podľa modelu

Horný kôš **[20]** môžete nastaviť podľa potreby do výšky, aby ste buď v hornom alebo v dolnom koši vytvorili viac miesta pre vyššie časti riadu.


**Výška spotrebiča 81,5 cm**

	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm

Podľa usporiadania horného koša na Vašom modeli umývačky zvolte jeden z nasledovných postupov:

## Horný kôš s postrannými páčkami



1. Horný kôš **[20]** vytiahnite.
2. Pre **zniženie** stlačte dovnútra jednu za druhou obe páčky vpravo a vľavo na vonkajšej strane koša. Držte pritom kôš pevne po stranach a na hornom okraji, aby odrazu nespadol dolu.

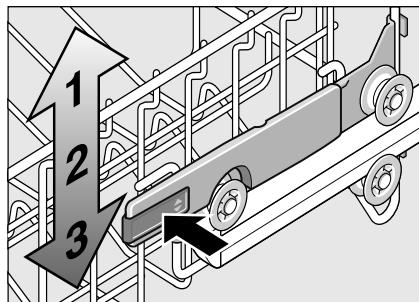

3. Pre **nadvihnutie** uchopte kôš po stranach na hornom okraji a zdvihnite ho nahor.
4. Pred tým, než kôš znova zasuniete, uistite sa, že na obidvoch stranách leží v **rovnakej výške**. Inak sa dvierka spotrebiča nedajú zatvoriť a horné ostrekovacie rameno nebude mať žiadne spojenie s obehom vody.

## Horný kôš s vrchnými a spodnými dvojicami koľajničiek

1. Horný kôš **[20]** vytiahnite.
2. Horný kôš vyberte a opäť ho zaveste na horné (stupeň 3) príp. dolné (stupeň 1) koľajničky.

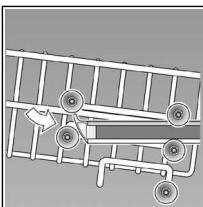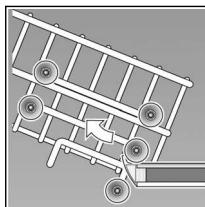

## Umývací prostriedok

V umývačke môžete používať tablety a práškové alebo tekuté umývacie prostriedky do umývačiek riadu, v žiadnom prípade čistiace prostriedky na ručné umývanie. V závislosti od stupňa znečistenia môžete individuálne prispôsobiť dávkovanie pomocou práškovým alebo tekutým umývacím prostriedkom. Tablety obsahujú dostatočne veľké množstvo účinných látok pre všetky úlohy umývania. Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzymami. Enzymy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Na odstraňovanie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa používajú bieliacce prostriedky na báze kyslíka.

### Upozornenie

Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umytia, bezpodmienečne dodržte pokyny na obale umývacieho prostriedku!


V prípade ďalších otázok vám odporúčame, aby ste sa obrátili na zákaznícke centrá výrobcov umývacích prostriedkov.

**⚠ Varovanie –** Dodržte bezpečnostné pokyny príp. návody na použitie na obaloch umývacích a leštiacich prostriedkov.


## Plnenie umývacieho prostriedku

- Ak je komôrka pre umývací prostriedok [30] ešte uzavorená, stlačte uzatváraciu zástrčku [31], aby ste komôrku otvorili.  
Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok [30] (tablety vložte priečne nikdy na výšku). Dávkovanie: pozri pokyny výrobcu na obale. Dávkovanie v zásobníku na umývací prostriedok [30] Vám pomôže pridať správne množstvo práškového alebo tekutého umývacieho prostriedku.

Obyčajne postačí 20 ml–25 ml pri normálnom znečistení. Pri použití tablet postačí jedna tablet.

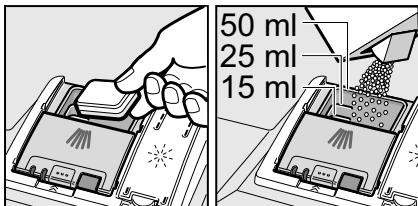

- Veko zásobníka na umývací prostriedok zatvorte, pritom veko posuňte, až kým uzáver bez problémov zaklapne.

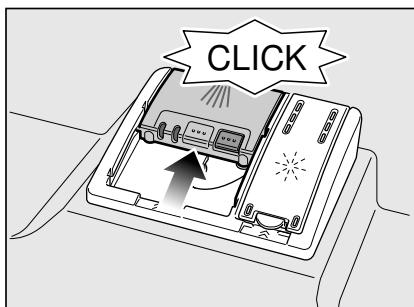

Zásobník na umývací prostriedok sa otvárajú v závislosti od programu automaticky v optimálny čas. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v spotrebici rozmiestňuje a rozpúšťa, tableta padne v miske na zachytávanie tablet a tam sa dávkované rozpúšťa.

### Tip

Ak je riad znečistený iba málo, obvyklejne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

Vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky môžete kúpať online na našej internetovej stranke alebo u služby zákazníkom (pozri zadnú stranu).

## Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných umývacích prostriedkov (Solo) sa ponúka rad výrobkov s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku často aj leštiaci prostriedok a náhradná látka soli (3in1) a podľa kombinácie (4in1, 5in1 atd.) ešte doplnkové zložky ako napr. na ochranu skla alebo na lesk ušľachtilé ocele. Kombinované umývacie prostriedky fungujú len do istého stupňa tvrdosti (väčšinou 21 °dH). Nad touto hranicou je potrebné pridávať soľ a leštiaci prostriedok.

Len čo sa používajú kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôsobí tak, že sa vždy docieli ten najlepší výsledok umývania a sušenia.

**⚠ Varovanie –** Nevkladajte **žiadne** malé predmety na umytie do misky na zachytávanie tabletov [22]; bráni sa tým rovnomennému rozpúšťaniu tabletov.

**⚠ Varovanie –** Pokiaľ chcete po spustení programu doplniť riad, **nepoužívajte** misku na zachytávanie tabletov [22] ako úchop horného koša. Tableta by sa v nej už mohla nachádzať a Vy by ste prišli do kontaktu s už čiastočne rozpustenou tabletou.

## Upozornenia

- Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete používaním solo-umývacích prostriedkov v spojení s osobitným použitím soli a leštiaceho prostriedku.
- Vzhľadom na rôznu povahu rozpúšťania umývacích tablet sa v prípade krátkych programov nemusí prejavíť ich plný čistiaci účinok a môžu aj zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú viac vhodné práškové umývacie prostriedky.
- Pri „intenzívnom“ programe (v niektorých modeloch) postačí dávkovať jednej tablety. Pri použití práškového umývacieho prostriedku existuje možnosť dodatočne sypať na vnútorné dvere spotrebiča trochu umývacieho prostriedku.
- Aj keď svieti indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku a/alebo soli, prebehne umývací program za použitia kombinovaných umývacích prostriedkov bezchybne.
- Pri používaní umývacích prostriedkov s vo vode rozpustným ochranným obalom: Uchopte obal len suchými rukami a dávajte umývacie prostriedok len do absolútne suchého zásobníka na umývací prostriedok, aby nedošlo k zalepeniu.
- Ak prechádzate z kombinovaných umývacích prostriedkov na solo-umývacie prostriedky, dbajte na to, aby boli zariadenie na zmäkčovanie vody a množstvo leštiaceho prostriedku nastavené na správnu hodnotu.

# Prehľad programov

V tomto prehľade je znázornený maximálny možný počet programov.  
Zodpovedajúci programy a ich usporiadanie nájdete na ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Chod	Možné doplnkové funkcie	Priebeh programu
hrnce, panvice, necitlivý riad a príbor	silne súdržné, vpálené alebo zaschnuté, škrobnaté alebo bielkovicinové zbytky jedla	 /  Intenzívny 70°	všetky	Predumytie Umývanie 70° Oplachovanie Leštenie 65° Sušenie
zmiešaný riad a príbor	malo zaschnuté v domácnosti běžné zvyšky jedla	 /  Normal 65°	všetky	Predumytie Umývanie 65° Oplachovanie Leštenie 65° Sušenie
citlivý riad, príbor, riad z umelé hmoty a poháre citlivé na teplotu	malo súdržné, čerstvé zbytky jedla	 /  Normal 65°	všetky	Predumytie Umývanie 65° Oplachovanie Leštenie 65° Sušenie
zmiešaný riad a príbor	malo zaschnuté v domácnosti běžné zvyšky jedla	 /  Eco 50°	všetky	Predumytie Umývanie 50° Oplachovanie Leštenie 65° Sušenie
všetky druhy riadu	studené opláchnutie, medzičistenie	 /  Predumytie	žiadne	Predumytie

## Volba programu

V závislosti od druhu riadu a stupňa jeho znečistenia môžete zvolať vhodný program.

## Upozornenia pro testovací ústavy

Testovací ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky (napr. podľa EN 60436).

Pritom sa jedná o podmienky k provedeniu skúšok, nejedná sa o výsledky alebo spotrebne hodnoty.

Na pranie e-mailom:

dishwasher@test-appliances.com

Uvedte číslo spotrebiča (E-Nr.) a číslo výroby (FD), ktoré nájdete na typovom štítku [32] na dverach spotrebiča

## P+ Doplnkové funkcie

\* podľa modelu

Dajú sa nastaviť tlačidlami doplnkové funkcie [7].

### **Úspora času (VarioSpeedPlus) \***

S funkciou >>Úspora času<< môže byť doba trvania programu skrátená podľa zvoleného programu o ca. 20% až 66%. Aby sa pri skrátenej dobe trvania programu dosiahli optimálne výsledky umytia a sušenia, zvýši sa spotreba vody a energie.

### **Polovičná náplň \***

Ak chcete umývať iba málo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť doplnkovú funkciu „Polovičná náplň“. Pritom ušetríte vodu, energiu a čas. Na umývanie dajte do zásobníka o čosi menej umývacieho prostriedku v porovnaní s množstvom odporúčaným pre úplné vyťaženie.

### **HygienaPlus (HygienePlus) \***

Pomocou této funkcie sa teplota zvyší a extra dlho drží, aby ste dosiahli definovaný dezinfekčný výkon.

Kontinuálnym používaním tejto funkcie sa dosiahne vyšší stav hygieny. Táto prídavná funkcia sa ideálne hodí napr. na čistenie krájacích dosiek alebo dojčenských fľašiek.

### **IntensivZone \***

Perfektné pre zmiešanú náplň. Môžete umývať silnejšie znečistené hrnce a panvice v spodnom koši spolu s normálne znečisteným riadom v hornom koši. Tlak ostreku v spodnom koši sa zväčší, teplota omývania sa o niečo zvýši.

### **Extra Sušenie \***

Vyššia teplota pri leštenej a predĺženej fáze sušenia umožňujú lepšiu sušenie aj častí z umelej hmoty. Dôjde k ľahkému zvýšeniu spotreby energie.



## Ovládanie spotrebiča

### Údaje o programoch

Údaje o programoch (spotrebné hodnoty) nájdete v krátkom návode na obsluhu. Údaje sa vzťahujú na bežné podmienky a hodnotu nastavenia tvrdosti vody **H:04**. Rozličné faktory vplyvu ako napr. teplota vody alebo prírodný tlak môžu zapríčiniť odchýlky.

### Aquasenzor \*

\* podľa modelu

Aquasenzor je optickým meracím zariadením (svetelná závora), ktorým sa meria zakalenie vody.

Aquasenzor sa používa špecificky pre program. Ak je Aquasenzor zapnutý, možno „čistú“ vodu použiť na ďalšie umývanie a týmto spôsobom sa zníži spotreba vody o 3–6 litrov. Ak je znečistenie silnejšie, voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou.

Pri automatických programoch sa dodatočne prispôsobí teplota vody a doba chodu stupňu znečistenia.

### Zapnutie spotrebiča

1. Úplne otvorte prívod vody.
2. Zapnite vypínač zapnuté/vypnute **[1]**.
3. Volič programov **[3]** nastavte na želaný program.  
Na displeji **[5]** bliká plánovaná dĺžka trvanie programu.
4. Stlačte tlačidlo **[4]** START. Program sa spustí.

### Upozornenie

- pro ekologickú prevádzku umývačky: Program Eco 50° je zvlášť ekologickej program. Je „štandardný program“ podľa nariadenia EÚ č. 1016/2010, ktorý zabezpečuje najúspornejší štandardný umývací cyklus na umývanie normálne znečisteného riadu a najúspornejšiu kombinovanú spotrebu energie a vody pre daný typ riadu.

### Indikátor zostávajúceho času

Pri voľbe programu sa na displeji zobrazí zostávajúci čas trvania programu **[5]**.

Čas trvania je v priebehu programu ovplyvnený teplotou vody, množstvom riadu, ako aj stupňom znečistenia a môže (v závislosti od zvoleného programu) kolísat.

### Časová predvoľba \*

\* podľa modelu

Spustenie programu môžete oddialiť po hodinách až o 24 hodín.

1. Zatvorte dvere.
  2. Zapnite vypínač zapnuté/vypnute **[1]**.
  3. Tlačidlo **[6]** stláčajte dovtedy, kým na displeji **[5]** nenaskočí **h:00** !.
  4. Tlačidlo **[6]** stláčajte dovtedy, kým sa nezobrazí vami želaný čas.
  5. Stlačte tlačidlo START **[4]**, časová predvoľba je aktivovaná.
  6. Na zrušenie časovej predvoľby stláčajte tlačidlo **[6]** dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí **h:00**.
- Do spustenia môžete programy ľubovoľne meniť.

## Ukončenie programu

Program je ukončený, keď sa na displeji **5** objaví hodnota **0:00**.

## Automatické vypnutie po ukončení programu \*

\* podľa modelu

V záujme úspory energie, bude umývačka vypnuta 1 min po ukončení programu (nastavenie z výroby).

Automatické vypnutie možno nastaviť od **P:00** do **P:02**.

**P:00** Spotrebič sa nevypne automaticky

**P:01** Vypnuté po 1 min

**P:02** Vypnuté po 120 min

1. Žatvorte dvere.

2. Zapnite vypínač zapnuté/vypnute **1**.

3. Stlačte tlačidlo START **4** a držte stlačené.

4. Otáčajte volič programov **3** dovtedy, kým sa na displeji **5** zobrazuje **P:0**....

5. Tlačidlo pustite.

Na displeji **5** svieti hodnota nastavená v závode **P:0 1**.

### Zmena nastavenia:

1. Otáčajte volič programov **3** dovtedy, kým sa na displeji **5** zobrazuje želaná hodnota.

2. Stlačte tlačidlo **4** START.

Nastavená hodnota sa uloží.

## Vypnutie spotrebiča

Kratky čas po ukončení programu:

1. Vypnite vypínač zapnuté/vypnute **1**.
2. Zatvorte prívod vody (neplatí pri funkcií Aqua-Stop).
3. Po vychladnutí riad vyberte.

## Upozornenie

Nechajte spotrebič po ukončení programu o niečo vychladnúť, predtým, než ho otvorte. Tak zabráňte tomu, že unikne para a dlhodobo spôsobuje poškodenie Vášho vstavaného nábytku.

## Prerušenie programu

1. Vypnite vypínač zapnuté/vypnute **1**.

Kontrolky zhasnú. Program zostáva uložený.

V prípade pripojenia na teplú vodu alebo ak spotrebič vodu už zohrial a dvere ste otvorili, dvere najprv na niekoľko minút pootvorte a potom zatvorte. V opačnom prípade môžu kvôli expanzii (pretlaku) vyskočiť dvere spotrebiča alebo môže zo spotrebiča uniknúť voda.

2. Na pokračovanie v programe znova zapnite vypínač zapnuté/vypnute **1**.

## Zrušenie programu (Reset)

1. Stlačte tlačidlo START **4** cca. 3 sekúnd.

Na displeji **5** sa ukáže **0:0 1**.

2. Program ďalej pokračuje cca. 1 minútu. Na displeji **5** sa objaví **0:00**.

3. Vypnite vypínač zapnuté/vypnute **1**.

## Zmena programu

Po stlačení tlačidla START **[4]** už nie je možná zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou zrušenia programu (Reset).

## Intenzívne sušenie

Počas leštenia sa pracuje s vyššou teplotou a tým sa dosiahne lepší výsledok sušenia. Doba behu sa pri tom môže zanedbateľne zvýšiť. (Pozor pri chúlostivých kusoch riadu!)

- 1.** Zatvorte dvere.
- 2.** Zapnite vypínač zapnuté/vypnuté **[1]**.
- 3.** Stlačte tlačidlo START **[4]** a držte stlačené.
- 4.** Otáčajte volič programov **[3]** dovtedy, kým sa na displeji **[5]** zobrazuje **d:00**.
- 5.** Tlačidlo pustite.

Na displeji **[5]** svieti hodnota nastavená v závode **d:00** (intenzívne sušenie vypnuté).

Nastavenie zmeňte takto:

- 1.** Otáčaním voliča programov **[3]** môžete zapnúť **d:0** i alebo vypnúť **d:00** intenzívne sušenie.
- 2.** Stlačte tlačidlo START **[4]**.

Nastavená hodnota sa uloží do pamäte.



## Čistenie a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vášho spotrebiča pomáha predchádzaniu poruchám. To ušetrí čas a nervy.

## Celkový stav spotrebiča

- Skontrolujte vnútorný priestor, či v ňom nie sú usadeniny tuku a vodného kameňa.  
Ak také usadeniny nájdete, potom:
- Napľňte zásobník umývacím prostriedkom. Spotrebič spusťte bez riadu s programom s najvyššou teplotou.

Na čistenie spotrebiča používajte iba umývacie prostriedky/umývacie prostriedky pre spotrebiče určené osobitne pre umývačky riadu.

- Aby ste zachovali výkon svojho spotrebiča na dlhšiu dobu, pravidelne ho čistite špeciálnym umývacím prostriedkom pre umývačky riadu.
- Aby zostało tesnenie dverí vždy čisté a hygienické, utierajte ho pravidelne vlhkou handričkou a trochu čistiaceho prostriedku.
- Po dlhšom prestojí nechajte dvere o niečo otvorené, tým zabráňte vytvoreniu nepríjemného zápachu.

Na čistenie umývačky nikdy nepoužívajte parný čistič. Výrobca neručí za prípadné následné škody. Prednú stranu spotrebiča a ovládaci panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou; postačí voda a trochu čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte špongie s drsným povrchom a drhnúce čistiace prostriedky, oboje by mohlo viesť k poškriabaniu povrchov.

U spotrebičov z ušľachtilej ocele: Nepoužívajte špongiovú utierku nebo niekoľkokrát dôkladne ich vymyte pred prvým použitím, aby ste predišli korózii.

#### **⚠ Varovanie – Ohrozenie zdravia**

Nikdy nepoužívajte iné umývacie prostriedky pre domácnosť napr. s obsahom chlóru!

#### **Špeciálna soľ a leštido**



- Kontrolujte indikátory doplnenia □ 9 a □ 8. V prípade potreby doplňte špeciálnu soľ a/alebo leštido.

#### **Sitká**

Sitká □ 26 zadržiavajú hrubé nečistoty vo vode od čerpadla. Tieto nečistoty môžu sitká príležitostne upchať.

Sústava sitiek pozostáva z hrubého sitka, plochého jemného sitka a mikrositka.

- Skontrolujte sitká po každom umývaní z hľadiska zvyškov.
- Vytočte valcového sitka tak, ako je to znázornené, a vyberte sústavu sitiek.

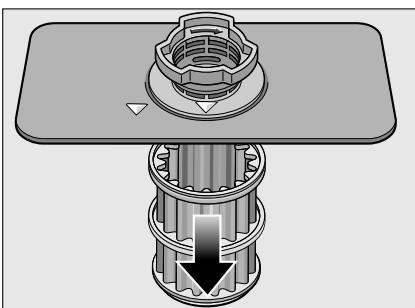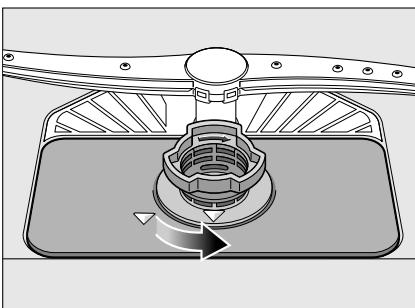


- Prípadné zvyšky odstráňte a sitká očistite pod tečúcou vodou.
- Opäťovne založte systém sitiek v obrátenom poradí a dbajte na to, aby si značky šípok po uzavretí ležali naproti.


## Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien [23] a [24].

1. Skontrolujte výstupné trysky ostrekovacích ramien, či nie sú upchaté.
2. Horná ramená odskrutkujte [23] (1/4 otočenia).

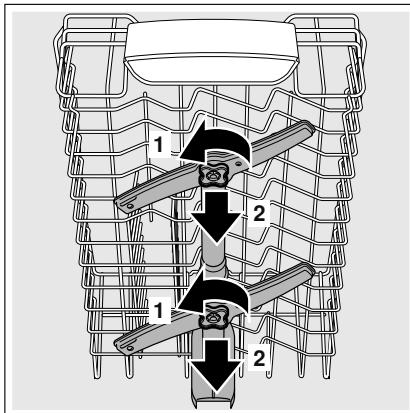

3. Dolné rameno [24] vytiahnite smerom nahor.

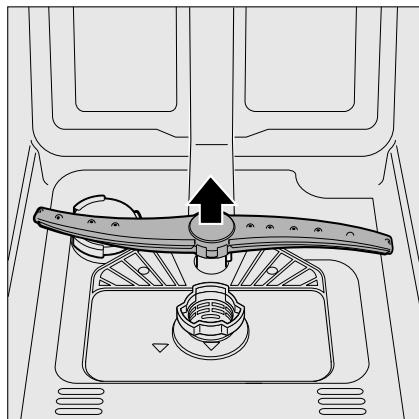

4. Ostrekovacie ramená vyčistite pod tečúcou vodou.
5. Ostrekovacie ramená opäť upevnite zaskočením, popr. ich pevne priskrutkujte.

## ?

# Porucha - čo robiť?

Mnoho porúch, ktoré sa vyskytnú pri každodennej prevádzke, na základe skúseností odstráňte sami. To ušetrí náklady a zabezpečí, že spotrebič je rýchle opäť k dispozícii. V nižšie uvedenom prehľade nájdete možné príčiny chybných funkcií a účinné pokyny na ich odstránenie.

### Upozornenie

V prípade, že sa spotrebič zastaví počas umývania riadu z neznamých dôvodov alebo sa nedá spustiť, prevedťte najskôr funkciu Zrušenie programu (Reset). (Pozri kapitolu „Ovládanie spotrebiča“)

**⚠ Varovanie – Myslite na to:** Opravy smú prevádztať iba odborníci. Ak by bolo potrebné vymeniť konštrukčný diel, je nutné dbať na to, aby sa používali iba originálne náhradné diely. Neodborné opravy alebo použitie neoriginálnych náhradných dielov môžu spôsobiť značné škody a nebezpečenstvo pre užívateľa.

### Čerpadlo odpadovej vody


Hrubé zbytky jedla alebo cudzie telesá, ktoré sitká nezadržali, môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Voda po umytí potom zostane nad sitkom.

#### **⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo rezu!**


Pri čistení čerpadla odpadovej vody dbajte na to, aby ste sa neporanili črepinami skla alebo ostrými predmetmi.

V takom prípade:

1. V každom prípade najskôr odpojte spotrebič od siete.
2. Vyberte horný a [20] dolný [28] kôš.
3. Sitká [26] demontujte.
4. Vyčerpajte vodu, prípadne za pomoci špongie.
5. Biely kryt pumpy (ako je na obrázku) vypáčte pomocou lyžice. Chytte kryt za prepážku a nadvihnite ho šikmo smerom dnu. Potom kryt úplne odoberte.

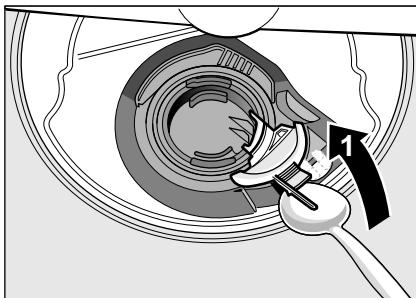


6. Skontrolujte, či sa na obežnom kolese nenachádzajú cudzie telesá a prípadne ich odstráňte.
7. Kryt dajte do pôvodnej polohy, zatlačte nadol a zaklapnite (cvak).

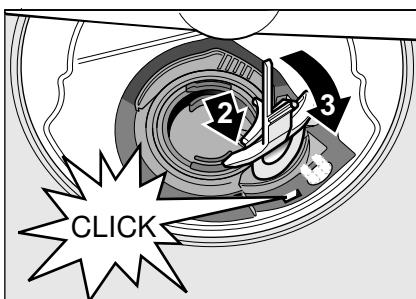


8. Založte sitká.
9. Opäťovne nasadťte koše.

## Tabuľka poruch

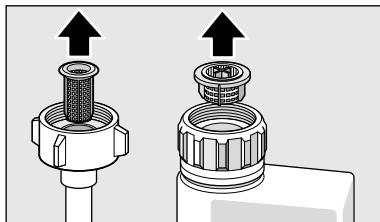Porucha	Príčiny	Náprava
Sveti signalizácia „Skontrolujte prívod vody“ <b>[10]</b> .	Hadica prívodu vody je zalomená. Prívod vody je zatvorený. Prívod vody je zaklinený alebo zvápenatený.	Založte prívodnú hadicu tak, aby bola bez zalomení. Otvorte prívod vody. Otvorte prívod vody. Veľkosť prietoku musí pri otvorenom prívode vody dosahovať min. 10 l/min.
	Sitko na prívode vody je upchaté.	Spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Zavorte prívod vody. Odskrutkujte prípojku vody.
		
		Očistite sitko v prívodovej hadici. Prívod vody znova priskrutkujte. Skontrolujte tesnosť. Obnovte prívod prúdu. Spotrebič zapnite.
Chybový kód <b>E:07</b> svieti.	Nasávací otvor (na pravej vnútornnej strane spotrebiča) je zakrytý riadom.	Riad uložte tak, aby bol nasávací otvor voľný.
Chybový kód <b>E:12</b> svieti.	Vyhrievací článok je zvápenatený alebo znečistený.	Prevedte čistenie spotrebiča pomocou ošetrovacieho alebo odvápňovacieho prostriedku pre spotrebiče. Používajte umývačku riadu so zariadením na zmäkčovanie vody a skontrolujte nastavenie (pozri kapitolu „Zariadenie na zmäkčovanie vody/speciálny sol“).
Chybový kód <b>E:14</b> svieti.	Systém ochrany vody je aktivovaný.	Zavorte vodovodný kohútik.
Chybový kód <b>E:15</b> svieti.		Zavolajte službu zákazníkom a uveďte chybový kód.
Chybový kód <b>E:16</b> svieti.	Stály prívod vody.	
Chybový kód <b>E:22</b> svieti.	Sitka <b>[26]</b> sú znečistené alebo upchaté.	Výčistite sitká. (Pozri „Čistenie a údržba“)

Porucha	Príčiny	Náprava
Chybový kód <b>E:24</b> svieti.	<p>Hadica odpadovej vody je upcháťa alebo zlomená.</p> <p>Pripojenie sifóna je ešte zatvorené.</p> <p>Kryt čerpadla odpadovej vody je volný.</p>	Ukladajte hadicu beze zahýbu, príp. odstráňte zvyšky.
Chybový kód <b>E:25</b> svieti.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je zaklapnutý.	Skontrolujte pripojenie na sifón a príp. ho otvorte.
Chybový kód <b>E:27</b> svieti.	Sieťové napätie príliš nízke.	Správne zaklapnite kryt čerpadla. (Pozri „Čerpadlo odpadovej vody“)
Na displeji sa zobrazuje iný chybový kód. <b>(E:01 do E:30)</b>	Pravdepodobne sa vyskytla technická porucha.	Očistite čerpadlo a správne zaklapnite kryt čerpadla. (Pozri „Čerpadlo odpadovej vody“)
Displej bliká.	<p>Dvere neboli úplne zatvorené.</p> <p>Funkcia prestávky je aktívna. *</p>	<p>Zatvorte dvere. Dbajte na to, aby na koší nevyčievali žiadne predmety (riad, osviežovač do umývačky) a tým nebranili zatvoreniu dverí.</p> <p>Na pokračovanie programu prepláchnutia opäť stlačte tlačidlo Start. *</p>
Indikátor dopĺňania soli <b>[9]</b> a/alebo leštiaceho prostriedku <b>[8]</b> svieti.	<p>Chybí leštiaci prostriedok</p> <p>Chybí soľ.</p> <p>Senzor nerozpozná soľné tablety.</p>	<p>Doplňte leštiaci prostriedok</p> <p>Doplňte špeciálnu soľ.</p> <p>Používajte inú špeciálnu soľ.</p>
Indikátor dopĺňania soli <b>[9]</b> a/alebo leštiaceho prostriedku <b>[8]</b> nesveti.	Indikátor dopĺňania je vypnutý.	Aktivácia/deaktivácia (pozri kapitolu „Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálny sol“ alebo „Leštiaci prostriedok“).
Po ukončení programu zostáva v zariadení voda.	<p>Dostatok soli/leštiaceho prostriedku je ešte k dispozícii.</p> <p>Umývací program sa ešte neskončil</p>	<p>Skontrolujte indikátor dopĺňania, výšky hladiny.</p> <p>Počkajte do ukončenia programu alebo prevedte „Reset“ (pozri „Zrušenie programu“).</p>

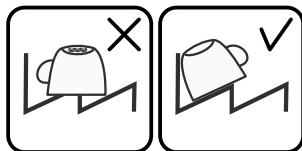Porucha	Príčiny	Náprava
Riad nevyschne.	<p>Nie leštiaci prostriedok alebo príliš málo leštiacieho prostriedku.</p> <p>Zvolili ste program bez sušenia.</p>	Doplňte leštiaci prostriedok Zvoľte program se sušením (pozri Prehľad programov, Priebeh programu).
	Nahromadenie vody v priečlabinách riadu a príboru.	Dabajte na šikmú polohu pri vkladávaní riadu, vložte tyto kysy riadu nakol'ko je to možné šikmo.
		
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.	Používajte iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim výkonom. Dodatočné použitie leštiaceho prostriedku zlepšuje výsledok sušenia.
	Intenzívne sušenie pre zlepšenie sušenia nie je aktivované.	Aktivujte intenzívne sušenie (pozri Ovládanie spotrebiča)
	Riad bol príliš skoro vyberaný alebo proces sušenia ešte neboli ukončený.	Počkajte do ukončenia programu príp. vyberte riad až 30 min po ukončení programu.
	Použitý ekologický leštiaci prostriedok má zlý sušiaci výkon.	Používajte značkový leštiaci prostriedok. Ekologicke výrobky majú zrejme horšiu účinnosť.
Riad z umelé hmoty nevyschne.	Špeciálne vlastnosti umelé hmoty.	Umelá hmota má menšiu kapacitu akumulácie tepla a preto horší vyschne.
Príbor nevyschne.	Nevýhodné vkladanie príboru do košíka na príbor.	Uložte príbor tak, aby bol postavený nakol'ko je to možné ojedinelý, zabraňte dotýkovým bodom.
	Nevýhodné vkladanie príboru do zásuvky na príbor.	Uložte príbor správne a tak, aby bol postavený nakol'ko je to možné ojedinelý.
Vnútorné strany spotrebiča sú po umývaní mokré.	Nie porucha spotrebiča.	Kvôli princípu sušenia „kondenzační sušenie“ sú kvapky vody v zásobníku podmieneň fyzikálnymi vlastnosťami a žiadúci. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stranach umývačky, odtečie a odčerpá sa.

Porucha	Príčiny	Náprava
Zbytky jedla na riade.	Riad bol príliš netesno uložený, kôš na riad bol preplnený.	Riad uložte tak, aby bol k dispozícii dostatok voľného priestora a prúd vody sa mohol dostať k povrchu riadu. Zabráňte dotýkovým bodom.
	Sťažené otáčanie ostrekovacieho ramena.	Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Trysky na ostrekovacom ramene sú upcháté.	Očistite trysky na ostrekovacom ramene, (pozri Čistenie a údržba).
	Sitká <b>[26]</b> sú znečistené.	Vyčistite filter, (pozri Čistenie a údržba).
	Sitká <b>[26]</b> sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté.	Spravne založte a zaklapnite sitká.
	Príliš slabý program umývania.	Zvoľte silnejší umývací program.
	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorka nastaví slabý priebeh programu. Tvrdošíenne znečistienia sa nedstránilí úplne.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Odporúčaný program Eco 50° alebo Intenzívny.
	Vysoké úzke nádoby sa nedostatočne vymýjú v rohovej oblasti.	Vysoké a úzke nádoby neuložte príliš šikmo a do rohovej oblasti.
	Horný kôš <b>[20]</b> nie je vpravo a vľavo postavený v rovnakej výške.	Postavte horný kôš postrannými pákami v rovnakej výške.
Zvyšky jedla na riade pri funkcií prestávky. *	Riad doložený príliš neskoro.	Program preplachovania prerušte len v úvodnej fáze, aby ste doložili riad.
Zvyšky umývacieho prostriedku	Veko zásobníka na umývací prostriedok je riadom zablokované, preto sa veko neotvára úplne.	Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť riadom zablokované. Neumiestnite riad alebo osviežovač do umývačky do misky na zachytávanie tabletov.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok je tabletou zablokované.	Tablety vložte priečne nikdy na výšku.
	Tablety sa používajú v rýchлом alebo krátkom programu.	Čas rozpúšťania tabletov je príliš dlhý pre rýchly alebo krátky program.
	Čas rozpúšťania umývacieho prostriedku sa nedosiahne v zvolenom krátkom programu.	Používajte práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.
	Čistiaci účinok a povahu rozpúšťania sa zmenšujú po dlhšej skladovacej dobe alebo umývací prostriedok je silne hrudkovany.	Zmenťte umývací prostriedok.

<b>Porucha</b>	<b>Pričiny</b>	<b>Náprava</b>
Škvry od vody na častiach z umelej hmoty.	Tvorenie kvapiek na povrchu umelé hmoty sa fyzikálne nedá vyhnúť. Po sušení sú škvry od vody viditeľné.	Používajte silnejší program (viac zmien vody). Dbajte na šikmú polohu pri vkladaní riadu. Používajte leštiaci prostriedok. Príp. zvýšte nastavenie zmäkčovania.
Stieratelné alebo vo vode rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dvierkach.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (umývacom prostriedkom pre spotrebiče, ...) odstrániť.  Pri „bielych povlakoch“ na dne zásobníku je zariadenie na zmäkčovanie vody nastavené na hraničnú hodnotu.  Veko zásobníka na soľ [25] nie je dotiahnutý.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Mechanicky očistite spotrebič.  Zvýšte nastavenie zmäkčovania a príp. zmeňte umývací prostriedok.  Spravne dotiahnite veko zásobníka na soľ.
Biele, ťažko odstrániťné povlaky na riadu, zásobníku alebo dvierkach.	Len pri pohároch: Počínajúca korózia skla sa dá len zdarnivo zotierať.  Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (umývacom prostriedkom pre spotrebiče, ...) odstrániť.	Pozri „Poškodenie skla a riadu“.  Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Mechanicky očistite spotrebič.
	Škála tvrdosti je nastavená na nesprávnu hodnotu alebo tvrdosť vody je väčší než 50°dH (8,9 mmol/l).	Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa návodu na použitie alebo doplnťte soľ.
	Umývacie prostriedky 3 in 1 (3 v 1) alebo biologicé/ekologické umývacie prostriedky nemajú dostatočný účinok.	Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa návodu na použitie alebo používajte prostriedky oddelené (značkové umývacie prostriedky, soľ, leštiaci prostriedok).
	Poddávkovanie umývacieho prostriedku.	Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo zmeňte umývací prostriedok.
	Príliš slabý program umývania.	Zvoľte silnejší umývací program.

<b>Porucha</b>	<b>Príčiny</b>	<b>Náprava</b>
Zbytky čaju alebo rúžu na riade.	Príliš nízka teplota umývania. Príliš málo umývacieho prostriedku alebo nevhodný umývací prostriedok.	Zvoľte program s vyššou teplotou umývania. Pridajte umývací prostriedok so správnym dávkovaním.
Farebné (modré, žlté, hnedé), ľahko odstráiteľné až neodstráiteľné povlaky v spotrebici alebo na riade z ušľachtilej ocele.	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastaví slabý, priebeh programu. Tvrdošíjné znečistenia sa neodstránilí úplne.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Odporúčaný program Eco 50°
Farebné (oranžové, žlté, hnedé) ľahko odstráiteľné usadeniny vo vnútornom priestore (predovšetkým v oblasti dna)	Tvorenie vrstiev z obsahových látok zeleniny (napr. kapusty, zelera, zemiakov, rezancov, ...) alebo vody z vodovodu (napr. mangánu).	Čiastočne odstráňteľné umývacom prostriedkom pre spotrebiče alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne nezávadné.
Zafarbenie na častiach z umelej hmoty vo vnútornom priestoru spotrebiča.	Tvorenie vrstiev z obsahových látok zbytkov jedla a vody z vodovodu (vápník), „mydlovity“	Skontrolujte funkčnosť zariadenia na zmäkčovanie vody (doplňte špeciálnu soľ) príp. pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov (tablet) aktivujte zmäkčovanie (pozri kapitolu „Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálny soľ“).
Zafarbenie na častiach z umelej hmoty.	Počas doby životnosti spotrebiča časti z umelej hmoty vo vnútornom priestoru spotrebiča môžu zmeniť farbu.  Príliš nízka teplota umývania. Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastaví slabý, priebeh programu. Tvrdošíjné znečistenia sa neodstránilí úplne.	Zafarbenie je normálny jav, tým sa funkčnosť spotrebiča neobmedzuje.  Zvoľte program s vyššou teplotou umývania. Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Odporúčaný program Eco 50°

<b>Porucha</b>	<b>Príčiny</b>	<b>Náprava</b>
Odstráňiteľné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbere.	<p>Príliš mnoho leštiaceho prostriedku.</p> <p>Nie lešiaci prostriedok alebo nastavenie príliš nízke.</p> <p>Zvyšky umývacieho prostriedku vo fáze programu lešenie. Veko zásobníka na umývací prostriedok je riadom zablokované (veko sa neotvára úplne).</p> <p>Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorka nastaví slabý priebeh programu. Tvrdošíjné znečistienia sa neodstránilí úplne.</p>	<p>Nastavte nižší stupeň množstva leštiaceho prostriedku.</p> <p>Pridajte lešiaci prostriedok a skontrolujte dávkovanie (Odporúčanie stupeň 4-5).</p> <p>Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť riadom zablokované. Neumiestnite riad alebo osviežovač do umývačky do misky na zachytávanie tabletov.</p> <p>Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Odporúčaný program Eco 50°</p>
Počínajúce alebo už existujúce, ireverzibilné (nevrátné) zakalenie skla.	Poháre nie sú odolné pre umývačku, len vhodné do umývačky.	<p>Používajte poháre vhodné pre umývanie v umývačke riadu.</p> <p>Zabráňte dlhé parné fázy (prestoj po ukončení umývacého cyklu).</p> <p>Používajte umývací cyklus s nižšou teplotou.</p> <p>Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižší).</p> <p>Používajte umývanie prostriedky so zložkou na ochranu skla.</p>
Stopy hrdze na príbere.	<p>Príbor nie je dostatočne odolný voči hrdzi. Často sú čepele nožov viac postihnuté.</p> <p>Príbor aj koroduje, keď sa umývá korodujúci časti (rukoväti hrncov, poškodené koše na riad atď.)</p> <p>Obsah soli vo vode je príliš vysoký, pretože skrutkovacie uzáver zásobníka na sol' nie je pevne dotiahnutý alebo pri dopĺňaní soli sa pomimo vysypalo príliš veľa soli.</p>	<p>Používajte príbor odolný proti hrdzavaniu.</p> <p>Neumývajte korodujúci riad.</p> <p>Pevne dotiahnite veko zásobníka na sol' a odstráňte vysypanú sol'.</p>


<b>Porucha</b>	<b>Príčiny</b>	<b>Náprava</b>
Spotrebič nezačne pracovať.	Poistka v dome nie je v poriadku. Sieťový kábel nie je v zásuvke.	Skontrolujte poistku. Zabezpečte, aby sieťový kábel bol úplne zasunutý na zadnej strane spotrebiča a v zásuvke. Skontrolujte funkčnosť zásuvky.
	Dvere spotrebiča nie sú správne zatvorené.	Zavorte dvere.
	Funkcia prestávky je aktívna. *	Stlačte tlačidlo ŠTART <b>[4]</b> . *
Program sa samostatne spustí.	Program sa ešte neskončil.	Prevedťte „Reset“. (Pozri Zrušenie programu).
Nastavenie spotrebiča (tvrdosť, leštenie, ...) nie je možné	Spotrebič sa nachádza v priebehu programu. Nastavenie je možné len na začiatku programu.	Prevedťte „Reset“ (pozri „Zrušenie programu“) a vykonajte nastavenia podľa návodu na použitie.
Dvere sa dajú len ľahko otvoriť.	Detská poistka je aktivovaná.	Deaktivácia detskej poistiky. (Pozri návod na použitie vzadu v obálke)
Dvere sa nedajú zatvoriť.	<b>Zámok dverí sa prestavil.</b> Zatvorenie dverí je zablokované kvôli zabudovaniu spotrebiča.	Zavorte dvere zvýšenou silou. Skontrolujte zabudovanie spotrebiča: Dvere alebo montované diely nesmejú potknúť pri zatvorení.
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokovaný zlepennými zbytkami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zbytky umývacieho prostriedku.
Zbytky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabletov.	Ostrekovacie ramená sú riadom zablokované, preto sa umývací prostriedok nevymyje. Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.	Zabezpečte, či sa ostrekovacie ramená môžu voľne otáčať. Umývací prostriedok pridať len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.
Spotrebič sa počas umývania zastaví alebo program vysadí.	<b>Dvere neboli úplne zatvorené.</b> Neumiestnite riad alebo osviežovač do umývačky do misky na zachytávanie tabletov. Horný kôš tlačí na vnútorné dvere a bráni bezpečnému zatvoreniu dverí.	Zavorte dvere. Skontrolujte, či na zadnej stene netlačí napr. zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice. Obnovte dodávku prúdu a/alebo prívod vody.

<b>Porucha</b>	<b>Príčiny</b>	<b>Náprava</b>
Počuť buchot plniacich ventilov.	Závisle od domacej inštalácie, pretože nie je porucha spotrebiča. Nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.	Pomoc nie je možná.
Počuť buchot alebo klepot.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nebol správne vkladaný.	Riad uložte tak, aby ostrekovacie ramená nenarazili do riadu.
	Pri nízkej náplni prúdy vody priamo zasahujú na umývaci zásobník.	Vložte viac riadu do spotrebiča alebo vložte ho rovnomernejší do umývačky.
	Ľahký riad sa pohybuje pri umývaní.	Ľahký riad uložte tak, aby bol stabilne umiestnený.
Nezvyčajná tvorba peny.	V zásobníku leštiaceho prostriedku je namiesto neho prostriedok na ručné umývanie riadu.	Doplňte okamžite leštiaci prostriedok do zásobníku leštiaceho prostriedku.
	Rozliatý leštiaci prostriedok.	Leštiaci prostriedok utrite handričkou.

\* podľa modelu

## Služba zákazníkom

Ak by sa vám nedarilo poruchu odstrániť, obráťte sa na službu zákazníkom. Nájdeme vždy vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštěvám technikov. Kontaktné údaje na najbližšiu službu zákazníkom nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie alebo v priloženej zozname služieb zákazníkom. Pri zavolaní uvedte číslo spotrebiča (E-Nr. = 1) a číslo výroby (FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku **[32]** na dverách spotrebiča.



### Dôverujte kompetencii výrobcu.

Obráťte sa na nás. Zabezpečte tým, aby oprava bola prevedená odborne vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre Vás spotrebič.



## Umiestnenie a pripojenie

Aby umývačka riadu fungovala, musí byť pripojená odborne. Údaje o prívode a odvode, ako aj hodnoty elektrického pripojenia musia zodpovedať požadovaným kritériám tak, ako je to uvedené v nasledujúcich odsekoch príp. v návode na montáž.

Pri montáži dodržiavajte poradie pracovných krovok:

1. Kontrola pri dodaní
2. Umiestnenie
3. Pripojenie k odpadu
4. Prívod pitnej vody
5. Elektrické pripojenie.

## Obsah dodávky

Pri reklamaciach obráťte sa na obchodníka, u ktorého ste nakupovali spotrebič alebo na našu službu zákazníkom.

- Umývačka riadu
  - Návod na obsluhu
  - Návod na montáž
  - Záruka\*
  - Montážny materiál
  - Kovová ochrana proti pare\*
  - Gumová zásterka\*
  - Sieťový kábel
- \* podľa modelu

## Bezpečnostné pokyny

Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri inštalácii“.

## Dodávka

Bezchybné fungovanie vašej umývačky riadu bolo v závode dôkladne skontrolované. Prítom zostali malé škvurny po vode. Zmiznú po prvom umývaní.

## Technické údaje

### Hmotnosť:

max. 45 kg

### Napätie:

220–240 V, 50 Hz alebo 60 Hz

### Menovitý príkon:

2000–2400 W

### Poistka:

10/16 A (UK 13A)

### Príkon:

Vypnutý stav (Po)\* 0,10 W

Nevypnutý stav (pripravená na prevádzku) (Pi)\* 0,10 W

\*podľa nariadení EÚ č. 1016/2010 a 1059/2010

Doplnkové funkcie a nastavenia môžu zvyšovať príkon.

### Tlak vody:

najmenej 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyššom tlaku: Zapojte ventil na redukciu tlaku.

### Prívodové množstvo:

minimálne 10 litrov za minútu

### Teploota vody:

Uprednostňuje sa studená voda; v prípade tepnej vody, v závislosti od druhu prívodovej hadice, max. teplota 60 °C (pozri Prívod pitnej vody).

### Priestornosť:

9–10 jedálenských súprav (podľa modelu).

## Umiestnenie

Rozmery pre zabudovanie nájdete v návode na montáž. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh. Dabajte pritom na stabilné umiestnenie.

- Spotrebiče s podstavcom a zabudovateľné spotrebiče, ktoré sa dodatočne umiestňujú ako voľne stojaci spotrebič, musia byť zabezpečené proti prevráteniu, napr. skrutkami v stene alebo zabudovaním pod spojité pracovné dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Umývačku riadu je možné zabudovať do kuchynskej linky bez ďalších drevených alebo umelohmotných medzistien.

## Pripojenie k odpadu

1. Potrebné pracovné kroky nájdete v návode na montáž, prípadne namontujte sifón s kónickým hrdlom.
2. Hadicu na odvod odpadovej vody pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdlu sifónu.  
Dbajte na to, aby sa hadica nezalomila, nepripučila alebo nezamotala a odtoku odpadovej vody nebránilo uzatváracie veko v odtoku!

## Prívod pitnej vody

- Pripojenie pitnej vody vykonajte podľa návodu na montáž pomocou priložených dielov na vodovodný kohútik.  
Dbajte na to, aby nebola prípojka pitnej vody zalomená, pripučená alebo zamotaná.
- Pri výmene spotrebiča sa na prívod vody musí vždy použiť nová prívodová hadica.

### Tlak vody:

Najmenej 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyššom tlaku: Zapojte ventil na redukciu tlaku.


### Prívodové množstvo:

Minimálne 10 litrov za minútu

### Teplota vody:

Dodržte nápis na prívodovej hadici!

V modeloch s nápisom 25° teplota vody smie činiť max. 25 °C (studená voda).

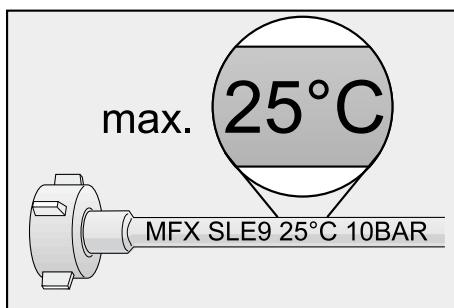

Pre všetky ostatné modely:

Uprednostňuje sa studená voda; v prípade teplej vody max. teplota 60 °C.

## Pripojenie teplej vody \*

- \* podľa modelu

Umývačka riadu môže byť pripojená na studenú a teplú vodu s teplotou do max. 60 °C.

Pripojenie na teplú vodu sa odporúča, ak táto je dispozícií z energeticky výhodnej výroby teplej vody a vhodnej inštalácii, napr. zo solárneho zariadenia s cirkulačným vedením.

Pritom ušetríte energiu a čas.

Nastavením teplej vody **R:0 1** môžete váš spotrebič optimálne nalaďať na prevádzku s teplou vodou.

Pritom sa odporúča teplota vody (teplota prívodnej vody) od minimalne 40 °C do maximalne 60 °C.

Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča, ak voda je vyrobenná pomocou elektrického bojlera.

### Nastavenie teplej vody:

- Zatvorte dvere.
  - Zapnite vypínač zapnuté/vypnuté **[1]**.
  - Stlačte tlačidlo START **[4]** a držte stlačené.
  - Otáčajte volič programov **[3]** dovtedy, kým sa na displeji **[5]** zobrazuje **R:0 1**.
  - Tlačidlo pustite.
- Na displeji **[5]** svieti hodnota nastavená v závode **R:00**.

### Zmena nastavenia:

- Otáčaním voliča programov **[3]** môžete nastavenie teplej vody vypnúť **R:00** alebo zapnúť **R:0 1**.
- Stlačte tlačidlo START **[4]**. Nastavená hodnota sa uloží do pamäte.

## Elektrické pripojenie

- Spotrebič možno pripojiť iba na striedavý prúd s rozsahom od 220 V do 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz prostredníctvom zásuvky s ochranným vodičom nainštalovanou podľa predpisov. Potrebná poistka pozri typový štítok [32].
- Zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti umývačky a musí byť voľne dostupná aj po zabudovaní. Ak zástrčka po zabudovaní nie je voľne prístupná, musí byť kvôli dodržaniu príslušných bezpečnostných predpisov, týkajúcich sa inštalácie, k dispozícii deliace zariadenie na všetkých pôloch s otvorm pre kontakt s minimálnou dĺžkou 3 mm.
- Zmeny na pripojení smú prevádzdať len odborníci.
- Predĺženie kábla sieťového prívodu smiete kupovať v autorizovaných servisných strediskách.
- V prípade použitia ochranného vypínača proti chybnému prúdu možno použiť iba jeden typ s označením . Iba tento zaručuje splnenie momentálne platných predpisov.
- Spotrebič je vybavený systémom vodnej bezpečnosti. Vezmite na vedomie, že tento systém funguje **len**, ak je spotrebič pripojený na siet.

## Demontáž

Dodržte aj tu poradie pracovných krokov.

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zastavte prívod vody.
3. Uvoľnite prívod pitnej vody a odvod odpadovej vody.
4. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dielcoch.
5. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
6. Spotrebič vytiahnite, pritom opatrne dotiahnite hadicu.

## Preprava

Umývačku riadu vyprázdnite a voľné časti zaistite.

### **Spotrebič sa musí vyprázdniť vykonaním týchto krokov:**

1. Otvorte prívod vody.
2. Zatvorte dvere.
3. Zapnite vypínač zapnuté/  
vypnuté  1.
4. Zvoľte program s najvyššou teplotou.  
Na displeji  5 sa objaví plánovaná  
dlžka trvania programu.
5. Stlačte tlačidlo  4 START.  
Program sa spustí.
6. Po cca. 4 minútach stláčajte tlačidlo  
START  4 dovtedy, kým sa  
na displeji 0:0 : 0 zobrazuje.  
Po cca. 1 min. sa na displeji  
zobrazí 0:00.
7. Vypnite vypínač zapnuté/  
vypnuté .
8. Prívod vody zatvorte, prívodovú  
hadicu odpojte a nechajte z nej  
vytieciť vodu.


Spotrebič prepravujte iba v zvislej polohe.

(Aby sa nemohla dostať zvyšková voda  
do riadenia spotrebiča, čo môže viest k chybnému priebehu programu).


## Opatrenia proti zamrznutiu

Ak sa spotrebič nachádza v miestnosti,  
v ktorej hrozí zamrznutie  
(napr. na chate), musí sa úplne  
vyprázdníť.


## Detská poistka (zámek dverí) \*

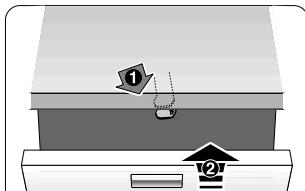

40

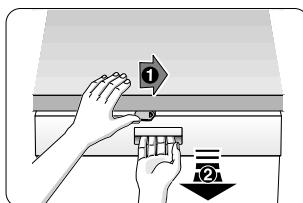

41

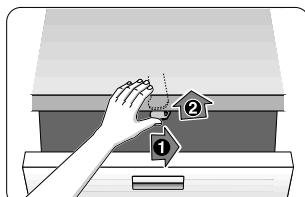



42

## ⚠ Varovanie

- 40 Aktivácia detskej poistky.
- 41 Otvorenie dverí s aktivovanou detskou poistkou.
- 42 Deaktivácia detskej poistky.

Zavorte dvere spotrebiča vždy úplne, keď opustíte miestnosť.  
Len tak môžete chrániť deti pred možným nebezpečenstvom.

## Glava za brizganje pekačev \*

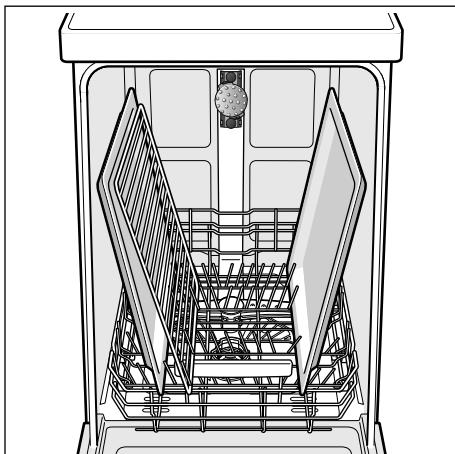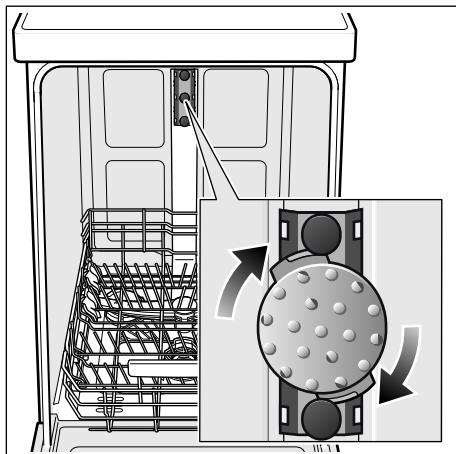

Velike pekače ali rešetke, ter krožnike premera večjega od 30 cm (krožnik za sladice, krožnik za testenino, krožnik za drobne kolačke), lahko pomivate s pomočjo te razpršilne glave. V ta namen vzemite zgornjo košaro ven in postavite razpršilno glavo, kot je prikazano na risbi.

Da bi curek iz brizgalke lahko dosegel vse dele, zložite pekače, kot je prikazano na sliki (največ 2 pekači in 2 rešetki).

Pomivalni stroj vedno uporabljajte z zgornjo košaro ali pršilno glavo pekačev!

\* pri nekaterih modelih

Dodatočne k záručnym podmienkam obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a k záruke na nás spotrebič poskytujeme dodatočnú náhradu pri nasledujúcich podmienkach:

1. Ak vzniknú škody spôsobené chybou nášho systému AquaStop, poskytneme náhradu škôd súkromnému spotrebiteľovi. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom uplatnenia záruky je, že spotrebič s Aqua-Stopom bol odborne a náležitým spôsobom podľa nášho návodu nainštalovaný a pripojený.  
Toto zahŕňa tiež odborne namontované predĺženie AquaStop  
(originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívody,  
alebo armatúry, až na pripojenie Aqua-Stopu na vodovodný kohútik.
4. V zásade nemusíte spotrebiče s Aqua-Stopom počas prevádzky kontrolovať,  
alebo po ukončení prevádzky istiť zatvoreniom vodovodného kohútika.  
Iba v prípade Vašej dlhšej neprítomnosti v domácnosti, napr. pri dovolenke,  
odporúčame vodovodný kohútik zatvoriť.

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženej zozname služieb zákazníkom.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
Germany  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001343939** sk (9708) 440EG

## **Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH**

### **Dodávateľ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

### **Príjem opráv:**

Tel.: +421 244 450 808  
Email: **opravy@bshg.com**

### **Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **dily@bshg.com**

### **Zákaznícke poradenstvo:**

Tel.: +421 244 452 041  
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.