



Návod k použití
PODLAHOVÝ VYSAVAČ
R-137



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění:

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Spotřebič používejte pouze v interiérech jako je například domácnost, v hotelích, kancelářích, apod.
- Nevysávejte vodu a hořlavé materiály.
- Nevysávejte horký popel.
- Vyčistěte prachový sáček, pokud je plný.
- Nepokládejte ani nepoužívejte spotřebič v blízkosti míst s vysokou teplotou.
- Nepoužívejte příslušenství, které není dodáno výrobcem.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.

- Pokud se během provozu objeví neobvyklý hluk, zápach, kouř nebo jiné nesrovnalosti, spotřebič vypněte a vypojte z elektrické sítě. Poté se obraťte na servisní středisko. Nikdy spotřebič sami neopravujte.
- Pokud je síťový kabel, vypínač nebo motor poškozený, opravte ho nebo vyměňte pouze v autorizovaném servise. Nešlapejte na napájecí kabel.
- **Neponořujte spotřebič nebo síťovou zástrčku do vody nebo jiných tekutin.** Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem!
- Nedotýkejte se síťové vidlice ani spotřebiče s mokřýma rukama.
- Uchovávejte spotřebič v čistotě. Odstraňte prach, chuchvalce vlasů a vše co by snížilo proudění vzduchu.
- Při úklidu nepoužívejte hořlavé tekutiny, jako je např. benzín a nepoužívejte spotřebič v prostředí, ve kterém se tyto látky nacházejí.
- Zabraňte překroucení napájecího kabelu při jeho navíjení zpět do spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebiče bez krytu nebo prachového filtru.
- Prosím, odstraňte velké ostré předměty z podlahy, vyhněte se tak poškození spotřebiče.

POPIS SPOTŘEBIČE

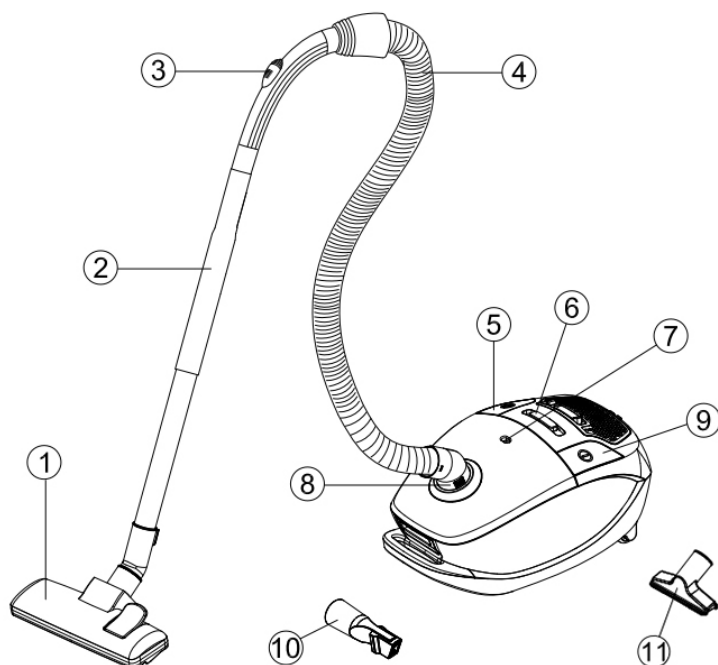


1. Podlahová hubice s výsuvným kartáčem
2. Teleskopická trubice
3. Regulace průtoku vzduchu
4. Hadice
5. Tlačítko pro navíjení napájecího kabelu
6. Regulace výkonu
7. Indikátor prachového sáčku
8. Ukotvení sací hadice
9. ON/OFF tlačítko (zapnuto/vypnuto)
10. Štěrbínová hubice
11. Hubice na čalounění

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČ

- Nepokládejte ani nepoužívejte spotřebič v blízkosti míst s vysokou teplotou. Nevysávejte horký popel nebo cigaretové nedopalky.




- Zapojte zástrčku do zásuvky pouze suchou rukou.

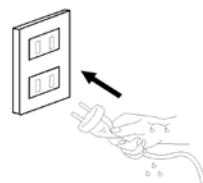


- Prosím, odstraňte velké ostré předměty z podlahy, vyhněte se tak poškození spotřebiče.



- Netahejte za síťový kabel při jeho vytahování z elektrické zásuvky.





- Nasadíte hadici do místa ukotvení sací hadice, dokud neuslyšíte cvaknutí. Chcete-li hadici odstranit, stiskněte tlačítka po stranách hadice a vytáhněte hadici ven.

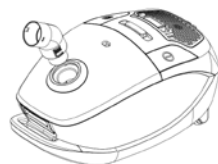


MONTÁŽ TELESKOPICKÉ TRUBICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Připojte trubici k zahnutému konci hadice.
- Stiskněte zajišťovací mechanismus trubice a nastavte její délku směrem dolů. Při uskladnění spotřebiče, trubici zkraťte na co nejkratší délku.

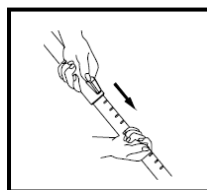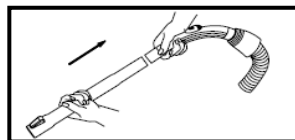


- Připojte příslušenství/podlahovou hubici s výsuvným kartáčem k teleskopické trubici.

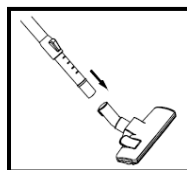


Podlahová hubice s výsuvným kartáčem

- Podlahová hubice má dvě možnosti použití. Pro čištění tvrdých povrchů (parkety, plovoucí podlaha a dlažba, atd.) by měl být kartáč vysunutý.
- Pro čištění koberce a rohože by měl být kartáč zasunutý.

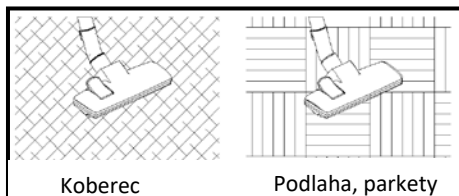


- Stisknutím tlačítka na podlahové hubici nastavíte kartáč.

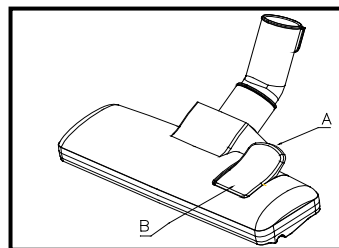

Štěrbínový nástavec

- Štěrbínový nástavec je určen pro úzké prostory (rohy, lišty, místa u radiátorů atd.).

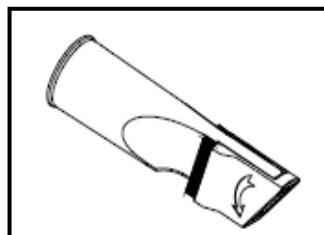

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Kabel uchopte za zástrčku a vytáhněte jej po žlutou značku, což je maximální délka pro vytáhnutí. Zasuňte zástrčku do zásuvky a ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá požadovanému výkonu uvedenému na typovém štítku.
- Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko .



- Chcete-li napájecí kabel navít zpět do spotřebiče, jednou rukou stiskněte tlačítko  a druhou rukou držte kabel tak, aby se zajistilo správné namotání kabelu do spotřebiče. Zabráníte tím poškození kabelu.



Upozornění: nikdy nepoužívejte vysavač bez prachového sáčku nebo filtru motoru, jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU



- Pokud je sníženo sání přístroje, může to být způsobeno tím, že prachový sáček je plný a je třeba jej vyměnit. Zvedněte podlahovou hubici z podlahy, nastavte regulaci sacího výkonu na maximum, zapněte vysavač pomocí tlačítka ON/OFF. Zaměřte se na indikaci plného sáčku. V případě, že je indikace červená, musí být sáček vyměněn.

1. Vypněte spotřebič a odpojte jej z napájení.
2. Vyjměte hadici, otevřete přední kryt nádoby zmáčknutím pojistky.
3. Uchopte lepenku v horní části prachového sáčku a opatrně vyjměte sáček z vysavače.
4. Vložte novou prachový sáček do vysavače.

Poznámka: vysavač nesmí být používán bez prachového sáčku.

6. Zavřete kryt spotřebiče.

7. Vždy vyměňte sáček, pokud jste vysáli jemný materiál, jako je jemný písek, cement, mouka, atd.

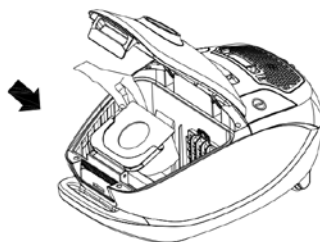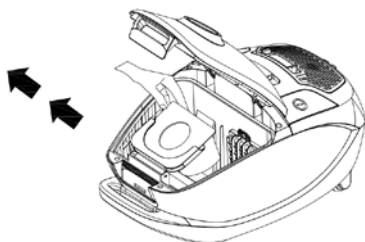


ČIŠTĚNÍ FILTRU MOTORU

- Filtr motoru je v části, kde se nachází prachový sáček. Chrání motor před prachem a je třeba jej čistit nejméně dvakrát ročně. Pokud je špinavý nebo je sací síla nižší, tak častěji.
- Vytáhněte držák filtru.
- Otevřete držák filtru a vyjměte filtr. Opláchněte filtr vlažnou vodou a nechejte ho zcela vyschnout. Nepoužívejte vysoušeč vlasů.
- Vraťte filtr a držák filtru do vysavače.

DŮLEŽITÉ! Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtru motoru.

Filtr motoru

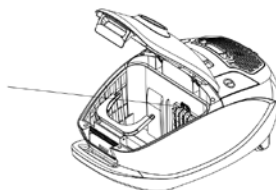

PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

- Se spotřebičem manipulujte prostřednictvím rukojeti. Nikdy netahejte nebo nezvedejte vysavač za kabel.
- Před uskladněním spotřebiče zaviňte napájecí kabel do vysavače. Vypněte jej ze zásuvky.
- Vyčistěte vysavač vlhkým hadříkem.
- Není dovoleno používat jakoukoliv formu silného rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředek.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý maximální příkon	800 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Třída energetické účinnosti: A

Roční spotřeba energie: 24.3 kWh

Třída zpětných emisí prachu: A

Třída účinnosti vysávání koberců: C

Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah: A

Hodnota hlučnosti: 77 dB (A)

Všechna měření a výpočty vycházejí z NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 666/2013. Všechny metody a výpočty, které nejsou popsány v tomto nařízení, jsou v souladu s normou EN 60312-1: 2013.