




BORN INNOVATIVE

HOOVER

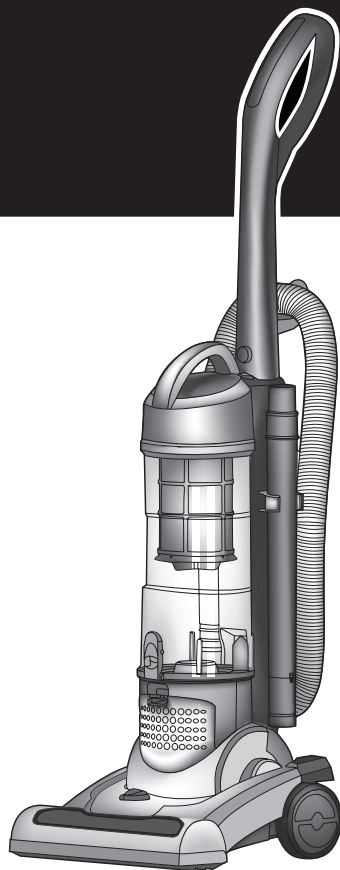

NÁVOD K OBSLUZE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento vysavač by měl být používán pouze na úklid domácnosti a v souladu s tímto návodem k obsluze. Před použitím vysavače se ujistěte, zda rozumíte tomuto návodu.

Nenechávejte zařízení zapnuté v zásuvce. Před čištěním nebo jakoukoliv údržbou zařízení vždy vypněte a napájecí kabel vytáhněte ze zásuvky.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosti a znalostí, pokud mají dozor nebo dostaly pokyny týkající se bezpečného používání tohoto přístroje a byly seznámeny s možnými riziky jeho používáním. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru.

Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě přestaňte zařízení používat, abyste se vyhnuli ohrožení bezpečnosti, napájecí kabel musí být vyměněn autorizovaným technikem společnosti Hoover.

Udržujte dostatečnou vzdálenost rukou, nohou, volného oděvu a vlasů z dosahu otočných kartáčů.

Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiál a náhradní díly doporučené nebo dodávané společností Hoover.

Při používání čistících nástrojů dbejte na to, aby byl spotřebič držen ve vzpřímené (zaparkované) poloze. Vyhněte se tím možnému poškození koberce nebo podlahové krytiny. Při vysávání schodů nestavte zařízení na vyšší schod, než se nacházíte vy.

Statická elektřina: Při čištění některých koberců vzniká malé množství statické elektřiny. Výboje statické elektřiny neohrožují zdraví.

Nepoužívejte Vaše zařízení venku, na mokré povrchy nebo na mokré vysávání.

Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, žhavý popel, cigaretové nedopalky a podobné předměty.

Nestříkejte nebo nevysávejte hořlavé kapaliny, čistící tekutiny, aerosoly nebo jejich výpary.

Během používání zařízení nepřecházejte přes napájecí kabel a nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky taháním za šňůru.

Nepoužívejte spotřebič, pokud vám připadá poškozený.

Servis Hoover: Pro zajištění vždy bezpečné a efektivní práce s přístrojem doporučujeme, aby jakékoliv servisní práce nebo opravy prováděl pouze autorizovaný servisní pracovník společnosti Hoover.

Během používání zařízení nestůjte na napájecím kabelu ani si ho neovíjete kolem paží či nohou.

Nepoužívejte zařízení pro čištění zvířat a osob.

Při používání čistících nástrojů dbejte na to, abyste vždy drželi spotřebič i vaší druhou rukou. To zajistí, že spotřebič během používání nespadne.

VAROVÁNÍ: Tepelná pojistka vypne spotřebič, aby se předešlo přehřátí, pokud je spotřebič používán při plném zatížení nebo jsou zablokovány nebo znečištěny filtry. Pokud se to stane, vypněte, odpojte a odstraňte chybu. Bude trvat přibližně 45 minut, než dojde k automatickému obnovení.

Životní prostředí

Symbol na tomto zařízení označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Zařízení musí být prodáno do příslušného sběrného místa pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí proběhnout v souladu s místními ekologickými předpisy pro likvidaci odpadu. O dalších podrobných informacích o zacházení, regeneraci a likvidaci tohoto zařízení prosím kontaktujte Váš místní úřad, společnost pro sběr odpadu nebo obchod, kde jste ho koupili.





CE Tento spotřebič je v souladu s Evropskými směrnicemi 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Itálie

SEZNAMTE SE S VAŠÍM VYSAVAČEM

Jednoduché vysávání s vaším novým spotřebičem Hoover

**Tento vysavač je
vybaven energetickým
štítkem podle požadavků
evropského nařízení (EU)
665/2013.**

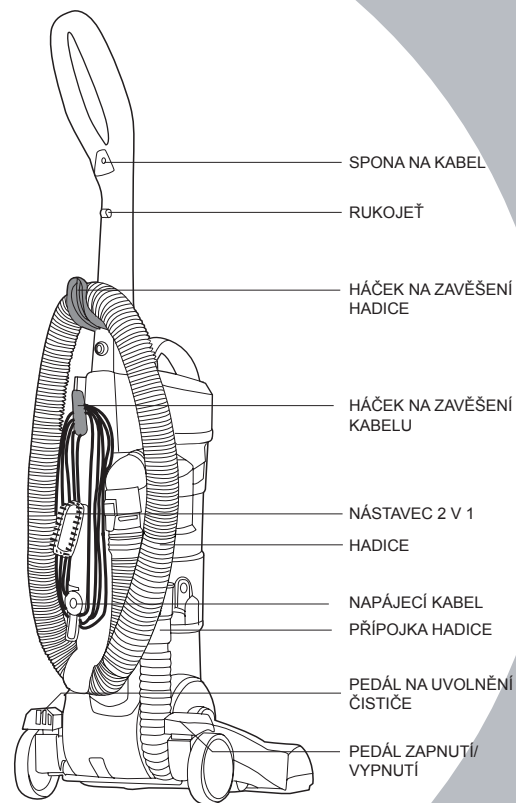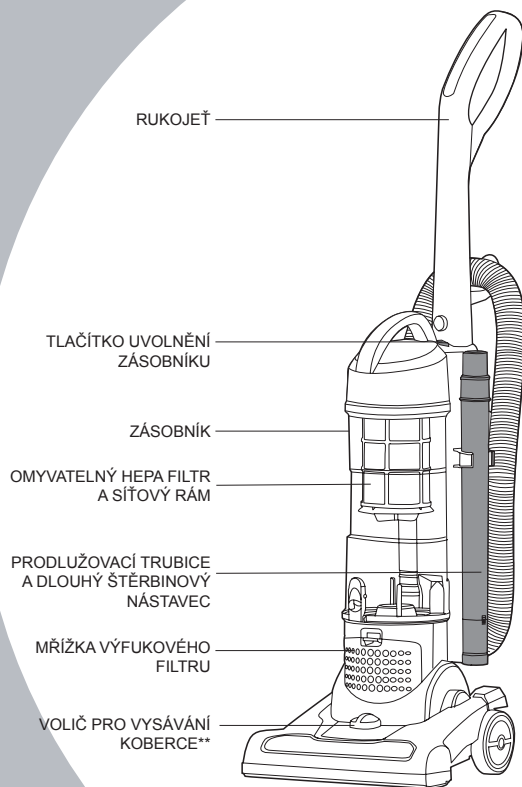

HUBICE NA ÚDRŽBU PARKET*


ODSTRAŇOVAČ
ZVÍŘECÍCH CHLUPŮ A
ALERGENŮ*

* Jen u některých modelů

** Provedení voliče, horní části koše a rukojeti se může lišit v závislosti na modelech.

PŘÍPRAVA VAŠEHO SPOTŘEBIČE

Vložte hlavní rukojeť do těla spotřebiče a následně ji zajistěte pomocí dodané šrouby.
Na dotažení šroubu můžete použít běžnou minci.

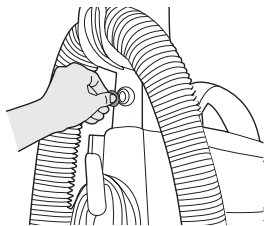

NAPÁJECÍ KABEL


Nevytahujte nadměrně napájecí kabel.

Zacvakněte napájecí kabel do spony na kabel na zadní straně rukojeti, aby nedošlo k nechtěnému přejezdu spotřebiče po kabelu a vzniku nějakého poškození.



VOLIČ OVLÁDÁNÍ VYSÁVÁNÍ KOBERCE

Volič ovládání vysávání koberce zvyšuje a snižuje výšku hubice.

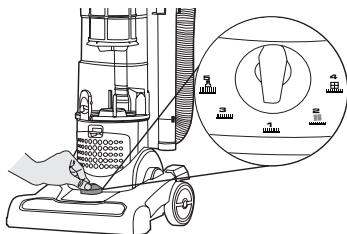

VOLIČ OVLÁDÁNÍ VYSÁVÁNÍ KOBERCE

Ujistěte se, zda je spotřebič ve vzpřímené (zaparkované) poloze a přesuňte volič na požadované nastavení pro typ koberce nebo podlahové krytiny. Pro dosažení nejlepšího výkonu a energetické účinnosti#1 se doporučuje použít úpravu nastavení polohy 1 pro hlavní vysávání. Ostatní nastavení jsou určena pro jednoduché použití, použití koberců s dlouhým vlasem nebo pro specializované vysávání.

Nastavení

1. Nejlepší výkon a energetická účinnost u krátkých až středních vlasů koberců, tvrdých dřevěných podlah, dřevěných podlahových desek se šterbinami, keramických dlaždic.
2. Koberce se středním vlasem, jemné podlahové krytiny jako je například vinyl nebo linoleum, parketové podlahy.
- 3 nebo 4. U koberců s dlouhým vlasem se může zvýšit odpor na pohyb. Použijte tato přechodná nastavení na snížení síly nutné na tlačení vysavače.
5. Režim luxusního koberce a režim nástroje.

DŮLEŽITÉ: Nedoporučuje se používat tento vysavač pro vysávání koberců s vlasem větším než 30 mm. Před vysáváním se prosím podívejte na pokyny k čištění doporučené výrobcem podlahy/koberce.


DŮLEŽITÉ: Při čištění jemných tvrdých podlah, jako je například vinyl nebo linoleum, musí být přepínač voliče přesunut do polohy 2. V opačném případě by mohlo dojít k poškození povrchu podlahy.

Tento vysavač je vybaven energetickým štítkem dle požadavků evropského nařízení (EU) 665/2013. Pokud je na štítku uveden červený zákazový kroužek napravo na symbolu pro tvrdé podlahy, znamená to, že vysavač není vhodný pro použití na tvrdých podlahách.

#1 **POZNÁMKA:** Schopnost nasávání prachu z koberce, schopnost nasávání prachu z tvrdé podlahy a energetická účinnost v souladu s nařízeními komise (EU) 665/2013 a (EU) 666/2013.


UVOLNĚNÍ SPOTŘEBIČE

Spotřebič odjistěte sešlápnutím levého pedálu svojí nohou.

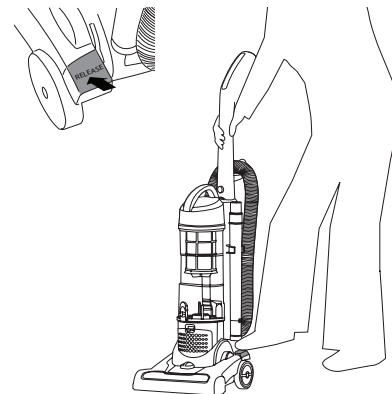

PŘEPÍNAČ NAPÁJENÍ

Chcete-li spotřebič zapnout nebo vypnout, sešlápněte pravý pedál svou nohou.

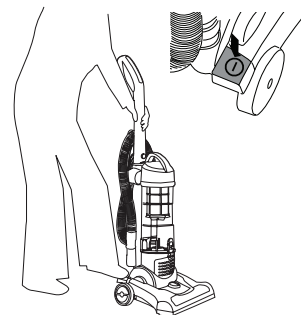

ČISTIČÍ NÁSTROJE

Rukojeť


Veškeré příslušenství lze připevnit na konec hadice. Příslušenství kombinujte v závislosti na použití.

Odstraňovač zvířecích chlupů a alergenů*


Tento nástroj je ideální na odstraňování chlupů domácích zvířat.

NEDOTÝKEJTE SE rotujícího kartáčku.


- 1** Odpojte krátkou pružnou hadici z přípojky hadice. K přípojkce na hadici připojte delší pružnou hadici.

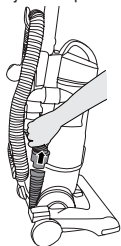


- 2** Vytáhněte prodlužovací trubici a dlouhý štěrbinový nástavec.

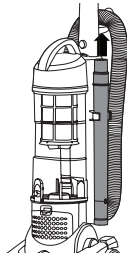


- 3** Odpojte dlouhý štěrbinový nástavec od prodlužovací trubice.

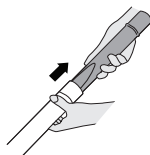


- 4** Napasujte prodlužovací trubici na hadici.

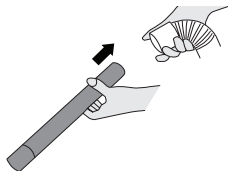

- 5** Připevňte dlouhý štěrbinový nástavec na prodlužovací Trubicí nebo přímo na hadici.

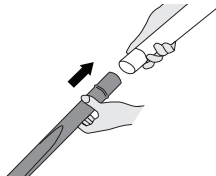


- 6** Namontujte prachový kartáček nebo odstraňovač zvířecích chlupů a alergenů* nebo parketovou hubici* na hadici nebo na konec prodlužovací trubice.

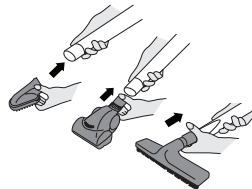

DŮLEŽITÉ! Při používání čistících nástrojů, musí být vysavač udržován ve vzpřímené poloze, především při vysávání schodů. Výška hubice by měla být také nastavena na režim nástroje.

VYSÁVÁNÍ SCHODŮ

S vysavačem je k dispozici krátká i dlouhá pružná hadice. Pokud potřebuje uživatel použít delší pružnou hadici, měl by odpojit krátkou hadici od přípojky hadice a nahradit ji delší pružnou hadicí.

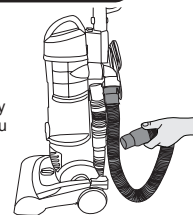


Při vysávání schodů, je nebezpečné umístit vysavač nad sebou.



VŽDY pracujte s vysavačem umístěným pod vámi. Zajistěte, aby byl umístěn proti spodnímu schodu.


ULOŽENÍ SPOTŘEBIČE

Vysavač vypněte a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. Naviňte napájecí kabel kolem háčku na uložení kabelu.

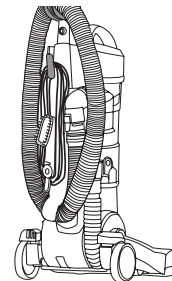

VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSObNÍKU

- 1 Pokud chcete vyndat zásobník z vysavače, stiskněte tlačítko na uvolnění zásobníku.

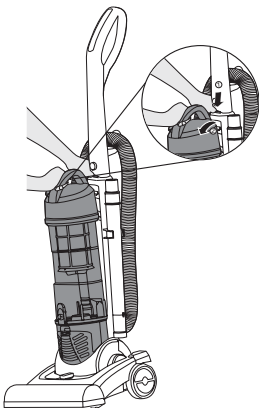


- 2 Podržte zásobník nad odpadkovým košem a stiskněte tlačítko jednoduchého otevření na zadní straně zásobníku.

Kryt zásobníku se otevře a budete tak moci vysypat zásobník bez toho, aby došlo ke kontaktu s prachem.

- 3 Po vyprázdňení zásobníku, jemně poklepejte nebo zatřesejte se zásobníkem, abyste tak uvolnili všechny přebytečný prach z filtrů.

Nepřepíňujte zásobník nad hranici maximální úrovně.

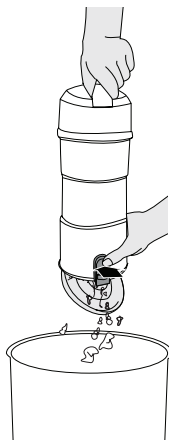


ČIŠTĚNÍ FILTRŮ PŘED MOTOREM

- 1 Otevřete horní část zásobníku na prach, čímž ho otevřete.




- 3 Vyndejte síťový rám z HEPA filtru, potom jemně poklepejte na oba filtry, čímž uvolníte všechny přebytečný prach.

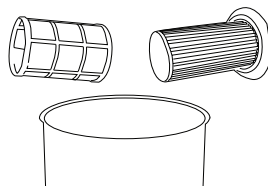


! DŮLEŽITÉ! Zajistěte, aby byl síťový rám před používáním opětovně namontován na HEPA filtr.

- 2 Otáčením filtru odpojte sestavu filtru z horní části zásobníku. Doporučuje se mýt filtry po každém 5 vyprázdňení zásobníku.

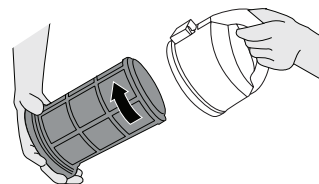


- 4 filtr jakož i ochrannou mřížku pod tekoucí teplou vodou, dokud nebude téct čistá voda. Přebytečnou vodu odstraňte protřepáním a nechte filtr schnout 24 hodin. Filtry zkompletujte a namontujte do vysavače jen tehdy, pokud jsou zcela suché.

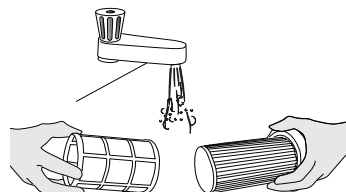

ČIŠTĚNÍ VÝFUKOVÉHO FILTRU

Výfukový filtr by měl být umyt každý měsíc. Zatláče na západku, čímž uvolníte výfukovou mřížku. Vyměňte filtr a omyjte jej v teplé vodě.

Přebytečnou vodu odstraňte otřesením filtru a nechte ho schnout 24 hodin. Filtry opětovně namontujte až potom, když jsou zcela suché.

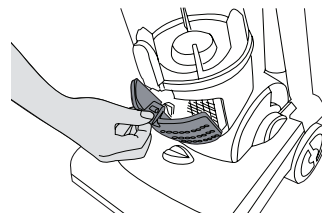


VÝMĚNA PÁSU NEBO KARTÁČKŮ

Pokud váš vysavač nepracuje účinně, může být nutná výměna pásu nebo kartáčků (nebo obou současně), ale nejdříve se prosím ujistěte, zda máte:


- Vyprázdněný zásobník
- Vycištěné filtry
- Zkontrolované možné zablokování

! DŮLEŽITÉ! Dříve než se pokusíte vykonat jakoukoliv údržbu, vypněte vysavač a odpojte jeho zástrčku od elektrické zásuvky.


- 1** Otočte vysavač a odšroubujte 6 upevňovacích šroubů, které zajišťují kryt kartáčku k základně.

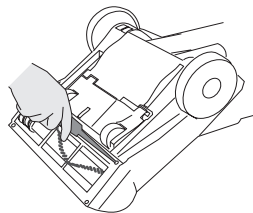

- 2** Sundejte kryt kartáčku.

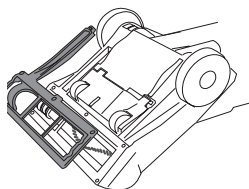


- 3** Sundejte sestavu kartáčku a zkontrolujte opotřebování na pásu.

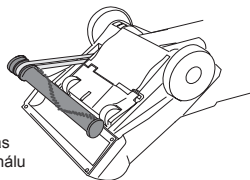


Namotejte nový pás okolo motoru a kanálu kartáčku.


- 4** Uchopte sestavu kartáčku a natáhněte pás, dokud nebude možné nasadit kartáček zpět do krytu vysavače.

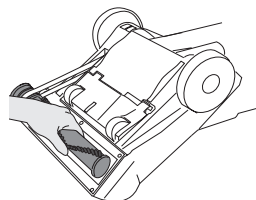

- 5** Otáčením kartáčku zkontrolujte volný pohyb pásu.

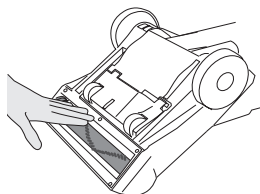

- 6** Pomocí 6 upevňovacích šroubků připevněte kryt kartáčku.

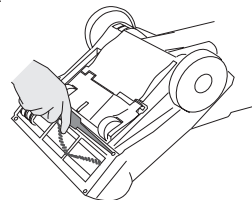


ODSTRANĚNÍ ZABLOKOVÁNÍ


CZ

! DŮLEŽITÉ! Dříve než se pokusíte vykonat jakoukoliv údržbu, vypněte vysavač a odpojte jeho zástrčku od elektrické zásuvky.


Zkontrolujte, zda nejsou zablokovány čistič nástroje a hadice.

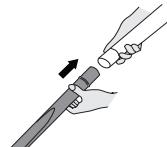


Hadici je možné odpojit na obou koncích.

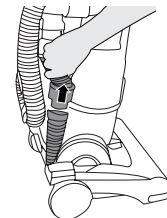


Otočte vysavač a otáčením kartáčku zkontrolujte, zda se na něm nenacházejí žádné překážky včetně vlasů.

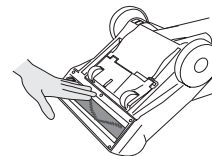

Zkontrolujte, zda není zablokována přípojka hadice. Pomocí pružné tyče odstraňte jakékoliv překážky.



Pokud chcete odstranit zablokování z odstraňovače zvířecích chlupů a alergenů*, otočte objímku na zadní straně a zvedněte kryt.

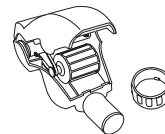

Kontrolní seznam uživatele

Pokud váš vysavač nefunguje správně, projděte si následující kontrolní seznam.

1. Je vysavač připojen k funkční elektrické síti?
Zkontrolujte to pomocí jiného elektrického zařízení.
2. Není zásobník plný nebo zanesený jemným prachem?
Na vyprázdnění zásobníku, viz pokyny na str. 6.
3. Není hadice zablokována?
Na odstranění zablokování, viz pokyny na str. 7.
4. Není zablokována spodní část vysavače?
Na odstranění zablokování, viz pokyny na str. 7.
5. Nejsou zablokovány filtry?
Na vyčištění filtrů, viz pokyny na str. 6.
6. Je správně nastavena výška hubice?
Pro nastavení voliče výšky vlasu koberce, viz pokyny na str. 4.
7. Otáčeji se kartáčky správně?
Na kontrolu kartáčků, viz pokyny na str. 7.
8. Nedošlo k přehřátí vysavače?
Pokud k tomu došlo, obnovení provozu potrvá přibližně 45 minut.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti, zavolejte do servisního střediska Hoover a požádejte o pomoc. Možná vám budou moci pomoci prostřednictvím telefonu. Servisní poplatek vám bude zaúčtován v případě zjištění, že vysavač je v provozním stavu, pokud nebyl sestaven v souladu s těmito pokyny nebo byl používán nesprávně.

VAROVÁNÍ!

Tepelná pojistka vypne vysavač, aby se tak předešlo jeho přehřátí, pokud je používán při plném zatížení nebo při zablokování nebo znečištění filtrů. Pokud by došlo k takovému vypnutí, odpojte spotřebič a odstraňte poruchu. Automatické obnovení bude trvat přibližně 45 minut.

DŮLEŽITÉ: Nevedte vysavač přes napájecí kabel, protože by to mohlo způsobit poškození izolace napájecího kabelu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Servis Hoover

Pokud byste kdykoliv potřebovali servis, obraťte se na svou místní servisní službu značky Hoover.

Náhradní díly a spotřební materiál Hoover

Vždy používejte originální náhradní díly společnosti Hoover. Získáte je od místního prodejce výrobků Hoover nebo přímo od společnosti Hoover. V objednávce dílů prosím vždy uvádějte číslo modelu.

Kvalita


Kvalita výroby ve výrobních závodech společnosti Hoover byla posouzena nezávislou organizací. Naše výrobky jsou vyráběny podle systému jakosti, který splňuje požadavky ISO 9001.

VAŠE ZÁRUKA

Záruční podmínky pro tento spotřebič stanoví náš zástupce ve státě, v němž je spotřebič prodáván. Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, u kterého jste si zařízení zakoupili. Při reklamaci podle těchto záručních podmínek je nutné předložit účtenku nebo doklad o koupi.

Právo na změny vyhrazené bez předcházejícího upozornění.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

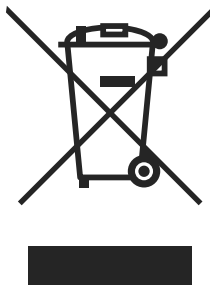

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



BORN INNOVATIVE®