


Návod k použití/Záruka

Konvektorové topení



KH 3077 N

Montáž příslušenství, spínač

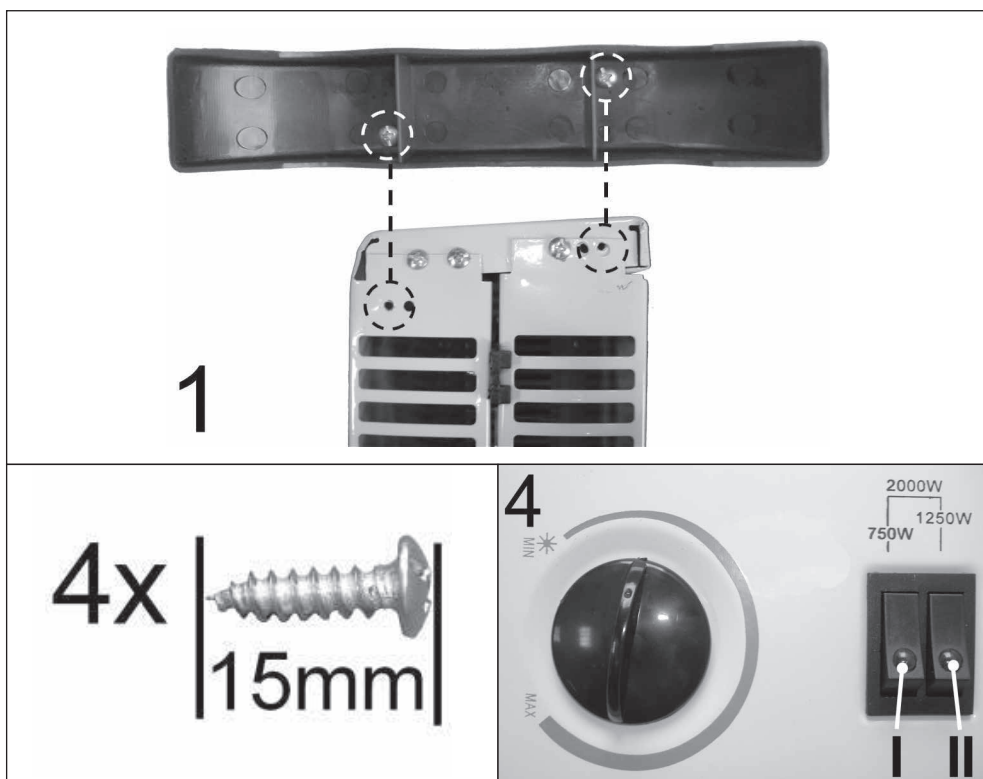

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používání venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu **bez** dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující, „Speciální bezpečnostní pokyny ...“.

Děti

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).

Pozor! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. **Hrozí nebezpečí udušení!**

- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- **Bezpečnostní vzdálenost**
Dodržujte bezpečnostní vzdálenost přibližně 1 metr od lehce vznětlivých předmětů, jako je nábytek, záclony apod.
- **Prosím, dávejte pozor!**
Jedná se o přídavný topný spotřebič. Nenechtejте spotřebič celé hodiny bez dozoru. Během provozu neopouštějte dům.
- **Dávejte pozor na provozní polohu!**
Spotřebič postavte vždy tak, aby vzduch mohl nerušeně proudit dovnitř a ven.

• Nebezpečí popálení!

Teplota vycházejícího vzduchu dosahuje teploty až 80°C! Zamezte tomu, aby si děti hrály bez dozoru v blízkosti spotřebiče.

• Nebezpečí přehřátí!

- Nevytápějte prostory o objemu menším jak 4 m³.
- Instalujte tento přístroj na rovnou, tepelně odolnou podložku.
- Konvektorové topení nesmí být provozováno přímo pod zásuvkami.
- Než přístroj uložíte, nechte jej vychladnout.
- Do přístroje nestrkejte žádné předměty.

VÝSTRAHA:



Přístroj nezakrývejte ani na něj nepokládejte žádné předměty. Nebezpečí přehřátí!

- Tento topný přístroj nepoužívejte v bezprostřední blízkosti koupací vany, sprchy nebo bazénu. Z těchto prostorů přístroj ani neobsluhujte. Dodržujte bezpečnostní vzdálenost 1,25 m.

Symbole v tomto návodu k obsluze

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.

VÝSTRAHA:

Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.

POZOR:

Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty.

! **UPOZORNĚNÍ:** Upozorňuje Vás na tipy a informace.

Montáž

1 Montáž stojanů

POZOR:

Pokud byste přístroj chtěli provozovat jako nepřenosný spotřebič, je bezpodmínečně nutné, abyste namontovali stojany, které jsou součástí dodávky.

- Za tímto účelem postupujte podle obrázků 1 od spodní části přístroje.
- Oba stojany přišroubujte pomocí čtyř šroubů 15 mm.

VÝSTRAHA:

Použijte k tomu pouze šrouby délky 15 mm, které jsou součástí dodávky. Příliš zašroubované šrouby (příliš dlouhé šrouby) mohou spotřebič poškodit nebo být tělu a životu nebezpečné.

- Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Ochrana proti přehřátí

- Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí, která při přehřátí zařízení automaticky vypne. Přepněte funkční spínač na polohu „**0**“ a vytáhněte vidlici ze zásuvky. Nechte zařízení přibližně 10 minut vychladnout dříve, než je opět uvedete do provozu.
- **Došlo k přehřátí přístroje?** Zkontrolujte, zda není přiváděný vzduch k topení a odváděný vzduch od topení zablokovaný. Popř. tuto překážku odstraňte.
- Pokud by ochrana proti přehřátí po krátké době opět zařízení vypnula, jedná se pravděpodobně o defekt. Vypněte opět zařízení a odpojte ho od sítě.

Čištění

- Před čištením přístroje vždy vytáhněte ze zásuvky a počkejte, až se ochladí. Přístroj čistěte pouze lehce vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte žádných silných čisticích prostředků a rozpouštědel.

Technické údaje

Model:KH 3077 N

Pokrytí napětí:230 V, 50 Hz

Příkon: 1800 - 2000 W

Třída ochrany:I

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad).

Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku!

Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu.

V případě uplatnění záruky předejte, prosím, **kompletní** přístroj v **originálním obalu** spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi.

Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit!

Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Uvedení do provozu

- Přístroj zapněte jenom do zásuvky o 230 V / 50 Hz, s ochranným kontaktem, instalované podle předpisů.
- Dbejte na to, aby jištění zásuvky, na které chcete zařízení provozovat, bylo minimálně 10 A.
- Postavte přístroj na rovnou, tepelně odolnou plochu. Dbejte na to, aby přívod a odvod vzduchu nebyl ničím omezen.
- Vzdálenost od mřížky vývodu vzduchu k další stěně by měla činit 1 m.

Funkční vypínač

Topný výkon je určován spínacími stupni. Můžete nastavit až tři výkonové stupně, abyste optimálně využili topný výkon:


Stiskněte hlavní vypínač **I**, resp. **II**, kontrolky spínače se rozsvítí (viz obr. 4).

Je zapnutý jen spínač I	=	750 W
Je zapnutý jen spínač II	=	1250 W
Jsou zapnuty spínače I + II	=	2000 W

Kontrolka svítí, když se přístroj nahřívá.

Termostat

Pomocí regulátoru teploty můžete nastavit požadovanou teplotu v místnosti.

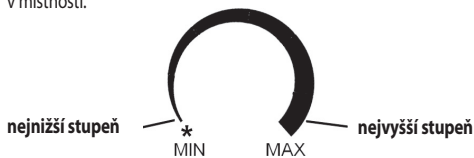

Regulace pokojové teploty

- Otočte regulátor termostatu na nejvyšší stupeň. Kontrolní světlo svítí.
- Po dosažení požadované teploty prostoru otáčejte regulátor k termostatu pomalu zpět, až se zařízení vypne (Kontrolka zhasne).
- Termostat nyní udržuje zapínáním a vypínáním zařízení nastavenou prostorovou teplotu.

Vypnutí

- Otočte termostat do polo hy **MIN**a veďte vypínač do polo hy **AUS** (vypnuto), tím se přístroj vypne.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu.

Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže už nebudete používat.

Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace.

Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů.

Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.