

Rohnson®

Návod k použití
TOPINKOVAČ
R-210



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkých povrchů.

- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch. Neumísťujte jej na okraj pracovní plochy.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Nevkládejte žádné cizí předměty (např. kolíky a dráty) do otvorů spotřebiče.
- Používejte spotřebič pouze s dodaným příslušenstvím.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné tekutiny.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Vestavěná mřížka
2. Kryt
3. Tělo spotřebiče
4. Táč na drobky
5. Páčka
6. Regulátor teploty




PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné fólie.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel, neboť může dojít k přehřátí a hrozí riziko požáru.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Ujistěte se, že je spotřebič před použitím čistý.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a regulátorem teploty (viz obr. 1) nastavte požadovaný stupeň opečení.

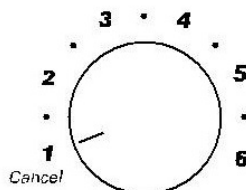

Obr. 1

- Vložte chléb a sklopte páčku dolů, dokud nezaklapne.
- Během opékání chleba se **nedotýkejte povrchu spotřebiče**.
- Po skončení opékání toust automaticky vyskočí. Doba opékání závisí na Vašem nastavení.
- Po skončení opékání se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, a odpojte jej z el. sítě.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vždy odpojte spotřebič od el. sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití, aby se zabránilo přilepení zbytků potravin na spotřebič.
- Po úplném vychladnutí spotřebiče jej otřete kuchyňskou utěrkou.
- Nepoužívejte abrazivní houbičky, drátěnky nebo tvrdé kartáčky, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	750 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.