
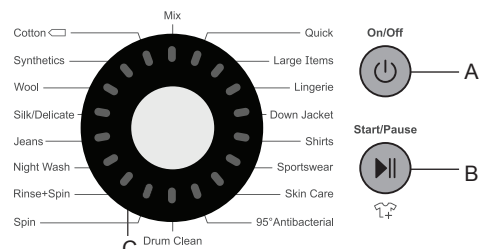


# WFEH9014VA/WFEH9014VAS/WFEH9014VAT

Tato pračka je vybavena automatickými funkcemi ochrany bezpečnosti, které detekují a diagnostikují v rané fázi a přiměřeně reagují.

- F. Tlačítko „Detergent“
- G. Tlačítko „Softener“
- H. Tlačítko „Spin“
- I. Tlačítko „Temp.“
- J. Tlačítko „Delay“

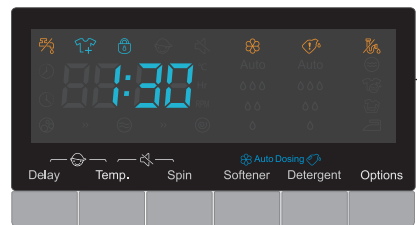

# Hisense

- A. Tlačítko „On/Off“
- B. Tlačítko „Start/Pause“
- C. Volič programu
- D. Displej zobrazení stavu programu a funkce
- E. Tlačítko „Options“

Program	Štítek o údržbě	Materiál/Úroveň znečištění Teplota praní zvolená podle pokynů uvedených na štítku s údržbou.	Maximální náplň kg	Zásobník pracího prostředku						Funkce pracího programu						Max. rychlost otáček odstředování ot./min.
				Předpírka	Hlavní praní	Aviváž	Odložený start	Extra máchání	Předpírka	Odstř. na žehlení	Intenzivní	Počáteční počet máchání	Teplota	Odstředování		
Cotton (2) →, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C		Velmi a mírně znečištěná bavlna, nebo len. Pro velmi znečištěné prádlo, zvolte funkci „Předpírka“.	9.0	*	Ano	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1400	
Synthetics →, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C		Mírně znečištěné syntetické, bavlněné smíšené tkaniny.	4.0	*	Ano	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1200	
Mix →, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Smíšená náplň mírně znečištěných bavlněných a syntetických tkanin.	4.0	*	Ano	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1400	
Quick →, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Bavlněné, smíšené tkaniny. Krátce používané nebo nově koupené prádlo.	1.0	—	Ano	*	*	*	—	—	—	1	*	*	1000	
Silk/Delicate →, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Měkké jemné tkaniny a hedvábí, které lze prát v pračce. (Viz štítek o údržbě, který je na prádle).	2.0	—	Ano	*	*	—	—	—	—	3	*	*	600	
Wool →, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Vlna, která se může prát v pračce. (Viz štítek o údržbě, který je na prádle).	2.0	—	Ano	*	*	—	—	—	—	2	*	*	600	
Lingerie →, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Program přizpůsobený pro praní bavlněného spodního prádla.	4.0	*	Ano	*	*	*	*	—	*	3	*	*	1000	
Large Items →, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C		Program přizpůsobený pro praní velkých kusů – např. záclony, prostěradla, povlečení na peřiny.	9.0	*	Ano	*	*	*	*	—	*	3	*	*	1000	
Down Jacket →, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Program přizpůsobený pro praní bund.	4.0	—	Ano	*	*	*	—	—	—	2	*	*	600	
Skin Care →, 20 °C, 30 °C, 40 °C	—	Dodatečný čas máchání. Program dbá na to, aby na tkaninách nezůstaly žádné zbytky pracího prostředku na ochranu před podrážděním kůže.	4.0	*	Ano	*	*	*	*	*	*	3	*	*	1400	
Sportswear →, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Oblečení pro sport a volný čas vyrobené z mikrovláken.	2.0	*	Ano	*	*	*	*	—	*	2	*	*	1000	
Shirts →, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C		Nežehlivé košile nebo halenky vyrobené z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo smíšených tkanin.	4.0	—	Ano	*	*	*	—	—	*	2	*	*	1000	
Jeans →, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C		Program je vhodný pro džínsy.	4.0	*	Ano	*	*	*	*	—	*	2	*	*	1000	
Night Wash →, 20 °C, 30 °C, 40 °C	—	Program je vhodný pro noční praní, není slyšet hučení a sníží se rychlost odstředování.	4.0	*	Ano	*	*	*	*	—	—	2	*	*	600	
95° Antibacterial 95 °C		Program na účinnou likvidaci bakterií v prádle a bavlněných tkaninách, při vysokých teplotách bez zabarvení.	4.0	—	Ano	*	*	*	—	*	—	3	—	*	1400	
Drum Clean 95 °C	—	Program na odstranění nečistot a bakteriálních zbytků, které se mohou zachytit v pračce po určitém čase používání, zejména při častém používání praní s nízkými teplotami	—	—	Ano	—	*	—	—	—	—	1	—	—	600	
Rinse + Spin	—	Tento program je původně nastaven na dvě máchání a jedno odstředování.	9.0	—	—	*	*	*	—	*	—	2	—	*	1400	
Spin	—	Manuálně zvolte délku a rychlost odstředování.	9.0	—	—	—	*	—	—	*	—	0	—	*	1400	

\* : Volitelné funkce    Ano: Potřeba pracího prostředku    — : Není možné zvolit    -- : Teplota neohřáté vody

(1) Programy na testování výkonu praní jsou: cotton 60 °C, maximální rychlost, cotton eco 40 °C, maximální rychlost. (2) Zvolte prosím vhodnou teplotu praní podle pokynů na štítku o údržbě na oblečení, v opačném případě může dojít k poškození oblečení.

(3) Spotřeba energie 170 kWh za rok, založená na 220 standardních cyklech praní pro bavlněné programy při 60 °C a 40°C při plném a částečném naplnění a spotřeba režimů s nízkým výkonem. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak se spotřebič používá. Spotřeba vody 9900 litrů za rok, založená na 220 standardních cyklech praní pro bavlněné programy při 60 °C a 40°C při plném a částečném naplnění. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak se spotřebič používá.

PARAMETR	
Model	WFEH9014VA/WFEH9014VAS/ WFEH9014VAT
Kapacita praní	9,0 kg
Max. rychlost otáček	1400 ot./min
Čistá hmotnost	73 kg
Rozměry (Š x H x V)	595 x 610 x 845 mm
Jmenovité napětí	220 V - 240 V ~
Výkon vyhřívání	1900 W
Výkon praní	100 W

## Přidejte prací prostředek, zavřete dvířka a nastavte program

Do bubnu vložte prádlo, které chcete vyprat a zavřete dvířka. Přidejte prací prostředek do příslušných přihrádek pro daný typ programu, který se chystáte zvolit, prací prostředek přidejte podle popisu v části „**Prací prostředky a přísady**“ v „**Návodu k obsluze**“.

1. Stiskněte tlačítko „**On/Off** (Zap./Vyp.)“.
2. Otočte otočný volič na požadovaný program, spusťte ho a nastavte program jako „**Mix**“.
3. Stisknutím tlačítka „**Temp**“, „**Spin**“ a „**Rinse**“ zvolte teplotu praní, rychlost odstředování a počet máchání navíc.
4. Stisknutím tlačítka „**Options**“ zvolte doplňkové funkce.
5. Po spuštění programu se v postupném pořadí na displeji zobrazí délka programu (hodiny: minuty), počet máchání, teplota praní a další možnosti funkcí.

## Volba doplňkové funkce

V pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko „**Options**“ na volbu doplňkové funkce pro aktuální program. Každým stisknutím zvolíte pouze jednu funkci a začne blikat příslušná ikona. Po spuštění již nelze program změnit.

### Předpírka

- Zvolte funkci na předpírku tak, abyste zlepšili účinek praní a lépe odstranili skvrny. Tato funkce je vhodná pro velmi znečištěné oblečení.
- Před použitím, je možné do přihrádky na předpírku přidat prací prostředek/prací prášek a do přihrádky pro hlavní praní se musí přidat prací prášek.

### Odstředování na žehlení

- Po nastavení funkce žehlení a odstředování, nesmí maximální rychlost odstředování přesáhnout 1000 ot./min.
- Funkci není možné zvolit, když byla zvolena rychlost nad 1000 ot./min. před nastavením této funkce.

### Intenzivní praní

- Funkci je možné zvolit na prodloužení doby praní, posílení pracího účinku a lepší odstranění skvrn.

### Další máchání

Po nastavení funkce přidání máchání, program spustí proces máchání ještě jednou před spuštěním přidání aviváže a celkový čas programu se podle toho zvýší.

## Ikona uzávěru vody

Pokud není otevřený uzávěr, nebo je nízký tlak vody, zobrazí se ikona uzávěru vody a na displeji se zobrazí upozornění „F01“ jako výzva.

## Ikona odtokového čerpadla

Pokud je trubka stlačená, odtok nebude plynulý. V případě úplné nefunkčnosti odtoku na delší dobu, se zobrazí ikona odtokového čerpadla a na displeji se zobrazí upozornění „F03“ jako výzva.

## Ikona zámku dvířek

Po spuštění programu se rozsvítí ikona zámku dvířek a dvířka spotřebiče budou uzamčena.

- Po dokončení programu se zámek dvířek automaticky odemkne. V průběhu pozastavení, pokud může být stav otevření dvířek splněn do poloviny, se zámek dvířek odemkne a jeho indikátor zhasne.
- Když indikátor zámku dvířek bliká, dvířka se nesmí otvírat násilím, aby nedošlo k poranění osob.

## Funkce odloženého startu

Funkce odloženého startu umožňuje spustit pračku podle potřeby uživatele, například v nočních hodinách, kdy je levnější elektřina.

- Jen v pohotovostním režimu je možné použít toto tlačítko na volbu vyhrazeného času.
- Po volbě funkce vyhrazeného času se bude čas zvyšovat o 1 hodinu po každém stisknutí daného tlačítka. Před vyhrazením, pokud čas programu nevyhovuje integrálnímu násobku 1 hodiny, musí být dokončen prvním stiskem tlačítka a po každém stisknutí tlačítka se čas zvýší o 1 hodinu. Pokud je zvolen vyhrazený čas, před spuštěním programu, je možné aktuální vyhrazení zrušit otočením voliče na volbu jiných programů.
- Čas odložení musí být delší, než je délka programu praní, protože čas odložení je časem, kdy program skončí. Například: pokud je čas zvoleného programu 02:28, zvolený čas odložení musí být mezi 03:00 a 24:00.
- V průběhu fungování odložení, se rozsvítí ikona „času odložení“. Když proces odložení skončí, ikona „času odložení“ zhasne, zatímco se rozsvítí ikona „zbyvajících času“.

## Funkce ztlumení zvuku

Když je spotřebič ve stavu pozastavení nebo provozu, stiskněte tlačítko „**Temp + Spin**“ na 2 sekundy a rozsvítí se ikona ztlumení zvuku. Všechny akustické signalizace budou vypnuty, s výjimkou alarmů. Když je spotřebič ve stavu ztlumení zvuku, stiskněte tlačítko „**Temp + Spin**“ na 2 sekundy do té doby, dokud nezhasne ikona ztlumení zvuku. Všechny akustické signalizace budou aktivovány.

## Automatické vážení

Na displeji spotřebiče se po spuštění zobrazí „----“, což znamená, že probíhá automatické vážení náplně. Automaticky se nastaví délka programu (hodiny: minuty) podle hmotnosti oblečení.

## Dětská pojistka

K posílení ochrany dětí, je tento spotřebič vybaven funkcí dětské pojistky.

Když se program spustí, stiskněte současně tlačítko „**Delay +Temp**“ na 2 sekundy. Rozsvítí se ikona dětské pojistky a následně je nastavena dětská pojistka. Opakováním tohoto postupu, bude dětská pojistka deaktivována.

- Když je nastavena dětská pojistka, všechna funkční tlačítka budou deaktivována.
- Když vypnete spotřebič stisknutím tlačítka „**On/Off** (Zap./Vyp.)“, dětská pojistka bude deaktivována.
- Po dokončení programu, bude dětská pojistka automaticky deaktivována.

## Spuštění programu

Poté jak jste zvolili vaše možnosti a dali prací prostředek do zásobníku pracího prostředku, otevřete vodovodní uzávěr a stiskněte tlačítko „**Start/Pause**“. Na displeji se zobrazí průběh aktuálního programu s ikonami zleva doprava. Na displeji se také zobrazuje zbývajících čas programu.

## Zrušení programu nebo opětovná volba možnosti

1. Stisknutím tlačítka „**On/Off** (Zap./Vyp.)“ na 2 sekundy vypnete spotřebič.
2. Stisknutím tlačítka „**On/Off** (Zap./Vyp.)“ zapnete spotřebič. Zvolte nový program a možnosti.
3. Stisknutím tlačítka „**Start/Pause**“ spusťte nový program bez toho, abyste přidávali další prací prostředek.

## Tlačítko pro uvolnění aviváže /pracího prostředku

1. Zvolte zapnutí nebo vypnutí uvolnění aviváže/pracího prostředku a nastavte objem množství uvolnění;
2. Režim je aktivní v pohotovostním režimu. Po stisknutí tohoto tlačítka, bude zvoleno množství aviváže/pracího prostředku v režimu cyklu: automatické - více - průměrně - méně - vypnutí;
3. Volba uvolnění aviváže/pracího prostředku se uloží do paměti, což znamená, že po volbě a používání uživatelem, bude množství uvolnění příště takové, jak bylo zvoleno naposledy;
4. Pokud uživatel používá spotřebič poprvé, původně je nastaveno zapnutí uvolnění aviváže/pracího prostředku a množství uvolněného prostředku bude automatické;
5. Pokud je zapnuto uvolnění aviváže/pracího prostředku a je zjištěno, že aviváže/pracího prostředku je v zásobníku uvolnění velmi málo, na displeji se zapne indikátor přidání aviváže a indikátor zvoleného množství bude blikat s frekvencí 2 Hz.



## Ukončení programu

Když je program dokončen, na displeji se zobrazí „**End**“. Pokud není během 30 sekund provedena žádná činnost, spotřebič se automaticky vypne.

1. Stisknutím tlačítka „**On/Off** (Zap./Vyp.)“ na 2 sekundy vypnete spotřebič;
2. Zavřete uzávěr vody;
3. Otevřete dvířka a vyndejte vyprané prádlo;
4. Ponechte dvířka mírně pootevřená, na vypuštění jakékoliv vlhkosti z čerpadla.

## Přidání prádla po spuštění programu

Pokud potřebujete přidat do pračky další kusy prádla během procesu praní, stiskněte prosím tlačítko „**Start/Pause**“.

- Pokud se zobrazí ikona přidání prádla , bude možné otevřít dvířka během praní, což znamená, že teplota uvnitř bubnu pračky je vyšší, než 50 °C, nebo je už pozdě v daném programu přidávat další kusy prádla.
- Pokud se ikona přidání prádla , nerozsvítí, ikona zámku dvířek nebude blikat, což znamená, že teplota uvnitř bubnu pračky je vyšší, než 50 °C, nebo je už pozdě v daném programu přidávat další kusy prádla.

## Pokyny týkající se programu

1. Standardní programy na praní bavlny při 60 °C a 40 °C, označované jako „standard 60 °C cotton programme“ a „standard 40 °C cotton programme“ jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jde o nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody při praní tohoto typu bavlněného prádla, navíc skutečná teplota vody se může lišit od uvedené teploty cyklu.
2. Spotřeba elektrické energie v režimu vypnutí je 0,49 W a v režime ponechání zapnutí je 0,49 W.
3. Používejte typ pracích prostředků vhodných pro různé teploty praní.
4. Informace standardních programů:

	CO40 <sub>1/2</sub>	CO60 <sub>1/2</sub>	CO60
Trvání hlavního praní (min)	163	192	193
Program (min)	215	244	260
Spotřeba energie (kWh)	0,64	0,80	0,75
Spotřeba vody – Hlavní praní (l)	14,9	14,6	20,2
Celková spotřeba vody (l)	40,6	40,5	51,2
Obsah zbytkové vlhkosti (%)	50	51	48