

The background of the page features a series of overlapping, curved, light gray bands that sweep from the bottom left towards the top right, creating a sense of motion and modernity. The Hisense logo is positioned in the upper left corner.

Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

FT267D4AW1

Česky

OBSAH

Safety and warning information	2	Helpful hints and tips	14
HOW TO USE	7	Cleaning and care	15
Description of the appliance	9	Defrosting	16
Display controls	10	Troubleshooting	17
Using your appliance	12	Disposal of the appliance	19



Tento spotřebič byl vyroben v souladu s následujícími směrnicemi EU:
LVD 2014/35/EU a EMC 2014/30/EU a 2009/125/EC a EC.643/2009.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

Před prvním použitím spotřebiče si prosím pozorně přečtete tyto BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.

Účelem bezpečnostních opatření v tomto návodu je zajistit bezpečné a správné používání spotřebiče a minimalizovat rizika, která by mohla způsobit vážné poranění Vám nebo jiným osobám.

Bezpečnostní upozornění jsou rozdělena do dvou skupin: VAROVÁNÍ a POZOR. (Případy, kdy by nesprávná manipulace se spotřebičem mohla způsobit smrt nebo vážné zranění, jsou označeny jako „POZOR“. Nedodržení těchto upozornění může vést k vážným následkům. Striktně dodržujte oba typy bezpečnostních opatření.“)

VAROVÁNÍ: Nesprávná manipulace se spotřebičem může vést k vážným zraněním.

POZOR: Nesprávná manipulace může v závislosti na okolnostech vést k vážným následkům.

Text zvýrazněný vykřičníkem obsahuje informace, které byste měli striktně dodržovat.

Po přečtení uschovejte tento návod k obsluze na snadno přístupném místě, kde ho zájemce může lehce nalézt.

VAROVÁNÍ:

- Všechny opravy, demontáž i úpravy spotřebiče smí provést pouze kvalifikovaný technik. Pokud byste se o to pokoušeli sami, mohlo by dojít k požáru nebo zranění.
- Nikdy neskladujte ve spotřebiči hořlavé ani těkavé látky, neboť by mohlo dojít k výbuchu a požáru.
- Spotřebič musí být připojen k samostatné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabely ani vícenásobné zásuvky, neboť by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, přehřátí nebo požáru.
- Při instalaci spotřebiče dbejte na to, abyste nepřimáčkli nebo nepoškodili napájecí kabel.
- Neponechávejte vícenásobné přenosné zásuvky nebo přenosné napájecí zdroje za spotřebičem.

- Nikdy nelijte vodu přímo na spotřebič ani ho nemýjte vodou, neboť by mohlo dojít ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepoškozujte, neupravujte, nadměrně neohýbejte, neodstraňujte ani neprodlužujte napájecí kabel ani za něj netahejte. Neumísťujte na napájecí kabel těžké předměty a dbejte na to, abyste ho nepřimáčkli. Mohlo by dojít k jeho poškození a případně i k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- V blízkosti spotřebiče nikdy nepoužívejte hořlavé spreje ani neskladujte hořlavé látky. Jiskry z elektrických spínačů mohou způsobit výbuch a požár.
- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí, v opačném případě hrozí riziko udušení.
- Pokud se chystáte zlikvidovat vysloužilý spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel (tak blízko u spotřebiče, jak je to jen možné) a odstraňte dvířka. Děti hrající si v blízkosti spotřebiče neutrpí úraz elektrickým proudem a nebudou se moci ve spotřebiči zavřít. Pokud tímto spotřebičem vybaveným magnetickým těsněním nahrazujete starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dvířkách nebo víku, nezapomeňte před předáním spotřebiče k likvidaci tento zámek zneškodnit. Zneškodníte tak smrtelnou past, která by mohla mít pro děti fatální následky.

BEZPEČNOST DĚTÍ A ZRANITELNÝCH OSOB

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud se nacházejí pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným a správným použitím spotřebiče a chápou případná rizika s tím spojená. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Děti nesmí provádět čištění a údržbu spotřebiče bez dozoru.



Pozor: Nebezpečí požáru!

Chladivo izobutan (R600a) obsažené v chladicím okruhu spotřebiče je přírodní plyn s vysokou úrovní kompatibility se životním prostředím, jedná se však o hořlavinu.

Dbejte na to, aby během přepravy a instalace nedošlo k poškození komponent chladicího okruhu. Pokud došlo k poškození chladicího okruhu:

- vyvarujte se otevřeného ohně a zdrojů vznícení;
- důkladně vyvětrejte místnost, ve které se spotřebič nachází.
- Je nebezpečné měnit specifikace spotřebiče nebo spotřebič jakkoliv upravovat. Libovolné poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.
- Mrazicí prostor je určen ke skladování hluboce zmrazených potravin. Nepoužívejte ho k jinému účelu, neboť by mohlo dojít k poškození předmětů umístěných ve spotřebiči.

- Spotřebič lze používat pouze v interiéru. Používání spotřebiče v místě vystaveném dešti může vést k úniku elektřiny a úrazu elektrickým proudem.
- Umístěte spotřebič na místo, kde je podlaha dostatečně pevná, aby unesla hmotnost naplněného spotřebiče. Pokud podlaha není dostatečně pevná nebo nesprávně provedete instalaci, spotřebič se může převrátit a padající košíky i potraviny mohou způsobit zranění osob.
- Demontáž a likvidaci spotřebiče smí provést pouze kvalifikovaný odborník.
- Nikdy nepokládejte na spotřebič těžké předměty nebo nádoby s vodou. Předměty by mohly spadnout na zem a způsobit zranění, rozlitá voda by mohla poškodit izolaci elektrických součástí a způsobit tak únik elektrického proudu.
- Pokud zjistíte, že dochází k úniku plynu, nedotýkejte se spotřebiče, zavřete plyn, otevřete dveře a nechte místnost vyvětrat. Únik plynu může způsobit výbuch, požár nebo poranění způsobené požárem.

- Umístěte spotřebič v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů. Chladicí výkon se snižuje, pokud se spotřebič nachází v blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou radiátory nebo kamna. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření.
- Pokud je nutné spotřebič dočasně uskladnit, ujistěte se, že se spotřebič nachází na místě, kde je označena možnost zranění osob. Učiňte taková opatření, aby dvířka spotřebiče nešla zcela zavřít. Minimalizujete tak riziko uvěznění dětí uvnitř spotřebiče.
- Pokud se nelze vyhnout instalaci spotřebiče ve vlhkém prostředí, je nutné nainstalovat elektrický jistič. Pokud byste nenainstalovali žádný elektrický jistič, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy si nestoupejte na víko spotřebiče ani nelezte do vnitřního prostoru. Spotřebič by se mohl převrátit nebo spadnout a způsobit tak materiální škody nebo zranění osob.
- Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě netahejte za kabel, nýbrž za zástrčku. V opačném případě by mohlo dojít k poškození kabelu a následně přehřátí spotřebiče a požáru.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky napájecího kabelu ani jiných elektrických součástí ani nemanipulujte s přepínačem mokřima rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před přemístěním spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu během přepravy. Poškozený napájecí kabel může způsobit úraz elektrickým proudem a/ nebo požár.
- Dbejte na to, aby během přepravy nedošlo k překlopení nebo pádu spotřebiče. Padající spotřebič by mohl způsobit vážné zranění.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky nebo pokud zástrčku není možné pevně zasunout do odpovídající zásuvky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu a požáru.
- Dbejte na to, aby žádné předměty neblokovaly ventilační otvory spotřebiče nebo skříňky, ve které je vestaven.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobném prostředí, např.:

- v kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiném pracovním prostředí;
- na farmách a pro klienty hotelů, motelů a jiných typů ubytování;
- v ubytovacích zařízeních s výdejem snídaně;
- pro catering a podobné nekomerční účely.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

- Odstraňte přepravní obal, pásky atd. a nechte víko chvíli otevřené, aby se spotřebič mohl odvětrat.
- Spotřebič byl před přepravou vyčištěn. Doporučujeme Vám však po vybalení vyčistit vnitřní prostor a jeho vybavení.
- Zasuňte síťovou zástrčku do jednofázové uzemněné zásuvky s napětím 220 - 240 V.
- Nechte spotřebič pracovat alespoň 1 hodinu naprázdno, aby se ochladil vnitřní prostor, a teprve poté ho naplňte potravinami.

PŘED RESTARTOVÁNÍM VYČKEJTE ALESPŮŇ 5 MINUT

- Restartování spotřebiče ihned po jeho vypnutí může způsobit přepálení pojistek a aktivaci jističe. Může dojít k přetížení kompresoru a/nebo jinému poškození.

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ

Řiďte se prosím následujícími pokyny, snížíte tak spotřebu energie.

- Abyste předešli úniku studeného vzduchu z mrazicího prostoru, otevírejte a zavírejte víko rychle a nechávejte je otevřené pouze na nejkratší možnou dobu.
- Umístěte spotřebič do dobře větratelné místnosti.
- Nepoužívejte spotřebič ke skladování vody nebo potravin, které vyžadují vodu jako skladovací médium. Nikdy neumísťujte čerstvé mořské plody obsahující vodu přímo do spotřebiče.

KONTROLA

Po vyčištění spotřebiče proveďte následující kroky k zajištění bezpečnosti:

- Je zástrčka napájecího kabelu pevně zasunutá do vyhrazené zásuvky? Zkontrolujte, zda zástrčka není neobvykle horká.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu. Pokud objevíte sebemenší nesrovnalost, obraťte se na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na zákaznický servis.

ČIŠTĚNÍ A ODMRAZOVÁNÍ

Před čištěním vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Zabráňte tak úrazu elektrickým proudem nebo rotujícím cirkulačním ventilátorem.


EXTERIÉR

Povrch spotřebiče otřete měkkým, suchým hadříkem. Pokud je povrch spotřebiče silně znečištěný, otřete ho nejprve hadříkem navlhčeným trochou čistícího prostředku. Poté ho otřete hadříkem namočeným do čisté vody.

VAROVÁNÍ:

Voda se nesmí dostat do styku s mrazicím prostorem. Nečistěte mrazicí prostor vodou. Mohlo by dojít ke zkratu a/nebo úrazu elektrickým proudem.


- Pravidelně čistěte spotřebič, aby byl stále čistý.
- K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte leštící prášek, mýdlový prášek, benzín, olej nebo horkou vodu, neboť byste mohli poškodit lakovaný povrch a plastové části spotřebiče.
- Dbejte na to, aby nedošlo k ucpání ventilačních otvorů ve spotřebiči nebo skřínce, ve které je umístěn, cizími předměty.
- Otevřete dvířka a vyčistěte je suchým hadříkem.

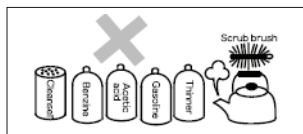

ODMRAZOVÁNÍ / PRVNÍ POUŽITÍ A INSTALACE

Mrazničku byste měli odmrazovat dvakrát až třikrát ročně, když vrstva námrazy dosáhne tloušťky cca 4 mm. Při odmrazování postupujte následovně:

- Nastavte termostat na „Vysoký výkon“ alespoň 12 hodin před přistoupením k odmrazování.
- Po uplynutí této doby vypněte mrazničku vytažením zástrčky ze zásuvky.
- Výměte z mrazicího prostoru veškeré potraviny, zabalte je do papíru a uskladněte je na chladném místě. Nechte víko mrazicího prostoru otevřené.
- Po ukončení odmrazování vyčistěte mrazicí prostor a vytřete ho dosucha.
- Opět zapněte spotřebič a nastavte termostat na „Vysoký výkon“. Vyčkejte alespoň jednu hodinu a teprve poté naplňte mrazničku potravinami.
- Za několik hodin je možné vrátit termostat na původní nastavení.

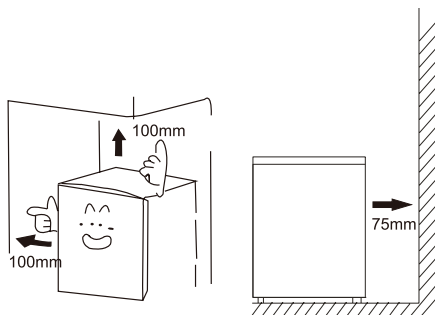

Klimatická třída	Teplota okolí
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

VAROVÁNÍ:

K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte žádné mechanické předměty nebo jiné nástroje, které nebyly doporučeny výrobcem.

VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte v mrazicím prostoru žádné elektrické spotřebiče, pokud se nejedná o typ doporučený výrobcem.

Čištění před prvním použitím

Před prvním použitím spotřebiče vyčistěte vnitřní prostor a veškeré příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního prostředku na mytí nádobí. Odstraníte tak typický zápach novoty. Poté spotřebič vytřete dosucha.

Důležité! Kolem mrazničky je nutné zajistit dobrou ventilaci, aby bylo možné odvádět teplo a zajistit tak vysokou účinnost spolu s nízkou spotřebou energie. Z tohoto důvodu by se kolem mrazničky měl nacházet dostatečný volný prostor. Doporučujeme ponechat vzdálenost mezi zadní stěnou mrazničky a zdí alespoň 75 mm, po obou stranách alespoň 100 mm a nad víkem mrazničky nejméně 100 mm.

Nevystavujte spotřebič dešti. Musí být umožněna cirkulace vzduchu kolem dolní zadní části spotřebiče, neboť nedostatečná cirkulace vzduchu může negativně ovlivnit výkon spotřebiče. Vestavěný spotřebič by se měl nacházet v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, jako jsou ohřívače a přímé sluneční světlo.

Vyvážení

Spotřebič byste měli vyvážit, zabráníte tak vibracím. K vyrovnaní spotřebiče slouží stavitelné nožičky nacházející se vpředu. Obě nožičky by měly pevně stát na podlaze. Spotřebič vyvážíte otáčením stavitelných nožiček do požadované výšky (prsty nebo vhodným klíčem).

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ



Varování! Před přistoupením k odstraňování problémů odpojte spotřebič od elektrické sítě. Zásahy, které nejsou uvedeny v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba.

Důležité!


Opravy spotřebiče smí provádět pouze autorizovaný servis. Nesprávně provedené opravy představují riziko pro uživatele. Pokud Váš spotřebič vyžaduje opravu, kontaktujte prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo se obraťte na zákaznický servis.

Problém	Řešení
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE	Snižte frekvenci otevírání víka na minimum, zabráníte tak úniku studeného vzduchu.
	Neumísťujte do mrazničky nové potraviny, neboť by došlo ke zvýšení teploty v mrazicím prostoru.
	V případě déletrvajícího přerušení dodávky elektrické energie umístěte do mrazničky suchý led.
PROBLÉMY S NAPÁJECÍM KABLEM	Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn. Musí být nahrazen speciálním kabelem nebo kabelovým setem, který lze zakoupit u výrobce nebo servisního zástupce.
	Spotřebič musí být umístěn tak, aby zástrčka i zásuvky byly dobře přístupné.
DLOUHODOBÁ PROVOZNÍ PAUZA	Vyjměte z mrazicího prostoru veškeré potraviny a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
	Vyčistěte vnitřní prostor a vytřete ho dosucha.
	Nechte víko spotřebiče otevřené, aby vnitřní prostor mohl kompletně vyschnout. Zabráníte tak tvorbě plísní a zápachu.
PŘEPRAVA	Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
	Při přepravě spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu.
	Dbejte na to, aby stavitelné nožičky nenarážely na schody, prahy atd.
DOČASNÉ SKLADOVÁNÍ	Mezi víko a tělo spotřebiče vložte kousek dřeva nebo jiný podobný předmět, abyste zabránili úplnému zavření víka.
	Neskladujte nepoužívanou mrazničku v místě, kde si hrají děti.
	Pokud se dítě schová ve vnitřním prostoru spotřebiče a zavře víko, nemusí se mu podařit otevřít víko zevnitř.

Pokud se vyskytnou problémy se spotřebičem, zkontrolujte prosím spotřebič podle pokynů uvedených v následující tabulce. Pokud problém přetrvává, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyjměte potraviny skladované v mrazničce a uskladněte je v krabici nebo jiné nádobě. Poté kontaktujte prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili. Připravte si informace uvedené v kapitole „POŽADOVANÉ INFORMACE“ níže.


Nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama, neboť by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Spotřebič nemrazí	Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadu elektrické energie.
	Zkontrolujte, zda je zástrčka zasunutá v zásuvce.
	Zkontrolujte, zda nedošlo k přepálení pojistek a/nebo aktivaci jističe.
	Zkontrolujte, zda je správně nastavená teplota.
Neadekvátní mrazicí výkon	Je zajištěna dobrá ventilace místa, kde se spotřebič nachází?
	Zkontrolujte, zda se spotřebič nenachází na přímém slunečním světle nebo blízko radiátoru či kamen.
	Otevíráte víko spotřebiče často?
	Zkontrolujte, zda nedošlo k nadměrnému naplnění spotřebiče potravinami.
	Pokud je teplota nastavená na vysoký výkon a spotřebič nadměrně mrazí, snižte nastavení teploty na střední výkon.
	Zkontrolujte, zda v mrazicím prostoru nedochází k nadměrné tvorbě námrazy.
Nadměrný hluk	Zkontrolujte, zda je podlaha pod spotřebičem dostatečně stabilní.
	Zkontrolujte, zda se spotřebič během provozu nepohybuje nebo neotřásá.
	Zkontrolujte, zda nedochází ke kontaktu zadní stěny spotřebiče se zdí atd.
	Zkontrolujte, zda se za spotřebičem nenachází nějaká nádoba či jiný předmět. Kompresor vydává po zapnutí poměrně hlasitý zvuk. Jakmile spotřebič dosáhne nastavené teploty, hluk utichne.
Kondenzát na vnějším povrchu spotřebiče	Ke tvorbě kondenzátu na vnějším povrchu spotřebiče i jeho víku může docházet za horkých a vlhkých dní nebo v závislosti na místě, kde se spotřebič nachází. Dochází k tomu při vysoké vzdušné vlhkosti, kdy částice vody ulpívají na studeném povrchu. Tento jev je normální. Otrěte kondenzát suchým hadříkem.
Plášť mrazničky je po obvodu horký	Zvláště v létě nebo po zapnutí spotřebiče může být plášť mrazničky po obvodu horký. Pultová mraznička je vybavena topným tělesem, které zabraňuje tvorbě kondenzátu na povrchu. Toto teplo nemá vliv na potraviny skladované v mrazicím prostoru.

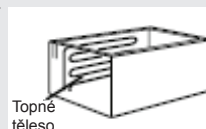

ČÁSTI SPOTŘEBIČE A JEJICH FUNKCE

Model č : FT267D4AW1
FT403D4AW1
FT546D4AW1

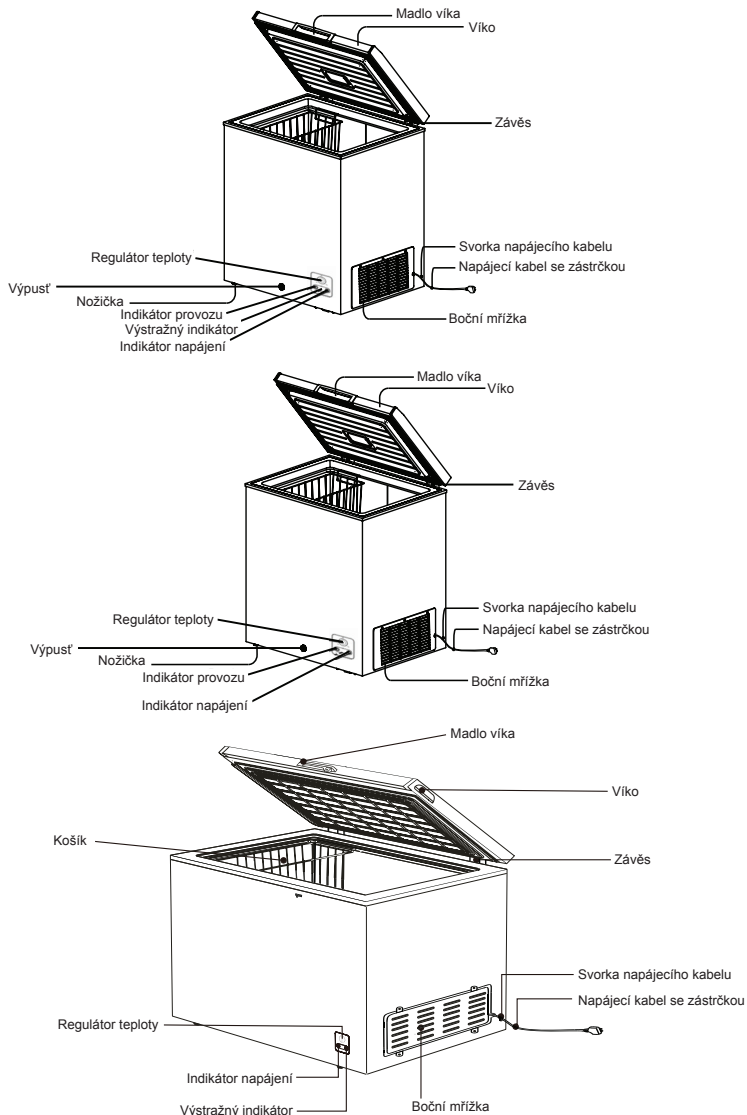


Nikdy se nedotýkejte vnitřního prostoru mrazničky nebo zmrazených potravin uskladněných v mrazničce mokřými rukama, neboť by mohlo dojít k popálení mrazem. Výše uvedený obrázek je pouze orientační; uspořádání prvků se může lišit v závislosti na konkrétním modelu.

NASTAVENÍ TEPLoty A PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE K EL. SÍTI

NASTAVENÍ TEPLoty

- K nastavení teploty v mrazicím prostoru slouží regulátor teploty na přední straně spotřebiče dole. Obvyklé nastavení je STŘEDNÍ VÝKON (5).
- Pokud je chladicí výkon nedostatečný, otočte regulátor teploty ve směru vysokého výkonu (8). Pokud je chladicí výkon příliš vysoký, otočte regulátor teploty ve směru nízkého výkonu (2).
- Pokud chcete spotřebič dočasně vypnout, otočte regulátor teploty do polohy VYPNUTO (1).

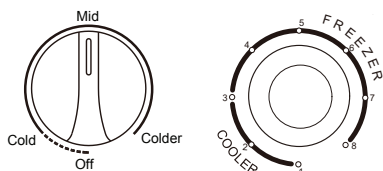

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Instalace: Veškeré elektrické práce MUSÍ provést pouze kvalifikovaný elektrikář.

Varování: TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN

Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte následující:
Připojení k elektrické síti

Elektrická bezpečnost je zaručena pouze tehdy, pokud je uzemňovací systém Vašeho domu proveden v souladu s příslušnými místními předpisy.

Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí okruh.

Neohýbejte ani nenatahujte napájecí kabel ani za něj netahejte. Zabráníte tak úrazu elektrickým proudem.

Uvnitř mrazicího prostoru nepoužívejte žádné elektrospotřebiče, pokud se nejedná o typ doporučený výrobcem.

Ujistěte se, že zásuvka je vhodná pro maximální výkon spotřebiče (pojistky v napájecím obvodu musí mít hodnotu 13 ampérů).

Napětí ve Vaší elektrické síti by mělo odpovídat údajům uvedeným v technické specifikaci a na výrobním štítku spotřebiče.

Spotřebič musí být uzemněn v souladu s platnými zákony.

Zásuvka, ke které je spotřebič připojen, musí zůstat dobře přístupná i po instalaci spotřebiče.

Pokud zásuvky ve Vašem domě nejsou vhodné pro zástrčku dodávanou s tímto spotřebičem, požádejte kvalifikovaného elektrikáře o výměnu.

Nedoporučujeme Vám používat adaptéry, vícenásobné zásuvky nebo prodlužovací kabely.

Spotřebič musí být připojen k napájení 220 - 240 V 50 Hz AC pomocí tříkolíkové zásuvky, která je vhodně uzemněná a chráněná pojistkou o hodnotě 13 ampérů.

Pokud je třeba vyměnit pojistku, musí být použita pojistka s hodnotou 13 ampérů schválená podle normy BS1363/A.

Zásuvka obsahuje vyjímatelný kryt pojistek, který musíte po výměně pojistky znovu namontovat. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození tohoto krytu, zástrčku nelze používat, dokud nebude namontován náhradní kryt nebo vyměněna zástrčka.

Poškozenou zástrčku odřízněte co nejbližší u jejího těla. Vyměňte pojistku a zástrčku bezpečně zlikvidujte.

LIKVIDACE VYSLOUŽILÉHO SPOTŘEBIČE

Vysloužilý spotřebič nesmí být zlikvidován spolu s běžným domovním odpadem.

Obalové materiály

Obalové materiály označené recyklačním symbolem jsou recyklovatelné. Vhodte obalové materiály do příslušného kontejneru.

Před likvidací vysloužilého spotřebiče

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a zlikvidujte ho.

	Správná likvidace tohoto spotřebiče
 	Spotřebič nebo jeho obal označený tímto symbolem nesmí být zlikvidován spolu s běžným domácím odpadem. Odevzdejte spotřebič v příslušné sběrně vysloužilých elektrických a elektronických spotřebičů. Zajistěte tak ekologickou likvidaci a recyklaci spotřebiče bez případných negativních vlivů na životní prostředí nebo lidské zdraví. Podrobnější informace o recyklaci tohoto spotřebiče si vyžádejte u místní správy, sběrného střediska nebo prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili.

Hisense