

QUICK START


neato

botvac D6 connected NÁVOD





botvac**D6**connected

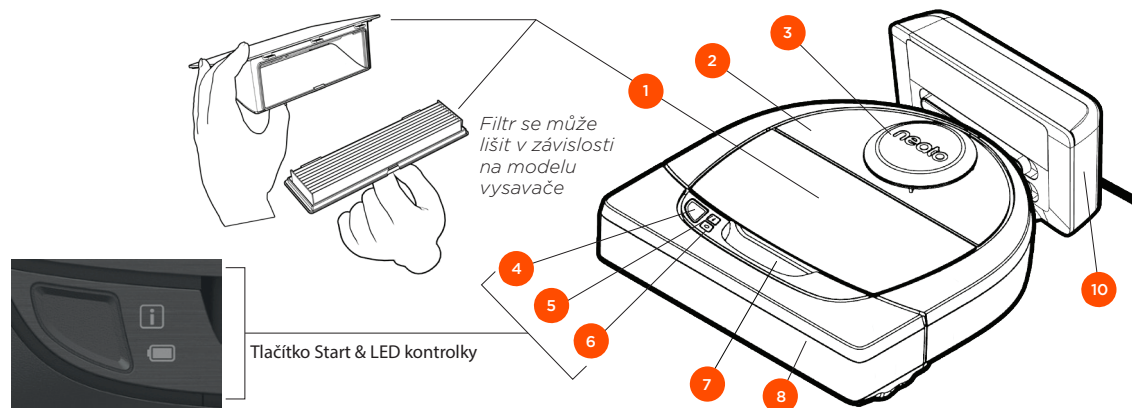

Kontrolka **INFO LED** slouží pro indikaci:



- stav připojení Wi-Fi
- stav úklidu
- chybová hlášení

Kontrolka **BATTERY LED** slouží pro indikaci:




- stav nabití baterie
- chybová hlášení baterie

Poznámka: Podrobnější popis obou LED kontrolky je uveden dále v návodu.

Požadavky: Pro plné využití funkcí robota budete potřebovat Wi-Fi připojení, telefon nebo tablet s iOS nebo Android a Neato účet (zdarma).

- 1 Nádobka na prach a filtr
- 2 Horní část robota
- 3 Kryt laseru
- 4 Tlačítko Start
- 5 Kontrolka INFO LED
- 6 Kontrolka BATTERY LED
- 7 Držadlo pro přenášení
- 8 Nárazník
- 10 Nabíjecí základna

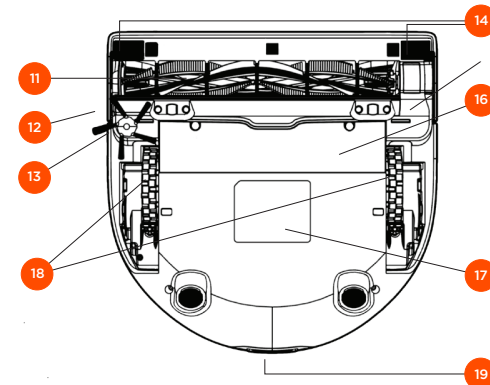

- 11 Kartáč
- 12 Senzor úklidu podél stěn
- 13 Boční kartáček (není u modelu D4)
- 14 Senzor proti pádu
- 15 Kryt kartáče
- 16 Kryt baterie
- 17 Štítek robota s označením
- 18 Kola
- 19 Nabíjecí kontakty

Informace a tipy

Robot nesmí přijít do kontaktu s jakoukoliv tekutinou a nesmí vysávat mokré podlahy (např. kolem bazénů). Přesuňte nebo zakryjte misky pro domácí mazlíčky a misky pod květinami.

Odstraňte z podlah malé předměty jako hračky nebo části oděvů.

Uvažte kabely, záclony či jiné nízko visící předměty.

Koberce s dlouhým vlasem na hraně schodiště či zaoblená hrana schodu může snížit schopnost navigace robota nebo zakrýt senzory proti pádu. Pro jistotu použijte hraniční pásku umístěnou 15 cm od hrany schodiště. Hraniční pásku není potřeba používat na hladké podlahy či koberce s nízkým vlasem a schodiště s ostrými hranami.

Neato je určený pouze pro úklid podlah v běžné domácnosti, nikdy jej nepoužívejte venku nebo v mrazu

Chcete-li zabránit přístupu robota do některých míst, použijte k tomu hraniční pásku (je součástí některých modelů, avšak hraniční páska je kompatibilní se všemi roboty Neato a je možné ji dokoupit).

Hraniční pásku můžete nůžkami zkrátit na délku, kterou potřebujete.

Pro uchycení hraniční pásky k podlaze můžete použít jakoukoliv oboustrannou lepicí pásku, která však musí být snadno odstranitelná z podlahy.

Neato robota restartujete stisknutím a přidržením tlačítka Start po dobu 10-ti sekund, dokud všechny LED kontrolky nezhasnou. Robota zapnete opětovným stiskem tlačítka Start.

Kombinovaný kartáč je vysoce účinný při sběru zvířecích chlupů, snižuje hlučnost vysavače v průběhu vysávání a je ideální do domácností s několika druhy podlah.

Kartáč s čepelemi (možnost dokoupit samostatně) nabízí hloubkové vyčištění různých druhů podlah a snadnou údržbu. Na některých podlahách může být hlučnější.

Lesklé povrchy a černé podlahy mohou způsobit nepřesnosti v navigaci.

Instruktažní videa na www.neatorobotics.com

DŮLEŽITÉ: Sledujte Neato během několika prvních vysávání a v případě nutnosti upravte prostředí v domácnosti pro zajištění optimální navigace robota. Neato disponuje chytrou navigací, díky které se dokáže vyhnout překážkám. Občas však může narazit do nábytku či předmětů v domácnosti. Pokud máte na podlaze předměty, které by mohly být poškozeny důsledkem nárazu robota, odstraňte je z podlahy před tím, než robot začne uklízet nebo použijte hraniční pásku. Rotační kartáč robotického vysavače Neato funguje stejně jako turbo kartáč u klasického vysavače. Nepoužívejte tedy Neato na podlahách nebo kobercích (s třásněmi), kde byste nepoužili ani klasický vysavač. Společnost Neato Robotics není zodpovědná za jakékoliv poškození nábytku, předmětů, koberců či podlahy.

Jak Neato pracuje

AUTOMATICKÝ ÚKLID DOMÁCNOSTI

Při běžném úklidu Neato vyjede ze základny, naskenuje své okolí a zahájí úklid. Neato si prostor člení na sekce o velikosti přibližně 4x4 m v závislosti na rozloze a rozmístění nábytku v místnosti. Postupuje v úklidu ze sekce do sekce, dokud neuklidí podlahu celé domácnosti.

Váš Neato robot se bude snažit uklidit nejprve jednu celou místnost, než se přemístí do další. To za předpokladu, že detekuje dveře. Pokud Neato vysaje pouze část místnosti, určité se do ní vrátí a douklidí zbývající část, před kompletním dokončením úklidu celé domácnosti.

AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ A POKRAČOVÁNÍ V ÚKLIDU

Pokud je podlahová plocha domácnosti hodně velká, Neato se v průběhu úklidu dojede dobít, a poté dokončí úklid od místa, kde před nabíjením úklid přerušil. Úklidový cyklus zahrnuje celkem tři vysávací cykly s dvojím dobíjením baterie, díky čemuž Neato zvládne uklidit i velké prostory.

ÚKLID JEDNÉ MÍSTNOSTI

Pokud chcete uklidit pouze jednu místnost, můžete Neato přenést do dané místnosti, spustit úklid tlačítkem Start a zavřít dveře. Neato uklidí podlahu pokoje a vrátí se na místo, kde úklid započal. Přeneste prosím robota zpět do nabíjecí základny pro dobíjení baterie.

NÁVRAT NA ZÁKLADNU

Pro zajištění těch nejlepších výsledků doporučujeme, aby Neato začínal úklid z nabíjecí základny. Pokud robot začne úklid ze základny, po skončení úklidu se do základny lépe vrátí.

PŘENÁŠENÍ ROBOTY BĚHEM ÚKLIDU


Nedoporučujeme zvedat a přenášet robota v průběhu započatého úklidu. Robot může být dezorientován a naruší se tím jeho inteligentní navigace nebo může mít potíže s návratem do nabíjecí základny. Pokud robota zvednete z podlahy v průběhu započatého úklidu, položte jej zpět na podlahu v max. vzdálenosti 30 cm od místa, ze kterého jste jej zvedli, aby mohl dokončit úklid.

Zprovoznění vašeho robota Neato

1 ODSTRAŇTE VEŠKERÉ VÝPLNĚ A NÁLEPKY


DŮLEŽITÉ: Odstraňte z robota a nabíjecí základny všechny přepravní a ochranné nálepky a obaly. Pokud byste je neodstranili, robot nemusí fungovat správně.

2 ZAPOJTE NABÍJECÍ ZÁKLADNU

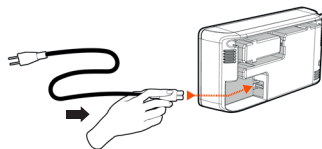


Důkladně zapojte napájecí kabel do nabíjecí základny.

Upravte délku kabelu jeho namotáním do držáku kabelu v zadní části základny viz obrázek.

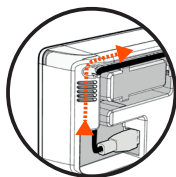

Umístěte základnu u elektrické zásuvky, okolo které je dostatek volného prostoru (1 m nalevo, napravo i před zásuvkou viz obrázek). Robot snáze najde základnu.


Zapojte napájecí kabel do zásuvky a přitlačte základnu ke zdi.

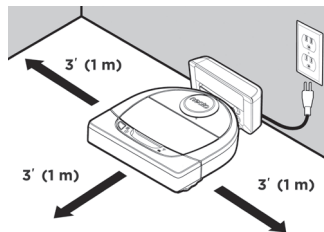


TIP: Umístěte základnu na tvrdou podlahu (ne na koberec).

TIP: Ujistěte se, že zásuvka není ovládána časovým spínačem a že je základna připojena do elektrické sítě.

3 NABÍTÍ ROBOTA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

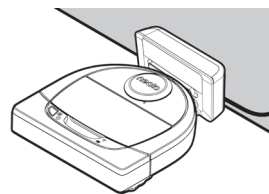

Umístěte Neato zaoblenou stranou do základny. Nabíjecí kontakty robota se musí dotýkat nabíjecích kontaktů základny.

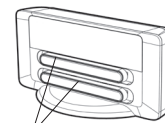

Nabíjecí kontakty

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ROBOTA NECHTE BATERII PLNĚ NABÍT. KONTROLKA BATTERY LED MUSÍ SVÍTIT ZELEŇ.

POZNÁMKA: Během spouštění robota bude kontrolka střídavě blikat zeleně a modře.

POZNÁMKA: Váš robot je kompatibilní pouze s nabíjecí základnou, která je součástí balení.

PŘIPOJENÍ NEATO K WI-FI

- 4 Potřebujete
- Chytrý telefon / Tablet
 - 2.4 GHz nebo 5 GHz Wi-Fi jméno & heslo



- 5 Stáhněte si Neato app



- 6 Otevřete Neato app a vytvořte Neato účet „CREATE ACCOUNT“

- 7 Ověření vašeho účtu prostřednictvím e-mailu

- 8 Postupujte dle informací v aplikaci - přidejte nového robota „Add a new robot“

Používání Neato robota bez aplikace



Robota můžete ovládat pomocí Neato app, nebo jej můžete okamžitě spustit tlačítkem „Start“ na těle robota.

INFO LED

	AKCE	INFO LED 
Zahájení úklidu	Stiskněte tlačítko Start 1x pro zahájení úklidu Stiskněte tlačítko Start 2x pro úklid v režimu SPOT	Svítil modrá Svítil bílá
Pauza /Pokračování úklidu	Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko Start Pro pokračování úklidu stiskněte opět tlačítko Start	INFO LED bliká během pauzy
Zrušení úklidu	Stiskněte a držte tlačítko Start po dobu 5 sekund	Robot a LED kontrolky se vypnou a robot zahraje melodii

* POZNÁMKA: Pokud kontrolka INFO LED svítí nebo bliká červeně, váš robot potřebuje údržbu nebo má problém s navigací. Přejděte prosím do sekce Řešení problémů v tomto návodu.

PŘIPOJENÍ ROBOTA K WI-FI

Umístěte Neato do nabíjecí základny a zapněte jej tlačítkem Start. Pomalu modře bliká Wi-fi LED kontrolka, robot je nyní v režimu párování. Postupujte dle instrukcí v Neato app.

Během párování se bude barva kontrolky LED měnit v závislosti na stavu připojení:


INFO LED

BARVA LED	CO TO ZNAMENÁ
Pomalou bliká modrá	Robot je v režimu párování
Rychle bliká modrá*	Spárování s Neato aplikací / účtem proběhlo, ale není dostupná Wi-fi
Rychle bliká červená	Neúspěšné spojení, resetujte Neato a ověřte dostupnost Wi-Fi
Svítil modrá	Spárování proběhlo úspěšně (zobrazí se po dobu 5 sekund)
Nesvítil	Robot je offline - resetujte robota

*Pokud dojde po spárování robota ke ztrátě Wi-fi signálu, LED rychle bliká modře. Robot může být mimo signál Wi-fi nebo mohlo dojít k přerušení signálu od Wi-fi nebo jiný problém se signálem. Pokud nastane tato situace, robot se spojí, jakmile bude opět Wi-fi síť dostupná. Zkontrolujte router, zda funguje správně.

Pokud se vám nepodaří spárovat robota do 60 minut (nebo pokud se robot nepřipojí napoprvé), bude třeba vrátit robota do režimu párování. Postupujte následovně:

- Stiskněte a podržte tlačítko „Start“ a pravou stranu nárazníku po dobu 15 sekund viz obrázek. Dojde k resetu a vypnutí robota.

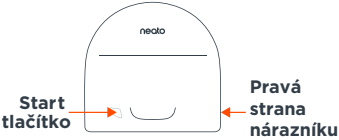

- Stiskněte znovu tlačítko „Start“. Robot se zapne. Kontrolka LED pomalu bliká modře, robot je v režimu párování.
- Postupujte podle pokynů v Neato app a připojte robota “CONNECT YOUR ROBOT”.

Používání Neato pomocí aplikace

ÚKLID DOMÁCNOSTI

Výběrem módu Automatický úklid "HOUSE CLEANING" bude Neato uklízet celou podlahovou plochu jednoho podlaží s automatickým přejezdem z místnosti do místnosti. Pomocí aplikace můžete robota spustit "Start", pozastavit "Pause", pokračovat v úklidu "Resume", zastavit "Stop" nebo vrátit na začátek/do základny "Return to Start/Base".

Poznámka: Při zastavení robota v průběhu úklidu, zůstane stát na místě. Prostřednictvím Neato aplikace můžete navolit zajetí robota zpět do nabíjecí základny. Pokud robot základnu detekoval, pokusí se do ní vrátit a zaparkovat.
Poznámka: Pokud stisknete tlačítko Start v aplikaci v průběhu úklidu, robot nebude po následném opětovném spuštění pracovat dle dříve nastaveného „MyFloorPlan“, ale bude pokračovat v automatickém úklidu bez nastavení.

ÚKLID V REŽIMU SPOT

Výběrem režimu "SPOT CLEANING" bude robot uklízet oblast o velikosti 2 x 2 metry a také můžete vybrat dvojitý, intenzivnější úklid

PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU

Naplánujte pravidelné vysávání pomocí "SCHEDULE CLEANING" funkce. Vybrat si můžete jednotlivé dny a časy, ve které vysavač vyjede a uklidí podlahy domácnosti.

POZNÁMKA: Pokud odjždíte pryč, můžete tuto funkci vypnout "OFF", aby úklid neprobíhal.

OKAMŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Zapnutím funkce "PUSH NOTIFICATION" v Neato aplikaci vás bude robot informovat o aktuálním stavu. Na telefonu/tabletu se vám budou zobrazovat zprávy jako ukončení úklidu, chybová hlášení a další.

AKTUALIZACE SOFTWARE

Používejte ve svém robotovi aktuální software. Software můžete aktualizovat pomocí Neato aplikace.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se v průběhu používání robota vyskytnou problémy, klikněte na odkaz "Error" v Neato aplikaci, kde se dozvíte, co daná chyba znamená a jak ji vyřešit.
Další informace k vyřešení problémů naleznete v nápovědě "Help" v Neato aplikaci.

Wi-fi síť, Smart Watch a MyFloorPlanner

Wi-Fi SÍŤ

Neato podporuje síť 2.4 i 5 GHz Wi-fi a zobrazí možnosti v průběhu nastavení robota.

Neato podporuje následující Wi-fi:

- pro 2.4 GHz síť kanály 1 až 11
 - pro 5 GHz síť kanály 36, 40, 44 a 48
- Více informací na:

www.neatorobotics.com/support

POUŽÍVÁNÍ CHYTRÝCH HODINEK "SMART WATCH"

Pokud vlastníte chytré hodinky od Applu či Androidu (Smart Watch), můžete mít přístup k některým funkcím robota, jako spouštění, zastavení a přijímání upozornění, i jejich prostřednictvím. Pro přístup k informacím musí být hodinky poblíž vašeho chytrého telefonu. Poté, co spárujete hodinky s chytrým telefonem, přejděte do "Watch app" v telefonu a povolte přístup hodinek do Neato aplikace.

NEATO MY FloorPlanner

V Neato app máte možnost nastavit virtuální hranice „NO-GO“ lines, které řeknou robotovi, kam nemá jet. Neato tak nabízí ojedinělou možnost nastavení hranic, bez nutnosti fyzických zářezů a pomůcek.



VYTVOŘENÍ „MY FLOOR PLAN“


Pro vytvoření MyFloorPlan přejděte v Neato app do MyFloorPlan sekce (kliknutím na ikonu v horní části aplikace ☰), kde vás aplikace provede nastavením krok za krokem.

Robot si musí vytvořit kompletní půdorys podlahy domácnosti. Otevřete dveře tak, aby Neato mohlo zmapovat každý pokoj.

Po zmapování prostoru Neato vytvoří nový FloorPlan, který si uložíte pod svým názvem.

VYTVOŘENÍ „NO-GO“ LINES

Otevřete sekci MyFloorPlan v Neato app. V mapě půdorysu vyberte „Add No-Go Line“ a zakreslete virtuální linky do vaší mapy, kam nechcete, aby Neato zajíždělo. Vaše aktuální nastavení uložte.

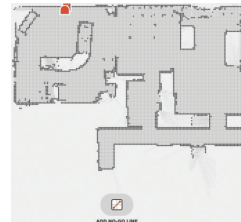

POZNÁMKA:

Po uložení aktuálního MyFloorPlan nesmíte posouvat nabíjecí základnu na jiné místo.

Po uložení nastavení MyFloorPlan nechte Neato uklízet podlahy domácnosti s vaším individuálním plánem a robot vždy musí vyjet z nabíjecí základny.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pro zahájení úklidu s nastavením „No-Go“ lines musíte vždy využít Neato app. Pokud zahájíte úklid stiskem tlačítka Start na těle robota, Neato bude uklízet kompletně celou podlahu, bez vašeho individuálního nastavení.

Další možnosti nastavení a další informace

Pomocí Neato app máte možnost nastavit další možnosti vašeho robotického vysavače Neato.

TURBO

Nastavení TURBO režimu vysavače. Neato zvýší sací výkon a zároveň zrychlí hlavní rotační kartáč. TURBO režim je vhodný používat např. na koberce, kde je dosaženo maximální účinnosti úklidu.

ECO

Nastavení ECO režimu vysavače. Neato sníží sací výkon a zároveň zpomalí hlavní rotační kartáč. Sníží se tím spotřeba energie a Neato zvládne uklidit velké plochy na jedno nabití. V režimu ECO je Neato nejtišší. Režim je vhodný pro úklid hladkých podlah a velkých prostor.

EXTRA CARE NAVIGATION

Nastavení EXTRA CARE NAVIGATION režimu vysavače. Nastavení tohoto režimu je vhodné, pokud máte doma speciální nábytek, který vyžaduje extra citlivé zacházení. Neato se pohybuje ještě obezřetněji a opatrněji podél nábytku a předmětů na podlaze.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Informace o příslušenství a náhradních dílech pro váš Neato robot najdete na www.neatorobotics.cz.

Vždy nakupujte pouze originální příslušenství a díly Neato Genuine:

- Baterie
- Filtry
- Kartáče
- Hraniční pásky
- Čistící hřeben
- Nádobka na prach
- Nabíjecí základna

Používání neoriginálního příslušenství a dílů může způsobit poškození vašeho robota a zapříčinit ztrátu záruky.

Doporučený harmonogram výměny příslušenství:

- Filtry - každé 1-2 měsíce
- Baterie – každých 12-18 měsíců

ZÁRUKA

Záruční doba na robotický vysavač Neato, zakoupený v síti oficiální distribuce v České republice, činí 24 měsíců od jeho zakoupení.

Minimální životnost baterie je 6 měsíců.

Další podrobnosti a informace týkající se záručních podmínek najdete na www.neatorobotics.cz

Stav baterie

BATTERY LED



ROBOT	BARVA LED	CO TO ZNAMENÁ
Uklízí	Svítil zelená	Baterie je nabitá
	Svítili oranžová	Baterie je vybitá a musí se nabít před dalším úklidem.
Nabíjí se	Bliká zelená	Baterie se nabíjí, ale robot může začít uklízet.
	Bliká oranžová	Robot je v režimu rychlého nabíjení baterie a před dalším úklidem se baterie musí plně nabít.

- Pokud kontrolka BATTERY LED bliká červeně, projděte informace v části návodu "Řešení problémů".


Údržba vysavače Neato

DŮLEŽITÉ

Aby váš robot spolehlivě pracoval, potřebuje pravidelnou údržbu. Údržba zahrnuje kontrolu a čištění kartáčů a vysypávání nádoby na prach po každém úklidu nebo dle potřeby, v závislosti na prostředí, ve kterém robot pracuje. Pokud nebudete Neato pravidelně čistit, může dojít ke snížení účinnosti robota nebo k jeho poškození, které nemusí být kryto zárukou.

NÁDOBKA NA PRACH A FILTRY

Po každém použití vyprázdněte nádobku na prach, vyčistěte průduchy/otvory nádoby a filtr. Filtr vyjmete uchopením držadla a zatáhnutím.

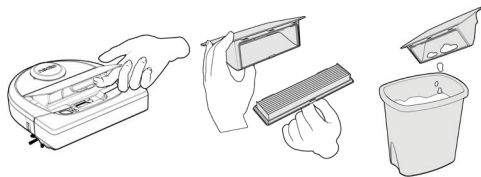


Pro čištění filtru můžete použít čistící hřeben (součást některých modelů).

Filtr vyměňte za nový po 1-2 měsících provozu, v případě potřeby i častěji.


KARTÁČE

Pokud má váš robot boční kartáček, sundejte jej a položte stranou. Poté sundejte chránič kartáče zatažením na obou stranách viz obrázek.

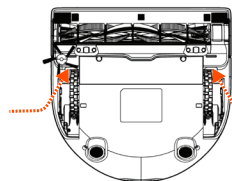


**ZATÁHNĚTE NA
OBOU STRANÁCH
SOUCASNĚ**

Pro snadné odstranění namotaných vlasů a nečistot z kartáče použijte řezák na čistícím hřebenu. Očistěte nečistoty z koncovek kartáče i prostorů ve vysavači, ve kterých je kartáč usazen. Vložte zpět do robota očištěný kartáč i jeho chránič.

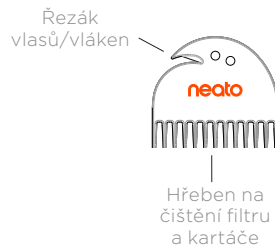


HORNÍ ČÁST ROBOTA

Očistěte horní kryt robota i oblast okolo laseru suchým, měkkým, bavlněným hadříkem.

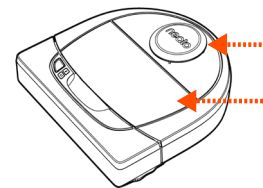

SENZORY

Použijte suchou vatovou tyčinku pro očištění senzorů na spodní straně robota.

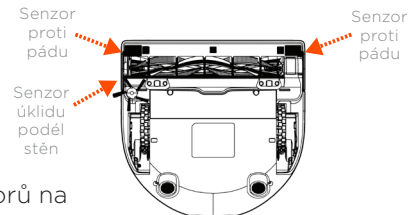

POZNÁMKA

Podívejte se na video návody, jak správně provádět údržbu vašeho robota Neato na www.neatorobotics.com/support

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



LED Baterie

Bliká červeně

Co to znamená

Baterie robota vykazuje chybu

Jak postupovat

Nechte robota nabíjet v nabíjecí základně. Pokud se baterie nenabije za 5 hodin nebo stále bliká kontrolka LED červeně, kontaktujte zákaznický servis.



INFO LED

Bliká červeně

Co to znamená

Pro zajištění vysoké účinnosti úklidu, je třeba vašeho robota řádně vyčistit

Jak postupovat

Postupujte dle následujících kroků, abyste se ujistili, že je robot před dalším úklidem dobře vyčištěný:

- 1 - Ujistěte se, že jsou filtr a nádobka na prach čisté a správně umístěné ve vysavači.
- 2 - Ujistěte se, že je prachová nádobka správně vložena ve vysavači a doléhá. Pokud je nádobka na prach správně vložena, její horní strana je zarovnána s horní částí robota.
- 3 - Ujistěte se, že jsou kartáč i koncovky kartáče čisté, bez namotaných nečistot a prachu.
V případě potřeby vše řádně očistěte.
- 4 - Ujistěte se, že v jamkách pro kola nejsou žádné nečistoty. Stiskněte tlačítko Start pro spuštění robota.

Pokud má robot problémy, postupujte dle dvou níže uvedených bodů:

- 5 - Použitím suché vatové tyčinky očistěte otvory pod krytem laseru kolem dokola v každém směru. Dejte pozor, abyste vatovou tyčinkou nezasáhli žádnou čočku (otvor) laseru.
- 6 - Použitím suché vatové tyčinky očistěte senzory proti pádu na spodní straně vysavače. Stiskněte tlačítko Start pro spuštění robota.
- 7 - Stisknutím a přidržením tlačítka Start po dobu 15 sekund restartujete robota. Všechny kontrolky na robotovi zhasnou. Stiskněte nyní tlačítko Start pro zapnutí robota.

Svíí červeně

Neato robot má potíže s navigací v prostoru. Možné důvody jsou:

- Laser je blokován.
- Potíže s rozpoznáním podlahy.
- Senzory jsou špinavé nebo nefungují správně.
- Kola nebo kartáč jsou znečištěné.

Postupujte dle následujících instrukcí. Ujistěte se:

- 1 - V prostoru se nic nezměnilo od chvíle, kdy robot začal aktuální úklid (např. posunutí nábytku, zavření dveří, přenesení robota do jiné místnosti)
- 2 - Jamky pro kola nejsou zanesena nečistotami.
- 3 - Baterie je nabitá.
- 4 - Pokud potíže přetrvávají, restartujte robota stisknutím a přidržením tlačítka Start po dobu 15 sekund. Robot se vypne a všechny kontrolky zhasnou. Stiskněte opět tlačítko Start pro zapnutí robota. Zkuste nyní spustit robota stiskem tlačítka Start.

Pokud má robot stále problém, postupujte takto:

- 5 - Ujistěte se, že je laser volný a čistý od prachu či dalších nečistot. Suchou vatovou tyčinkou projedte prostory pod krytem laseru, abyste je očistili. Dejte přitom pozor, abyste vatovou tyčinkou nezasáhli žádnou čočku (otvor) laseru.
 - 6 - Profoukněte oblast laseru stlačeným vzduchem v krátkých intervalech a ve vzdálenosti 15 cm od laseru.
- Nechte robota plně nabít a poté jej zkuste opět spustit. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím zákaznickou linku.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



INFO LED

Pomalů pulzuje modrá

Rychle bliká modrá

Rychle bliká červená

Svítil modrá

Nesvítil vůbec

Co to znamená

Software app

Připojování

Error připojení

Připojeno

Odpojeno od WiFi

Jak postupovat

Neato je připravené na připojení k WiFi

Neato se připojuje k WiFi

Nepodařilo se připojit Neato k WiFi síti. Zkuste resetovat Neato a nové připojení.

Neato je připojeno k WiFi a můžete jej ovládat pomocí Neato app

- 1 - Restartujte Neato přidržetím tlačítka Start po dobu 15 sekund. Poté jej opět zapnete stiskem tlačítka Start na těle robota. Zkontrolujte v Neato app, zda se podařilo Neato přihlásit k WiFi síti.
- 2 - Pokud nepomohlo řešení v bodu 1, odstraňte Neato z Neato app, resetujte jej a opět jej připojte k WiFi síti (viz postup v návodu).

„Robot offline“ zpráva
v Neato app

Robot se odpojil od WiFi

Neato se může odpojit od WiFi, pokud není signál WiFi stabilní nebo je slabší. Robot se opět připojí k síti Wifi, jakmile bude dostatečně silný signál.


Pokud se Neato samo nepřipojí, postupujte následovně:

- 1 - Zkontrolujte, zda je WiFi síť, ke které je robot připojený, funguje a signál je dostatečně silný po celé domácnosti.
- 2 - Restartujte Neato přidržetím tlačítka Start po dobu 15 sekund. Poté jej opět zapnete stiskem tlačítka Start na těle robota. Zkontrolujte v Neato app, zda se podařilo Neato přihlásit k WiFi síti.
- 3 - Pokud nepomohlo řešení v bodu 1, odstraňte Neato z Neato app, resetujte jej a opět jej připojte k WiFi síti (viz postup v návodu).

„It seems you are not
connected to the internet“
(Nejste připojeni k internetu)
zpráva v Neato app

Váš telefon/tablet, kde máte
Neato app není připojen k WiFi
či datové síti

Zkontrolujte dostupnost WiFi sítě či datové sítě a připojte Váš telefon/tablet, abyste mohli Neato ovládat pomocí Neato app

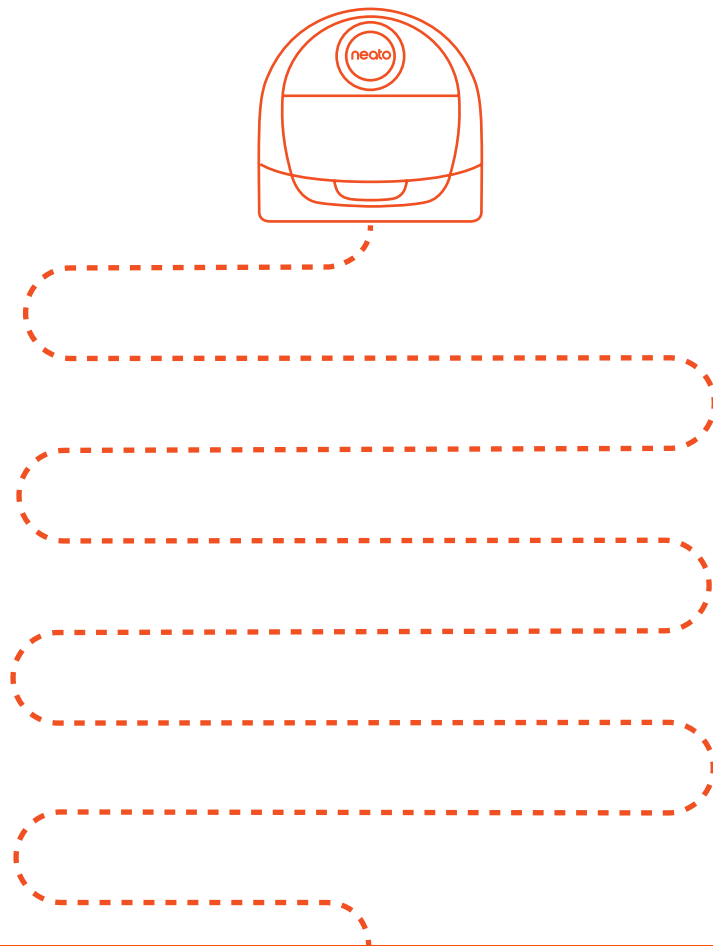

BLAKAR trading s.r.o.

Azalková 1272, 252 42 Horní Jirčany - Jesenice u Prahy
tel.: +420 606 839 644, 606 377 814, e-mail: info@blakar.cz

NeatoRobotics.cz

QUICK START


neato

botvac D6 connected NÁVOD





botvac**D6**connected

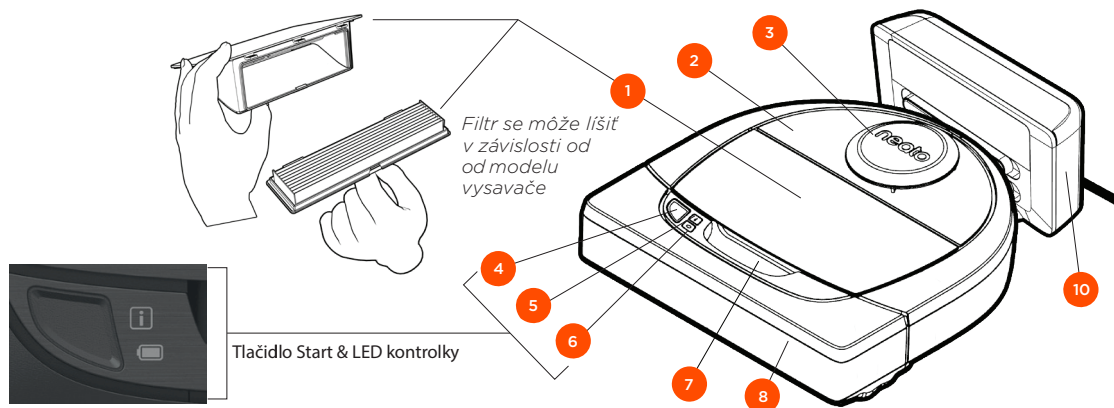

Kontrolka **INFO LED** slúži pre indikáciu



- Stav Wi-Fi pripojenie
- stav upratovania
- chybové hlásenia

Kontrolka **BATTERY LED** slúži pre indikáciu




- stav nabitia batérie
- chybové hlásenia batérie

Poznámka: Podrobnejší popis oboch LED kontroliek je uvedený ďalej v návode.

Požiadavky: Pre plné využitie funkcií robota budete potrebovať WiFi pripojenie, telefón alebo tablet s iOS alebo Andorid a NEAT účet (zdarma).

- 1 Nádobka na prach s filtrom
- 2 Horná časť robota
- 3 Kryt laseru
- 4 Tlačidlo Start
- 5 Kontrolka INFO LED
- 6 Kontrolka BATTERY LED
- 7 Držadlo
- 8 Nárazník
- 10 Nabíjacia základňa

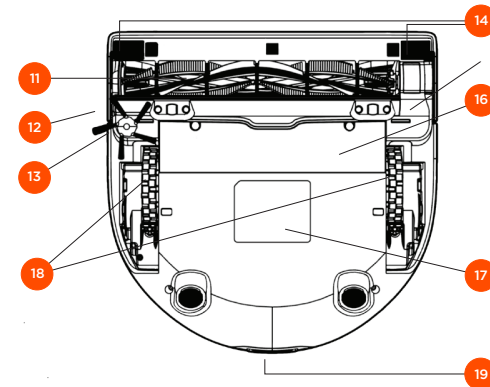

- 11 Hlavná kefa
- 12 Senzor upratovania pozdĺž stien
- 13 Bočná kefa (nie je u modelu D4)
- 14 Senzor proti pádu
- 15 Kryt hlavnej kefy
- 16 Kryt batérie
- 17 Štítok robota s označením
- 18 Kola
- 19 Nabíjací kontakty

Informácie a tipy

Robot nesmie prísť do kontaktu s akoukoľvek tekutinou a nesmú vysávať mokré podlahy (napr. okolo bazénov). Presuňte alebo zakryte misky pre domácich miláčikov a misky pod kvetinami.

Odstráňte z podláh malé predmety ako hračky alebo časti odevov.

Uvážte káble, záclony či iné nízko visiace predmety.

Koberce s dlhým vlasom na hrane schodiska či zaoblená hrana schodu môže znížiť schopnosť navigácie robota alebo zakryť senzory proti pádu. Pre istotu použite hraničný magnetickú pásku 15 cm od hrany schodiska. Hraničný pásku nie je potrebné používať na hladké podlahy či koberce s nízkym vlasom a schodisko s ostrými hranami.

Neat je určený iba pre upratovanie podláh v bežnej domácnosti, nikdy ho nepoužívajte vonku alebo v mraze.

Ak chcete zabrániť prístupu robota do niektorých miest, použite na to hraničný pásku (je súčasťou niektorých modelov, avšak hraničná páska je kompatibilný so všetkými roboty Neato a je možné ju dokúpiť).

Hraničný pásku môžete nožnicami skrátiť na dĺžku, ktorú potrebujete.

Pre uchytenie hraničnej pásky k podlahe môžete použiť akúkoľvek obojstrannú lepiacu pásku, ktorá však musí byť ľahko odstrániteľná z podlahy.

Neato robot reštartujete stlačením a pridržaním tlačidla Štart po dobu 10-tich sekúnd, kým všetky LED kontrolky nezhasnú. Robota zapnete opätovným stlačením tlačidla Štart.

Kombinovaná kefa je vysoko účinná pri zbere zvieracích chlupov, znižuje hlučnosť vysávača v priebehu vysávania a je ideálna do domácnosti s niekoľkými druhmi podláh.

Kefa s čepeľami (možnosť dokúpiť samostatne) ponúka hĺbkové vyčistenie rôznych druhov podláh a ľahkú údržbu. Na niektorých podlahách môže byť hlučnejšie.

Lesklé povrchy a čiernej podlahy môžu spôsobiť nepresnosť v navigácii.

Inštruktážne videá na www.neatorobotics.com

Dôležité: Sledujte Neato behom niekoľkých prvých vysávania a v prípade nutnosti poupraví prostredie v domácnosti pre zaistenie optimálnej navigácie robota. Neat disponuje chytrou navigáciou, vďaka ktorej sa dokáže vyhnúť prekážkam. Obcas však muža naraziť do nábytku či predmety v domácnosti. Ak máte na podlahe predmety, ktoré by mohli byť poškodené dôsledkom nárazu robota, odstráňte je z podlahy pred tým, než robot začne upratovať alebo použite hraničnú pásku. Rotačná kefa robotického vysavace Neat funguje rovnako ako turbo kefu u klasického vysávača. Nepoužívajte teda Neato na podlahách alebo kobercoch (s strapcami), kde by ste nepoužili ani klasický vysavac. spoločnosť Neato Robotics nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie nábytku, predmetov, koberce či podlahy.

Ako Neato pracuje

AUTOMATICKÉ UPRAŤOVANIE DOMÁCNOSTI

Pri bežnom upratovaní Neato vyjde zo základne, naskenuje svoje okolie a začne upratovanie. Neato si priestor člení na sekcie o veľkosti približne 4x4 m v závislosti na rozlohe a rozmiestnenie nábytku v miestnosti. Postupuje v upratovaní zo sekcie do sekcie, kým neupracuje podlahu celej domácnosti.

Váš Neato robot sa bude snažiť upratať najprv jednu celú miestnosť, než sa premiestni do ďalšie. To za predpokladu, že detekuje dvere. Ak Neato vysaje len časť miestnosti, určite sa do nej vráti a douklidí zostávajúcu časť, pred kompletným dokončením upratovania celej domácnosti.

AUTOMATICKÉ NABÍJANIE A POKRAČOVANIE V UPRAŤOVANÍ

Ak je podlahová plocha domácnosti hodne veľká, Neato sa v priebehu upratovania prídre dobiť, a potom dokončí upratovanie od miesta, kde pred nabíjaním upratovanie prerušil. Upratovací cyklus zahŕňa celkom tri vysávacie cykly s dvojakom dobíjaním batérie, vďaka čomu Neato zvládne upratať i veľké priestory.

UPRAŤOVANIE JEDNEJ MIESTNOSTI

Ak chcete upratať len jednu miestnosť, môžete Neato preniesť do danej miestnosti, spustiť upratovanie tlačidlom Štart a zatvoriť dvere. Neato upracuje podlahu izby a vráti sa na miesto, kde upratovanie započalo. Prenesiete prosím robota späť do nabíjacej základne pre dobíjanie batérie.

NÁVRAT NA ZÁKLADŇU

Pre zaistenie tech najlepších výsledkov odporúčame, aby Neato začínal upratovanie z nabíjacej základne. Ak robot začne upratovanie zo základne, po skončení upratovania sa do základne lepšie vráti.

PRENÁŠANIE ROBOTA POČAS UPRAŤOVANIA


Neodporúčame dvíhať a prenášať robota v priebehu začatého upratovania. Robot môže byť dezorientovaný a naruší sa tým jeho inteligentné navigácie alebo muža mať ťažkosti s návratom do nabíjacej základne. Ak robota zdvihnete z podlahy v priebehu začatého upratovania, položte ho späť na podlahu v max. vzdialenosti 30 cm od miesta, z ktorého ste ho zdvihli, aby mohol dokončiť upratovanie.

Sprevádzkovanie vášho robota Neato

1 ODSTRÁŇTE VŠETKY VÝPLNE A NÁLEPKY


DÔLEŽITÉ: Odstráňte z robota a nabíjacej základne všetky prepravné a ochranné nálepky a obaly. Ak by ste ich neodstránili, robot nemusí fungovať správne.

2 ZAPOJTE NABÍJACÍ ZÁKLADŇU

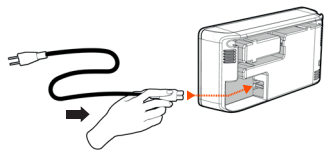


Dôkladne zapojte napájací kábel do nabíjacej základne.

Upravte dĺžku kábla jeho namotáním do držáka kábla v zadnej časti základne pozri obrázok.

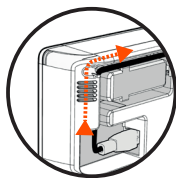

Umiestnite základňu u elektrickej zásuvky, okolo ktorej je dostatok voľného priestoru (1 m naľavo, napravo aj pred zásuvkou pozri obrázok). Robot ľahšie nájde základňu.


Zapojte napájací kábel do zásuvky a pritlačte základňu k stene.

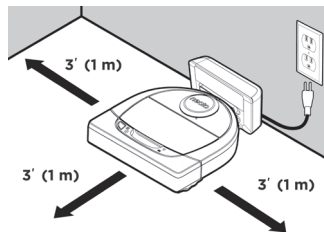


TIP: Umiestnite základňu na tvrdú podlahu (nie na koberec).

TIP: Uistite sa, že zásuvka nie je ovládaná časovým spínačom a že je základňa pripojená do elektrickej siete.

3 NABITI ROBOTA PRED PRVÝM POUŽITÍM

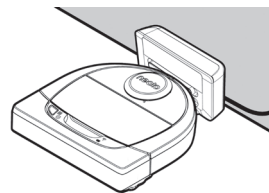

Umiestnite Neato zaoblenou stranou do základne. Nabíjací kontakty robota sa musí dotýkať nabíjajúcich kontaktov základne.

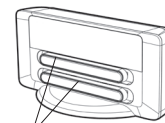

Nabíjací kontakty

PRED PRVÝM POUŽITÍM ROBOTA NECHAJTE BATÉRII PLNE NABIŤ. KONTROLKA BATTERY LED MUSÍ SVIETIŤ ZELENO

POZNÁMKA: Počas spúšťania robota bude kontrolka striedavo blikať na zeleno a modro.

POZNÁMKA: Váš robot je kompatibilný iba s nabíjacou základňou, ktorá je súčasťou balenia.

PRIPOJENIE NEATO K WI-FI

- 4 Potrebujete
- Chytrý telefón / Tablet
 - 2.4 GHz nebo 5 GHz Wi-Fi meno & heslo



- 5 Stiahnite si Neato app



- 6 Otvorte Neat app a vytvorte Neato účet „CREATE ACCOUNT“

- 7 Overenie účtu prostredníctvom e-mailu

- 8 Postupujte podľa informácií v aplikácii - pridajte nového robota „Add a new robot“

Používanie Neato robota bez aplikácie



Robota môžete ovládať pomocou Neato app, alebo ho môžete okamžite spustiť tlačidlom "Start" na tele robota.

INFO LED



	AKCIA	INFO LED 
Začatie upratovania	Stlačte tlačidlo Start 1x pre začatie upratovania Stlačte tlačidlo Start 2x pre upratovanie v režime SPOT	Svieti modrá Svieti biela
Pauza / Pokračovanie upratovania	Pre prerušenie upratovania stlačte tlačidlo Start Pre pokračovanie upratovania stlačte opäť tlačidlo Start	INFO LED bliká počas pauzy
Zrušenie upratovania	Stlačte a držte tlačidlo Start po dobu 5 sekúnd	Robot a LED kontrolky sa vypnú a robot zahrá melódiu

* POZNÁMKA: Ak kontrolka INFO LED svieti alebo bliká červeno, váš robot potrebuje údržbu alebo má problém s navigáciou. Prejdite prosím do sekcie Riešenie problémov v tomto návode.

Pripojenie robota k Wi-Fi

Umiestnite Neato do nabíjecízákladny a zapnite ho tlačidlom Start. Pomaly modro bliká Wi-Fi LED kontrolka, robot je teraz v režime párovania. Postupujte podľa inštrukcií v Neato app.

Počas párovania sa bude farba kontrolky LED meniť v závislosti od stavu pripojenia:

INFO LED




FARBA LED	ČO TO ZNAMENÁ
Pomaly bliká modrá	Robot je v režimu párování
Rýchlo bliká modrá*	Spárování s Neato aplikací / účtem proběhlo, ale není dostupná Wi-fi
Rýchlo bliká červená	Neúspěšné spojení, resetujte Neato a ověřte dostupnost Wi-Fi
Svieti modrá	Spárování proběhlo úspěšně (zobrazí se po dobu 5 sekund)
Nesvieti	Robot je offline - resetujte robota

*Pokiaľ dôjde po spárovaní robota k strate Wi-Fi signálu, LED rýchlo bliká na modro. Robot môže byť mimo signál Wi-Fi alebo mohlo dôjsť k prerušeniu signálu od Wi-Fi alebo iný problém so signálom. Ak nastane táto situácia, robot sa spoja, akonáhle bude opäť Wi-Fi sieť dostupná. Skontrolujte router, či funguje správne.

Ak sa vám nepodarí spárovať robota do 60 minút (alebo ak sa robot nepripojí na prvýkrát), bude treba vrátiť robota do režimu párovania. Postupujte nasledovne:

- Stlačte a podržte tlačidlo "Start" a pravú stranu nárazníka po dobu 15 sekúnd vid' obrázok. Dôjde k resetu a vypnutie robota.

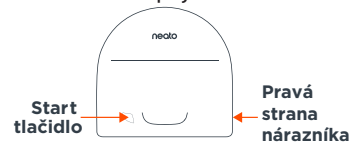

- Stlačte znova tlačidlo "Start". Robot sa zapne. Kontrolka LED pomaly bliká na modro, robot je v režime párovania.
- Postupujte podľa pokynov v Neato app a pripojte robota "Connect your robot".

Používanie Neato pomocou aplikácie

UPRATOVANIE DOMÁCNOSTI

Výberom módu Automatické upratovanie "HOUSE CLEANING" bude Neato upratovať celú podlahovú plochu jedného podlažia s automatickým prejazd z miestnosti do miestnosti. Pomocou aplikácie môžete robota spustiť "Start", pozastaviť "Pause", pokračovať v upratovaní "Resume", zastaviť "Stop" alebo vrátiť na začiatok/do základne "Return to Start/Base".

Poznámka: Pri zastavení robota v priebehu upratovania, zostane stáť na mieste. prostredníctvom Neato aplikácie môžete navoliť zajatia robota späť do nabíjacej základne. Ak robot základňu detekoval, pokúsi sa do nej vrátiť a zaparkovať.

Poznámka: Ak stlačíte tlačidlo Start v aplikácii v priebehu upratovania, robot nebude po následnom opätovnom spustení pracovať podľa predtým nastaveného "MyFloorPlan", ale bude pokračovať v automatickom upratovaní bez nastavenia.

UPRATOVANIE V REŽIME SPOT

Výberom režimu "SPOT CLEANING" bude robot upratovať oblasť o veľkosti 2 x 2 metre a tiež môžete vybrať dvojité, intenzívnejšie upratovanie.

PLÁNOVANIE UPRATOVANIA

Naplánujte pravidelné vysávanie pomocou "SCHEDULE CLEANING" funkcie. Vybrať si môžete jednotlivé dni a časy, v ktorej vysavac vyjde a upracuje podlahy domácnosti.

POZNÁMKA: Ak odchádzate preč, môžete túto funkciu vypnúť "OFF", aby upratovanie neprebiehalo.

OKAMŽITÁ UPOZORNENIE

Zapnutím funkcie "PUSH NOTIFICATION" v Neato aplikácii vás bude robot informovať o aktuálnom stave. Na telefóne/tabletu sa vám budú zobrazovať správy ako ukončenie upratovania, chybové hlásenia a ďalšie.

AKTUALIZÁCIA SOFTWARE

Používajte vo svojom robotovi aktuálny software. Software môžete aktualizovať pomocou Neato aplikácie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak sa v priebehu používania robota vyskytnú problémy, kliknete na odkaz "Error" v Neato aplikácii, kde sa dozviete, čo daná chyba znamená a ako ju vyriešiť. Ďalšie informácie k vyriešeniu problému nájdete v pomocníkovi "Help" v Neato aplikácii.

Wi-fi siete, Smart Watch a MyFloorPlanner

Wi-Fi SIETE

Neato podporuje siete 2.4 i 5 GHz Wi-Fi a zobrazia možnosti v priebehu nastavenia robota.

Neato podporuje nasledujúce Wi-Fi:

- pre 2.4 GHz sieť kanály 1 až 11

- pre 5 GHz sieť kanály 36, 40, 44 a 48

Viac informácií na:

www.neatorobotics.com/support

POUŽÍVANIE CHYTRÝCH HODINIEK "SMART WATCH"

Ak vlastníte chytré hodinky od Apple či Android (Smart Watch), môžete mať prístup k niektorým funkciám robota, ako spúšťanie, zastavenie a prijímania upozornení, aj ich prostredníctvom. Pre prístup k informáciám musí byť hodinky blízko vášho chytrého telefónu. Potom, čo spárujete hodinky s chytrým telefónom, prejdite do "Watch app" v telefóne a povoľte prístup hodínok do Neato aplikácie.

NEATO MY FloorPlanner

V Neato app máte možnosť nastaviť virtuálne hranice "NO-GO" lines, ktoré povedia robotovi, kam nemá ísť. Neato tak ponúka ojedinelú možnosť nastavenia hraníc, bez nutnosti fyzických zárazok a pomôcok.




VYTVORENIE „MY FLOOR PLAN“

Pre vytvorenie MyFloorPlan prejdite v Neato app do MyFloorPlan sekcie (kliknutím na ikonu ≡ v hornej časti aplikácie, kde vás aplikácia prevedie nastavením krok za krokom.

Robot si musí vytvoriť kompletný pôdorys podlahy domácnosti. Otvorte dvere tak, aby Neato mohlo zmapovať každú izbu. Po zmapovaní priestoru Neato vytvorí nový FloorPlan, ktorý si uloží pod svojím názvom.

UMIESTNENIE „NO-GO“ LINES

Otvorte sekciu MyFloorPlan v Neato app. V mape pôdorysom vyberte "Add No-Go Line" a zakreslíte virtuálne linky do vašej mapy, kam nechcete, aby Neato zachádzal. Vaše aktuálne nastavenie uložte.

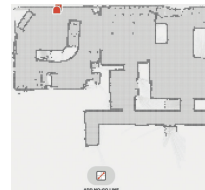

POZNÁMKA:

Po uložení aktuálneho MyFloorPlan nesmiete posúvať nabíjajúcu základňu na iné miesto.

Po uložení nastavení MyFloorPlan nechajte Neato upratovať podlahy domácnosti s vašim individuálnym plánom.

Dôležité upozornenie:

Pre začatie upratovania s nastavením "No-Go" lines musíte vždy využiť Neato app. Ak začnete upratovanie stlačením tlačidla Start na tele robota, Neato bude upratovať kompletne celú podlahu, bez vášho individuálneho nastavenia.

Ďalšie možnosti n astavenia a ďalšie informácie

Pomocou Neato app. máte možnosť nastaviť ďalšie možnosti vášho robotického vysávača Neato.

TURBO

Nastavenie TURBO režimu vysávača. Neato zvýši sací výkon a zároveň zrýchli hlavnú rotačnú kefu. TURBO režim je vhodný používať napr. na koberce, kde je dosiahnuté maximálnej efektivity upratovania.

ECO

Nastavenie ECO režimu vysávača. Neato zníži sací výkon a zároveň spomalí hlavnú rotačnú kefu. Zníži sa tým spotreba energie a Neato zvládne upratať veľké plochy na jedno nabitie. V režime ECO je Neato najtichší. Režim je vhodný pre upratovanie hladkých podláh a veľkých priestor.

EXTRA CARE NAVIGATION

Nastavenie EXTRA CARE NAVIGATION režimu vysávača. Nastavenie tohto režimu je vhodné, ak máte doma špeciálny nábytok, ktorý vyžaduje extra citlivé zaobchádzanie. Neato sa pohybuje ešte obozretnejšie a opatrnejšie pozdĺž nábytku a predmetov na podlahe.

PRÍSLUŠENSTVO

Informácie o príslušenstve a náhradných dielach pre váš Neato robot nájdete na www.neatorobotics.cz.

Vždy nakupujte len originálne príslušenstvo a diely Neato Genuine:

- Batérie
- Filtre
- Kefy
- Hraničný pásy
- Čistiaci hrebeň
- Nádobka na prach
- Nabíjacia základňa

Používanie neoriginálneho príslušenstva a dielu môže spôsobiť poškodenie vášho robota a zapríčiniť stratu záruky.

Odporúčaný harmonogram výmeny príslušenstva:

- Filtre - každé 1-2 mesiace
- Batérie - každých 12-18 mesiacov

ZÁRUKA

Záručná doba na robotický vysávač Neato, zakúpený v sieti oficiálnej distribúcie vo Slovenskej republike, činí 24 mesiacov od jeho zakúpenia.,

Minimálna životnosť batérie je 6 mesiacov.

Ďalšie podrobnosti a informácie týkajúce sa záručných podmienok nájdete na www.neatorobotics.cz

Stav batérie

BATTERY LED



ROBOT	FARBA LED	ČO TO ZNAMENÁ
Upratuje	Svieti zelená	Batéria je nabitá
	Svieti oranžová	Batéria je vybitá a musí sa nabiť pred ďalším upratovaním.
Nabíja sa	Bliká zelená	Batéria sa nabíja, ale robot môže začať upratovať.
	Bliká oranžová	Robot je v režime rýchleho nabíjania batérie a pred ďalším upratovaním sa batéria musí plne nabiť.


- Ak kontrolka BATTERY LED bliká na červeno, prejdite informácie v časti návodu „Riešenie problému“.

DÔLEŽITÉ

Aby váš robot spoľahlivo pracoval, potrebuje pravidelnú údržbu. Údržba zahŕňa kontrolu a čistenie kief a vysypávanie nádobky na prach po každom upratovaní alebo podľa potreby, v závislosti na prostredí, v ktorom robot pracuje. Ak nebudete Neato pravidelne čistiť, môže dôjsť k zníženiu účinnosti robota alebo k jeho poškodeniu, ktoré nemusia byť kryté zárukou.

NÁDOBKKA NA PRACH A FILTRY

Po každom použití vyprázdňte nádobku na prach, vyčistite prieduchy/otvory nádobky a filter. Filter vyberiete uchopením držadla a potiahnutím.

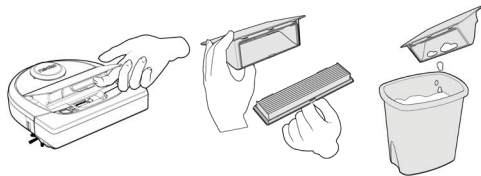


Pre čistenie filtra môžete použiť čistiaci hrebeň (súčasť niektorých modelov).

Filter vymeňte za nový po 1-2 mesiacoch prevádzky, v prípade potreby aj častejšie.

KEFY

Ak má váš robot bočné kefky, zložte ju a položte nabok. Potom zložte chránič kiefy zatiahnutím na oboch stranách vid' obrázok.

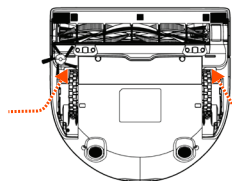

ZATIAHNITE NA OBOCH STRANÁCH SÚČASNE

Pre ľahké odstránenie namotaných vlasov a nečistôt z kiefy použite rezák na čistiacom hrebeni. Očistite nečistoty z koncoviek kiefy aj priestorov vo vysávači, v ktorých je kefa usadená. Vložte späť do robota očistenú kefku aj jej chránič.


Rezák vlasov/vláknien



Hrebeň na čistenie filtra a kiefy

HORNÁ ČASŤ ROBOTA

Očistite horný kryt robota aj oblasť okolo laseru suchou mäkkou, bavlnenou handričkou.

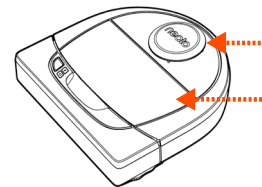


SENZORY

Použite suchú vatovú tyčinku pre očistenie senzorov na spodnej strane robota.

Senzor proti pádu

Senzor upratovania pozdĺž stien

Senzor proti pádu

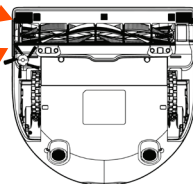

POZNÁMKA

Pozrite sa na video návody, ako správne vykonávať údržbu vášho robota Neato na www.neatorobotics.com/support

RIEŠENIE PROBLÉMU



LED Baterie

Bliká červeno

Čo to znamená

Batérie robota vykazuje chybu

Ako postupovať

Nechajte robota nabíjať v nabíjacej základni. Ak sa batéria nenabije za 5 hodín alebo stále bliká kontrolka LED červene, kontaktujte zákaznícky servis.



INFO LED

Bliká červeno

Čo to znamená

Pre zaistenie vysokej efektívnosti upratovania, je treba vášho robota riadne vyčistiť

Ako postupovať

Postupujte podľa nasledujúcich krokov, aby ste sa uistili, že je robot pred ďalším upratovaním dobre vyčistený:

- 1 - Uistite sa, že sú filter a nádobka na prach čisté a správne umiestnené vo vysávači.
- 2 - Uistite sa, že je prachová nádobka správne vložená vo vysávači a dolieha. Ak je nádobka na prach správne vložená, jej horná strana je zarovnaná s hornou časťou robota.
- 3 - Uistite sa, že sú kefa aj koncovky kefy čisté, bez namotaných nečistôt a prachu.
V prípade potreby si všetko riadne očistite.
- 4 - Uistite sa, že v jamkách pre kolesá nie sú žiadne nečistoty. Stlačte tlačidlo Start pre spustenie robota.
Pokiaľ má robot problémy, postupujte podľa dvoch nižšie uvedených bodu:
- 5 - Použitím suchej vatovej tyčinky očistite otvory pod krytom laseru okolo dokola v každom smere. Dajte pozor, aby ste vatovou tyčinkou nezasiahli žiadnu šošovku (otvor) lasera.
- 6 - Použitím suchej vatovej tyčinky očistite senzory proti pádu na spodnej strane vysávača. Stlačte tlačidlo Start pre spúšťanie robota.
- 7 - Stlačením a podržaním tlačidla Start po dobu 15 sekúnd reštartujete robota. Všetky kontrolky na robotovi zhasnú. Stlačte teraz tlačidlo Start pre zapnutie robota.

Svieti červeno

Neat robot má problémy s navigáciou v priestore. Možné dôvody sú:

- Laser je blokovaný.
- Problémy s rozpoznávaním podlahy.
- Senzory sú špinavé alebo nefungujú správne.
- Kolesá alebo kefu sú znečistené.

Postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií. Uistite sa:

- 1 - V priestore sa nič nezmenilo od chvíle, kedy robot začal aktuálne upratovanie (napr. posunutie nábytku, zatvorenie dverí, prenesenie robota do inej miestnosti)
- 2 - Jamky pre kolesá nie sú zanesená nečistotami.
- 3 - Batéria je nabitá.
- 4 - Ak problém pretrváva, reštartujte robota stlačením a podržaním tlačidla Start po dobu 15 sekúnd. Robot sa vypne a všetky kontrolky zhasnú. Stlačte opäť tlačidlo Start pre zapnutie robota. Skúste teraz spustiť robota stlačením tlačidla Start.

Pokiaľ má robot stále problém, postupujte nasledovne:

- 5 - Uistite sa, že je laser voľný a čistý od prachu či ďalších nečistôt. Suchú vatovou tyčinkou prevezte priestory pod krytom lasera, aby ste ich očistili. Dajte pritom pozor, aby ste vatovou tyčinkou nezasiahli žiadnu šošovku (otvor) lasera.
- 6 - Prefúknite oblasť laseru stlačeným vzduchom v krátkych intervaloch a vo vzdialenosti 15 cm od lasera.
Nechajte robota plne nabiť a potom ho skúste opäť spustiť. Ak problém pretrváva, kontaktujte prosím zákaznícku linku.

RIEŠENIE PROBLÉMU



INFO LED

Pomaly pulzuje modrá
Rýchlo bliká modrá
Rýchlo bliká červená
Svieti modrá
Nesvieti vôbec

Čo to znamená

Software app
Pripájanie
Error pripojenie
Pripojene
Odpojené od WiFi

Ako postupovať

Neato je pripravené na pripojenie k WiFi

Neatoo sa pripája k WiFi

Nepodarilo sa pripojiť Neato k WiFi sieti. Skúste resetovať Neato a nové pripojenie.

Neato je pripojené k WiFi a môžete ho ovládať pomocou Neato app.

- 1 - Reštartujte Neato pridržením tlačidla Start po dobu 15 sekúnd. Potom ho opäť zapnete stlačením tlačidla Start na tela robota. Skontrolujte v Neato app, či sa podarilo Neato prihlásiť k WiFi sieti.
- 2 - Ak nepomohlo riešenie v bode 1, odstráňte Neato z Neato app, resetujte ho a opäť ho pripojte k WiFi sieti (pozrite postup v návode).

„Robot offline“ zpráva
v Neato app

Robot sa odpojil od WiFi

Neato sa môže odpojiť od Wifi, ak nie je signál WiFi stabilný alebo je slabšie. Robot sa opäť pripojí k sieti WiFi, akonáhle bude dostatočne silný signál.


Ak sa Neato samo nepripojí, postupujte nasledovne:

- 1 - Skontrolujte, či WiFi sieť, ku ktorej je robot pripojený, funguje a signál je dostatočne silný po celej domácnosti.
- 2 - Reštartujte Neato pridržením tlačidla Start po dobu 15 sekúnd. Potom ho opäť zapnite stlačením tlačidla Start na tele robota. Skontrolujte v Neato app, či sa podarilo Neato prihlásiť k WiFi sieti.
- 3- Ak nepomohlo riešenie v bode 1, odstraňte Neato z Neato app, resetujte ho a opäť ho pripojte k WiFi sieti (pozri postup v návode).

„It seems you are not
connected to the internet“
(Nie ste pripojení k internetu)
správa v Neato app

Váš telefón / tablet, kde máte
Neato app, nie je pripojený
k WiFi alebo dátovej sieti

Zisti obsadenosť WiFi siete či dátové siete a pripojte Váš telefón/tablet, aby ste mohli Neato ovládať pomocou Neato app.

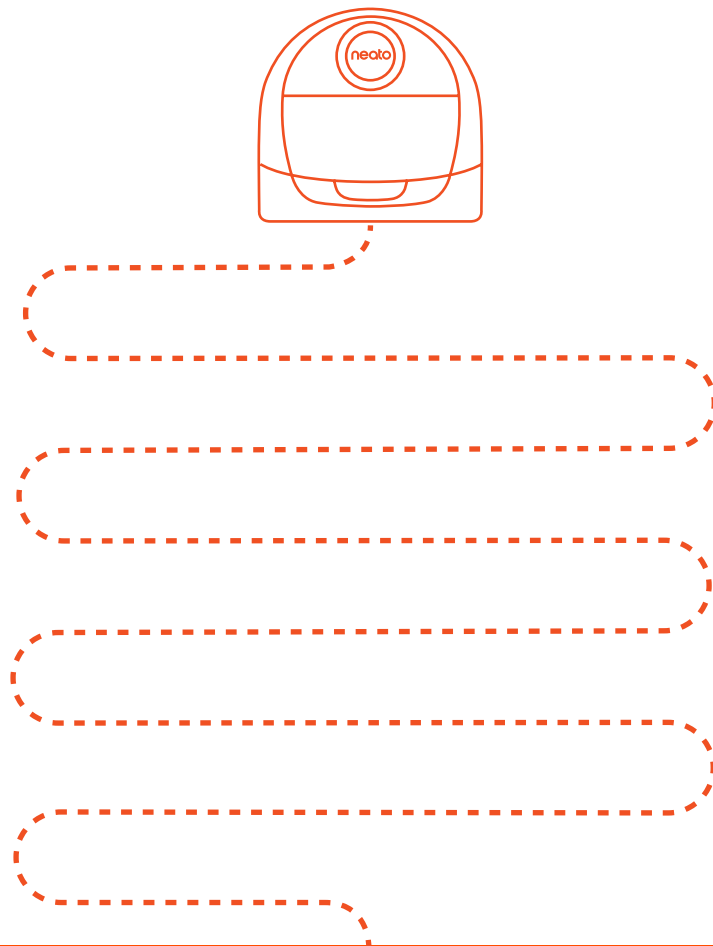

BLAKAR trading s.r.o.

Azalková 1272, 252 42 Horní Jirčany - Jesenice u Prahy
tel.: +420 606 839 644, 606 377 814, e-mail: info@blakar.cz

NeatoRobotics.cz