

Rohinson®

Návod k použití

CYKLONOVÝ BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ R-142n ECO



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Před prvním použitím se ujistěte, že je nádoba na prach správně umístěna.

- Nevysávejte vodu a hořlavé materiály.
- Nevysávejte horký popel.
- Nepoužívejte vysavač bez ochranného filtru motoru.
- Vyčistěte prachový sáček, pokud je plný.
- Pokud je ucpaný kartáč, hadice nebo trubice, je nutné ucpané části vyčistit.
- Nepokládejte ani nepoužívejte spotřebič v blízkosti míst s vysokou teplotou.
- Pokud se během provozu objeví neobvyklý hluk, zápach, kouř nebo jiné nesrovnalosti, spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě. Poté se obraťte na servisní středisko. Nikdy spotřebič sami neopravujte.
- Nešlapejte na napájecí kabel.
- Při vytahování kabelu nepřekračujte červenou značku. Žlutá značka ukazuje ideální délku kabelu.

POPIS SPOTŘEBIČE

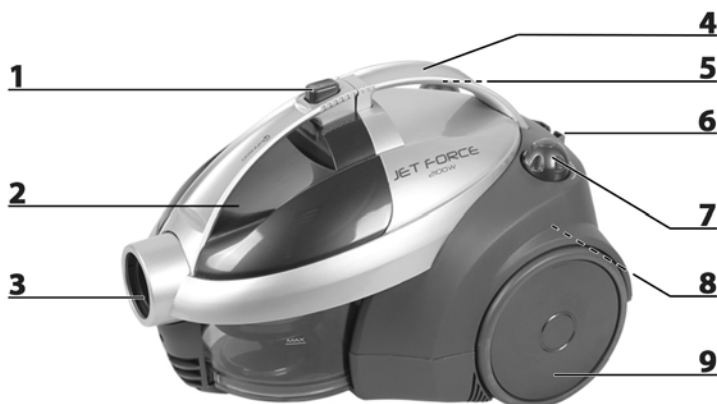

Nástavec-podlahový kartáč



Štěrbínová hubice



Nerez teleskopická trubice



Hadice s rukojetí

1. Tlačítko nádoby na prach
2. Nádobka na prach
3. Sací otvor
4. Rukojeť
5. Tlačítko pro navíjení kabelu

6. Úchyt na podlahový kartáč
7. Tlačítko ON/OFF
8. Tělo spotřebiče
9. Zadní kolečka

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Stiskněte tlačítka/pojistky po obou stranách na konci hadice a připojte hadici do sacího otvoru.
- Připojte kovovou trubici k zahnutému konci hadice.
- Připojte příslušenství/podlahový kartáč k hadici pro různé typy čištění.
- Podlahový kartáč má dvě pozice, na koberce a hladké povrchy. Štěrbínová hubice je určená pro úzké prostory.
- Kabel uchopte za zástrčku, vytáhněte ho a zapojte spotřebič do el. sítě.
- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka ON/OFF (zapnuto/vypnuto). Nastavte intenzitu sání podle typu čištění.
- Pro vypnutí stiskněte opět tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto).
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a sešlápněte tlačítko navíjení kabelu. Během navíjení kabel přidržujte, aby nedošlo k jeho poškození.
- Chcete-li spotřebič přenášet z místnosti do místnosti, odpojte jej z el. sítě a přemístěte pomocí rukojeti. Nikdy netahejte za napájecí kabel.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Když je prachová nádoba plná, je třeba ji vyčistit. Postup: Otevřete přední kryt nádoby a otočte držákem prachového sáčku proti směru hodinových ručiček, aby se uvolnil držák. Vyjměte držák a otevřete horní část prachové nádoby. Odstraňte prach/nečistoty a vraťte odnímatelný plastový díl do prachové nádoby. Poté otočte držákem prachového sáčku ve směru hodinových ručiček a uzavřete přední kryt.
- Ochranný filtr motoru (umístěný pod předním krytem)/plastový filtr (okolo HEPA filtru) by měly být čištěny minimálně dvakrát ročně. Pokud je filtr poškozen, musí být nahrazen novým filtrem. Pro čištění HEPA filtru použijte měkký kartáček.
- Ucpaný filtr je potřeba včas vyčistit. Stačí vyjmout mřížku, filtr protřepat a potom filtr vložit zpět a zaklapnout mřížku.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	700 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.