

# PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Pro získání komplexnější asistence zaregistrujte prosím svůj spotřebič na: [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Bezpečnostní pokyny a Návod k použití a údržbě můžete stáhnout z našich webových stránek [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) přičemž se držte i instrukcí uvedených na zadní straně této brožury.

**Předtím, než tento spotřebič použijete, pečlivě si přečtěte průvodce s názvem Zdraví a bezpečnost.**


## POPIS SPOTŘEBIČE

### SPOTŘEBIČ

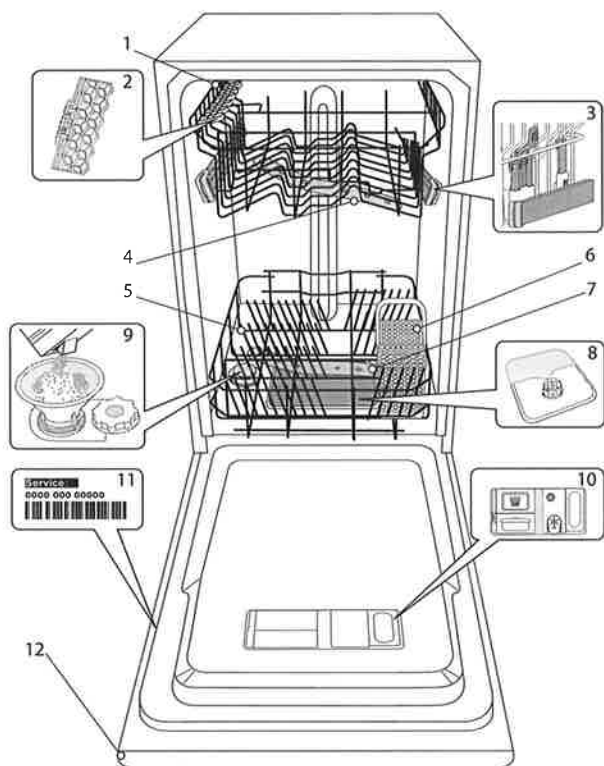

1. Horní koš
2. Sklopné klapky
3. Výškové nastavení horního koše
4. Horní ostřikovací rameno
5. Dolní koš
6. Košík na příbory
7. Dolní ostřikovací rameno
8. Sestava filtru
9. Zásobník na sůl
10. Dávkovače mycího prostředku a leštidla
11. Typový štítek
12. Ovládací panel

### OVLÁDACÍ PANEL

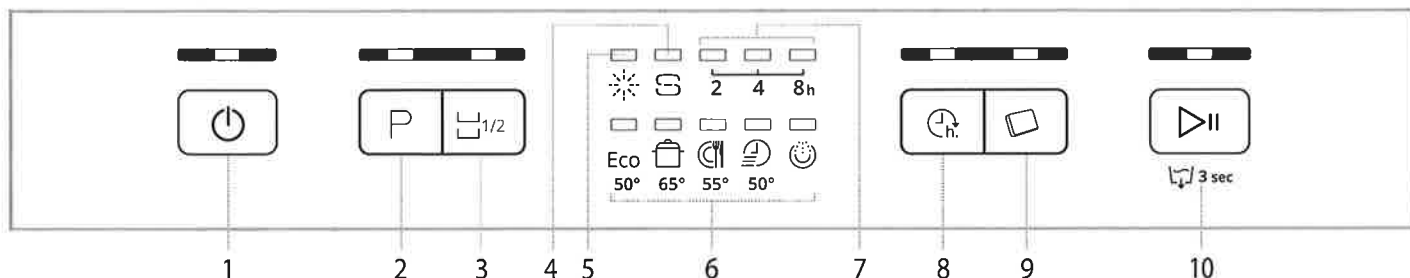

- |                                            |                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tlačítko Zap.-Vyp./Restart s kontrolkou | 6. Kontrolky programu                                                       |
| 2. Tlačítko volby programu s kontrolkou    | 7. Kontrolka odložení startu programu                                       |
| 3. Tlačítko poloviční náplně s kontrolkou  | 8. Tlačítko odložení startu programu s kontrolkou                           |
| 4. Kontrolka množství soli                 | 9. Tlačítko Tableta s kontrolkou                                            |
| 5. Kontrolka množství leštidla             | 10. Tlačítko „Spustit/Pozastavit“ (Start/Pause) s kontrolkou / „Vypouštění“ |

# PRVNÍ POUŽITÍ SŮL, LEŠTIDLO A MYCÍ PŘÍPRAVEK

## RADY PRO PRVNÍ POUŽITÍ


Po instalaci odstraňte zarážky z košů a pružné upevňovací prvky z horního koše.

## NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU SOLI

Použití soli vede k předcházení usazování VODNÍHO KAMENE na nádobí a funkčních součástech myčky.

- Je důležité, aby zásobník soli nikdy nezůstal prázdný.
- Nastavení tvrdosti vody je důležité.

Zásobník na sůl se nachází ve spodní části myčky (viz POPIS PROGRAMŮ) a měl by být doplněn pokaždé, když na ovládacím panelu svítí kontrolka **DOPLNIT SŮL**.

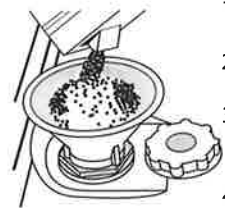

1. Vytáhněte spodní koš a odšroubujte víčko zásobníku (proti směru hodinových ručiček).
2. Následující kroky provádějte pouze při prvním použití: Naplňte zásobník soli vodou.
3. Umístěte trychtýř (viz obrázek) a naplňte zásobník solí až po okraj (přibližně 1 kg); odtékání určitého množství vody je přitom normální.
4. Vyjměte trychtýř a otřete z otvoru přebytečnou sůl.

Ujistěte se, že je víčko pevně dotaženo, aby se do zásobníku nedostal při mytí žádný mycí prostředek (to by mohlo vést k neopravitelnému poškození změkčovače vody).

**Pokud potřebujete doplnit sůl, je nutné tento proces dokončit před začátkem mycího cyklu.**

## NASTAVENÍ TVRDOTI VODY

Aby mohl změkčovač vody řádně fungovat, je nezbytné nastavit tvrdost vody podle skutečných hodnot platných pro vodu ve vašem domě. Informaci o tvrdosti vody v řadu získáte od místního dodavatele vody.

Tovární nastavení je (3) – průměrná tvrdost.

- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
- Vypněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
- Podržte tlačítko „START/PAUZA“ stisknuté po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí.
- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
- Kontrolka programu u aktuálně nastavené úrovně bliká.
- Stiskněte tlačítko **P** pro výběr požadované úrovně tvrdosti vody (viz TABULKA TVRDOTI VODY).

| Tabulka tvrdosti vody |               |                       |                           |
|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| Stupeň                |               | °dH<br>Německé stupně | °fH<br>Francouzské stupně |
| 1                     | Měkká         | 0 - 6                 | 0 - 10                    |
| 2                     | Střední       | 7 - 11                | 11 - 20                   |
| 3                     | Středně tvrdá | 12 - 17               | 21 - 30                   |
| 4                     | Tvrdá         | 18 - 34               | 31 - 60                   |
| 5                     | Velmi tvrdá   | 35 - 50               | 61 - 90                   |

- Vypněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.

Nastavení je hotové!

Po dokončení tohoto úkonu spusťte mycí program naprázdno (bez nádobí).



**Používejte výhradně sůl určenou pro myčky nádobí.**

Poté, co do myčky nasypete sůl, zhasne kontrolka „DOPLNĚNÍ SOLI“.

**Nedoplňte-li sůl do zásobníku, může dojít k poškození změkčovače vody a topení.**

## DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLA

Díky leštidlu nádobí lépe schne. Zásobník leštidla **A** by měl být doplněn pokaždé, když se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka „NEDOSTATEK LEŠTIDLA“.

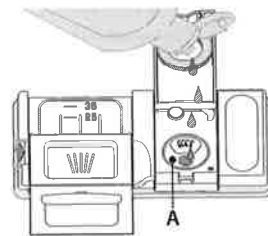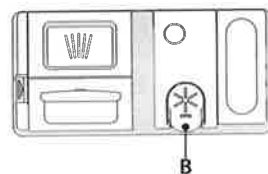

1. Stlačením a zatažením páčky na víku zásobník **B** otevřete.
2. Opatrně nalijte leštadlo až po maximální hodnotu (110ml) vyznačenou ryskou v hrdle zásobníku – zabraňte jeho přelítí. Pokud dojde k rozlítí, setřete tekutinu okamžitě suchým hadrem.
3. Stiskněte víčko, dokud se s cvaknutím nezavře.

**NIKDY nelijte leštadlo přímo do myčky.**

## NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ LEŠTIDLA

Nejste-li plně spokojeni s výsledky sušení, můžete nastavit množství použitého leštidla.


- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
- Vypněte jej stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
- Stiskněte tlačítko „START/PAUZA“ třikrát a uslyšíte pípnutí.
- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.
- Kontrolka programu u aktuálně nastavené úrovně bliká.
- Stiskem tlačítka **P** zvolte úroveň dávkování leštidla.
- Vypněte jej stiskem tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“.

Nastavení je hotové!

Je-li úroveň dávkování leštidla nastavena na 1 (EKO), nebude dávkováno žádné leštadlo. Dojde-li leštadlo, kontrolka „NEDOSTATEK LEŠTIDLA“ se nerozsvítí. V závislosti na konkrétním modelu myčky lze nastavit maximálně 5 úrovně. Tovární nastavení je specifické pro daný model. Řiďte se prosím výše uvedeným pokynem, abyste ověřili konkrétní nastavení vaší myčky.

- Pokud jsou na nádobí patrné modravé odlesky, nastavte nízké hodnoty (2-3).
- Jsou-li na nádobí stopy vodního kamene, nastavte vyšší číslo (4-5).

## DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO PROSTŘEDKU

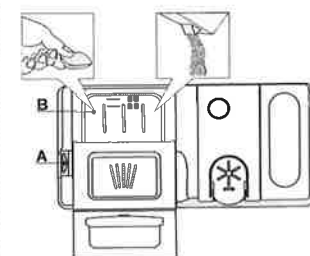

**K otevření zásobníku mycího prostředku použijte otevírací prvek A.**

**Dávkuje mycí prostředek výhradně do suchého zásobníku B. Prostředek pro předmytí dávkuje přímo do prostoru myčky.**

1. Při dávkování mycího prostředku se řiďte předchozími pokyny, abyste odměřili správné množství. Uvnitř zásobníku **B** se nacházejí značky, které pomohou při dávkování mycího prostředku.

2. Odstraňte zbytky mycího prostředku z okraje zásobníku a pak jej zavřete tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
3. Tahem zavřete víčko zásobníku mycího prostředku, dokud zavírací prvek nezapadne na své místo.

Zásobník se automaticky otevře v pravou chvíli v závislosti na použitém programu.

Používáte-li tablety typu „vše v jednom“, doporučujeme stisknout tlačítko **TABLET**, čímž se program přizpůsobí, aby bylo možno dosáhnout ideálních mycích výsledků.

# TABULKA PROGRAMŮ

| Program                     | Fáze sušení | Dostupné funkce *) | Zásobník mycího prostředku |   | Délka mycího programu (h:min)**) | Spotřeba vody (litry/cyklus) | Spotřeba energie (kWh/cyklus) |
|-----------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                             |             |                    | Prostor myčky              | B |                                  |                              |                               |
| 1 „Úsporný program“ Eco 50° | ✓           |                    | ✓                          | ✓ | 4:00                             | 11.5                         | 0.83                          |
| 2 Intenzivní                | ✓           |                    | -                          | ✓ | 2:30                             | 15.0                         | 1.50                          |
| 3 Běžný                     | ✓           |                    | -                          | ✓ | 2:30                             | 15.0                         | 1.30                          |
| 4 Rychlý 30'                | -           |                    | -                          | ✓ | 0:30                             | 8.5                          | 0.50                          |
| 5 Předmytí                  | -           |                    | -                          | - | 0:10                             | 4.5                          | 0.01                          |

Údaje pro „ÚSPORNÝ PROGRAM“ jsou měřeny v laboratorních podmínkách podle pokynů evropské normy EN 50242.

Poznámka pro zkušební laboratoře: Pro informace o zkušebních podmínkách srovnávací zkoušky EN napište na adresu: [dw\\_test\\_support@whirlpool.com](mailto:dw_test_support@whirlpool.com)

Žádný z programů nevyžaduje jakékoli předchozí ošetření nádobí.

\*) Ne všechny možnosti lze používat zároveň.

\*\*) Délka programu, která se zobrazuje na displeji nebo je uvedena v příručce, je vypočítána za standardních podmínek. Skutečná doba se může lišit v závislosti na mnoha vlivech, jako je např. teplota, tlak vstupní vody, teplota okolí, množství mycího prostředku, množství a typ nádobí, vyvážení nádobí, zvolené doplňkové možnosti a kalibrace snímačů. Kalibrace snímačů může program prodloužit až o 20min.

Spotřeba v pohotovostním režimu: Spotřeba v zapnutém stavu: 5W – Spotřeba ve vypnutém režimu: 0,5W

## POPIS PROGRAMŮ

### Pokyny pro výběr mycího cyklu.

#### 1 „ÚSPORNÝ PROGRAM“

Běžně zašpiněné nádobí. Jedná se o standardní program, který je nejvýhodnější z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.

#### 2 INTENZIVNÍ

Program doporučený pro velmi špinavé nádobí, hlavně hrnce a pánve (nepoužívat lna jemné nádobí).

#### 3 BĚŽNÝ

Pro běžně zašpiněné nádobí se zaschlými nečistotami.

#### 4 RYCHLÝ 30'

Program určený pro lehce zašpiněné nádobí bez zaschlých zbytků.

#### 5 PŘEDMYTÍ

Používejte pro opláchnutí nádobí, které plánujete mýt později. V tomto programu se nepoužívá žádný mycí prostředek.

#### Poznámka:

Vezměte prosím na vědomí, že mycí programy jako „Rychlý“ nebo „Fast“ jsou nejúčinnější pro lehce zašpiněné nádobí.

**Chcete-li dále snížit spotřebu, spouštějte myčku jen tehdy, je-li plná.**

# MOŽNOSTI A FUNKCE

MOŽNOSTI lze volit přímo stiskem příslušného tlačítka (viz OVLÁDACÍ PANEL).

**Není-li možnost kompatibilní se zvoleným programem (viz TABULKA PROGRAMŮ), příslušná kontrolka třikrát rychle zabliká a ozve se zvukové znamení. Možnost nebude zvolena.**

## POLOVIČNÍ NÁPLŇ

Není-li v myčce mnoho nádobí, možnost poloviční náplně lze použít k úspoře spotřeby vody, elektřiny a mycího prostředku. Vyberte program a stiskněte tlačítko POLOVIČNÍ NÁPLŇ: rozsvítí se odpovídající kontrolka. Pro zrušení této možnosti tlačítko POLOVIČNÍ NÁPLŇ stiskněte ještě jednou. **Nezapomeňte rozdělit množství mycího prostředku.**



## PŘÁŠEK/TABLETA“ (Tab)

Toto nastavení vám umožní optimalizovat výkon programu podle typu použitého mycího prostředku.

Pokud použijete mycí prostředek ve formě tablety (leštadlo, sůl a mycí prostředek v 1 dávce), stiskněte tlačítko TABLETA (rozsvítí se kontrolka).

**Pokud používáte práškový nebo tekutý mycí prostředek, tato možnost musí být vypnutá.**



## ODLOŽENÝ START

Čas spuštění programu lze odložit o 2, 4 nebo 8 hodin:

1. Po výběru požadovaného programu a dalších možností stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ START. Rozsvítí se kontrolka.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka ODLOŽENÝ START vyberte požadovanou dobu odloženého startu. Postupně se rozsvítí kontrolky 2 hodiny, 4 hodiny a 8 hodin. Pokud stisknete tlačítko ODLOŽENÝ START znovu, výběr možností se zruší a kontrolka zhasne.
3. Po výběru procesu se odpočet spustí jakmile stisknete tlačítko START/PAUZA. Kontrolka vybrané délky odloženého startu se rozsvítí a stejně tak tlačítko START/PAUZA (nastálo).
4. Jakmile tento čas uplyne, kontrolka ODLOŽENÝ START zhasne a program se spustí automaticky.

**Jakmile se program spustí, funkci ODLOŽENÝ START nelze nastavit.**




## VYPOUŠTĚNÍ

Zastavení a zrušení aktivního cyklu je možné pomocí funkce „Vypouštění“.

Dlouhým stiskem tlačítka „START/PAUZA“ aktivujete funkci „VYPOUŠTĚNÍ“. Aktivní program se zastaví a voda z myčky se vypustí.

# PLNĚNÍ KOŠŮ

## HORNÍ KOŠ

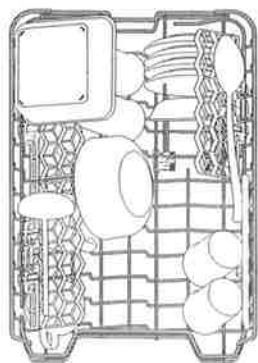

(příklad naplnění horního koše)

Sem vkládejte jemné a lehké nádobí: sklenice, hrnky, tácky a mělké salátové mísy.

## NASTAVENÍ VÝŠKY HORNÍHO KOŠE


Výšku horního koše lze nastavit: Při umístění do vyšší polohy lze do spodního koše vkládat objemnější kusy, v nižší poloze pak lze nejlépe využít sklopných opěrek – v horní části se tak vytvoří větší prostor a předejde se kolizím s předměty uloženými ve spodním koši.

Horní koš je vybaven zařízením pro **nastavení výšky horního koše** (viz obr.), bez nutnosti používat páky. Stačí koš prostě zvednout za strany, dokud nezapadne do stabilní horní polohy.


Pro návrat koše zpět do dolní polohy stiskněte páky **A** po stranách koše a zatlačte koš dolů.

**Důrazně doporučujeme neměnit polohu koše, je-li plný.**

**NIKDY** nesnižujte ani nezvyšujte polohu koše pouze na jedné straně.

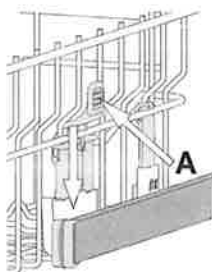

## DOLNÍ KOŠ

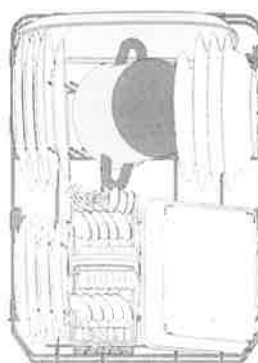

(příklad plnění dolního koše)

Je určen na hrnce, tácky, talíře, salátové mísy, příbory atp. Velké talíře a poklice by měly být umístěny po stranách, aby se předešlo jejich kontaktu s ostříkovacími rameny.

## KOŠÍK NA PŘÍBORY

Je vybaven horními otvory umožňujícími lepší uspořádání příborů.

Musí být umístěn v přední části dolního koše.



**Nože a další ostré nástroje musí být umístěny svisle v koši na příbory ostřím směrem dolů nebo vodorovně na sklopných opěrkách horního koše.**

## SKLOPNÉ OPĚRKY S NASTAVITELNOU POLOHOU



Postranní sklopné opěrky lze sklopit nebo vyklopit za účelem lepšího uspořádání nádobí v koši.

Do sklopných opěrek je možno bezpečně umístit sklenice na víno, a to tak, že stopku každé z nich opřeme do příslušného vybrání. Podle modelu:

- vyklopení opěrek: je třeba je posunout nahoru a otočit jimi nebo je uvolnit z příchytok a zatáhnout směrem dolů;
- sklopení opěrek: je třeba jimi otočit a posunout je dolů, nebo je vytáhnout směrem nahoru a připnout do příchytok.

# DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

- 1. ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍ SÍTI**  
Zkontrolujte, zda je myčka připojena k vodovodní síti a zda je otevřený přívodní ventil.
- 2. ZAPNĚTE MYČKU**  
Stiskněte tlačítko „ZAPNOUT/V YPNOUT“.
- 3. VLOŽTE NÁDOBÍ**  
(viz *PLNĚNÍ KOŠŮ*)
- 4. PLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO PROSTŘEDKU**  
(viz *TABULKA PROGRAMŮ*).
- 5. VYBERTE PROGRAM A PŘIZPŮSOBTE CYKLUS**  
Vyberte nejvhodnější program vzhledem k druhu nádobí a míře jeho znečištění (viz *POPIS PROGRAMŮ*) pomocí tlačítka **P**. Vyberte požadované možnosti (viz *MOŽNOSTI A FUNKCE*).
- 6. START**  
Spusťte mycí cyklus stisknutím tlačítka tlačítko „START/PAUZA“. Při spuštění programu zazní pípnutí.
- 7. KONEC MYCÍHO CYKLU**  
Konec mycího cyklu ohlásí pípnutí a na displeji se zobrazí **END**. Vypněte spotřebič stiskem tlačítka a otevřete dvířka. „ZAPNOUT/V YPNOUT“. Před vyklizením nádobí chvíli počkejte, předejdete tak popálení. Vyklidte nádobí z košů – začněte spodním.

Spotřebič se při delší nečinnosti vypne, aby tak šetřil elektrickou energii. Je-li nádobí znečištěno pouze lehce nebo bylo-li před umístěním do myčky opláchnuto, snižte přiměřeně dávkování mycího prostředku.

## ZMĚNA BĚŽÍCÍHO PROGRAMU

Došlo-li k výběru nesprávného programu, je možné jej změnit, a to za předpokladu, že od jeho startu uplynula pouze krátká chvíle: podržte tlačítko „ZAPNOUT/V YPNOUT“ a spotřebič se vypne. Stisknutím tlačítka „ZAPNOUT/V YPNOUT“ spotřebič opět zapne a zvolte nový mycí program spolu s požadovanými možnostmi; spustíte mycí cyklus stisknutím tlačítka tlačítko „START/PAUZA“.

## DODATEČNÉ PŘIDÁVÁNÍ NÁDOBÍ

Aniž byste spotřebič vypínali, otevřete dvířka (**pozor na HORKOU páru!**) a vložte nádobí do myčky. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko „START/PAUZA“. Mycí cyklus bude pokračovat od místa svého přerušení.

## NÁHODNÉ PŘERUŠENÍ

Dojde-li k otevření dvířek v průběhu mycího cyklu nebo k výpadku elektrického napájení, cyklus se zastaví. Po zavření dvířek nebo obnovení dodávky elektřiny lze cyklus opět spustit od místa přerušení stisknutím tlačítka tlačítko „SPUSTIT/POZASTAVIT“.

Přejete-li si získat více informací o funkcích, na *WEBOVÝCH STRÁNKÁCH* si můžete podle pokynů na poslední straně vyžádat nebo stáhnout Návod k použití a údržbě. 

# DOPORUČENÍ A TYPY

## RADY

Před plněním košů odstraňte z nádobí všechny zbytky jídel a vyprázdněte sklenice. **Nádobí není třeba oplachovat pod tekoucí vodou.**

Uspořádejte nádobí vmyčce tak, aby pevně leželo na místě a nepřepadávalo; nádoby vkládejte dnem vzhůru a vydutými vypuklými povrchy šikmo, aby voda měla přístup ke všem povrchům a zároveň mohla volně odtékat.

**Varování:** Víka, madla, podnosy a pánve nesmí bránit ostříkovacím ramenům myčky v pohybu.

Drobné předměty vkládejte do koše na příbory.

Velmi znečištěné nádobí a hrnce umísťte do spodního koše, protože v této části myčky je proud vody silnější, a lze tak dosáhnout lepší výkonnosti.

Po naplnění myčky ověřte, že se ostříkovací ramena mohou volně otáčet.

## HYGIENA

Aby se předešlo vzniku usazenin a zápachu v myčce, spustte nejméně jednou měsíčně program s vysokou teplotou. Použijte čajovou lžičku mycího prostředku a vsypte ji do prázdné myčky.

## NEVHODNÉ NÁDOBÍ

- Dřevěné nádobí a příbory.
  - Jemné zdobené sklenice, umělecké, ručně vyrobené a starožitné nádobí. Jejich zdobení není dostatečně odolné.
  - Části z plastu neodolávající vysokým teplotám.
  - Měděné a cínové nádobí.
  - Nádobí zašpiněné popelem, voskem, mazacím tukem či inkoustem.
- Barva ozdob na skle a hliníkových/stříbrných kusů nádobí může během mytí vyblednout. Některé druhy skla (např. křišťálové předměty) mohou po několika mycích cyklech zmatnět.

## POŠKOZENÍ SKLA A NÁDOBÍ

- Používejte výhradně sklenice a porcelán, u nichž výrobce zaručuje možnost mytí v myčce.
- Používejte jemný mycí přípravek vhodný na porcelánové nádobí
- Vyjměte sklo a příbory z myčky hned po skončení mycího cyklu.

# ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

## ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU

Pravidelně čistěte sestavu filtru, aby nebyla ucpaná a voda mohla řádně odtékat.


Sestava filtru se skládá ze tří filtrů, které pomáhají zmycí vody odstranit zbytky potravin a umožňují její následnou recirkulaci: pro dosažení co nejlepších výsledků mytí je třeba udržovat filtry čisté.

Myčka nesmí být používána bez filtrů nebo s nedotaženými filtry.

Po několika mycích cyklech zkontrolujte sestavu filtrů a pečlivě je propláchněte pod tekoucí vodou s pomocí nekovového kartáčku.

Řiďte se následujícími pokyny:

1. Otočte válcovým filtrem **A** proti směru chodu hodinových ručiček a vyjměte jej (obr. 1).
2. Mírným tlakem na postranní klapky vyjměte miskový filtr **B** (obr. 2).
3. Vysuňte nerezový deskový filtr **C** (obr. 3).
4. Prohlédněte prostor pod filtrem a odstraňte případné zbytky jídla. **NIKDY NEODSTRAŇUJTE** ochranu čerpadla mycího cyklu (detail v černé barvě) (obr. 4).

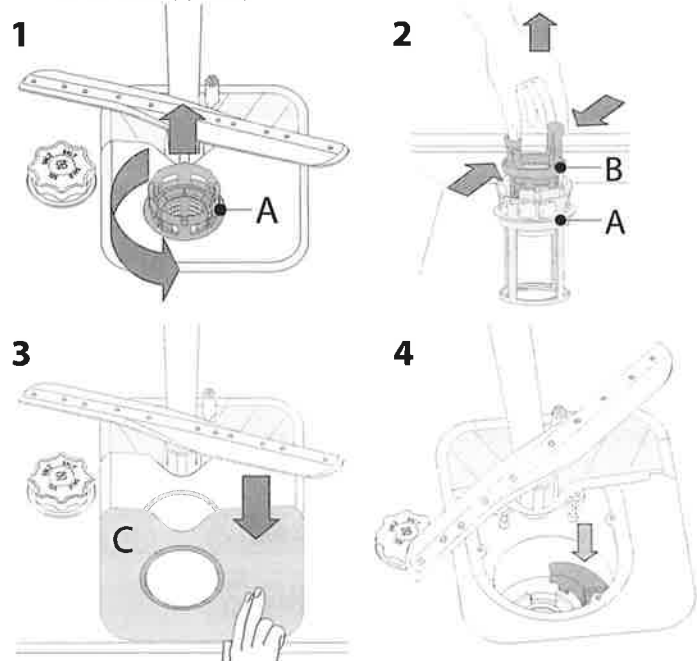


Po vyčištění filtry vraťte na jejich místo a zajistěte je; je to zásadní pro zachování funkčnosti myčky.


## ČIŠTĚNÍ OSTŘIKOVACÍCH RAMEN

Někdy se stane, že se do ostřikovacích ramen dostane zbytek jídla a ucpe některou z jeho trysek. Doporučujeme proto občasnou kontrolu ramen a jejich vyčištění malým nekovovým kartáčkem.

Horní ostřikovací rameno sejměte pootočením plastového upevňovacího kroužku proti směru hodinových ručiček. Horní rameno lze otočit tak, že jeho strana s větším množstvím otvorů směřuje vzhůru..

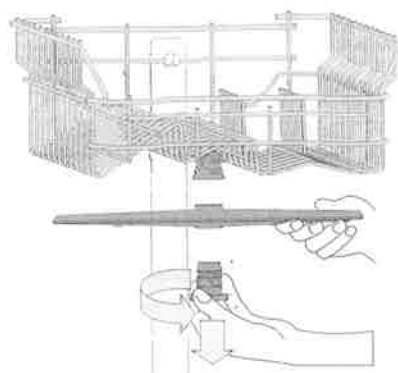

Spodní ostřikovací rameno lze vyjmout zatažením směrem nahoru.

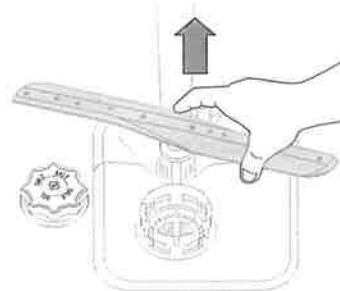

## ČIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍ HADICE

Je-li přívodní hadice nová nebo nebyla-li dlouho používána, propláchněte ji vodou a zkontrolujte, zda neobsahuje nečistoty. Teprve pak proveďte připojení. Nedodržíte-li tento postup, může dojít k ucpání vstupu vody a poškození myčky.

# ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Může se stát, že vaše myčka nebude pracovat správně. Předtím, než kontaktujete servisní středisko, se přesvědčte, zda nelze závadu odstranit svépomocí podle následujícího seznamu.

| PROBLÉMY                                     | MOŽNÉ PŘÍČINY                                                  | ŘEŠENÍ                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myčka se nespouští nebo nereaguje na povely. | Spotřebič není správně připojen do zásuvky.                    | Zasuňte zástrčku do zásuvky.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | Výpadek proudu.                                                | Myčka se automaticky spustí po obnovení napájení.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              | Dveře myčky nejsou dobře zavřené.                              | Důkladně zavřete dveře, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.                                                                                                                                                                                                                |
|                                              | Myčka nereaguje na povely.                                     | Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“ a po cca jedné minutě jej znovu zapněte a vynulujte program.                                                                                                                                                |
| Myčka nevypouští vodu.                       | Ještě neskončil mycí cyklus.                                   | Počkejte, dokud mycí cyklus neskončí.                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              | Vypouštěcí hadice je ohnutá.                                   | Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ohnutá (viz <b>NÁVOD K INSTALACI</b> ).                                                                                                                                                                                    |
|                                              | Odpad dřezu je ucpaný.                                         | Vyčistěte odtok dřezu.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              | Filtr je ucpaný zbytky jídla.                                  | Vyčistěte filtr (viz <b>ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU</b> ).                                                                                                                                                                                                               |
| Myčka je příliš hlučná.                      | Nádobí na sebe naráží.                                         | Nádobí správně rozmístěte (viz <b>PLNĚNÍ KOŠŮ</b> ).                                                                                                                                                                                                                |
|                                              | Vzniká nadměrné množství pěny.                                 | Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití v myčkách nádobí (viz <b>PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MYCÍHO PROSTŘEDKU</b> ). Vynulujte myčku pomocí tlačítka „VYPOUŠTĚNÍ“ (viz <b>MOŽNOSTI A FUNKCE</b> ) a spusťte nový program bez mycího prostředku. |
| Nádobí není umyté.                           | Nádobí nebylo v myčce správně uspořádáno.                      | Nádobí správně rozmístěte (viz <b>PLNĚNÍ KOŠŮ</b> ).                                                                                                                                                                                                                |
|                                              | Ostříkovací ramena se nemohou volně otáčet – brání jim nádobí. | Nádobí správně rozmístěte (viz <b>PLNĚNÍ KOŠŮ</b> ).                                                                                                                                                                                                                |
|                                              | Mycí cyklus je příliš jemný.                                   | Vyberte vhodný mycí cyklus (viz <b>TABULKA PROGRAMŮ</b> ).                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | Vzniká nadměrné množství pěny.                                 | Mycí prostředek nebyl správně nadávkován nebo není vhodný pro použití v myčkách nádobí (viz <b>PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MYCÍHO PROSTŘEDKU</b> ).                                                                                                                            |
|                                              | Víčko zásobníku leštidla není dobře uzavřeno.                  | Přesvědčte se, že je víčko na zásobníku leštidla dobře zavřené.                                                                                                                                                                                                     |
|                                              | Filtr je znečištěný či ucpaný.                                 | Vyčistěte sestavu filtrů (viz <b>PÉČE A ÚDRŽBA</b> ).                                                                                                                                                                                                               |
|                                              |                                                                | Doplňte zásobník na sůl (viz <b>DOPLŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA SŮL</b> ).                                                                                                                                                                                                  |

## PRŮVODCE ÚDRŽBOU A ŘEŠENÍM POTÍŽÍ

Více informací týkajících se údržby a řešení potíží naleznete v **Návodu k použití a údržbě**.

**Průvodce Používáním a údržba** lze získat:


- servisní středisko poprodejových služeb; telefonní číslo je uvedeno v záručním listu
- stažení z webových stránek: **docs.whirlpool.eu**
- použijte QR kód:



## KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO

Obracíte-li se na servisní středisko poprodejových služeb, musíte uvést kódy, které jsou uvedeny na typovém štítku nacházejícím se na pravé či levé vnitřní straně dveří myčky. Telefonní čísla jsou uvedena v záručním listu nebo na webových stránkách společnosti:

**www.whirlpool.eu**

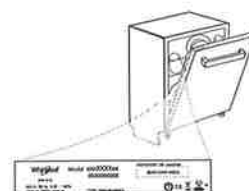

## TECHNICKÁ DATA

Technické údaje obsahující informace o spotřebě elektrické energie lze stáhnout z webových stránek:

**docs.whirlpool.eu**

**400011375373**

05/2019 ks - Xerox Fabriano

