

INSTRUKCJA UŻYTKOWNICY

Maxxo T2 HEVC / H.265



Przed pierwszym użyciem

Przy pierwszym uruchomieniu zalecamy sprawdzenie wersji oprogramowania:

Menu Ustawienia systemowe --- --- Informacja

Aktualna wersja firmware można znaleźć na panelu importer „Pliki”.

<https://www.mujpramen.cz/ke-stazeni>

SPIS TREŚCI

wprowadzenie	1
informacje dotyczące bezpieczeństwa	2-3
1. Podstawowy opis i zawartość	4
1.1 podstawowy opis	4
1.2 zawartość opakowania	4
1.3 Akcesoria opcjonalne (adapter WiFi, Senior kierowcy)	4
2. Urządzenia sterujące, złącza i zdalne sterowanie	5
2.1 panel przedni	5
2.2 tylny panel	5
2.3 zdalne sterowanie	6
2.4 Starszy Pilot	7
3. połączenia	8
3.1 Podłączanie do telewizora	8
4. Instalacja i obsługa	9
4.1 język OSD	9
4.2 debugowanie	9
5. menu główne	9
5.1 ustawienia programu	9
5.1.1 program do edycji	10
5.1.2 Elektroniczny przewodnik po programach	11
5.1.3 przesuwanie	11
5.1.4 LCN	11
5.2 ustawienia obrazu - obraz	12
5.3 debugowanie	12
5.3.1 automatyczne strojenie	12
5.3.2 strojenie ręczne	13
5.3.3 Kraj (używany do ustawienia strefy czasowej)	13
5.4 czas	13
5.4.1 ON / OFF	14
5.5 Opcje	14
5.6 regulacja system	15
5.6.1 Kontrola rodzicielska	15
5.6.2 ustawienie hasła	16
5.6.3 informacja	16
5.6.4 aktualizacja firmware	16-17
5.7 USB	17
5.7.1 multimedialny	17-19
5.7.2 ustawienie zdjęcia	19
5.7.3 ustawienie filmów	19
5.7.4 ustawienie PVR	20
5.7.5 aplikacje sieciowe	21
6. Monitorowanie i konserwacja telewizji, pomocnych wskazówek	22
7. Rozwiązywanie problemów	23

wprowadzenie

Dziękujemy za zakup dekodera STB Maxxo-T2 HEVC / H.265. Skrzynka STB do odbioru niezaszyfrowanej nadawania naziemnego. Może odbierać sygnał DVB-T i DVB-T2 nowym HEVC standardem H.265 /, dla których oznacza się bezpośrednio. Przeczytaj ten poradnik.

Warunki gwarancji:

Gwarancja

obejmuje:

wad produkcyjnych

Gwarancja nie ma zastosowania do:

Za pomocą urządzenia zewnętrznego w warunkach wyszczególnionych poniżej.

Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym / nieostrożnego użycia.

Uszkodzenie urządzenia przez efektów naturalnych (woda, ogień, ładunki elektrostatyczne, przepięcia itp) szkody spowodowane nieprawidłowym zakłóceń. Wszystkie prace na instrumentach, zgłoś się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Słabo wykonane aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Importer w Republice Czeskiej:

Komórka Expro Ltd.

Březhradská 148

50332 Hradec Králové 22

upoważniony serwis:

Komórka Expro Ltd.

Březhradská 148

50332 Hradec Králové 22



Prawidłowe usuwanie produktu

(Odpady elektryczne i elektroniczne)

To oznaczenie na produkcie lub dokumenty wskazują, że przy końcu okresu użytkowania produktu nie może być umieszczony wraz z innymi odpadami. W celu ochrony środowiska i zdrowia ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów oraz promowania ponownego użycia zasobów materialnych wykonać wyrzucać tego produktu oddzielnie od innych rodzajów odpadów i recyklingu produkt odpowiedzialnie.

Informacje na temat gdzie i jak recyklingu produktów na środowisko do domu z dealerem lub właściwego organu lokalnego.


Przedsiębiorcy uzyskać te informacje od sprzedawcy oraz postanowień umowy zakupu. Produkt nie znajduje się w sklepie likwidacji, wraz z innymi rodzajami odpadów z działalności gospodarczej.

informacje dotyczące bezpieczeństwa


Ten cyfrowy odbiornik naziemnej jest produkowane zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Proszę dokładnie zapoznać się z następujących środków ostrożności.

Środki bezpieczeństwa i zapobiegania:


Gniazdko musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

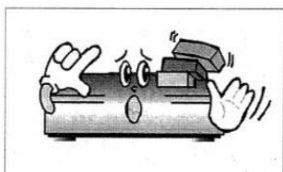


Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów ani nie zakrywać! Zablokowane wentylacja może spowodować pożar.

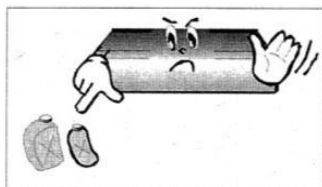


Urządzenia czysta powierzchnia benzen lub lotnego paliwa. Może doprowadzić do uszkodzenia lakieru.

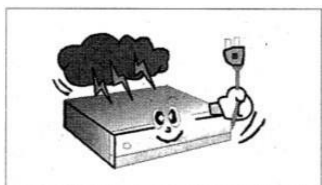


Podczas burzy należy odłączyć antenę i go wyłączyć. Jest to zalecane, gdy nie jest stosowanie ochrony przeciwprzepięciowej. Odłączyć urządzenie nawet w przypadku długotrwałego braku miejsca, w którym masz set-top box znajduje.

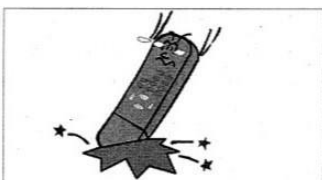


Upewnij się, że nie upuścić pilota na podłodze i uszkodzeniem.

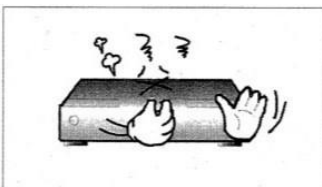


W przypadku zapach spalenizny lub dym, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć i jego stan, należy skontaktować się z centrum serwisowym.

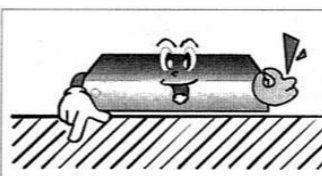


Nie należy umieszczać urządzenia na śliskich i nachylenia powierzchni.

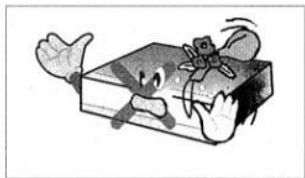

Unikać kontaktu z wodą.

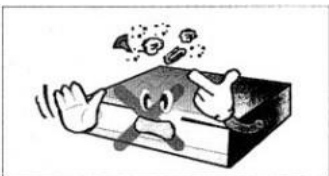


Wycierania kurzu. Kurz i metaliczne cząsteczki wewnątrz urządzeń może doprowadzić do pożaru lub zwarcia.

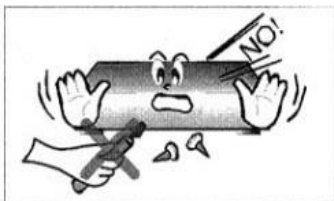


Nie demontaż i ponowny montaż. Nie otwierać urządzenia.




Szarpnięcie odłączyć kabel.
Nie używaj urządzenia, jeśli jest on podłączony do sieci.

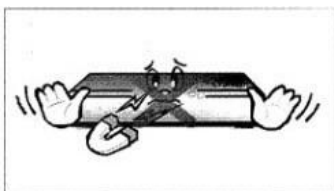

Trzymaj urządzenie z dala od obiektów magnetycznych i głośników.

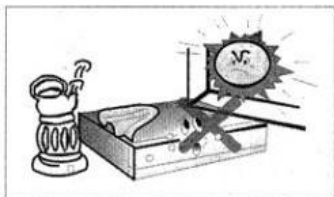

Umieszczenie urządzenia w miejscu o dobrej wentylacji, który nie będzie wystawiony na działanie światła słonecznego i wilgoci.

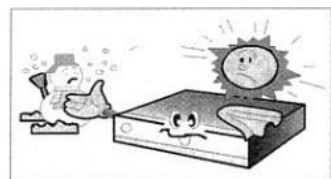

Temperatura otoczenia może być w zakresie od - 5 ° C do 30 ° C

1. Podstawowy opis i zawartość

1.1 Podstawowa charakterystyka:

Odbiornik Maxxo dopasowuje się do zakodowanej transmisji DVB-T / DVB-T2 / HEVC DVB-T2. USB 2.0 PVR i opcja time-shift (Timeshift) przez port USB, HDMI obsługiwane formaty: 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p

Wsparcie dla MPEG-4, H.264, H.265 (HEVC), AAC, AC3, itp Mediów odtwarzanie plików JPEG i BMP, MP3, AAC, itp

Szczegółowe parametry, aktualny firmware i instrukcje można znaleźć na stronie importera:

<https://www.mujpramen.cz/>

1.2 Zawartość

opakowania:

Pilot zdalnego sterowania set-top box User

SENIOR Pilot zdalnego sterowania (opcja)

Adapter Wi-Fi (opcjonalnie)



1.3 Akcesoria opcjonalne:

adapter wifi- w razie potrzeby można zakupić adapter WiFi. Jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy nie chcą lub nie mogą rozwiązać połączenie przez interfejs LAN.

Starszy kierowca - Zaprojektowane do łatwej obsługi i zapobiega przypadkowemu rozstrajanie. adapter wifi wliczone w set-top box Maxxo T2 HEVC / H.265 + WIFI.

Starszy kierowca jest dołączony do dekodera Maxxo T2 HEVC / H.265

starszy

Aby uzyskać więcej kupowanie na **<https://www.mnaJPRimen.cz>**


2. Urządzenia sterujące, złącza i zdalne sterowanie

2.1 Panel przedni:



Złącze USB 2.0; Wyświetlacz LED: Wyświetla numer kanału; CH / CH +: Program przełączania; Moc: On / Off

2.2 Panel tylny:

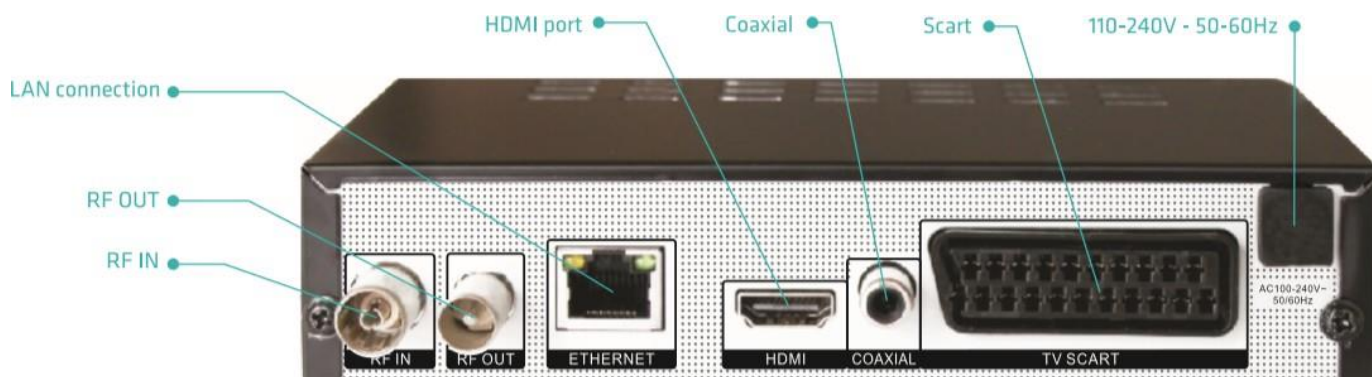

1. **RF IN:** Port wejściowy do podłączenia anteny TV.
2. **RF OUT:** port wyjściowy sygnał TV. RF W> RF OUT aktywny w stanie włączonym.
3. **LAN połączenia - Ethernet:** Połącz się z Internetem za pośrednictwem interfejsu LAN.
4. **HDMI:** z portem HDMI.
5. **koncentryczny:** Cyfrowe wyjście audio portu.
6. **Scart - TV SCART:** Wyjście portu SCART.

2.3 Pilot zdalnego sterowania:



1. **STANDBY**: Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć set-top box.
2. **MUTE**: Włącz lub wyłącz.
3. **EPG**(Electronic Program Guide) On / off EPG.
4. **INFO**: Wyświetla informacje o aktualnej informacji o stanie programu (takich jak nagrywanie, Timeshift, szczegółowe informacje na temat programu).
5. **TTX**Włączanie / wyłączanie teletekstu. Napisy teletekstu.
6. **AUDIO**: Wybór ścieżek audio.
7. **REC**: Start nagrywania.
8. **SUB**: Wybierz język napisów.
9. **MENU**: Input Output / - menu główne.
10. **CH + / CH-**: Programy przełączania. Poruszanie się po menu. ▲ / ▼
11. **EXIT**: Powrót do poprzedniego menu. Ukrywanie zapisu informacji oraz TimeShift. Wyjście z menu.
12. **VOL- / VOL +**: Regulacja głośności. Poruszanie się po menu. ◀ / ▶
13. **w porządku**: Potwierdź wybór, lista inwokacja.
14. **FAV**: Zobacz lub edytować listę ulubionych programów.
15. **TV / RADIO**: Przełączanie między trybami TV i radiowych.
- 16-te **0-9**: Programy szybkiego wybierania. Wybory numerycznych.
17. **WYCOFANIE**: Przełącz do poprzedniego programu i tylnej.
18. **GOTO**: Ustaw w mediach osi czasu. (Szybki ruch do dokładnego czasu odtwarzania) Do odtwarzania multimediiów, można użyć niebieskiego przycisku.
19. **REV**: Przekazania podczas odtwarzania multimediiów.
20. **FWD**: Szybkie przewijanie mediów.
21. **POPZEDNIE**: Powrót do poprzedniego utworu podczas odtwarzania multimediiów.
22. **NEXT**: Przejście do następnego utworu podczas odtwarzania multimediiów.
23. **Biegać**: Rozpocząć odtwarzanie wznowienia gry.
24. **PAUSE / Timeshift**: Start Timeshift, pauza / start Odtwarzanie Timeshift i odtwarzania mediów.
25. **STOP**: Zatrzymaj nagrywanie lub odtwarzanie multimediiów, kończąc TimeShift.
26. **Strona + / Page-**: Wybór teletekstu (+/- strona), niektóre aplikacje sterujące

27. Czerwone, zielone, żółte i niebieskie przyciski są interaktywne. Ich opis wybranych funkcji w menu wyświetlane na ekranie. Podczas oglądania show mają kluczowe funkcje:**czerwony** - Szybkie przełączanie nagranych programów. Żółty - wskaźnik przełączania.
zielony - zmiana rozdzielczości (576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p). Niebieski - widok planista.

2.4 Zdalne sterowanie - SENIOR (Opcjonalnie)

SENIOR sterownik pozwala na bardzo prostą, intuicyjną podstawowych funkcji STB i zapobiega niepożądanemu reset. Pierwsze ustawienie STB odbywa się według instrukcji obsługi z głównych czynników (serwis). Chociaż dostroić STB dość proste, możemy rozważyć pomoc lub pomoc w pierwszym STB strojenia i ustawiania ukochanej - sąsiad, krewny, itp Zalecamy wyznaczenia pierwszego STB do przechowywania programów telewizyjnych według popularności od pozycji nr 1 (najbardziej popularne) poniżej.. Po pierwsze służba kontroli strojenia można przełożyć go do wykorzystania w przyszłości i zacząć używać tylko SENIOR sterownika automatycznie wykonuje wszystkie ustawienia STB, tj. i pozycje poszczególnych stacji telewizyjnych.



Opis przycisków:

1. Naciśnij przycisk zasilania (czerwony): ON / OFF dekodera
- 2-te przycisk wyciszenia (przekreślony głośnik): Wycisz / wyłącz wyciszenie
3. Naciśnij przycisk Exit: prezentacja wyświetlanej informacji o programie oraz do odwołania wpisany prefiks numeryczną
4. Przyciski numeryczne 0-11: wybieranie programu, zalecamy zapisać najchętniej oglądanych programów na pozycjach od 1 do 11 do prostego przełączania
5. Key Info: Wyświetla informacje o programie: jeden krótki naciśnij, aby wyświetlić informacje o programie, wielokrotnie (dwukrotnie), naciśnij przycisk, aby wyświetlić zaawansowane informacje o programie (jeśli mają one informacje o wielu stronach można przewijać przyciski (Vol / Vol +), a następnie można poruszać się po menu za pomocą, menu wyjście INFO P + / P- przez naciśnięcie przycisku Info lub Zakończ. informacje o programie wyświetlacz czasu (na ekranie za każdym razem, gdy zmiany programu pojawia) można ustawić w service control menu> obraz> Auto hide OSD
6. Prasa P + / P: Kanał przełączania
- / T + 7. Prasa Vol: regulacja głośności

3. połączenia

Podczas instalacji, należy umieścić odbiornik w pozycji poziomej. Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów i nie pokrywają.

Odbiornik zainstalować w środowisku, gdzie jest ona narażona na drgania, bezpośrednie światło słoneczne, zwiększona wilgotność, bardzo niska lub bardzo wysoka temperatura, natleniona środowiska itp.

Więcej informacji na stronie 2 do 3

3.1 Podłączenie do telewizora:



RF W - podłączyć antenę do anteny lub rozvodu.

RF - możliwa aktywne wyjście antena jest włączona. Umożliwia przepływ sygnału z anteny do drugiego urządzenia.

Ethernet - LAN lub LAN HDMI - HDMI podłączyć za pomocą telewizora.

Koncentryczny - służy do łączenia się z urządzeniem audio przez cyfrowe wyjście koncentryczne. Port połączenia SCART - SCART.

Podłącz wymaganych wejść i wyjść. Następnie należy podłączyć dekodery do sieci.

Zaleca się, że masz na swoim Telewizor współczynnik proporcji 16: 9 czy obsługuje.


4. Instalacja i obsługa

Po podłączeniu wszystkich kabli, włączyć telewizor i upewnić się, że dekodery podłączone do sieci. Czy czerwona dioda. STANDBY / zasilania. Jeśli jest to pierwsze użycie lub przywrócić ustawienia fabryczne w Podręczniku instalacji ekran telewizyjny, gdzie można wybrać z menu domyślnego języka.

Pamiętaj, telewizor ustawiony na odpowiednie wejście.

Głównie przycisk na pilocie do telewizora oznaczony Source. 

1. Włącz telewizor i odbiornik.
2. W menu, przesunąć ▲ / ▼, ◀ / ▶.
3. Po wybraniu wymaganego języka potwierdzić, naciskając przycisk OK.
4. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlany. Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu.

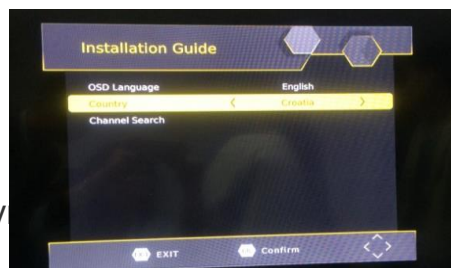

4.1 Język OSD:

Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać żądany język.

4.2 debugowanie:

Po potwierdzeniu wyboru języka w Podręczniku instalacji użytkownik zostanie poproszony do automatycznego strojenia. Naciśnij OK, aby potwierdzić. Po zakończeniu debugowania, aby zamknąć kreatora. Następnie można zacząć oglądać swoje ulubione programy.


5. Menu główne Aby

wejść do menu głównego, naciśnij [MENU]. 5.1

Ustawianie programów:

Menu jest dostępne po naciśnięciu przycisku MENU i wybierając [Programy Setup]. Przyciski menu Przesuwanie ◀ / ▶, ▲ / ▼. Menu zawiera opcje korekty programów zarządzania i EPG.

Wybierz i potwierdź ustawienia naciskając **w porządku**, Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu.

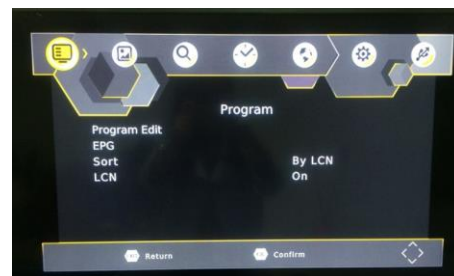

5.1.1 programy do edycji:

służy do Przegląd programy lub
Zmiana nazwy w zależności od
użytkownika.

(Move, Pomiń, Blokada, Usuń,
FAV - ulubione, zmiana nazwy)

Dostęp do tego menu jest chroniony hasłem.

Wprowadź domyślne hasło „000000”.

Hasło można zmienić później.



Przenieś - aby przenieść pozycję programu telewizyjnego lub radiowego

1. Wybierz żądaną stację i naciśnij czerwony przycisk. Symbol jest wyświetlany ruch.
2. Przenieś stację naciskając ▲ / ▼.
3. Naciśnij OK, aby potwierdzić.
4. Aby przenieść więcej stacji, powtórz procedurę.

Pomiń - Pomiń TV lub program radiowy

1. Wybierz stację, którą chcesz pominąć i naciśnij zielony przycisk. Przejdź znak jest wyświetlany. Zaznaczony program zostanie pominięty podczas zmiany kanałów za pomocą CH + / ▲ ▼ CH-.
2. Aby odznaczyć zielonego przycisku.

Zablokuj - program ochrony wybranego hasła, zabezpieczenie przed dziećmi

Wybierz program, który chcesz zablokować pilota i naciśnij żółty przycisk - Blokada. Wprowadź domyślne hasło. Program będzie chroniony hasłem i oznakowane blokady. W ten sam sposób można anulować program.

Usuń - usunąć program z listy

Naciśnij niebieski przycisk, użytkownik zostanie poproszony o dialog z potwierdzeniem. Naciśnij OK Aby usunąć program z listy. Naciśnij przycisk Zakończ, aby anulować.

FAV - Ustawienie ulubione programy

Można tworzyć listy ulubionych programów,
z łatwym dostępem podczas oglądania programu, naciskając przycisk FAV.

1. Wybierz żądany program i naciśnij przycisk FAV, a następnie wybierz kategorię. (Film, Wiadomości, Sport, Muzyka) Można wybrać kilka kategorii.

Znaczący program zostanie wyświetlona gwiazdę. Program można wyłączyć w dowolnym momencie naciskając przycisk FAV i wybierz Wyłącz.

2. O włączenie dodatkowych pozycji na liście ulubionych stacji zgodnie z tą samą procedurą.
3. Naciśnij przycisk EXIT, aby potwierdzić i wyjść z menu edycji programów.

Widoki FAV - ulubione programy podczas oglądania programów

1. W trybie śledzenia programu telewizyjnego, naciśnij FAV - pojawia się ulubionym menu.
 2. Aby poruszać się między ulubione programy użyciu przycisków ▲ / ▼, ◀ między kategoriami / ▶. Popularny program, wybierz OK.
- Aby wyjść, ponownie lub EXIT FAV nacisnąć przycisk.

5.1.2 Elektroniczny przewodnik po programach:

przewodnik po programach

Elektroniczny przewodnik po programach wyświetla listę aktualnych programów telewizyjnych. Są to informacje, takie jak data i godzina oglądanego programu, opis zakresu, w 7-dniowym wyprzedzeniu. Aby kierować przycisk EPG, aby wejść lub wybierz Menu, a następnie wybierz Ustawienia programów EPG. Aby poruszać się między programami, naciśnij ▲ / ▼

Aby poruszać się między programami Naciśnij ◀ / ▶

Przez dłuższy opis zastosowania do przechodzenia pomiędzy stronami Żółty (w dół) lub niebieski przycisk (Góra)



Harmonogram - Ustaw nagrywanie Opóźniony Zaplanowany - wyświetla listę zaplanowanych nagrań.

5.1.3 Sortuj według:

1. [Wg LCN] Sortowanie programów przez LCN (Logical Channel) Nazwa: Sortowanie Mediów Rady RRTV dla automatycznych zmieniających programów telewizyjnych.
2. [Według ONID]: kanały telewizyjne będą wyświetlane na liście w kolejności częstości dopasowanych programów
3. [Nazwa]: Sortowanie programów w kolejności alfabetycznej. Zalecane ustawienia.
4. [Według ID]: kanały telewizyjne zostaną wyświetlone na liście według identyfikatora każdego kanału telewizyjnego.

5.1.4 LCN:

Funkcja ta pozwala włączyć lub wyłączyć automatyczną aktualizację sortowania kanałów telewizyjnych przez media Rady RRTV. Zaleca się, aby zdjąć.

5.2 ustawienia obrazu - obraz:

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij przycisk MENU i za pomocą ◀ / ▶, aby wybrać [zdjęcie]. Menu zawiera listę opcji wyjścia wideo. Wybierz odpowiedni przycisk ▲ / ▼ i naciśnij ◀ / ▶, aby wyregulować ustawienia. Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść.

Format obrazu:

To pozwala na zmianę formatu obrazu. Na przykład program nadawany w formacie 4: 3 pełnoekranowym. Można to zmienić za pomocą żółtego przycisku na pilocie podczas oglądania programu.

rozdzielczość:

To ustawienie należy dopasować rozdzielczość obsługiwanej przez telewizor lub monitor. opcje rozdzielczości: 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p

Domyślnie jest to 1080i.

Rozdzielczość można zmienić podczas oglądania programu i naciskając zielony przycisk na pilocie zdalnego sterowania.

Format TV:

Jeśli obraz nie wyświetla się poprawnie, można zmienić to ustawienie.

Ustawienia powinny odpowiadać wspólnej ustawienie telewizora w swoim kraju. [NTSC]: dla systemu NTSC

[PAL] PAL dla telewizji

Auto Hide OSD:

Wybierz długość czasu OSD w zakresie 1-8s. Na przykład informacje o programie podczas przełączania.

5.3 debugowanie

Menu jest dostępne po naciśnięciu Menu i wybraniu ◀ / ▶ [debugowanie]. To menu pozwala na wyszukiwanie programów, rustykalne i włącz / wyłącz zasilanie aktywnej anteny (5V / 50 mA).

Naciśnij ▲ / ▼, aby wybrać i naciśnij ◀ / ▶, aby wyregulować ustawienia. Na automatyczne i ręczne strojenie potwierdzić klikając OK / ▶. Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść.

5.3.1 Automatyczne strojenie:

1. Jest on używany do automatycznego dostrajania programów
2. Po zakończeniu programów znalezione zostaną automatycznie zapisane.


Ostrzeżenie: Wybór automatycznego wyszukiwania kasuje poprzednie programy i programy Shift.



5.3.2 Strojenie ręczne:

Ta opcja pozwala na dodawanie nowych programów, bez konieczności usuwania wcześniej zapisanych programów. Ich stosowanie jest w obszarach słabych sygnałów. Znajduje zastosowanie przy poszukiwaniu optymalnej pozycji anteny wewnętrznej. Jest to wskaźnik jakości sygnału. Można wyszukiwać według numeru kanału multipleksu.

1. Wybierz [Strojenie ręczne] i naciśnij przycisk OK. Ekran skanowania.
2. Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać numer kanału multipleksu.
3. Naciśnij OK, aby rozpocząć wyszukiwanie. Znalezione programy telewizyjne są przechowywane. Aby zakończyć, naciśnij przycisk EXIT.

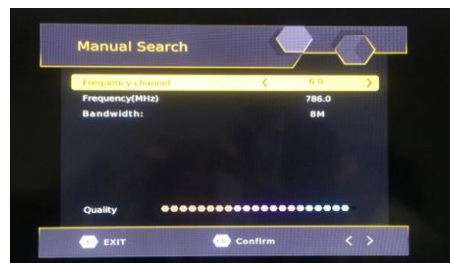

5.3.3 kraj:

Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać swój stan, aby ustawić właściwą strefę czasową.

5.4 Czas:

1. ▲ / ▼, ◀ / ▶, aby wybrać żądane ustawienie.
2. **[Różnica czasu]**
<Auto>: Ustaw strefę czasową automatycznie w zależności od położenia geograficznego.
<Ręczne>: Strefa czasowa zostanie ustawiona ręcznie. Można ustawić inną strefę czasową.
3. [SLEEP]: Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać dekodery czasowe.
4. [On / Off]: Naciśnij przycisk OK, aby wejść do poniższego menu 5.4.1, która Jest on przeznaczony do ustawienia Automatyczne włączanie / wyłączanie dekodera. Aby zakończyć, naciśnij **EXIT**,
5. [Czas: Naciśnij ◀ / ▶, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie czasu w trybie gotowości. Podczas zaniku zasilania dłużej światła. Ponieważ urządzenie nie zawiera zapasowy



akumulator musi być set-top-box, włącz go i czekać na czas aktualizacji. Potem znowu, można wyłączyć.

5.4.1 On / Off:

Ustawienie Automatyczne włączanie / wyłączanie dekodera.

Naciśnij ▲ / ▼, aby wybrać żądane ustawienie.

1. [On]: Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać opcję.
<Wyłącz>: On Time nie może być ustawiony.
<Enable>: Na Czas może być ustawiony.
2. [Czas włączenia] Czas wkleić za pomocą klawiatury numerycznej.
3. [Off]: Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać opcję.
<Wyłącz>: Czas wolny nie może być ustawiony.
<Enable>: off Czas może być ustawiony.
4. [Czas wyłączenia] pasty czas za pomocą klawiatury numerycznej.



5.5 opcje:

Naciśnij ▲ / ▼, aby wybrać żądane ustawienie.


1. [Język menu]: Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać menu języka.
2. [Język napisów]: Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać język napisów.
3. [Audio Language]: Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać język dźwięku.
4. [Digital Audio]: Naciśnij ◀ / ▶, aby ustawić typ cyfrowego wyjścia audio.
<PCM>: Włącz strumieniowe audio PCM.
<RAW HD OUT ON>: Włącz RAW streaming audio poprzez HDMI.
<RAW HD OUT OFF>: Wyłącz RAW streaming audio poprzez HDMI.
5. [AD dzieje Opis] Naciśnij ◀ / ▶ regulacji głośności dźwięku w opisie dzieje (Audiodeskripce).



5.6 Ustawienia systemowe:

Naciśnij ▲ / ▼, aby wybrać żądane ustawienie.

1. [Kontrola rodzicielska]: Naciśnij OK / ►, aby wprowadzić hasło jest wprowadzone do menu, aby ustawić limit wieku. Więcej 5.6.1 poniżej.
<Wprowadź hasło>: Domyślne hasło 000000
2. [Set password]: Naciśnij OK / ►, aby wprowadzić hasło. Więcej punkt 5.6.2 poniżej.
3. [Ustawienia fabryczne]: Naciśnij OK / ►, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
<Wprowadź hasło>: Domyślne hasło 000000
4. [Informacja]: Naciśnij OK / ►, aby wyświetlić informacje o urządzeniu.
typ modelu, wersja i wersja oprogramowania sprzętu. Więcej punkt 5.6.3 poniżej.
5. **[Firmware Update]**
OK / ►, aby wejść do menu.
Aktualizacja firmware odbywa się za pomocą napędu flash USB lub za pomocą połączenia internetowego.
Więcej punkt 5.6.4 poniżej.
6. **[Ustawienia sieci]**
OK / ►, aby wejść do menu.
<Połączenie> Naciśnij ◀ / ►, aby zmienić typ połączenia sieć.
LAN lub WLAN.
LAN: Połączenie za pomocą kabla Ethernet RJ45.
<Ustawienia IP> Można wybrać do połączenia za pomocą protokołu DHCP (automatyczna konfiguracja) lub ustawić parametry sieci ręcznie.
Jeśli wszystko jest w porządku, wyświetli INTERNET stanu.
WLAN: Sieć bezprzewodowa Wi-Fi.
Podłącz adapter Wi-Fi (opcjonalnie możliwość zakupu) do portu USB na przednim panelu odbiornika, a następnie menu - System Settings - ustawienia sieciowe, aby zmienić typ połączenia WLAN i naciśnij przycisk OK, a następnie naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać menu Wi-Fi, a następnie wybrać sieć, z którą chcesz się połączyć. Następnie kliknij OK. Następnie należy wprowadzić hasło za pomocą wirtualnej klawiatury i kliknij OK.

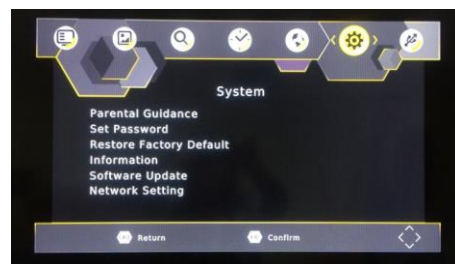

adapter wifi jest opcjonalnym akcesorium, można go zakupić oddzielnie:

<https://www.mujpramen.cz/cz/maxxo-set-t2>

5.6.1 Kontrola rodzicielska:

1. Naciśnij ◀ / ►, aby wybrać wiek.
2. Naciśnij OK, aby potwierdzić.



5.6.2 Ustawianie hasła:

Aby wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej 0-9.

1. [Wstawić stare hasło]: Wprowadź stare hasło
2. [Wstawić nowe hasło]: Wprowadź nowe hasło
3. [Potwierdź hasło]: Wprowadź nowe hasło

Po wprowadzeniu EXIT, aby wyjść.



5.6.3 informacje:


Wyświetla informacje:

Model: typ urządzenia

Wersja SW: wersja firmware w wersji

HW: oznaczenie wersji sprzętu

Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu.

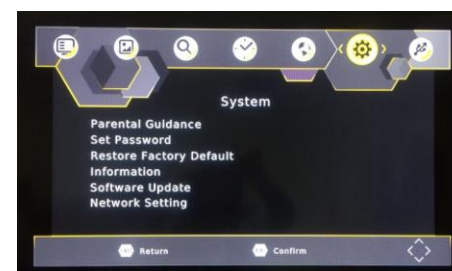

5.6.4 Aktualizacja firmware:

Aktualizacja oprogramowania używanego do poprawy i dodać funkcje. Zalecane jest, aby zawsze mieć zainstalowaną aktualną wersję.

Aktualna wersja firmware i instrukcje do pobrania ze strony internetowej:


<https://www.mujpramen.cz/ke-stazeni>

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi aktualizacji firmware !!! W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia. Po rozpoczęciu kolej aktualizacji wyłączyć zasilanie !!! Czekaj na aktualizację.

Aktualizacja bez połączenia z internetem

1. [Aktualizacja przez USB]: Naciśnij przycisk OK, aby wybrać usb_upgrade_all_flash.bin pliku.
2. Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu.

OAD aktualizacje są dostępne - nie włączyć go.

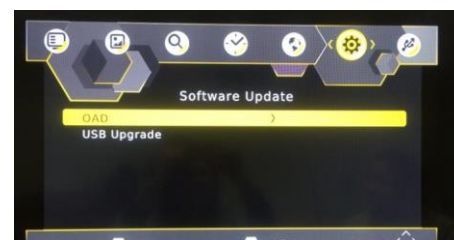

Aktualizacje za pośrednictwem połączenia internetowego

1. **[Aktualizacja za pośrednictwem sieci LAN / Wi-Fi]:** Połącz się z Internetem za pomocą kabla LAN lub Wi-Fi. (Zob. Rozdział 5.6)
2. Automatycznie pobierać i instalować aktualizacje obejmują: **Menu - USB - Aplikacje sieciowe - Aktualizacja przez Internet, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.**
3. Po aktualizacji rozpocznie się automatycznie, a kreator instalacji poprowadzi Cię przez kolejne kroki. (Podczas aktualizacji, urządzenie nigdy nie wyłączać! Może to spowodować uszkodzenie urządzenia!)

USB 5.7

▲ / ▼, aby wybrać żądane menu.

1. [Multimedia]: Naciśnij przycisk MENU / OK ► wstąp. Więcej punkt 5.7.1 poniżej.
2. **[Photo Settings]:** Naciśnij w porządku / ► wpisać menu. Więcej punkt 5.7.2 poniżej.
3. [Filmy Setting]: Naciśnij OK / ►, aby wejść menu. Więcej 5.7.3 poniżej.
4. [Ustawienia PVR]: Naciśnij OK / ►, aby wejść menu. Więcej punkt 5.7.4 poniżej.
5. [Aplikacja sieciowa]: Naciśnij OK / ►, aby wejść nabór. Więcej w pkt 5.7.5 poniżej.



5.7.1 Multimedia:

Prasa tłaćtek ◀ / ▶ proved'te požądany wybór i kliknij OK.

Wśród plików przeniesć ▲ / ▼.

Naciśnij przycisk OK, aby uzyskać dostęp do folderu lub pliku, aby rozpocząć.

WYCOFANIE przycisk, aby powrócić do folderu powyżej lub do wyjścia.

prasa **EXIT** zjazd.

1. [Muzyka]: Naciśnij przycisk OK, aby wejść do menu. Są one wspierane MP3, WMA i więcej.
2. [Zdjęcie]: Naciśnij przycisk OK, aby wejść do menu. Obsługiwane formaty JPG, BMP i więcej.
3. [Film]: Naciśnij OK / PLAY, aby wejść do menu. Obsługiwane formaty MP4, 3GP, AVI i wiele innych.



4. [PVR]: Naciśnij przycisk OK, aby wejść do menu.
Obsługiwany jest tylko w formacie mts.

Więcej na temat działania opisanych poniżej.

<Muzyka>

1. [OK] / [▶]: Naciśnij OK / PLAY, aby rozpocząć odtwarzanie pliku muzycznego.
2. [◀]: Naciśnij przycisk WSTECZ, aby rozpocząć odtwarzanie poprzedniego pliku muzycznego.
3. [▶] | : Naciśnij przycisk Dalej, aby rozpocząć odtwarzanie następnego pliku muzycznego.
4. [◀◀]: Naciśnij przycisk REV aby rozpocząć przewijanie do tyłu. Prędkość może być zwiększona poprzez naciśnięcie na wartość -2x, 4x, -8x, -16x, -32x.
5. [▶▶]: Aby przewinąć do przodu, naciśnij FWD. Prędkość może być zwiększona poprzez naciśnięcie na wartość 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
6. [■] Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać odtwarzanie muzyki.
7. [||] : Naciśnij PAUSE, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie muzyki.

<Zdjęcia>

1. [OK]: Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić zdjęcie.
2. [Prezentacja]: Naciśnij przycisk PLAY, aby rozpocząć pokaz slajdów w prezentacji.
3. [Grid View]: Naciśnij niebieski przycisk, aby wyświetlić zdjęcia w siatce.
4. [EXIT]: Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu.

<Filmowa>

1. [OK] / [▶]: Naciśnij OK / PLAY, aby rozpocząć odtwarzanie pliku filmowego.
2. [◀]: Naciśnij przycisk WSTECZ, aby rozpocząć odtwarzanie poprzedniego pliku filmowego.
3. [▶] | : Naciśnij przycisk Dalej, aby rozpocząć odtwarzanie następnego pliku filmowego.
4. [◀◀] Prasa REV rozpoczęcia odtwarzania wstecz. Prędkość może być zwiększona poprzez naciśnięcie na wartość -2x, 4x, -8x, -16x, -32x.
5. [▶▶]: Aby grać do przodu naciśnij FWD. Prędkość może być zwiększona poprzez naciśnięcie na wartość 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
6. [■] Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać ten film.
7. [||] : Naciśnij przycisk Pause, aby wstrzymać film.
8. [Podgląd / Pełny ekran]: Naciśnij przycisk CZERWONY, aby zobaczyć ten film w trybie podglądu lub na pełnym ekranie.

<PVR>

1. [OK] / [▶]: Naciśnij OK / PLAY, aby rozpocząć odtwarzanie pliku filmowego.
2. [| <<]: Naciśnij przycisk WSTECZ, aby rozpocząć odtwarzanie poprzedniego pliku filmowego.
3. [>> |]: Naciśnij przycisk Dalej, aby rozpocząć odtwarzanie następnego pliku filmowego.
4. [<<] Prasa REV rozpoczęcia odtwarzania wstecz. Prędkość może być ponownie wzrosła
Prasa o wartości -2x, 4x, -8x, -16x, -32x.
5. [>>]: Aby grać do przodu naciśnij FWD. Prędkość może być ponownie wzrosła
Nacisnąć wartości 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
6. [■] Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać ten film.
7. [| |]: Naciśnij przycisk Pause, aby wstrzymać film.
8. [Podgląd / Pełny ekran]: Naciśnij przycisk CZERWONY, aby zobaczyć ten film w trybie podglądu lub na pełnym ekranie.
9. [Delete]: Naciśnij żółty przycisk, aby usunąć plik.
10. [Zmień nazwę]: naciśnij zielony przycisk, aby zmienić nazwę pliku.

5.7.2 Ustawianie pliku:

1. [Szybkość slajdów]
Czas zmiany Edycja obrazu przycisków ◀ / ▶.
2. [Tryb prezentacji]
Tryb prezentacji, aby dostosować przycisków ◀ / ▶.
3. [Proporcje]
Aspekt „oryginał” lub „anuluj” przycisków, aby dostosować ◀ / ▶.



5.7.3 Ustawienie filmu:

1. [Typ napisów]: Naciśnij ◀ / ▶, aby dostosować rozmiar na <Big> <NORMALNE> <small>
2. [Napisów Tło] Naciśnij ◀ / ▶ regulacji napisów tła.
<Szary> <żółto-zielony> <biała> <transparent>
3. [Kolor napisów] Naciśnij ◀ / ▶ regulować kolor czcionki napisów. <Zielony> <biała> <czarny>
<red> <niebieski>



5.7.4 PVR setup:

1. [Urządzenia Nagrywanie]: Naciśnij OK / ►, aby wejść do menu.
2. [Format]: Naciśnij OK / ►, aby wejść do menu.



<Urządzenia do nagrywania>

1. [Płyta] pokazuje drogę do urządzenia.
2. [Rozmiar TimeShift] Naciśnij ◀ / ► regulacji wielkości przesunięcia czasowego.
3. przycisk EXIT, aby wyjść.

W urządzeniu nagrywającym, wybierz dysk flash lub dysk i ustawić maksymalną wielkość przesunięcia w czasie. Do 4 GB Menu zawiera również informacje na dysku twardym.



<Format>

1. [Format] pokazuje drogę do urządzenia.
2. [File System]: Naciśnij ◀ / ►, aby wybrać system plików. Zalecane jest FAT32.
3. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć formatowanie. przycisk EXIT, aby wyjść.



Format jest używany do formatowania dysku flash lub dysku twardego.
Ostrzeżenie !!! Formatowanie kasuje wszystkie dane na dysku twardym.

5.7.5 aplikacje sieciowe:

Naciśnij OK / ►, aby wejść do menu.



Dostarcza aplikacje sieciowe, aplikacje te są ograniczone przez obecnego interfejsu API, dostawców treści i wersji oprogramowania sprzętowego.

W menu, przesunąć ▲ / ▼, ◀ / ▶, aby potwierdzić OK, wyjść z menu naciskając EXIT.

Aktualizacje przez Internet- służy do automatycznej aktualizacji oprogramowania za pośrednictwem Internetu.

pogoda - wyświetla informacje o pogodzie.

RSS - to czytnik wiadomości RSS.

DLNA - służy do udostępniania treści multimedialnych z urządzeń DLNA do dekodera i vice versa, aby wyświetlić zawartość dekodera na urządzeniu ze wsparciem DLNA.

Jest możliwe, aby pobrać aplikację na Androida w Sklepie Play.

IPTV - służy do zaakceptowania niezaszyfrowane IPTV jest konieczność importowania M3U odtwarzania przy użyciu dysku flash.

YouTube - służy do przeglądania i odtwarzania zawartości na YouTube.

6. Monitorowanie i obsługa telewizyjnych, pomocnych wskazówek

Podczas oglądania telewizji, można wykonać następujące zadania:

1. [CH + ▲ / CH ▼]: Zmiana bieżącego programu telewizyjnego.
2. [◀VOL- / VOL + ▶] regulacji głośności.
3. [0 ~ 9] Naciśnij numery na klawiaturze numerycznej wyboru żądanego programu telewizyjnego. Specyfikację można przyspieszyć za pomocą przycisku OK.
4. [REC]: Jeśli podłączone urządzenie pamięci masowej USB, to rozpocznie nagrywanie bieżącego programu.
5. [SUB-T]: Program TV wybór napisów.
6. [AUDIO]: wybierz język programu telewizyjnego.
7. [OK]: Wyświetla listę programów telewizyjnych.
8. [FAV]: Wejście do menu ulubionych programów i wybrać ulubiony program, który chcesz oglądać.
9. [INFO]: Najpierw należy nacisnąć przycisk, aby wyświetlić baner z informacją o bieżącym telewizyjnym programie. Po raz drugi, okno z dodatkowymi informacjami o programie.

Przydatne wskazówki:

Oto wskazówki, które będą wykorzystywać. Zalecane ustawienia set-top box:

1. Ustawienia programu:

Wybierz> Nazwa usługi

LCN> Wyłączony

Taka konfiguracja pozwala na sortowanie programów według kolejności od 1.pozice.

2. w opcjach:

Język napisów> Off AD

dzieje opis> Wyłączony

To ustawienie zostanie automatycznie wyłączone wyświetlanie nagłówków i w drugim przypadku nazwie. Opis audio, audiodeskrypcja dzieje.

3. Jeśli nagrywasz programy lub wykorzystanie timeshift, można ustawić okno-top do informowania o aktualnym statusie. W nagraniu, migające żółte kółko w lewym górnym rogu, a jeśli timeshift jest bar, pokazujący aktualny status. Jeśli znajdziesz te wskazania będą kolidować z oglądania, można ukryć je, naciskając „EXIT” na pilocie. Aby pokazać nacisnąć przycisk „INFO”

4. Ustawianie wyświetlania programów nadawanych w formacie 4: 3 na pełnym ekranie i powrócić do 16: 9. Jeśli program jest nadawany w formacie 4: 3 jest wymagany do wyświetlania na pełnym ekranie ustawionym w menu Obraz> Aspect Ratio 4: 3 Pan & Scan. Potem nie zapomnij, aby przełączyć się z powrotem z powodu nowych programów HD nadawanych w proporcji 16: 9. Ustawienie to można zrobić podczas oglądania programu przy użyciu żółty

przycisk na pilocie zdalnego ovladači. Je zaleca się mieć na swojej Telewizor współczynnik proporcji 16: 9 czy obsługuje.

7. Rozwiązywanie problemów

Wszelkie problemy z odbiornikiem mogą mieć różne przyczyny. W przypadku problemów, należy sprawdzić stan urządzenia w sposób opisany poniżej. Jeżeli procedury poniżej problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie otwierać urządzenia. Otwieranie pokrywy może spowodować niebezpieczną sytuację.

Kontrolka jest wyłączony w trybie czuwania.	Przewód zasilający jest odłączony.	Sprawdź przewód zasilający.
Brak sygnału lub słaby sygnał.	Antena nie jest prawidłowo kierowane.	Dostosować kierunek anteny.
	Sygnał jest zbyt słaby.	Podłączyć wzmacniacz sygnału antenowego.
Nie ma dźwięku.	Sound Off.	Naciśnij przycisk MUTE.
	Biedne ustawień dźwięku.	W Menu> Opcje> cyfrowego dźwięku, należy zmienić tryb.
Brak obrazu.	Upewnij się, że odbiornik jest włączony.	Sprawdź połączenia kablowe lub spróbuj innego kabla. Ustawić wejście w telewizorze.
Pilot zdalnego sterowania nie działa.	Sprawdź baterie.	Wymienić baterie.
	Sterownik nie jest prawidłowo skierowany.	Kierowca powinien być skierowany do przodu odbiornika, sprawdź, czy panel przedni nie jest objęty.

W przypadku braku kontaktu anteny techniki antenowej, która pomaga wyeliminować problemy spowodowane złym antena lub anteny, aby poprawić odbiór.