

Roborock S6

Robotický vysávač

Používateľský manuál

Zariadenie obsahuje používateľské rozhranie v anglickom jazyku.

Dovozca

Witty Trade s.r.o.

Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10, CZ

www.xiaomi-czech.cz

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Tento výrobok je určený iba na čistenie vnútorných podláh, nepoužívajte ho v exteriéri (napr. otvorená terasa), na akomkoľvek povrchu miesto zeme (napr. pohovka), alebo v komerčnom alebo priemyselnom prostredí.
- Nepoužívajte výrobok na zdvihnutých plochách bez bariér (napr. podlaha podkrovia, otvorená terasa a povrchy nábytku).
- Nepoužívajte výrobok, ak je teplota vyššia ako 40 °C alebo nižšia ako 4 °C, alebo je na podlahe kvapalná alebo lepkavá látka.
- Pred použitím výrobku skryté káble a drôty na zemi, aby ste sa vyhli namotaniu počas čistenia.
- Ak chcete zabrániť zablokovaniu čističa počas čistenia a poškodeniu vášho majetku spôsobeného pády. Prosím odstráňte z podlahy predmety, ktoré by mohol čistič strhnúť alebo by mohli čistič zablokovať.
- Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženou kapacitou fyzickej, zmyslovej alebo duševnej schopnosti, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom pri používaní spotrebiča zodpovednou osobou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby ste sa uistili že sa nehrajú s prístrojom.
- Pokiaľ je prírodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo kvalifikovanou osobou.
- Pri preprave sa uistite, že je prístroj vypnutý. Odporúčame použiť originálne balenie.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ podliehajú dohľadu alebo chápu používanie spotrebiča bezpečným spôsobom. Je zakázané, aby sa deti so spotrebičom hrali. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru
- Venujte prosím pozornosť tomu, aby nástroje na čistenie hlavných kief boli mimo dosahu detí.
- Neumiestňujte na čistič žiadne predmety (vrátane detí a domácich zvierat), bez ohľadu na to či čistič je alebo nie je v prevádzke.
- Udržujte vlasy, voľné oblečenie, prsty a ďalšie časti tela od otvorov a pohyblivých častí.
- Nepoužívajte čistič na žiadne horiace predmety (napríklad horiaci cigaretový ohorok).
- Nepoužívajte čistič na plyšových kobercoch (čistiaci prostriedok nemusí fungovať dobre u niektorých kobercov).
- Nepoužívajte čistič k čisteniu tvrdých alebo ostrých predmetov (ako sú dekorácie, sklo a nechty).
- Neprenášajte čistič za kryt na laserovom snímači (LDS) vzdialenosti, kryt hlavnej jednotky.
- Ak prístroj dlhodobo nepoužívate, uložte ho na chladnom mieste po úplnom nabití a vypnutí. Nabíjajte ho min. každé 3 mesiace, zabránite poškodeniu batérie.


BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

BATÉRIE, NAPÁJENIE, NABÍJANIE

- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča musí byť zariadenie vypnuté a odpojené zo zásuvky.
- Nepoužívajte vlhké prostriedky (látka, hubka ...) ani kvapaliny na čistenie výrobku.
- Nepoužívajte mopovací modul na kobercoch.
- Používajte výrobok podľa návodu. Zodpovednosť za akékoľvek poškodenie či straty spôsobené nesprávnym použitím nesie užívateľ.
- Pre dobíjanie batérie možno používať len originálny nabíjací dok Roborock CDZ03RR alebo CDZ04RR.
- Neskúšajte demontovať, opravovať alebo meniť batériu alebo nabíjací dok.
- Udržujte nabíjací dok mimo zdroja tepla.
- Pri demontáži akumulátora musí byť prístroj odpojený od el. siete.
- Batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať. Nevyhadzujte ju s bežným odpadom ale odovzdajte recyklačnú organizáciu.
- Nečistite kontakty nabíjacieho doku vlhkými prostriedkami.

POPIS VYSÁVAČA

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Čistenie miesta | 9. Senzor stien |
| 2. Spustenie čistenia | 10. Senzory prevýšenia |
| 3. Nabíjanie | 11. Všesmerové koliesko |
| 4. Senzor nabíjacieho doku | 12. Nabíjacie kontakty |
| 5. Nárazník | 13. Bočná kefa |
| 6. Protikolízny senzor lidar | 14. Hlavné koleso |
| 7. Lidar (LDS) | 15. Hlavná kefa |
| 8. Otvorenie krytu | 16. Spona krytu hlavnej kefy |

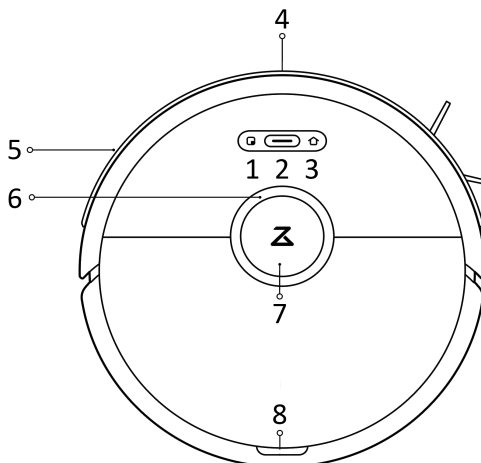

POPIS ZÁKLADNÝCH FUNKCIÍ

Zapnutie čistenia

Krátkym stlačením tlačidla 2 spustíte čistenie

Dlhým stlačením tlačidla 2 ukončíte čistenie

Zapnutie čistenia konkrétneho miesta


Krátkym stlačením tlačidla 1 spustíte čistenie

Nabíjanie

Krátkym stlačením tlačidla 3 pošlete zariadenie do nabíjčky

Reset Wi-Fi

Stlačte súčasne tlačidlá 1 a 3 po dobu 3 sekúnd

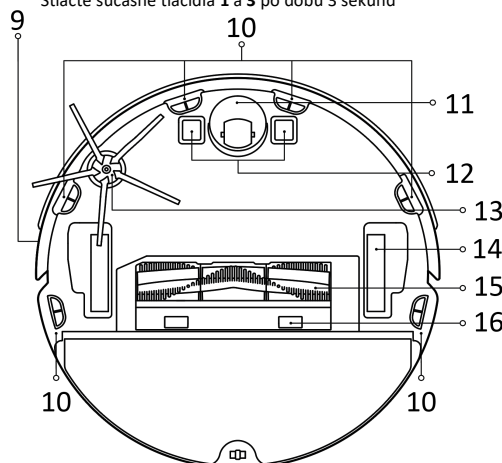

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Záručné informácie

Výrobca poskytuje záruku v súlade s právnymi predpismi, počnúc dátumom, kedy bol spotrebič koncovému zákazníkovi predaný. Záruka sa vzťahuje len na chyby materiálu alebo spracovania. Opravy v záruke môže vykonávať len autorizované servisné stredisko. Pri uplatnení nárokov na záruku musí byť predložený pôvodný nákupný doklad (s dátumom nákupu).

Záruka sa nevzťahuje na:

- bežné opotrebenie,
- nesprávne použitie, napr. preťaženie spotrebiča, použitie neschváleného príslušenstva,
- použitie sily, poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi,
- poškodenie spôsobené nedodržaním užívateľskej príručky, napr. pripojenie k nevhodnému sieťovému napájaniu alebo nedodržaniu pokynov na inštaláciu.

Bezpečnosť laseru

Laserový snímač vzdialenosti tohto produktu spĺňa normy pre laserové produkty triedy I. v IEC 60825-1: 2014 a nevytvára nebezpečné laserové žiarenie.


LIKVIDÁCIA PRODUKTU

Výrobok nesmie byť zlikvidovaný s ostatnými odpadmi z domácnosti v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí, zodpovedne ho recyklujte k podpore opätovného využitia materiálnych zdrojov. Ak chcete vyhodiť použité zariadenie, odovzdajte ho do zberných systémov opätovného využitia materiálnych zdrojů. Chcete-li vyhodit použité zařízení, odevzdejte jej do sběrných systémů.



PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Zááver prachového koša | 5. Čistiaca kefa |
| 2. Západka prachového koša | 6. Reproduktor |
| 3. Vzduchový filter | 7. Tlačidlo reset |
| 4. Vývod vzduchu | 8. Kontrolka Wi-Fi |

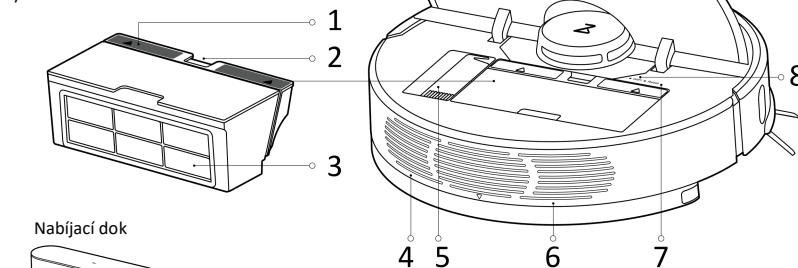


Kontrolka Wi-Fi


Pomaly bliká — čaká na spojenie
Rýchlo bliká — pripája sa
Svieti — pripojené




Nabíjací dok




Nádoba na vodu




Mopovacia textília



Modul pre jednorazovú textíliu




Jednorazová textília




Vzduchový filter



Vodní filter




Napájecí kabel




Čistiaca kefa

INŠTALÁCIA

1. Pripojte nabíjací dok do vodeodolnej podložky.

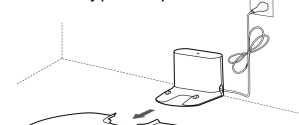

2. Umiestnite nabíjací dok na rovnú plochu proti múru a zapojte do zásuvky.

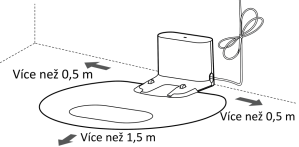

V prípade neočakávaného výpadku napájania a / alebo posunutia nabíjacieho doku môže dôjsť k namotaniu napájacieho kábla, ktorý bude ťahaný hlavnou jednotkou náhodne kvôli neusporiadanému umiestneniu. Kontrolka nabíjacieho doku svieti, keď je zapojený do elektrickej zásuvky, kontrolka zhasne pri nabíjaní hlavnej jednotky.

7. Čistenie

Keď sa svetelný indikátor prepne z pomalého blikania na nepretržité svietenie, znamená to ukončenie nabíjania. Krátko stlačte tlačidlo alebo spustite čistenie prostredníctvom aplikácie.

8. Odstránenie mopovacieho modulu

Keď sa jednotka vráti do nabíjacieho doku po ukončení čistenia, stlačte spony po okrajoch a odstráňte mopovací modul, pozri časť 5c. Odstráňte nádržku na vodu počas nabíjania alebo v prípade, že čistič nepoužívate.


INŠTRUKCIE K ÚDRŽBE

Hlavná kefa

Doporučené čistiť každý týždeň.

- Otočte zariadenie, stlačte sponu a odklopte kryt.
- Vyberte hlavnú kefu a vyčistite priestor kde bol umiestnený.
- Použite nástroj na čistenie hlavnej kefy pre odstránenie namotaných vlasov a nečistôt na kefe.
- Namontujte hlavnú kefu späť, zaklopte kryt a upevnite sponu.

Je doporučené meniť hlavnú kefu každých 6 - 12 mesiacov.

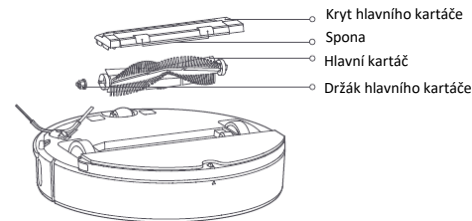


DENNÁ ÚDRŽBA

Senzory hlavnej jednotky


Čistite senzory suchou jemnou látkou

- Štyri senzory prevýšenia v spodnej časti hlavnej jednotky
- Senzor stien na pravej strane hlavnej jednotky
- Nabíjacie kontakty v spodnej časti hlavnej jednotky

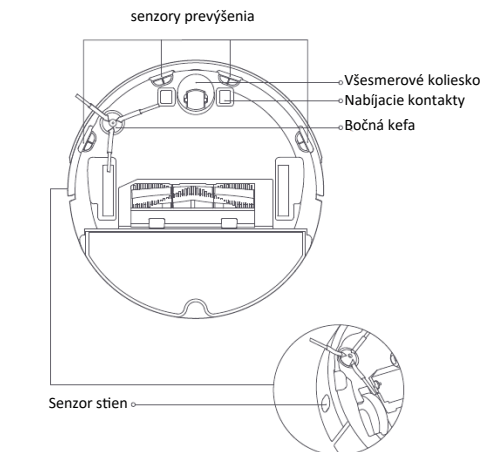

3. Zapnite a nabite zariadenie

Stlačte a podržte vypínač, počkajte až sa indikátor rozsvieti a umiestnite zariadenie do nabíjacieho doku.

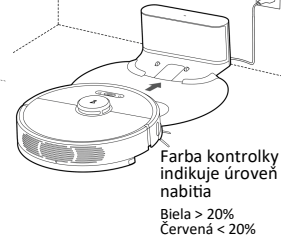

Poznámka: Robotický vysávač nemôže vysávať, ak je batéria slabá.

4. Pripojte mobilného klienta


Nájdite **Mi Home** vo Vašom obchode aplikácií alebo naskenujte QR kód a aplikáciu (len v anglickom jazyku).



INŠTALÁCIA

5. Inštalácia mopovacieho modulu


- Mopovaciú handričku navlhčite a vyžmýkajte tak, aby z nej nevypiekala voda. Vložte ju zospodu pozdĺž drážky nádržky na vodu a pevne prichyťte. Nepoužívajte mopovací modul, keď nie ste doma.
- Otvorte viečko, naplňte nádržku vodou a viečko vráťte späť.
- Nainštalujte modul: Zatláčajte na modul pozdĺž dolného okraja hlavnej jednotky a postupujte podľa značky zarovnania na mopovacom module. Zvuk kliknutia znamená, že je správne nainštalovaný.

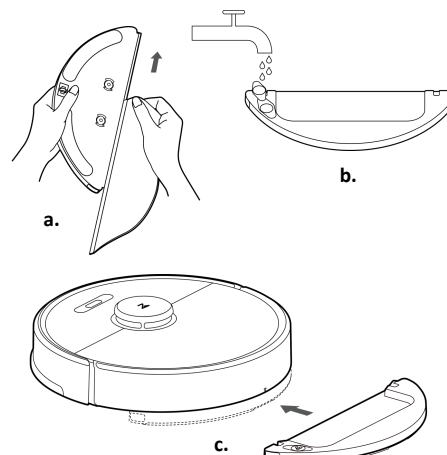


INŠTALÁCIA

6. Inštalácia jednorazového mopovacej textílie

- Mopovaciú textíliu navlhčite a vyžmýkajte, aby z nej nevypiekala voda.
- Vložte modul pre jednorazovú textíliu zospodu pozdĺžne s drážkou nádržky na vodu a pevne prichyťte. Nepoužívajte mopovací modul, keď nie ste doma.
- Zarovnajte jednorazovú textíliu na modul a opatrne zatláčajte.
- Otvorte uzáver, naplňte nádržku vodou a uzáver vráťte späť.
- Nainštalujte modul na vysávač: Zatláčajte na modul pozdĺžne s dolným okrajom hlavnej jednotky a postupujte podľa značky zarovnania na mopovacom module. Zvuk kliknutia znamená, že je správne nainštalovaný.

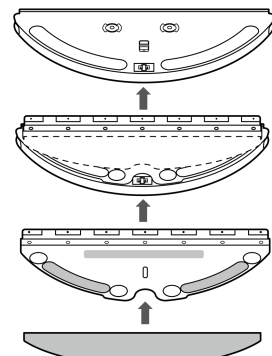

ČISTENIE MIESTNOSTI

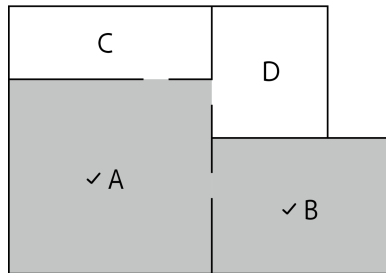


DENNÁ ÚDRŽBA


Použitie nástroja k čisteniu kefy



Nalejte vodu do prachového koša, zatvorte kryt a zatrepajte prachovým košom vľavo a vpravo, vylejte špinavú vodu, opakujte to niekoľkokrát, kým nie je filter čistý.

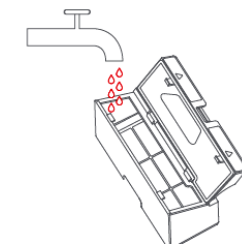

Výmena filtru

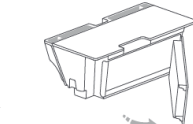

Vyberte filter a uložte nový tak ako je naznačené na obrázku.

Filter nádrže na vodu

Je doporučené ho meniť každé 1 - 3 mesiace

- Pomocou prsta vyberte dve súčasti filtračných prvkov.
- Nasadte nové prvky a uistite sa, že sú na správnom mieste.



Poznámka:


- Nepoužívajte vodu s detergentmi a inými prípravkami
- Nepoužívajte prsty ani kefy na čistenie filtra
- Nechajte filter 24 hodín vyschnúť pred ďalším použitím.

Všesmerové koliesko

Je doporučené ho čistiť každý mesiac

- Otočte zariadenie a vyberte všesmerové koliesko ťahom smerom nahor.
- Odstráňte z neho namotané vlasy a nečistoty brániace otáčaniu.
- Nainštalujte ho pritiačením späť.

Ak je potrebné použiť na čistenie vodu, späť ho nainštalujte až po riadnom vyschnutí.

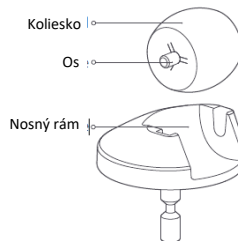

Nabíjací dok

Je doporučené ho čistiť každý mesiac.

Kontakty čistite suchou jemnou látkou

TOVÁRNE NASTAVENIE

Ak nepomôže tlačidlo reset, podržte pri zapnutom zariadení tlačidlo pre nabíjanie a ostatné tlačidlá zároveň, pokiaľ nebudete počuť hlasové oznámenia "Start restoring the initial version". Následne sa zariadenie uvedie do továrenského nastavenia.

HLAVNÁ JEDNOTKA		NABÍJACÍ DOK	
PREDMET	PARAMETER	PREDMET	PARAMETER
Rozmery	353 x 350 x 96,5 mm	Rozmery	160 x 232 x 116 mm
Batéria	Li-Ion 14,4V/5200mAh	Výkon	42 W
Hmotnosť	3,6 kg	Vstup	100-240V AC
Pripojenie	2,4GHz Wi-Fi	Výstup	20 V DC 1,8 A
Napätie	14,4 V DC	Frekvencia	50-60 Hz
Výkon	58 W		

VYHLÁSENIE O ZHODE

Produkt je v súlade s platnými európskymi smernicami a normami. Vyhlásenie o zhode nájdete na: www.wittytrade.cz/shoda



Výrobca

Beijing Roborock Technology Co., Ltd. Floor 6, Suite 6016-6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Huiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R.China.

Vyrobené v Číne.