

INSTRUCTION MANUAL

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PERDORIMIT
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE

FLAT DIGITAL TV

РАМЕН ТВ СО ДИГИТАЛЕН ТЈУНЕР
DIGITALNI PLOSKI TELEVIZOR
TELEVIZOR DIGITAL I THJESHT
PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY
PLOCHÁ DIGITÁLNÍ TV
PLOCHÁ DIGITÁLNY TV

HITACHI



Некои одлики и функции споменати во вашиот прирачник за корисници може да се разликуваат или да не се достапни во зависност од моделот што сте го купиле.

Содржина	Спецификации
Безбедносни информации	34
Ознаки на произведот	37
Информации од важност за животната средина	37
Карактеристики	
Додатоци достапни	
Известувања при режим на мирување	
Контролните команди на ТВ-уредот и нивни операции	
Контролни копчиња на ТВ и нивни операции	
Користење на главното ТВ-мени	
Ставање батерии во далчинскиот управувач	
Приклучување на струја	
Поврзување на антена	
Нотификација за лиценцирање	
Информации за отстранување	
Далечински управувач	
Поврзувања	
Вклучено/исклучено	
Прво инсталирање	
Користење на одликата Табела на сателитски канали	
Репродуцирање на медиуми со USB влез	
USB-снимање	
Препитуван на медиуми	
CEC	
Содржина на менито за поставки	
Главна ТВ операција	
Користење на списокот на канали	
Поставување на родителска заштита	
Водич за електронско програмирање	
Телетекст услуги	
Надградба на софтвер	
Решавање на проблеми и совети	
Типични прикази на компјутерски влез	
Компатибилност на AV и HDMI-сигнал	
Поддржани формати во USB-режим	
Поддржани DVI резолуции	
Мрежна врска со жица	
Решавање проблеми	
DVD-режим	
Безбедносни информации	
Забелешки за дисковите	
Како се гледа DVD	
Копчиња на контролниот панел на DVD-то	
Општа репродукција	
Решавање на проблеми за DVD	



Внимание: Не отстранявайте заштитни елементи само бързо и само ако сте сигурни, че не можете да предпазите себе си от електричен удар (ВАЖНО!). НЕМА ДЕЛОВИ КОИ СЕ КОРИСТЯТ КАКО НА ПОВЕРЛИВОСТ НА НАПЕТАНОСТТА НА ПЛАКАТА.

При екстремни метеоролошки условия (бура, тропическа бура, екстремно висока температура, екстремно ниска температура, изобилство от телевизорски отстраняващи елементи).

ТВ-уредът се изключва од струјното напојување. Не допирајте ништо од внатрешноста на телевизорот, особено од кабелите и кабелите на златот и металните делови на екранот. Ако ТВ-уредот не работи, проверете го со струјно напојување. Ако ТВ-уредот не работи, проверете го со струјно напојување. Ако ТВ-уредот не работи, проверете го со струјно напојување.

Забелешка: Следете ги инструкциите на екранот за управување со екранот.

ВАЖНО - Вземете целосно да прочитате овие инструкции пред да инсталирате или да управувате со телевизорот.

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој уред е наменет да го користат лица (како и деца) кои се способни/искусни да управуваат со такви уреди без надзор, освен ако не се нагледувани или им се дават упатства во врска со користењето на уредот од лице кое се грижи за нивната безбедност.

• Користете го овој ТВ-уред на надморска висина помала од 2000 метри, на суви локации и во региони со умерена или тропска клима.

• ТВ-уредот е наменет за користење во домицијата или за лична општа употреба, но може да се користи и во јавни места.

• За вентилација, оставете најмалку 5 см слободен простор околу ТВ-уредот.

• Вентилацијата не смеа да биде попречена со покривање на вентилационите отвори со предмети, како на пример весници, покривки, завеси итн.

• Струјниот кабел треба да биде лесно достапен. Немојте враќа кабелот до тоа ставате уредот, некој дел од кабелот итн. Оштетен кабел/утикач на напојување може да предизвика пожар или струен удар. Ракувајте го кабелот за неговиот примичен, немојте да го испукувате со директно трпање на самиот кабел. Никогаш немојте да го фатите кабелот и приклучокот во влажни раце, бидејќи тоа може да предизвика краток спој или струен удар. Никогаш не врзувајте го кабелот во јакост и не врзувајте го со други кабли. Кога ќе се оштети, треба да се замени од страна на квалификувана личност.

• Не изложувајте го ТВ-уредот на капење или проѕање на тенести и не ставајте предмети полни со течност, како што се вази, шиши итн. на или врз ТВ-уредот (на пример полицијата итн.).

• Не изложувајте го ТВ-уредот на директна сончева светлина или не ставајте отворен оган, како запалени свещи врз или близу до ТВ-уредот.

• Не ставајте извори на топлина, електрични апарати, радиоприемни итн. до ТВ-уредот.

• Не ставајте го ТВ-уредот на падот и на навалени предмети.

• Зада не дојде до оштетења, држете ги пластичните кеси подолку од бебичката, децата и домашните животи.

• Внимателно прикачете го држачот на ТВ-уредот. Ако држачот ви е доставен со шрафови, завртете ги шрафовите огнено за да не се повреди ТВ-уредот. Не стагајте ги преминува шрафовите и монтирајте ги правилно гумите на држачот.

• Не фрлајте ги батериите во оган или опасни или запалливи материјали.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - Батериите не треба да се изложуваат на висока топлина како на пример на сонце, оган или итн.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - Прекумерното пуштање на звук од слушалките може да доведе до губење на слухот.

ПРЕД СЕ, НИКОГАШ НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ НЕКОМУ, ОСОБЕНО НЕ НА ДЕЦА, ДА ГО ТУРНЕ ИЛИ ДА ГО УДРИ ЕКРАНОТ, ДА СТАВИ НЕШТО ВО ДУПТИТЕ, ПРОЦЕНЕТЕ ИЛИ ДРУГИТЕ ОТВОРИ, ВО ЗАШТИТНОСТ ОД ПОВРЕДА ИЛИ

▲ Внимание	Сериозна повреда или ризик од смрт
▲ Ризик од електричен удар	Ризик од општо напон
▲ Отржување	Висока компонента на отржувањето

Ознаки на производот

Следиве симболи се користат на производот како ознаки за ограничувањата и мерките на препатливост и упатствата за безбедност. Секоја објаснување треба да се почитува ако производот има само соодветни упатства. Забележете ги тие информации од безбедносни причини.

Отпорност од безбедносни причини:

Опасен жиен терминал: Под нормални услови на работење, обележаниот терминал е опасен кога е жив/обележаниот терминал е опасен кога се живи.

Внимание, видете ги упатствата за користење: Обележаната област користи обележаните области користат заменливи кочници батери.

Ласерски производ од класа 1: Производот содржи ласерски извор од класа 1 што е безбеден под разумно предвидливи услови на работење.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА СИД

- Причитајте ги упатствата пред да го заклучите ТВ-уредот на сид.
- Комплетот за закачување на сид не е задолжителен. Може да го добиете од продавачот на производот, ако не е доставен со ТВ-уредот.
- Не инсталирајте го ТВ-уредот на главноста или на навалени сид.
- Користете ги конкретните шрафови и други додатоци за закачување на сид.
- Причитајте ги силно шрафовите за закачување на сид за да не падне ТВ-уредот. Не стагајте ги пресилно шрафовите.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

НЕМОЈТЕ ДА ЈА ГОПАТЕ БАТЕРИЈАТА, ОПАСНОСТ ОД ХИМИСКИ ИЗОБРАЊИЦИ
Производот или приложните елементи доставени со овој производ, може да содржат кочница батерија. Ако оваа батерија се потопи, може да предизвика теши внатрешни изгореници во рок од само 2 часа, кои може да доведат до смрт. Држете ги новите и старите батери подолку од деца.

Ако одлетот за батерија не се затвора сигурно, престанете со употребата на производот и уредот, го подолку од деца.

Ако мислите дека батериите можеби се протопани или поставени во некој дел од телото, веднаш побарајте медицинска помош.

Никогаш не ставајте телевизиски уред на нестабилни или навалени локации. Телевизиониот уред може да падне и да предизвика лична повреда или смрт. Многу повреди, особено на децата, можат да се избегнат со одредени мерки на претпаливост, како на пример:

Користете ормани или држачи припојници од производителот на телевизискиот уред.

Користете мебел што може безбедно да го држи телевизискиот уред.

Обезбедување дека телевизискиот уред не вис на работ на мебелот на кој е поставен.

Не поставувајте го телевизискиот уред на висок мебел (на пример, антри или полици) без да прикачите и мебелот телевизискиот уред соодветно.

Не ставајте го телевизорот на текстил или други материјали меѓу телевизорот и поддржувачиот мебел.

Образување на децата за опасностите од кажување на мебел за да го одолготва телевизискиот уред или новите команди. Ако го задржуваат и претрпуваат удар, може да доведат до повреда или смрт. Ако им дадете, применете ги истите средства од погоре.

Уредот што е појсан на заштитно зачувување на инсталацијата во објектот со директно изложување на оган, може да предизвика пожар. Други апарати што се користат на заштитно зачувување - како и на систем за телевизиска дистрибуција со помош на коаксиален кабел, можат во некои услови да претставуваат опасност од пожар. Поврзувањето на кабелски дистрибуциски систем треба да биде направено преку уред што обезбедува електрична изолација под одреден опсег на фреквенција (галванска изолација).

- Автоматско исклучување на струјата по изминати осум часа.
- Стоперка за спиење
- Заклучување за деца.
- Автоматска безбедност на звукот кога нема пренос.
- NTSC-репродукција
- A03 (Автоматско ограничување звук).
- PLL (Баране фреквенции).
- Влез за компјутер.
- Режим за играње (по избор).
- функција „Исклучи слика“.
- Синавање на програмата

- Временско променување на програмата
- Pkellence
- Етернет (LAN) за интерактивни услуги достапни на дигиталните канали

Дополнителни функции

- Далечински управувач
- Батериј: 2 x AAA
- Упатство
- Кабел за странчна врска AV
- Сет за закачување на ѕид
- Струен адаптер од 12 волти права струја
- Приклучок за струја

Извештавање при режим на мигрување

АвТО-Уредот не прими влезен сигнал (на пр. од антена или извор HDMI) за 3 минути. ТВ-уредот ќе оди во режим на мигрување. При следното вклучување на ТВ-уредот, ќе се прикаже следнава порака: „Телевизорот преде автоматски во режим на приправност затоа што немало никаква активност подгот период.“

Менито **Автоматско гасење на ТВ-уредот** (во менито **Поставки-Систем-Повеќе**) може да се постави стандардно на вредност помеѓу 1 и 8 часа. Ако оваа поставка се промени и телевизорот е оставен вклучен и без да се управува со него за време на поставеното време, тој ќе премине во мигрување по истек на определеното време. При следното вклучување на ТВ-уредот, ќе се прикаже следнава порака: „Телевизорот преде автоматски во режим на приправност затоа што немало никаква активност подгот период.“

Пред да се преслики ТВ-уредот во режим на мигрување, ќе се прикаже прозорек за дијалог. Ако не притиснете копче ТВ-уредот ќе се преслики во режим на мигрување по чекање од 5 минути. Може да селектирате **Да** и да притиснете **OK** за веднаш да го пресликате ТВ-уредот во режим на мигрување. Ако селектирате **Не** и притиснете **OK**,


Избор на влез

Штом ќе поврзете надворешни системи на ТВ-уредот, може да се пресликуваат на различни извори на влезови. Притискајте го копчето **SOURCE** на далечинскиот управувач, последователно за да изберете различни извори.

Менување канали и јачина на звук


Може да го смените каналот и да го прилагодите звукот со копчињата **Program+/-** и **Volume +/-** на далечинскиот управувач.

Контролни копчиња на ТВ и нивни операции

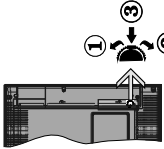

1. Насока нагоре
2. Насока надолу
3. Преминува Јачина на звук/избор на извор/приправност-вклучено

Контролниот преминувач овозможува да се контролира јачината на звукот/програмата/изворот и функциите за мигрување и за вклучување на ТВ-уредот.



преконтролот се користат за приклучување и исклучување на телевизорот.

Забелешка: Поставката на приправност за струја може да е различна во зависност од моделот.

За да ја смените јачината на звукот: Притиснете го копчето „нагоре“ за да ја зголемите јачината на звукот. Притиснете го копчето „надолу“ за да ја зголемите јачината на звукот.

За да го смените каналот: Притиснете го копчето во средина, на екранот ќе се појави банерот со

информации. Притиснајќи ги копчињата „нагоре“ или „надолу“, движете се низ зачуваниите канали. **За да ги смените изворот:** Двопат притиснете ја средината на копчето (ако пат вклучно), на екранот ќе се појави листа со извори. Притиснајќи ги копчињата „нагоре“ или „надолу“, движете се низ достапните извори.

Испитување на ТВ-уредот: Притиснете ја средината од копчето и држете неколку секунди. ТВ-уредот ќе влезе во режим на микрување. **За да го вклучите ТВ-уредот:** Притиснете ги копчињата во средина, ќе се вклучи ТВ-уредот.

Забелешки:

Доступно во извршната телевизорот, циклусот почнува обично со вклучувањето на звукот.

ОСД на главното мени не може да се прикаже со контролните копчиња.

Разување со далечинскиот управувач

Притиснете на копчето **MENU** на далечинскиот управувач, може да се префрлувате на главното мени. Користете ги копчињата за наоси и копчето **OK** за навигирање и за поставување. Притиснете на копчето **Return/Back** или **MENU** за да излезете од екран со мени.

Избор на плуз

Штом ќе поврате надворешни системи на ТВ-уредот, може да се префрлувате на различни извори на гласови. Притиснете го копчето **SOURCE** на далечинскиот управувач последователно за да избере различни извори.

Менување канали и јачина на звук

Може да го смените каналот и да го прилагодице звукот со копчињата **Programme+/-** и **Volume +/-** на далечинскиот управувач.

Користење на главното ТВ-мени

Кога ќе се притисне копчето **Мени**, се појавува главното ТВ-мени на дното на екранот. Може да навигирате низ елементите во мениот со копчињата за наоса на далечинскиот управувач. За да избере елемент или да ги вклучите опциите на подмениот на означениот мени, притиснете го копчето **OK**. Кога ќе означите опција на мениот, некои од елементите на подмениот на ова мени може да се појават на тогашна страна на лентата на мениот за брз пристап. За да користите елементот со брз пристап, означете го, притиснете **OK** и избере го елементот, притиснете го копчето **OK** или копчето **Излез**.

За да го затворите главното мени, притиснете го копчето **Излез**.

1. Дола

Кога ќе се отвори главното мени, ќе биде означена лентата за мени **Почетна страница**. Содржината на мениот **Дола** може да се приспособи со додавање на опциите од други мениа. Само означена опција и притиснете го копчето за наоса надолу на далечинскиот управувач. Ако видите опција **Долај** на почетната страница, може да ја додате на мениот **Почетно**. На ист начин може да ја избришете или смените позицијата на кој било елемент во мениот **Дола**. **Притиснете го копчето за наоса надолу и избришете ја опцијата Избриши или Помести и притиснете го копчето за наоса надолу.** Потоа избришете го елементот на мениот **Дола**. Може да ја поставите ја позицијата на која сакате да го поместите елементот и притиснете **OK**.

2. TV

2.1. Водич

Со оваа опција може да пристапите до мениот на електронскиот програмски водич. Видете го делот **Електронски програмски водич** за повеќе информации.

2.2. Канали

Со оваа опција може да пристапите до мениот **Канали**. Видете го делот **Користење на списокот канали** за повеќе информации.

2.3. Тајмери

Може да поставите тајмери за члди настани со опцијата на ова мени. Може да ги ревидирате и претходно креираните тајмери под ова мени.

Долај тајмер со копчињата **Лево/Десно** и притиснете **OK**. Поставте ги опциите на подмениот како што сакате и кога ќе завршите, притиснете **OK**. Ќе се направен нов тајмер.

За да уредите претходно креиран тајмер, означете го тајмерот, избере **Уреди го избраниот тајмер** и притиснете **OK**. Сменете ги опциите на подмениот како што сакате и притиснете **OK** за да ги зачувате поставките.

За да уредите претходно креиран тајмер, означете го тајмерот, избере **Избриши го избраниот тајмер** и притиснете **OK**. Ќе се прикаже потврдна порака. Избериете **ДА** и притиснете **OK** за да продолжите. Тајмерот време ќе се откаже.

Не може да се постават тајмери за два или повеќе поминични настани што ќе се емитуваат на различни канали во ист временски интервал. Во овој случај, ќе ви биде побарано да избериете еден од овие тајмери и да ги откажете другите. Означете го тајмерот што сакате да го откажете и притиснете **OK**, ќе се прикаже мениот **Опции**. Потоа означете **Постави/Откажи** и притиснете **OK** за да го откажете тајмерот. Ќе мора да ги

зачуваат измените после тоа. За да го направите тоа, притиснете **OK**, означете **Зачувај промени** и притиснете повторно **OK**.

2.4. Симики

Може да ги уредувате симики со опциите на ова мени. Можете да репродукцирате, уредувате, бришете или сортирате претходно симени настани. Означете табулатор со копчето за наоса Лево или Десно и притиснете **OK** за да видите достапните опции.

Постави за снимање

Може да ги конфигурирате изворите, преференциите и опциите на снимање. **Постави за снимање** се состои од следниве опции: **Симики**. Означете го табулаторот **Постави** со копчето **Лево** или **Десно** и притиснете **OK**. Потоа избериете го **сниманот** елемент во подмениот на поставите го со копчето **Лево** или **Десно**.

Почни порано: Со оваа опција може да го поставите времето на почеток на тајмерот за снимање да почне порано.

Заврши подносе: Со оваа поставка може да го поставите времето на почеток на тајмерот за снимање да заврши подносе.

Max Timeshift: Поставката ви дозволува да го поставите времето во е максимум дозволено за снимање за подолжноче гледање. Достапните опции се проваолтни и максимално времетраење на снимањето може во пракса да се омени, во зависност од емитувањето. Резаираните вредности и тие на слободниот простор за спидирање ќе се сменат во согласност со оваа поставка. Проверете дали имате доволно слободен простор, инаку нема да биде возможно инстант снимање.

Анотрофилане: Може да го поставите видот **Отфрлене** на **Никако**, **Најстаро**, **Најподо** или **Најкратко**. Ако не е поставено на **Никако**, може да ја поставите опцијата **Нерепродуцирано** на **Додадено** или **Недодадено**. Овие опции ги определуваат преференциите за бришење на симики за да се добие повеќе простор за спидирање за текстови симики.

Информации за хард дискот: Може да ги следате детални информации за УСБ-уредот за спидирање поврзан со вашиот ТВ-уред. Означете ги притиснете **OK** за да видите и притиснете **Назад/Врати** се за да затворите.

Форматирање на диск: Ако сакате да ги избришете сите датуми на поврзаниот УСБ-уред за спидирање и да го смените форматот на дискот на FAT32, може да ја користите оваа опција. Притиснете на копчето **OK** кога е селектирана опцијата **Format Disk**. На екранот ќе се појави мени, со барање за вашот PIN број (*). Откако ќе внесете PIN, ќе се прикаже

потврдна порака. Избериете **Да** и притиснете **OK** за да почнете да го формирате УСБ-уредот за спидирање. Селектирајте **NO** и притиснете на **OK** за да откажете.

(*) *Стандардната вредност на PIN-брот може да биде 1234 или 1688. Ако имате избран PIN, ќе се појави порака на екранот. Може да ги избришете сите дигитални информации користејќи го PIN-брот што во имате избрано.*

3. Поставки

Може да ги уредувате поставките на вашиот ТВ-уред со опциите на ова мени. Видете го делот **Содржина на мениот Поставки** за повеќе информации.

4. Извори

Може да ги уредувате влезните референци на изворот со опциите на ова мени. За да го смените тековниот извор, означете една од опциите и притиснете **OK**.

4.1. Поставки за изворот

Уредете ги менијата, апликациите или деактивирајте ги избраните опции за извор.

Ставање батери во далечинскиот управувач


Отстранете го задниот капак за да го отворите одделот за батери. Вметнете две батери AAA. Проверете дали знаците (+) и (-) се постојуваат (внимавајте на поларитетот). Не користете стари и нови батери истовремено. Заменете ги само со ист или истоветен тип. Братете го капакот.

Ќе се прикаже порака на екранот кога батериите се искрошени и мора да се заменат. Имајте предвид дека кога батериите се три крај, тоа може да влијае врз работното на далечинскиот управувач.

Батериите не треба да се моткуваат на истиа топлотна каю на пример на сонце, оган или сл.

Приклучување на струја

ВАЖНО: Телевизорот е направен за да работи на приклучок од 220-240V AC, 50Hz. По потпишувањето, дозволете му на телевизорот да ја достигне температурата на околината пред да го вклучите в струја. Приклучете го кабелот за напојување во штекер за струја.

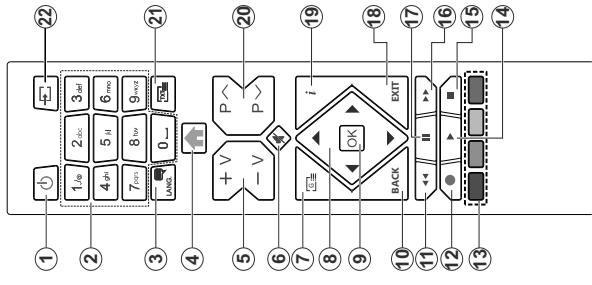

1. **Мирнување:** Вклучување/исклучување на ТВ-уредот
2. **Нумерички копчиња:** Менување на канал, внесува број или писмо во бугијата означена за текст на екранот.
3. **Јазик:** Ги менува заштитите режими (аналоген ТВ), приказите и го менува јазикот на синхронизација/преводот и го вклучува или исклучува преводот (дигитална ТВ, во зависност од случајот)
4. **Мени:** Го прикажува мениот за ТВ-уредот.
5. **Јачина на звук +/-**
6. **Приклучување:** Целосно го исклучува звукот на ТВ-уредот
7. **Водич (Guide):** Го прикажува електронскиот програмски водич
8. **Копчиња за насока:** Помаги при навигација на менија, содржина, или и прикажува поддржаните во режими TXT кога ќе се притисне Десно или Лево
9. **ОК:** Ги потврдува изборите на корисникот, ја поставува страницата (во режим на телетекст), го прегледува списокот на канали (режим ДТВ)
10. **Назад/Враќање:** Се враќа на претходниот екран, ја отвора страница индекс во телетекст режим
11. **Премотај:** Ги движки сликите на назад во медумот, како на пример, филмови
12. **Снима :** Снима програми
13. **Копчињата во боја:** Следете ги инструкциите за функциите на копчињата во боја
14. **Репродукција:** Понува да ги репродуцира избраните медиуми
15. **Стоп:** Го сопира медумот што се репродуцира
16. **Брзо напред:** Ги движки рамките напред во медумот како што се филмовите
17. **Пауза:** Го сопира медумот што се репродуцира, почнува снимање за подоцнежнo снимање
18. **Излез:** Ги затвора и излегува од приказаните медиуми или се враќа на претходниот екран
19. **Инфо:** Прикажува информации за содржината на екранот, прикажува скриени информации (откриј - во режим за телетекст)
20. **Програма +/-**
21. **Текст:** Го прикажува телетекстот (во зависност од случајот), притиснете повторно за да го ставите телетекстот врз нормална емитувана слика (минс)
22. **Извор:** Ги прикажува достапните извори на емитување и на содржина

Приклучуваач	Вид	кабли	Уред
	VGA конекција (назад)		
АУДИО ВЛЕЗ 	PC/УРРР Аудио конекција (странично)		
	HDMI конекција (назад)		
	SCART конекција (назад)		
УРРР 	Кабел за Видеоповрзување УРРР(назад)		
Страничен АВ 	Страничен AV (Аудио/Видео) конекција (странично)		
SPDIF 	SPDIF (Консиден конекција(назад)		
Слушалки 	Слушалки Конекција (странично)		
	Поврзување на USB (од страна)		
	Поврзување на CI (од страна)		
	12V DC врска (назад)	Влез за DC 12V	

Ако сакате да поврзате некој уред на ТВ, тогаш треба да ги исполните обвга, уредот и ТВ, пред да ги поврзате. По воспоставувањето на врската, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.

Приклучувач	Вид	кабли	Уред
	VGA конекција (назад)	 Страничен допаѓавајќи кабел URYP/PC (содржан)	
	АУДИО ВЛЕЗ Аудио/видео (странично)	 Аудио кабел URYP/PC (содржан)	
	HDMI конекција (назад)		
	Smart конекција (назад)		
	YPBPR (назад)	 Кабел за поврзување на до URYP	
	Страничен АВ	 Страничен допаѓајќи кабел (содржан)	
	S/PDIF (оптички излез) (назад)		
	Слушалки		
	Поврзување на USB (од страна)		
	Поврзување на Ethernet конекција (од страна)		
	Ethernet конекција (назад)	 LAN Ethernet кабел	

Ако сакате да поврзете некој уред на ТВ, толку треба да ги исклучите обата, уредот и ТВ, пред да ги поврзете. По воспоставувањето на врска, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.

Виклікання/искpwмiнo

За да се вклучи ТВ

Поврзете го струјниот кабел во извор на струја
како на пример сиден штекер (220-240 волти
наизменична струја, 50 Херци).

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мирување сторете го следното:

• Притиснете го копчето **Мирување, Програма +/-** или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач

- Притиснете го навнатре центарот на којстикот

Исклучување на телевизорот

Притиснете го Мирување н

командниот стап на ТВ-уредот навнатре и држете го управувач или притиснете ја средината на надолу неколку секунди, ТВ-уредот ќе се префрли во режим на мирување.

За да го прекинете напојувањето на телевизорот целосно, извлечете го кабелот за напојување од штекер.

Забелешка: Кога ТВ-уредот се претрпува во режим за мирување, ЛЕД-сијалничката ќе трепка за да потсетува дека одликите како што се Пребарување во мирување, Безжично преземање или Тајмер се активни. ЛЕД-диодата може и да трепери кога го вклучувате телевизорот од режим на мирување.

Включено/исклучено

За да се вклучи ТВ

Поврзете го струјниот кабел во извор на струја
како на пример сиден штекер (110-240 волти
наизменична струја, 50/60 Херци).

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мирување сторете го следното:

- Притиснете го копчето **Мирување, Program +/-** или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач

- Притиснете го навнатре центарот на којстикот

Исклучување на телевизорот

Притиснете го Мирнување на

го режим на мировање.

За да го прекинете напојувањето на телевизорот целосно, извлечете го кабелот за напојување од штекер

Забелешка: Кога ТВ-уредот се префрлува во режим за мирување, ЛЕД-сијаличката ќе трепка за да посочи дека одликите како што се Пребарување во

LED-диодата може и

mellevizorom o rejim

За да се вклучи ТВ
Поврзете го струјниот кабел во извор на струја
и проверете го на пример сиден штекер (220-240 волти
наизменична струја 50 Херци)

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на минирање сторете го следното:

- Притиснете го копчето **Мирување**, Програма +/- или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач

- Притиснете ја наватре средината на страничната команда на TB-врелот

Исклучување на телевизорот

Притиснете го копчето **Мирвање** на далечинскиот управувач, или притиснете го центарот на функционските команди на ТВ-уредот и држете го притиснат неколку секунди за ТВ-уредот да премине во режим на мирвање.

За да го прекинете напојувањето на телевизорот целосно, извлечете го кабелот за напојување од штекер.

Забелешка: Кога ТВ-уредот се префрнува во режим за мирување, ПЕД-сијалчката ќе трепка за да ја потврдите дека одликите како што се Пребарување во мирување, Безжично преземање или Тајмер се активни. ПЕД-диодата може и да трепери кога го вклучувате телевизорот од режим на мирување.

Включено/исключено

За да се вклучи ТВ

Повзетите го струјниот кабел во извор на струја како на пример сиден штекер (110-240 волти наизменична струја, 50/60 Херци).

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мирување сторете го следното:

- Притиснете го копчето Standby, Programme +/- или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач.

- Притиснете ја навнатре средината на страничната команда на TV-уредот.

Исклучување на телевизорот

Притиснете го копчето **Standby** на далечинскиот управувач, или притиснете го центарот на функционалните команди на ТВ-уредот и држете притиснат неколку секунди за ТВ-уредот да премине во режим на мировање.

За да го прекинете напојувањето на телевизорот целосно, извлечете го кабелот за напојување од штекер.

Забелешка: Кога ТВ-уредот се префрлува во режим за мирување, ЛЕД-сијаличката ќе трепка за да посочи дека одликите како што се Пребарување во

мирување. Безочно преземање или Тајмер се активни. LED-диодата може и да трепери кога го вклучувате телевизорот од режим на мирување. Забелешка: Видот M7-оператор(*) ќе биде зададен според изборот на Јазик и Земја кој сте го направиле за време на Првата инсталација.

Вклучено/исклучено

За да се вклучи ТВ

Повратете го струјниот кабел во извор на струја како на пример ѕиден штекер (220-240 волти) наменети на извор на струја (50 Херци). Вклучете го главниот приклучок „J“ постојано „J“ лоциран на ТВ-позицијата „J“. Уредот ќе се префрли во режим на готовност и ќе запали LED за отговори.

За белешка: Позициите на главното приклучок може да се разликкуваат во зависност од моделот

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мирување сторете го следното:

[illegible]

Вклучете го главниот приклучок **1** лоциран на

TV-позицијата „2“ TV-уредот ќе се исклучи. За да ја вклучите опцијата за пресување на видот емитување, означете ја и притиснете ОК. Полего за штиклирање до избраната опција ќе биде штиклирано. За да ја исклучите опцијата

Забелешка: Кога ТВ-uredet се префрлува во режим за мигување, LED-сигналичката е трепнева за да потврди дека одбиток е ка што се префрлува во мигување. Базично, прегледање или тајмер се активни, мигување. LED-диодата може и да трепери кога го вклучува телевизорот од режим на мигување.

Преимущества ТВ-услуг
Забављање. Ако правите инсталацију FRANSAT, ставеће ја картичката FRANSAT (по избор) ео до картичката за телевизија. То значи да не морате да плаќате за услуги на кабелски емитувача. Како да користите картичката FRANSAT, погледете на страници 10 и 11.

[illegible]

Забелешка: Траењето на пребарувањето се менува во зависност од избраниот чекор на пребарување.

Сателит: Ако е вклучена опцијата за пребарување

sateliti, TV-urednik je i prebaviva digitalnih satelitskih prenosi otako ke se postavati site inijialni postavki. Pred da se pravi satelitsko prebavivanje, treba da se napravati nekoj podseuati. Ke se prikaze meni na koj moжете da izaberete da ponete instalaciju na M7- mli Fransat-operator ili standardna instalacija

За да почнете инсталација на M7-оператор, за Вид 1, изберете **М7-оператор** и **Сателитски оператор** како соодветен **М7-оператор**. Потоа, **Општо** и **Поставе** Овие опции може да се избјатропатро по предходно во зависност од изборот на **Јазик** или **Земја** што ги направите во предходните чекорци на процесот за прва инсталација. Во зависност од изборот на **М7-оператор** може да ви биде побарано да изберете **ХДС** или листа на канали за земјата. Изберете една илтрирснети **OK** за да продолжите.

Почекајте додека да заврши скенирањето. Сега, листата е инсталационо.

Кога правите инсталација на M7-оператор, користете параметри за сателитска инсталација што се разликуваат од стандардните поставки.

изберете ја опцијата **Препорачитано скенирање** и во неа **Manually скенирање канали** и притиснете го копчето **OK** за да продолжите. Прво ќе се прикаже мениот View антена. По избирање на видот антена и саканиот сателит во следните чекори, притиснете го **OK** за да ги смените параметрите за инсталирање на сателитот во поменатиот

Почнете инсталација **Fransat**. Поставете го **Видот** **инсталација на Оператор**, а потоа поставете го **Сателитскиот оператор** како соодветен оператор **Fransat**. Пригледнете го копчето **OK** за да започне инсталацијата **Fransat**. Можете да избереете автоматска или мануелна инсталација.

Притиснете го копчето **OK** за да продолжите. Ќе се направи инсталација **Fransat** и ќе бидат складирани емитувањата (ако постои можност).

Ако го поставите **Видот инсталација** како **Стандарден**, можете да продолжите со нормална сателитска инсталација и да следате сателитски канал.

Можете да почнете инсталација
Fransat кога било подоцна од менито
Поставки>Инсталација>Автоматско скенирање
канали> Сателит

За да ги пребарувате сателитските канали што не се канали M7, треба да почнете стандардна инсталација. Изберете Вид **инсталација**, па **Стандардна**, а потоа притиснете го копчето **ОК** за да продолжите. Прво ќе се прикаже менито **Вид антена**.

Има три опции за избор на антена. Можете да изберете **Видот антена**, **Сателитска-антена** или **Дисек-антена**. Ако изберете **Видот антена**, притиснете **OK** за да видите опциите за да продолжите. Ке се одат до истите опции **Продолжи**. Спомогателно **Продолжи** **LNB**. Можете да ги смените поставките за транспондатори за да **LNB** со соодветните опции на менито.

• **Директа**: Ако имате единствен приемник и директна сателитска сферна антена, изберете го видот антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Притиснете сателит на следниот екран и изберете **OK** за да сенимате услугите.

- **Сателитска-еднокабелска:** Ако имате повеќе приеминици и сателитски-еднокабелски систем, одберете го овој вид антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Конфигурирајте ги поставите следејќи ги упатствата на следниот екран. Притиснете **OK** за да ги смените сервисите.

- **DISEqC-прекинувач:** Ако имате повеќе сателитски чинии и **DISEqC-прекинувач**, изберете го овој вид антена. Потоа, поставете на верзијата DISEqC и притиснете OK за да продолжите. Може да поставите до четири сателити (ако се достапни) за верзијата v1.0 и шеснаесет сателити за верзијата v1.1 на следниот екран. Притиснете го копчето **OK** за да го смените првото сателит на споголот.

Аналогно: Ако е вклучена опцијата за пребарување аналогно емитување, ТВ-уредот ќе пребарува аналогни емитувања откако ќе се направат иницијалните поставки.

ке се прикаже дијалог екран кој прашува за активирање на родителската контрола. Ако изберете **Да**, ќе се прикажат опциите за родителски забрани. Конфигурирајте според желба и притиснете **OK** кога ќе завршите. Изберете **Не** и притиснете **OK** кога да продолжите ако не сакате да ги активирате родителските забрани.

По завършването на инцидентните поставки, TV-устройствата ще почне да ви бара активираните емитуващи за избрани видове емитуване.

Додатъчно трае пребузването, теконите резултати от оценяването се приказват на дното на екрана.

По завършването на сите активни станции, ќе се приказже менюто **Канали**. Можете да го менувате списокот канали според вашите предпочитувања со опциите **Уреди** или притиснете го копчето **Menu** за да прелистате и да гледате телевизия.

Додека трае потрагата, може да се појави порака која прашува дали сакате да ги распоредите каналите според ЛКБ (*). Изберете **ДА** и притиснете на **OK** за да потврдите.

(*) ЛКБ е систем на логични броеви на канали што ги организира достапните емитувања во согласност

со препознатлива севејна брзина броев на канали (ако се боплати).

Забелешки:

За пребарување канали **M7 по притоа инсталација**, прво да направите потпорно грама инсталација, а потоа да направите потпорно грама инсталација.

Постави-Инсталација-Автономно сенирање постави-Сателит. Долго следете ги истите чекори наведени погоре во делот за сателити.

Не исклучувајте го телевизорот при инсталацијата на притоа грама инсталација. Забелешката дева може да не се достапни истите опции во зависност од изборот на заштита.

Користење на одлината Табела на сателитските канали

Можете да ги извршите овие операции со помош на постави-Инсталација-Сателитски постави-Табела на сателитските канали. Има две опции во однос на оваа одлина.

Можете да преземате или да поставувате податоци од табелата сателитски канали. За да ги изведете од функцијата, мора да се поврзе USB-уред со ТВ-уредот.

Можете да поставите тековни услуги и соодветни сателити и транспондери во ТВ-уредот на USB-уред.

Дополнително, можете да преземате една од табелите од дигиталните програми сателитски канали зачувани на USB-уред на ТВ-уредот.

Кога ќе избереете една од овие дигитални, сите услуги и програмни сателити и транспондери во избраната дигитална ќе бидат зачувани во ТВ-уредот. Ако имате некакви инсталациони знаења, кабелски или аналогни услуги, ќе бидат зачувани и ќе бидат одстранети само сателитските услуги.

Потоа, проверете ги поставките на антената и направете измени, ако има потреба. Може да се појави порака за јавување грешка. **Нема сигнал** ако поставките на антената не се конфигурирани правилно.

Препознатување на медиуми со USB влез

Можете да позорете 2.5 и 3.5" ичкови наредниви тврди дискови (со наредниви наредниви) или USB-меморија на ТВ преку USB-влезите на ТВ-уредот.

ВАЖНО: Направете резервна копија на дигиталните на уредите за чување пред да ги поврзете на телевизорот. Производителот нема да биде одговорен за какво било оштетување на дигиталните или загуба на податоци. Можно е одредени видови на USB-уреди (на пр. MP3-плеери) да не се компатибилни со овој ТВ-уред. Телевизорот поддржува FAT32 и NTFS формати на дисков, но симанието нема да биде можно со дискови форматираны на NTFS.

Може да настанат одредени проблеми при форматирањето на USB тврди дискови потпомени од 1 ТБ (терабайт).

Првата партиција на дискот USB се користи за готови функции за USB-синаме. Исто така мора да биде форматирана како примарна партиција за да биде користена за готови функции за USB-синаме.

Некои стружувани пакети нема да бидат симени заради проблем со синхронизација на дигиталното содржање со синхронизација на дигиталното содржање. Конфликтот со синхронизација на дигиталното содржање (за PlayMedia) не е случај на дигиталното содржање (за PlayMedia) не е случај на дигиталното содржање.

Може да вклучите телевизорот. Ако симанието почнува од талер кога телевизорот е вклучен, телевизорот автоматски ќе се исклучи. Не може да се користи телевизорот кога е во тек симанието или репродукцијата.

Синаме програма за прегледување податоци Притиснете на копчето PAUSE/Стока се емитира програмата за да се префрлите на режим запрелување податоци. Во режимот за времетраење поместување програмата се пазира и се симна на подизанот диск USB.

Притиснете го повторно копчето Репродуција за да ги гледате паузирани програма од моментот на спирање. Притиснете го копчето Stop за да го запрете тајмшифтингот и да се вратите на преносот во живо.

Тајмшифтингот не може да се користи на радио. Можете да ја користите одлика за брзо напред на симанието за прегледување податоци пред да продолжите со опцијата нормална репродукција или брзо напред.

Инстантно симание

Притиснете на копчето Record за да започнете со симание на некоја програма додека ја гледате. Можете да притиснете на копчето Record на дигиталните управувачи уште еднаш за да го симните следниот настан откако ќе ја избереете следната програма во рамките на електронскиот програмски водич. Притиснете на копчето STOP за да го запрете инстантното симание.

Не можете да симаете програми во текот на симанието. За време на симанието програма или за време на симанието програмата поместување на еcranот ќе се појави предизувајќа порака доколку брзината на вашот USB-уред не е доволна.

Гледање на симанието програми

Изберете ја **Синки** од менито ТВ. Изберете синки од листата (ако прегодувајте само симание). Притиснете на OK за да го видите менито Опции. Изберете опција и притиснете го копчето OK.

Забелешка: За време на гледањето аламенто мени и опциите на мениот нема да бидат достапни.

Притиснете на копчето Stop за да го запрете преглебот и да се вратите на синки.

Бавно напред

Ако притиснете на Пауза додека гледате некоја симана програма, опцијата за одбавно бавно напред ќе биде достапна. Можете да го користите копчето Брзо напред за да ситите бавно напред. Со последователно притиснање на копчето Брзо напред ќе ја симните брзината на бавно движението напред.

Конфигурирање на симанието

Изберете Постапки во менито ТВ>Синки за да ги конфигурирате поставките за симание и притиснете OK.

Форматирање на диск: Може да ја користите функцијата Форматирај диск за форматирање на позванот USB-диск. Да ја користите опцијата за форматирање диск, треба да внесете PIN-код.

Забелешка: Специјалната вредност на PIN-код може да се постави како 0000 или 1234. Ако имате избран PIN (во брзо во зависност од изборот на заштита) при првичното инсталација користете го PIN-кодот што во имате избрано.

ВАЖНО! Форматирањето на USB-дискот ќе ги избрише СТЕ податоци на него и системот на дигиталите ќе биде конвертиран во FAT32. Во најголем дел случаи решателите на разувачите ќе бидат поправени по форматирањето, но ќе ги изгубите СТЕ податоци.

Ако пораката Брзината на преносување на USB-дискот е многу бавна за симание се прикаже на еcranот кога започнувате со симание, пробате да го рестартирате симанието. Ако и после тоа ја добиете истата грешка, можно е валошт USB-диск да не е соодветност со барањата за брзина. Пробате да поврзете друг USB-диск.

Препознатување на медиуми

Можете да притиснете слики, музика и видео кон се зачувани на USB-уред со некоја поврзување на телевизорот. Поврзете USB-уред на еден од USB-влезите на страната на ТВ-уредот.

По поврзување на USB-уредот за ТВ-уредот на еcranот ќе се прикаже Препознатување на медиуми. Може да притиснете до содржината на позванот USB-уред во своите време од менито Извори. Изберете ја соодветната Опција за USB-влез од мени и притиснете OK. Потоа, избереете ја датоката по овој избор и притиснете OK за да се прикаже или да се репродуктира.

Притиснете за препознатување на медиуми. Може да притиснете до содржината на позванот USB-уред во своите време од менито Извори. Изберете ја соодветната Опција за USB-влез од мени и притиснете OK. Потоа, избереете ја датоката по овој избор и притиснете OK за да се прикаже или да се репродуктира.

Притиснете за препознатување на медиуми. Може да притиснете до содржината на позванот USB-уред во своите време од менито Извори. Изберете ја соодветната Опција за USB-влез од мени и притиснете OK. Потоа, избереете ја датоката по овој избор и притиснете OK за да се прикаже или да се репродуктира.

Притиснете за препознатување на медиуми. Може да притиснете до содржината на позванот USB-уред во своите време од менито Извори. Изберете ја соодветната Опција за USB-влез од мени и притиснете OK. Потоа, избереете ја датоката по овој избор и притиснете OK за да се прикаже или да се репродуктира.

Притиснете за препознатување на медиуми. Може да притиснете до содржината на позванот USB-уред во своите време од менито Извори. Изберете ја соодветната Опција за USB-влез од мени и притиснете OK. Потоа, избереете ја датоката по овој избор и притиснете OK за да се прикаже или да се репродуктира.

Притиснете за препознатување на медиуми. Може да притиснете до содржината на позванот USB-уред во своите време од менито Извори. Изберете ја соодветната Опција за USB-влез од мени и притиснете OK. Потоа, избереете ја датоката по овој избор и притиснете OK за да се прикаже или да се репродуктира.

Притиснете за препознатување на медиуми. Може да притиснете до содржината на позванот USB-уред во своите време од менито Извори. Изберете ја соодветната Опција за USB-влез од мени и притиснете OK. Потоа, избереете ја датоката по овој избор и притиснете OK за да се прикаже или да се репродуктира.

Притиснете за препознатување на медиуми. Може да притиснете до содржината на позванот USB-уред во своите време од менито Извори. Изберете ја соодветната Опција за USB-влез од мени и притиснете OK. Потоа, избереете ја датоката по овој избор и притиснете OK за да се прикаже или да се репродуктира.

Притиснете за препознатување на медиуми. Може да притиснете до содржината на позванот USB-уред во своите време од менито Извори. Изберете ја соодветната Опција за USB-влез од мени и притиснете OK. Потоа, избереете ја датоката по овој избор и притиснете OK за да се прикаже или да се репродуктира.

Притиснете за препознатување на медиуми. Може да притиснете до содржината на позванот USB-уред во своите време од менито Извори. Изберете ја соодветната Опција за USB-влез од мени и притиснете OK. Потоа, избереете ја датоката по овој избор и притиснете OK за да се прикаже или да се репродуктира.

Притиснете за препознатување на медиуми. Може да притиснете до содржината на позванот USB-уред во своите време од менито Извори. Изберете ја соодветната Опција за USB-влез од мени и притиснете OK. Потоа, избереете ја датоката по овој избор и притиснете OK за да се прикаже или да се репродуктира.

Притиснете за препознатување на медиуми. Може да притиснете до содржината на позванот USB-уред во своите време од менито Извори. Изберете ја соодветната Опција за USB-влез од мени и притиснете OK. Потоа, избереете ја датоката по овој избор и притиснете OK за да се прикаже или да се репродуктира.

информативната лента и притиснете **OK**. ќе бидат достапни менија **Поставки за слики**, **Поставки за звук**, **Поставки за прелистување на медиуми** и **Опции**. Содржината на овие менија може да се скенира содалежно на екранот. **Своето менија** **Поставки за звук** ќе биде достапно додека се репродуцираат аудио датотеки.

Опција/Целосистемски режими	
Почнете репродукција и англирајте 	Сите датотеки во папката ќе бидат пуштени во оригинален редослед.
Почнете репродукција и англирајте 	Истава датотека ќе се повторува (во папката).
Почнете репродукција и англирајте 	Сите датотеки од папката ќе бидат пуштени една по една во оригинален редослед.
Почнете репродукција и англирајте 	Сите датотеки од папката ќе бидат репродуцирани по истакнување редослед.

За да ги користите функциите на информативната лента, селектирајте го симболот на функцијата и притиснете **OK**. За да го смените статусот на функцијата селектирајте го симболот на функцијата и притискајте го копчето **OK** колку што треба. Ако симболот е означен со црвен крст, тој значи дека е деактивиран.

СЕС

Оваа функција ви овозможува да ги контролирате уредите со СЕС, кои се поврзани на HDMI-анализатор, со далечинскиот управувач на вашиот телевизор. Опцијата **СЕС во менито Поставки>Систем>Повеќе** треба да се постави прво како **Активна**. Притиснете го копчето **извор** и изберете го HDMI-анализатор на поврзаниот СЕС-уред до мениото **СЕС на извори**. Кога ќе се поврзе нов СЕС-уред, ќе се најде на списокот во мениото на извори со сопственото име наместо мениото на поврзаниот HDMI-анализатор (како DVD Player, Recorder итн.).

Далечинскиот управувач на ТВ автоматски ќе може да ги извршува главните функции откако ќе го изберете HDMI изворот. За да ги примение работените и контролирањето на TV-уредот повторно преку далечинскиот управувач, притиснете и држете го копчето „0-2nd“ на далечинскиот управувач 3 секунди.

Може да ја деактивирате СЕС-функцијата со соодветно поставување на опцијата по **Поставки>Систем>Повеќе**

ТВ-уредот ја поддржува и функцијата АПК (аудио повратен канал - Audio Return Channel). Оваа функција е аудио-врска наменета да ги замени другите кабли меѓу ТВ-уредот и аудио системот (AВ-приемник или системот на звучници).

Кога е активен АПК, ТВ-уредот не ги припушта сите други аудио излези автоматски. Затоа треба рачно да го намените звукот на ТВ-уредот до пула додека сите датотеки само звук од поврзан аудио уред (исто како други оптички или коаксиални дигитални аудио излези). Ако сакате да го смените нивното на гласност на изворот, треба да го копчето го уред од списокот на извори. Во тој случај, копчетата за контрола на звукот се наосени кои поддржат аудио-уред.

Забелешка: АПК се поддржува само преку излезот HDMI1.

Контрола врз звукот на системот
Дозволува со ТВ-уредот да се користи аудио-дозволува/приемник. Јачината на звукот може да се контролира преку далечинскиот управувач на телевизорот. За да се активира функцијата, поставете ја опцијата **Звучници во менито Поставки>Систем>Повеќе** како **Засилувач**. ТВ-звучниците ќе бидат припушени и звукот на гледаниот извор ќе се обезбеди од поврзаниот звучен систем.

Забелешка: Аудио-уредот треба да ја поддржува функцијата „аудио контрола на системот“ и СЕС-опцијата **треба да бидат ставени на „активирано“**.

Содржина на менито за поставки	
Содржина на менито за слика	
Режим	Може да ги промените режимот на сликата според своите претпочитувања или барања. Режимот на слика може да биде поставен на една од овие опции: Кино, игра (опишано), спорт, динамично, природно.
Контраст	Ги подесува светлината и темнината на екранот.
Осветленост	Ја подесува осветлината на предметите прикажани на екранот.
Боја	Ја поставува вредноста на бојата, прилагодувајќи ги боите.
Заштита на енергија	За поставување на заштатата на енергија на по мерка, минимум, средно, максимум, авто, исполнет екран или исклучено . <i>Забелешка: Достапните опции може да се разликуваат во зависност од избраното решение.</i>
Задно светло	Оваа го контролира нивото на позадино осветлување. Функцијата за позадино осветлување ќе биде неактивна ако заштатата на енергија е поставена на друга опција од По мерка.
Напредни поставки	Може да ги смените односот на динамичкиот контраст според вашите желби.
Динамичен контраст	Ако сигналот на емитување е слаб и сликата е со шум, искористете ја поставката за намалување на шумот за да го намалите шумот.
Намалување на шум	Го подесува тонот на бојата. Достапни се опциите студен, нормален, топол и по мерка.
Температура на боја	Ако опцијата за тонот на бојата е поставена на по мерка, поставката е достапна. Стопете ги „допнатата“ или „студената“ на сликата со левото и десното копче.
Бела точка	Ја поставува саканата температура на сликата.
Зумирање на сликата	Оваа опција може да биде достапна во зависност од поставката Зумирање слика . Означете и притиснете OK , потоа користете ги копчетата за насока за да ја поместите сликата нагоре или надолу.
Поместување слика	Во однос на нормалните телевизиски програми, филмовите се снимаат на различен број рамки во секунда. Вклучете ја оваа опција кога сакате јасно да ги гледате сцените од филмот со брзи движења.
Режим на филм	Нивната на кожата може да се промени помеѓу -5 и 5.
Тон на кожата	Го прилагодува посакуваниот тон на бојата.
Промена на боја	Додека гледате од HDMI извор, оваа функција ќе биде видлива. Може да ја користите оваа одлика за да ги истакнете црните тонови на сликата.
Целосен опсег на HDMI	Се појавува само кога изворот е поставен на VGAPC.
Позиција на компјутер	Го оптимизира приказот автоматски. Притиснете OK за да оптимизирате.
Автоматско поставување на позиција	Оваа опција ја поставува сликата во хоризонтална положба на десната или левата страна на екранот.
Позиција X	Оваа опција ја поставува сликата во вертикална положба кон горниот или долниот дел од екранот.
Позиција B	Подесувањето на фреквенцијата на точките ги подраваат пречните кога се јавуваат вертикални ленти во интензивно томести презентации, како табели или параграфи, или се појавува текст во помали фонтови.
Фреквенција на точка	

Фаза	Во зависност од изворот (компјутер и др.) можете да имате закапена или нечиста слика на екранот. Можете со пробаување ја поставите фазата и да добиете поместена слика.
Растопирање	Ги поднесува поставите на сликата на почетните постави (освен режимот (Игра)). Додека сте во VGA (PC) режим, немојте општо во менизот за смена на се дозволени. Наместо под, поставките за VGA-режимот ќе бидат додадени во менизот <i>Смена додека сте во режимот за компјутер</i> .

Содржина на менизот за звук	
Гласност	То одредува ниво на звукот.
Еквалајзер	То избира режимот на еквилајзерот. Поставите можат да се прилагодат по желба само во режимот Корисник.
Рамнотежа	Прилагодува дали звукот доаѓа од левиот или од десниот звучник.
Слушалки	То поднесува звукот на слушалките.
Режим на звукот	Ве молиме, обезбедете нивото на звукот да е поставено на ниско пред да ги користите слушалките, за да не си го повредите слухот.
A03 (Автоматско ограничување звук).	Можете да избарете режим на звук (ако избранот канал го поддржува тоа).
Слушалки/Излез за линија	То поставува звукот на фиксирано ниво помеѓу програмите.
Динамичен бас	При поврзувањето на надворешен засилувач на вашиот ТВ-уред користејќи го приклучокот за слушалки, можете да ја избарете оваа опција како Излез за линија . Ако на телевизорот сте поврзале слушалки, поставете ја оваа опција како Слушалки .
DTS TruSurround HD	Ве молиме, пред да ги користите слушалките, обезбедете овој избор од менизот да е поставен на Слушалки . Ако е поставен како Излез на линија , излезот од приклучокот на слушалките ќе биде ставен на максимум, а тоа би можело да ви го оштети слухот.
Дигитален излез	То вклучува или исклучува динамичниот бас.
	То активира или деактивира DTS TruSurround HD.
	То поставува типот на дигиталниот аудио излез.

Содржина на менизот за звук	
Гласност	То одредува ниво на звукот.
Еквалајзер	То избира режимот на еквилајзерот. Поставите можат да се прилагодат по желба само во режимот Корисник.
Рамнотежа	Прилагодува дали звукот доаѓа од левиот или од десниот звучник.
Слушалки	То поднесува звукот на слушалките.
Режим на звукот	Ве молиме, обезбедете нивото на звукот да е поставено на ниско пред да ги користите слушалките, за да не си го повредите слухот.
A03 (Автоматско ограничување звук).	Можете да избарете режим на звук (ако избранот канал го поддржува тоа).
Слушалки/Излез за линија	То поставува звукот на фиксирано ниво помеѓу програмите.
Динамичен бас	При поврзувањето на надворешен засилувач на вашиот ТВ-уред користејќи го приклучокот за слушалки, можете да ја избарете оваа опција како Излез за линија . Ако на телевизорот сте поврзале слушалки, поставете ја оваа опција како Слушалки .
Дигитален излез	Ве молиме, пред да ги користите слушалките, обезбедете овој избор од менизот да е поставен на Слушалки . Ако е поставен како Излез на линија , излезот од приклучокот на слушалките ќе биде ставен на максимум, а тоа би можело да ви го оштети слухот.
Опкружувачи звук	То вклучува или исклучува динамичниот бас.
Дигитален излез	Режимот на опкружувачи звук може да се смени во Вклучен или Исклучен .
	То поставува типот на дигиталниот аудио излез.

Содржина на менизот за мрежата	
Вид мрежа	Деактивирај или деактивирај ја жичната мрежна врска.
Тест за брзината на интернетот	Почнете тест за брзината за да ја проверите широката на појасот на врсната. Резултатот ќе се прикаже на екранот кога ќе заврши.
Напредни постави	Сменете ги конфигурациите IP и DNS на ТВ-уредот.
	Забелешка: За детални информации за опциите во ова мени, консултирајте во делот <i>Мрежна врска со мени</i> .

Содржина на менизот за инсталација	
Автоматско скенирање канали (Повторно штепување)	Ги прикажува опциите за автоматско истражување. Д. Антенско: Пребарува и зачувува англиски DVB станици. Д. Кабелско: Пребарува и зачувува кабелски DVB станици. Аналогно: Пребарува и зачувува аналогни станици. Сателитско: Пребарува и зачувува сателитски станици.
Рачно скенирање канали	Оваа опција се користи за внесување на директен пренос.
Скенирање мрежни канали	Пребарува за поврзани канали во системот на емитери. Д. Антенско: Ги пребарува антенските мрежни канали. Д. Кабелско: Ги пребарува кабелските мрежни канали. Сателитско: Ги пребарува сателитските мрежни канали.
Аналогно фино штепување	Можете да ја користите оваа поставка за фино штепување на аналогните канали. Оваа одлика не е достапна ако не се зачувани аналогни канали и ако каналот кој моментално се гледа не е аналоген канал.

Поставки на сателити	Ги прикажува поставките на сателитот. Список сателити: Ги прикажува активните сателити. Можете да додавате бришните сателити или да ги менувате поставките на сателитите на списокот . Инсталирање на антената: Можете да ги смените поставките на сателитската антена и/или да започнете сензирање на сателитите. Табела на сателитски канали: Можете да поставите или превземете податоци од табелата со сателитски канали со соодветните опции.
Инсталациони поставки (по избор)	Го прикажува менито на поставки за инсталирање. Пребрување во режим на мигнување (*) : Вашот ТВ-уред ќе ги пребарува сите коани или избуен канали додека е во мигнување. Ќе се прикажат сите новонајдени емитувања. Динамично ажурирање на канали (*) : Ако опцијата е поставена како Активирана, измените на емитувањата, како фреквенцијата, назив на каналот, јазик на преводот итн., ќе се применат автоматски додека гледате. (* Достапност зависи од моделот)
Поставките на домашниот транспондер (*)	Со ова мени, можете да ги менувате и да зачувувате резервна копија од главните параметри на домашниот транспондер, вклучувајќи го PID на соодветниот M7-оператор, што се користат за симулирање на списокот канали. Поставете ги препорачаните поставки и притиснете го зеленото копче да ги зачувате поставките. Потоа почнете инсталација на M7-оператор со менито Автоматско сензирање канали-Сателит .
Избори ја листата со услуги	Користете ја оваа опција за избор на зачувувањата на M7-оператор. Видливи само кога опцијата за земија е поставена на Данска, Шведска, Норвешка или Финска.
Изберете активна мрежа	Оваа поставка ви дозволува да ги изберете само емитувањата во рамките на избраната мрежа да бидат ставени на списокот канали. Оваа функција е достапна само за опцијата за земија на Норвешка.
Информации за сигналот	Можете да го користите овој елемент од менито да ги следите информациите за сигналите како што се иво/квалитет на сигналот, назив на мрежата итн., за сите достапни фреквенции.
Прво инсталирање	Ги брише сите зачувани канали и поставки, го ресетира ТВ-от до фабрички поставки.
Опции „Франсат“	Ги прикажува опциите „Франсат“.
Родителска контрола	Ги прикажува опциите за родителска контрола. Внесете го ПИН-кодот што сте го избрале во првичната инсталација за да ги погледнете тековните поставки.
Системски информации	Ги прикажува системските информации.
Примени информации	Ги прикажува тековните информации за сателитскиот прием.
Модул-CAS	Ги прикажува тековните информации за модулот-CAS.
Надградба	Ги прикажува опциите за надградба на софтвер.

Систем - Содржината на менито за опции	Ги контролира модулите на усоиениот пристап кога се достапни.
Усоиени пристап	Можете да поставите различен јазик во зависност од емиторот и од земијата .
Јазик	Внесете точна козна за да ги смените родителските поставки. Лесно можете да ги менувате поставките на јазикот, менито задаче или Наставите во ова мени. Можете да поставите ТВ-Број или да го смените стандардниот CISAM ПИН-Број со релевантните опции.
Родителска заштита:	Заштита-Број : Некои плати може да не се достават во зависност од изборот на земијата при права инсталација. Стандардната вредност на ПИН-Бројот може да се постави како 0000 или 1234 . Ако шпалите изборан ПИН (се бара во зависност од изборот на земија) при првичното инсталирање користете го ПИН-Бројот што во имате избрано.
Датум/Време	Ги поднесува времето и датумот
Извори	Уредете ги минимално, активирајте или деактивирајте ги избраните опции за кавор
Пристапност	Ги прикажува опциите за пристапност на телевизорот.
За лица со ограничана слух	Овозможува специјални одлики испратени од емиторот.
Зачуен опис	За сепиели или за личата со ослепет вид ќе биде пуштена звучна лента со наравја на ОК за да ги следите информациите за сигналот. Опции на менито Опис на аудио . Ова е достапно само ако емиторот го поддржува.
Повеќе	Забелешка: Опцијата за звук на аудио описот нема да биде достапна при снимане или тапишторение .
Временско помнење на менито	Ги прикажува опте опции за поднесување на телевизорот.
LED дисајд Мигнување	Го менува времетраењето на појавата на менито на екранот.
Надградба на софтвер	Ако е поставено на Испитување , нема да сепиели LED-индикаторот кога ТВ-уредот е во режим на мигнување
Верзија на апликацијата	Симулирајте јазикот ТВ-уред, го има најновите системски софтвер. Притиснете ОК за да ги видите опциите на менито.
Режим Преводи	Ја прикажува моменталната верзија на софтверот.
Автоматско сензирање на ТВ-уредот	Оваа опција се користи за да се избере кој режим на правед ќе се прикажува на екранот. Можете да ги менувате опциите на сензирање на менито ДБ-привод . Оваа функција е достапна само за опцијата за земија на Норвешка .
Копче Visa	Го поднесува автоматски времето после го телевизорот сепи прикажува во мигнување, ако не се овозможено. Поставете може да биде поставено од 1 до 8 часа во чејор од 1 час. Можете да ја деактивирате оваа опција ако ја поставите на Испитување .
Режим Продавница	BISS-системот на оптичното кодирање е од се користа за некои сигнали. Ако сепиели додате BISS-опцијата на емитување, можете да ја користите оваа поставка. Оваа поставка го BISS-мичуот и притиснете ОК за да ги внесете клучевите на избраниот емитер.
Режим напалување	Изберете го овој режим за прикажување во продавница . Додатка режимот за продавница е овозможен , некои стави од ТВ-менито може да не се достапни.
CEC	Оваа поставка ги конфигурира преференциите за напалување . Активни се оптиите Последната состојба и Мигнување .
Вклучено е автоматско напалување за ЦЕЦ	Со оваа поставка можете чесно да ја овозможите или овозможите CEC-функцијата . Притиснете го копчето за лево или десно за да ја овозможите или овозможите оптијата .
Зачујачи	Оваа функција дозволува поправните уредите компатибилни со HDMI-CEC да го вклучат ТВ-уредот и да се префрлат на некои инте автоматски . Притиснете го копчето за лево или десно за да ја овозможите или овозможите оптијата .
ОSS	За да го слушате звукот на ТВ-уредот од поправанот компатибилен аудио-уред , поставете на Засилувањ . Можете да го употребувате далекинскиот управувањ на вашот ТВ-уред за да ја контролирате јакноста на гласот на аудио-уредот .

Надградба на софтвер

Вашиот ТВ-уред може да бара и да го ажурира автоматски системиот софтвер преку сигналот од антена/кабелската.

Пребарување на надградба на софтвер преку корисничкиот интерфејс

На главното мени-изборете **Системо/Подесувања**, а потоа **Поставе**. Отрете до **Надградба на софтвер** и потоа **Примете** на копчето ОК. Потоа изберете **Скенирање за надградба** и притиснете го копчето ОК за да проверите за нови софтверски надградби. Ако се најде нова надградба, почнува да се симнува истата. Откако ќе се заврши преземањето, ќе се појавува предупредување, притиснете го копчето ОК за да го завршите ажурирањето на софтверот и да го рестартирате ТВ-уредот.

Режим на пребарување и надградба во 3 часот наутро

Вашиот ТВ-уред ќе бара нови надградби во 3:00 часот доколку **автоматското скенирање** во мениот **Опции за надградба** е **вклучено** и телевизорот е поврзан на сигнал на антена или на интернет. Ако е најден нов софтвер и успешно е преземен, ќе биде инсталиран на следното вклучување.

Забелешка: Некогаш да го испушувате кабелот додека трепка **led-диодата** за време на рестартирањето. Ако телевизорот не се вклучува после надградба, испуштете го од струја, почекајте 2 минути и вклучете го повторно. Силе ажурирање се контролираат автоматски. Ако се направил менујќиот променување се и не се најде софтвер, притиснете **менуј** и **телефонска верзија**.

Надградба на софтвер

Вашиот ТВ-уред може да бара и автоматски да ажурира системски софтвер автоматски преку сигналот на емитерот или преку интернет.

Пребарување на надградба на софтвер преку корисничкиот интерфејс

На главното мени-изборете **Системо/Подесувања**, а потоа **Поставе**. Отрете до **Надградба на софтвер** и потоа **Примете** на копчето ОК. Потоа изберете **Скенирање за надградба** и притиснете го копчето ОК за да проверите за нови софтверски надградби. Ако се најде нова надградба, почнува да се симнува истата. Откако ќе се заврши преземањето, ќе се појавува предупредување, притиснете го копчето ОК за да го завршите ажурирањето на софтверот и да го рестартирате ТВ-уредот.

Режим на пребарување и надградба во 3 часот наутро

Вашиот ТВ-уред ќе бара нови надградби во 3:00 часот доколку **автоматското скенирање** во мениот **Опции за надградба** е **вклучено** и телевизорот е поврзан на сигнал на антена или на интернет. Ако е

најден нов софтвер и успешно е преземен, ќе биде инсталиран на следното вклучување.

Забелешка: Некогаш да го испушувате кабелот додека трепка **led-диодата** за време на рестартирањето. Ако телевизорот не се вклучува после надградба, испуштете го од струја, почекајте 2 минути и вклучете го повторно. Силе ажурирање се контролираат автоматски. Ако се направил менујќиот променување се и не се најде софтвер, притиснете **менуј** и **телефонска верзија**.

Решавање на проблеми и совети

ТВ-уредот не се вклучува

Осигурете се дека кабелот е правилно вклучен во штекерот. Притиснете го копчето Напојување на телевизорот.

Лоша слика

- Проверете дали е правилно настиган вашиот ТВ-уред.
- Ниско ниво на сигнал може да доведе до искривување на сликата. Проверете ги врските на антената.
- Доколку рачно сте штегувале, проверете дали сте ја внесле правилната фреквенција.

Нема звук

- ТВ-уредот не прима никаков сигнал. Проверете дали е избран вистинскиот извор за влез.
- Дали антената е правилно поврзана?
- Дали е оштетен антенскиот кабел?
- Дали се користат соодветни приклучоци за поврзување на антената?
- Ако се сомневате, консултирајте го вашиот продавец.

Без звук

- Проверете дали звукот на телевизорот не е пригушен. Притиснете го **Mute** или повишете го тонот за да проверите.
- Звукот доаѓа од само еден звучник. Во мениот Звук проверете ја рамнотежата на звукот.

Далечински управувач - не работи.

- Батериите можеби се празни. Заменете ги батериите.
- Можеби батериите се ставени погрешно. Прочитајте го делот „Ставање на батерии во далечинскиот управувач“.

Нема сигнал на влезен извор

- Можно е да не е поврзан изведен уред.
- Проверете ги AV-каблите и врските од вашиот уред.
- Проверете дали е вклучен уредот.

Симнањето не е достапно

За да симните програма, право треба да поврзете USB-менирија со вашиот ТВ-уред. Додека телевизорот е исклучен, тогаш треба да го вклучите ТВ-уредот за да се појави опцијата за симнање. Ако не можете да симните, проверете дали уредот за складирање е правилно форматиран и дали има доволно простор.

USB е мноту бавно

Ако поратата „Брзината на пренесување на USB-дискот е мноту бавна“ се прикаже на екранот додека започнувате со симнање, пробатај да го рестартирате симнањето. Ако и понатаму ја добиеме истата грешка, можно е вашиот диск USB да не е во согласност со барањата за брзина. Обидете се да користите различен уред за складирање USB.

Следната табела е илустрација за некои од типичните размери на видеопримручување. Вашиот ТВ-уред може да не ги поддржува сите резолуции.

Индекс	Резолуција	Фреквенција
1	640x480	60 Hz
2	800x600	60 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

(X: Не е достапно, O: Достапно)

Во некои случаи, сигналот на телевизорот може да не биде приемен правилно. Тоа може да се должи на ниската осветленост на екранот, напоредно на осветлувањето на екранот (LED, Уред за осветлување на екранот). Ако намерите на таква проблем, контактирајте со засланикот и со произведителот на изворната опрема.

Компатибилност на AV и HDMI-сигнал		
Извор	Поддржани сигнали	Доступно
EXT (SCART)	PAL 50/60	○
	NTSC 60	○
	RGB 50	○
	RGB 60	○
Страничен AV	PAL 50/60	○
	NTSC 60	○
PC/YPbPr	480i, 480P	○
	576P, 576i	○
	720P	○
	1080i	○
HDMI	1080P	○
	480i	○
	60Hz	○
	480P	○
	576P, 576i	○
	720P	○
	1080i	○
	1080P	○
	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	○

Поддржани формати во USB-режим

Медиуми	Екстензија	Формат	Забелешки
Видео	.mpg, .mpeg	MPEG-2	MPEG1: 768x576 @ 30P, MPEG2: 1920x1080 @ 30P
	.xvb	MPEG2	
	.mp4	MPEG4, Xvid , H.264	
	.mkv	H.264, MPEG4, VC-1	1920x1080 @ 30P
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264	
	.lv	H.264/VP8/ Sorenson	H.264/VP8: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P
Аудио	.mp4, .mov, .3gp, .3gp, .mpeg, .mp3, .aac, .stream, .ts, .trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	1080P @60fps - 50Mbps
	.3gp	MPEG4, H.264	1920x1080 @ 30P
	.mp3	MPEG1 Cbr) 2/3	Cbr) 2: 32Kbps - 448Kbps (Стапка на бит) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (Стапка на семплинг) Cbr) 3: 32Kbps - 480Kbps (Стапка на бит) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 36kHz, 11.025kHz, 12kHz (Стапка на семплинг)
	(работи само со видео датуми)	AC3	32Kbps - 640Kbps (Стапка на бит) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Стапка на семплинг)
		AAC	16Kbps - 576Kbps (Стапка на бит) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (Стапка на семплинг)
Слика		EAC3	32Kbps - 6Kbps (Стапка на бит) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Стапка на семплинг)
		LPCM	Непотпишан 8bit PCM, Потпишан/Непотпишан 16bit PCM (голем / малеко ендјан), 24bit PCM (голем ендјан), DVD LPCM 16/20/24bit (Стапка на бит)
		IMA-ADPCM/ MS-ADPCM	7/6kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (Стапка на семплинг)
	.jpeg	LBR	384Kbps (Стапка на бит) / 8kHz - 48kHz (Стапка на семплинг)
	.bmp	-	32Kbps - 96Kbps (Стапка на бит) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Стапка на семплинг)
Преглед	.sub, .srt	-	Основа Прогресивно Резолуција (ДХШ): 17000x10000 Резолуција (ДХШ): 4000x4000 Резолуција (ДХШ): 5760x4096
		-	-

Поддржани DVI резолуции

Кога ги порзурате уредите со спојките на вашиот ТВ-уред со помош на DVI кабли за конвертирање во ХДМИ (не се доставени), можете да ја прочитате следнава информација за резолуцијата.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	78Hz
640x400				X		
640x480		X	X		X	X
800x600	X	X		X	X	X
832x624						X
1024x768		X	X	X	X	X
1152x864		X		X		X
1280x768		X				X
1152x870						X
1280x768		X				X
1280x560		X				X
1280x1024		X				X
1400x1050		X				X
1440x900		X				X
1600x1200						
1680x1050						
1920x1080		X				

Тест за брзината на интернетот

Обележете **Тест за брзината на интернетот** и притиснете го копчето **ОК**. ТВ-уредот ќе ја провери широкوپолносноста на интернет врската и ќе ги прикаже резултатите кога ќе заврши.

Напредни поставки

Обележете **Напредни** поставки и притиснете го копчето **OK**. На следниот екран можете да ги мените поставките **ИП** и **DNS** на ТВ-уредот. Обележете ја поставката **ИП** и притиснете го копчето **Зачување** на донесената страна. На следниот екран можете да ги мените поставките од лево или десно за да ја мените поставката од **автоматски** во **manuelno**. Сега можете да ги внесете вредностите **различен** **ИП**, **различен** **DNS**. Изберете го соодветниот елемент од паѓащото мени и внесете нови вредности со нумеричките копчиња на донесениот управувач. Притиснете го копчето **Зачување** и притиснете го **OK** за да ги зачувате поставките кога ќе завршите.

Решавање проблеми

Интернет врската не е достапна

Ако MAC адресата (единствен број за идентификација) на вашиот персонален компјутер или модем е трајно регистриран, можно е вашот IP-адрес да не е поврзан на интернет. Во такво случај, MAC адресата се проверува доколку гога е поврзана на интернет. Ако е присутна против неа, вашата врска е блокирана. Проверете ја вашата MAC адреса, вашите интернет услуги и вашите MAC адреси, за да проверите MAC адресата на вашиот интернет. Од оваа причина, вашите интернет услуги не можат да се поврзат на интернет. Контактирајте го вашiot давател на интернет услуги и барајте информации за тоа како да поврзат друг уред, како на пример, вашiot TV-ured, на интернет.

Исто така, можно е оваа врска да не е достапна поради проблем со заштитната бариера. Ако мислите дека ова е причината за вашиот проблем, контактирајте го вашиот давател на интернет услуги.

ДВД-режим

Безбедносни информации

Внимание:

DVD-плеерот е ласерски производ од 1ва класа. Сепак, овој производ користи видлив ласерски зрак, што може да предизвика ризику изложување на радијација. Ракувајте со плеерот правилно, што е посочено.

**класа 1 ласерски
производ**

РИЗИК ОЛЕПЕКТРИЧЕН УЛАР

Светилната што светла, со симбол на стрелката нагоре, е рамнокраен триаголник, е наменета за предупредување на корисникот за постоење на неизолотиран опасен напон во внатрешноста на производот кој би можел да биде доволно висок за да претставува опасност од струен удар за човекот.

Забелешки за дисковите

За ракувањето со дисковите


- Држете го дискот за рабовите за да го зачувате чист. Не допирајте ја површината.
- Не лепете хартија или селотејп на дискот.
- Доколку дискот е изваалкан со некоја материја како што е лепило, отстранете ја пред да го вметнете во дискот.



- Не изложувајте го дискот на директна сончева светлина или извори на топлина како што се цевки со топол воздух или, не оставајте го во автомобил паркиран на директна сончева светлина бидејќи температурата брзо се зголемува и ќе го оштети дискот.

За чистење етс

- Пред користење, исчистете го дискот со крпа за чистење. Избришете го дискот од центарот кон рабовите.

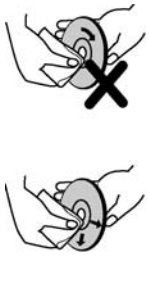

- Не користете раствори како што се бензин, разредувач, комерцијално достапни средства за чистење или антистатички спреј наменet за винилски грамофонски плочи.

Какво се споделя ДВН

Страната на дискот со етикетата треба да биде напред кога ќе го ставате дискот во носачот.

Ако ТВ-уредот е вклучен, прво вклучете го изворот на енергија за DVD преку копчето **Извор** на далечинскиот управувач. Притиснете play на далечинскиот управувач или директно притиснете го копчето за репродукција на страничниот панел. Ако нема диск во носачот, ставете прво DVD и потоа притиснете play.

Забелешка: Ако се префилтрате на друг извор за притискање на копчињата на далечинскиот управувач **Source** или **P+R**, репродукцирањето на DVD ќе биде паузирано автоматски. Треба да притиснете **Репродукција** и да го продолжите репродукцирањето, односно кога ќе преминете во DVD-режим.

Копчиња на контролниот панел на DVD-то

- **/// (Репродукција / Пауза)**
Го репродуцира/паузира дискот. Когa DVD-менито (основно мени) е активно, ова копче функционира како „копче за избор“ (ја избира означената опција во менито). Доскопу ова не е забрането. О дискот

- / ▲ (Запирање / вадeње)

Застанува со репродукција на дискот / го вади или вметнува дискот.

Забелешка:

Не може да извадите диск преку далечинскиот управувач.
При репродукција на датотека, треба да го притиснете копчето **СТОП** трипати за да се извади.

Општа репродукција

Основна репродукција

1. Притиснете на копчето **Standby**.
2. Вметнете диск во носачот.

зависки од содржината на дискот и може да се менува.

Забелешка: Чекорите 3 и 4 се достапни само кога на дискот има снимка на мени.

3. Притиснете **Долу / Гор** / **Лево** / **Десно** или копчињата со броевима до 4 го изберејте желениот напон.
 4. Притиснете **ОК** да ги потврдите избраните ставки.
- Пуштена става може да биде филм, слика или друго подметно во зависност од дискот.

За вашо упатување:

Доколку некое дејство што одговара на одредено копче е забрането, се појавува симболот .

Забелешки за репродукцијата

1. При Брзо напред или назад не се слуша никакав звук.
2. За време на репродукцијата со забавено движење не се слуша никаков звук.
3. Бавно движење напред/назад можно е да не е достапно во зависност од содржината на диск.
4. Во зависност од дискот, репродукцијата не се менува веднаш во избраното јазику.
5. Ако саканото јазику не се постави веднаш, тоа значи дека јазикут не е достапен на дискот.
6. Кога го рестартирате плеерот или го менувате дискот, изборот на поднасловот автоматски се враќа на почетните наодувања.
7. Доколку изберејте јазику што не е поддржан од дискот, изборот на преводот автоматски ќе биде прилагоден на приоритетниот јазику на дискот.
8. Вообичаено, има циркуларизација при преминувањето во други јазику, т.е. може да го откажете преводот со притиснување на ова копче неколку пати сè додека на екранот не се појави „Subtitle Off“.
9. Доколку напојувањето или дискот е изваден, јазикут што се слуша е тој што е избран со почетните наодувања. Доколку овој јазику не е сними на дискот, ќе се слуша само достапниот јазику на дискот.
10. Некои DVD-дискови не содржат основни и/или менјуа за наследи.
11. Некои DVD-дискови не содржат основни и/или менјуа по команда.
12. Доколку се обидете да внесете број што е поголем од вкупното време на телевизорот, телевизорот за преобидување на времето ќе се врати на почетокот на филмот.
13. Појавува порака **CD/наследниот влог** доколку се обидете да вклучите DVD-дискот. Според тоа, не е дискот или кога е вклучен плеерот за зумирање.

Решавање на проблеми за DVD

Слаб квалитет на слика (DVD)

- Проверете дали е општена површина на DVD-дискот. (Гребнатини, отпечатоци од прсти, итн.)
- Исклучете го DVD-дискот и обидете се повторно. *Видете или инструкциите илислики во „Забелешки за забавување на филмот“ на вашиот диск.*
- Проверете дали DVD-дискот е во потполност со општата сартепа кон напред.
- Влакнен DVD-диск или кондензација може да имаат влијание на опремата. Почекајте 1 до 2 часа во мизрување за да се испушти опремата.

Дискот не се репродуктира

- Нема диск во уредот. Ставете диск во носачот.
- Дискот е неправилно вчитан.

Забелешка: Проверете дали DVD-дискот е во полнотот со етикетата сартепа кон напред.

- Порешен тип на диск. Уредот не може да пушта ЦД. Регионалниот код на DVD-дискот мора да соодветствува со плеерот.

Порешен OSD јазику

- Изберете го јазикут во менјото за поставки.
- Јазикут за звукот или поднасловите на DVD-дискот не може да се промени.
- На DVD-дискот не се снимени повеќејазикуен звук или/или превод.
- Обидете се да ги смените звукот или преводите преку менјото за наследи на DVD-дискот. Некои DVD-уреди не му дозволуваат на корисникот да ги смени овие поставки без употреба на менјото на дискот.
- Овие функции не се достапни на DVD-дискот.

Нема слика

- Дали сте ги притиснале соодветните копчиња на далечинскиот управувач? Обидете се уште еднаш.

Без звук

- Проверете дали гласноста е поставена на ниво што може да се слуша.
- Осигурете се дека звукот не е исклучен то реша.
- Проверете дали е правилна соодветната поставка во режимот за слушање.

Искривен звук

- Проверете дали е правилна соодветната поставка во режимот за слушање.

Доколку ништо не работи

Доколку се обидете со поранешните решенија и сè чини дека ништо не работи, обидете се да исклучите и повторно да го вклучите ТВ-DVD-уредот. Ако ова не функционира, контактирајте го вашиот добавувач или техничарот за поправање на ТВ-DVD. Никогаш не обидувајте се сами да поправате расипан ТВ-DVD-уред.


Видови дискови што се компатибилни со овој уред				
Тип дискови (Логоа)	Типови на снимки	Големина на диск	Максимално време на репродуктирање	Карактеристики
	Аудио + Видео	12cm	едно Едностранци: 240 мин. дво Едностранци: 480 мин.	• DVD-дискот имаодлични звук и видео поради ексистемите Dolby Digital и MPEG-2. • Различните функции на екранот и аудиото може лесно да се избереат преку менјото на екранот. • LP се снима како аналогов сигнал со повеќе искривање. ЦД сигналот е добар за аудио квалитет; помалку искривување и помалку вложување на аудио квалитетот со тек на времето.
	Аудио	12cm	74 min.	• MP3 се снима како дигитален сигнал со подобар аудио квалитет, помалку искривување и помалку вложување на аудио квалитетот со тек на времето.
	Аудио (xxxx.mp3)	12cm	Зависи од квалитетот на MP3	• MP3 се снима како дигитален сигнал со подобар квалитет на снимката со тек на времето.
	Видео (неподвижни слики)	12cm	Зависи на JPEG	• JPEG се снима како дигитален сигнал со подобар квалитет на снимката со тек на времето.

За правилно работење, само 12 см дискови мора да се користат.

Спецификации

Поддржани видови дискови	DVD: SS/SL 4.7 (DVD-5) SS/DL 4.7 (DVD-9) DS/SL 4.7 (DVD-10) DS/DL 4.7 (DVD-18)	CD-DA CD-R CD-RW	MP3-3UPEG
Видови видео	MPEG-2 стандардно декодирање на видео (MPEG-1 поддржан) Приказ преку цел екран на 720x576 (PAL) и 720x480 (NTSC) пиксели Освежување од 50 и 60 Херци (PAL & NTSC). Стапка на обработување на дигитален бит-стрим до 108Mbit/sec.		
Вид на аудио	MPEG Мултиканално декодирање LPCM		
Звучен излез	Аплогени излез: Конвертирање дигитални податоци во аналогни со намалување на брзината на избирање од 24 kHz до 44.1 kHz		

1. Мирвање
2. Нумерички копчиња
3. Избор на аудио јазик
4. ТВ мени
5. Заук нагоре / надолу
6. Придоување
7. ДВД-мени
8. Копчиња за навигација
9. ОК / Изберете
10. Назад/Претходно мени
11. Премотај
12. Копчиња во боја: Црвено копче - Зумирај Зелено копче - Повтори Жолто копче - Основа Сино копче - Наслов
13. Репродуција
14. Стоп
15. Број напред
16. Пауза
17. Излез
18. Време
19. Избор на јазик на преводот
20. Избор на извор

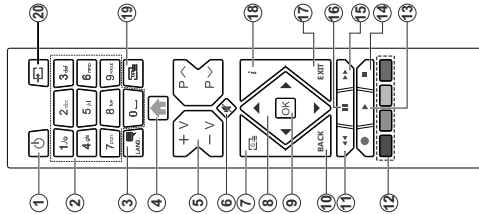

Главна ДВД операција

Со соодветните копчиња на далечинскиот управувач можете да ракувате со DVD филмскио CD-R а со музика и слики. Подолу се прикажуваат главните функции на почесто користените копчиња на далечинскиот управувач.

Копчиња	Репродуцирање на ДВД	Репродуција на филм	Репродуција на слика	Репродуција на музика
▶	Репродуција	Репродуција	Репродуција	Репродуција
⏸	Пауза	Пауза	Пауза	Пауза
■	Стоп	Стоп	Стоп	Стоп
◀▶	Прескоки напред/назад	Прескоки напред/назад	Ротација	Прескоки напред/назад
▼▲	Означува елемент во мениот/ја преместува зумираната слика нагоре или надолу (ако е достапно).			
◀◀▶▶		Број напред / Број назад		
ВОДИЧ		Го прикажува времето го прегледава главното мени за поставување		
INFO		Бирање на режими на одобразување (за време на репродукција). Пригизајте повеќепати за да менувате режим.		
ЈАЗИК		Пригизајте го копчето ЈАЗИК за да го смените јазикот.	X	X
Мени		Го прикажува мениот за ТВ уредот		
ОК		Влез/преглед/репродукција		
Зелено копче		Ги прикажува опциите за поставување.		
ВРАЌАЊЕ/НАЗАД ЖОЛТО КОПЧЕ		Се враќа назад на претходното мени (ако е достапно).		
ТЕКСТ		Пригизајте го копчетоТекст за да го смените јазикот на преводот или за да го исклучите преводот.	X	X
СИНО КОПЧЕ		Прикаж на мениот на дискот (ако е достапно).	X	X
Црвено копче		Ја зумира сликата. Пригизајте повеќепати за да ги менувате опциите на зумирање.		

Останати функции – комбинации на копчињата (за време на репродукцијата)

⏮ + ▶▶	Бавно напред
⏮ + ▶▶ + ▶▶	Ја поставува брзината на бавното преметување напред.
⏮ + ▶▶ + ▶▶ + ▶▶	Ја поставува брзината на брзото преметување напред.
⏮ + ▶▶ + ▶▶ + ▶▶ + ▶▶	Ја поставува брзината на брзото преметување назад.
⏮ + ▶▶ + ▶▶ + ▶▶ + ▶▶ + ▶▶	Ја поставува брзината за застанување

(*) Со пригизање на нумеричките копчиња можете директно да се претпригизате на наслов. За да вклучите некој број на наслов, прво треба да притиснете 0, па потоа копче со број (пример за да изберете 5, притиснете 0 па потоа 5).

УПАТСТВО ЗА МОБИЛЕН ТВ-УРЕД

Вклучување на ТВ преку 12 Волти.

1. Поврзете го кабелот за во автомобил во приклучокот за запалка во автомобилот.
2. Поврзете ја другата страна на 12 волтниот кабел во приклучокот со еднонасочна 12 волтна струја на задната страна на ТВ-уредот. Во тој момент, ќе светне LED-сигналната.
3. Притиснете го копчето **Мирување**, копчињата **Програма +/-** или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач или притиснете го центарот на дојстиот на ТВ-уредот и притиснете го натегорнадолу. Во тој момент, ТВ уредот ќе се вклучи.
4. Приспособете ја позицијата на антената за подобар прием или повторно инсталирајте ги ТВ-каналите ако има потреба за тоа.

Исклучување на телевизорот

1. Притиснете го **Мирување** на далечинскиот управувач или притиснете ја средината на командниот стап на ТВ-уредот навнатре и држете го надолу неколку секунди. ТВ-уредот ќе се префрли во режим на мирување.
2. Исклучете ги каблите.

ВНИМАНИЕ: Влез за 12 Волти:



УПАТСТВО ЗА МОБИЛЕН ТВ-УРЕД

Вклучување на ТВ преку 12 Волти.

1. Поврзете го кабелот за во автомобил во приклучокот за запалка во автомобилот.
2. Поврзете ја другата страна на 12 волтниот кабел во приклучокот со еднонасочна 12 волтна струја на задната страна на ТВ-уредот. Во тој момент, ќе светне LED-сигналната.
3. Притиснете го копчето **Standby, Programme +/-** или некое нумеричко копче на далечинскиот или притиснете го во средината и задржете го контролниот прекинувач на телевизорот.
4. Приспособете ја позицијата на антената за подобар прием или повторно инсталирајте ги ТВ-каналите ако има потреба за тоа.

Исклучување на телевизорот

1. Притиснете го копчето **Standby** на далечинскиот управувач, или притиснете го центарот на функцииските команди на ТВ-уредот и држете го притиснат неколку секунди за ТВ-уредот да премине во режим на мирување.
2. Исклучете ги каблите.

ВНИМАНИЕ: Влез за 12 Волти



Информации за функционалноста на DVB

Овој DVB-приемник може да се користи само во земјата за која бил наменет при производството. Иако DVB-приемникот е во согласност со последните DVB-спецификации во времето на производството, не можеме да гарантираме усопласеност со иди DVB-преноси поради промените што може да се воведат во радиодифузните сигнали и технологиите.

може да не се достапни во сите земји некои функции на дигиталната телевизија.


Постојано се трудиме да ги подобриме нашите производи, спецификациите може да се сменат без претходно известување.

За совет каде да купите придружни елементи, Ве молиме, контактирајте ја продавницата во која ја купите опремата.


Nekaterе значајности али функције, оменјене v tem uporabniškem priročniku, se lahko razlikujejo али pa morda niso na voljo, odvisno od modela, ki ste ga kupili.

Menjavanje kanalov in spreminjanje glasnosti
S tipkama **Glasnost +/-** in **Program +/-** na daljinskem upravljalniku lahko spremenite kanal in nastavite glasnost.

Nadzorno slikalo televizorja in delovanje

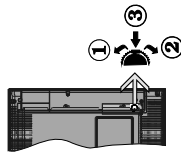

1. Smer gor
2. Smer dol
3. Glasnost / Info / Izбира s seznama virov in slikalo za stanje mirovanja/vklop
Nadzorna tipka omogoča nastavitve glasnosti / programov / virov in funkcijo vklopa in prehoda v mirovanje.



To slikalo se uporablja za vklop ali izklop televizorja.

Opomba: Podajal slikalo za vklop se lahko razlikuje glede na model.
Če želite spremeniti glasnost: Povečajte glasnost s pritiskom na gumb gor. Zmanjšajte glasnost s pritiskom na gumb dol.

Če želite spremeniti kanal: Pritisnite na sredino gumba, na zaslону se bo pokazala informacijska pasica. Pomikajte se med shranjenimi kanali s pritiskom na gumb gor ali dol.

Če želite spremeniti vir: Dvakrat pritisnite srednjo tipko (skupaj za eno sekundo) in na zaslону se bo pojavil seznam virov. Pomikajte se med kanali, ki so na voljo, s pritiskom na gumb gor ali dol.

Izklop TV sprejemnika: Pritisnite srednjo gumba in ga pridržite za nekaj sekund, televizor se bo preklapljal v način pripravljenosti.

Za vklop TV sprejemnika: Pritisnite srednjo gumba in televizor se bo vklopi.

Opombe:
Če televizor užihte, se krog prične zvoza z nastavitvijo glasnosti.
S tipko za upravljanje ni mogoče prikazati glavnega zaslonskega menija OSD.

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom
Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko **Meni** na daljinskem upravljalniku. Za premikanje in nastavljanje uporabite smerne tipke in tipko **OK**. Pritisnite tipko **Vračunaj/Nazaj** ali **Meni** za izhod iz zaslonskega menija.

Izбира vhod

Ko ste povezali zunanje sisteme na svoj TV, lahko preklaplate na druge vire. Za izbiro različnih virov večkrat zaporedoma pritisnite tipko **Vir** na daljinskem upravljalniku.

Menjavanje kanalov in spreminjanje glasnosti
S tipkami **Glasnost +/-** in **Program +/-** na daljinskem upravljalniku lahko spremenite kanal in nastavite glasnost.

Glavni meni TV sprejemnika
Ob pritisku tipke **Meni** se bo pojavil glavni meni TV sprejemnika na spodnji strani zaslona. Z uporabo smerne tipke na daljinskem upravljalniku se lahko pomikate med različnimi elementi. Če želite izbrati element, na zgled podmenija izberte ta del in pritisnite tipko **OK**. Ko izberete posamezen element iz menija, se lahko ob pojavu elementa podmenija na zgornji strani vsrčke menija zahtoni dop. Če želite uporabiti element s hitrim dostopom, ga izberite, pritisnite tipko **OK** in po želji nastavite z uporabo smernih tipk **Levo/Desno**. Ko booste končali, za nadaljevanje pritisnite tipko **OK** ali tipko **Nazaj/Vračanje**.

1. Domača stran
Ko odprete glavni meni, se bo označila vrstica **Domača stran**. Vsebinska vrstica **Domača stran** se lahko prilagodi z dodajanjem možnosti iz drugih menijev. To naredite tako, da označite želeno možnost in pritisnete smerno tipko **Nazaj/dol** na daljinskem upravljalniku. Če vidite zapis **Dodaj** na domačo stran, to pomeni, da to možnost lahko dodate na domačo stran. V meniju **Domača stran** lahko tudi brskate posamezne elemente oz.oma spreminjate njihov položaj. Pritisnite smerno tipko **Nazaj/dol**, izberite **Info** kot **brisanje** ali **preklicanje** in pritisnite tipko **OK**. Če želite preimati element menija, uporabite smerne tipke **Desno/Levo**, izberite želeni položaj in pritisnite tipko **OK**.

2. TV

2.1. Vodnik

Priko tega ukaza lahko dostopate do elektronskega programskega vodnika. Več informacij najdete v razdelku **Elektronski programski vodnik**.

2.2. Kanali

Priko tega ukaza lahko dostopate do menija **Kanali**. Več informacij najdete v razdelku **Uporaba seznama kanalov**.

2.3. Časovniki

Priko ukazov tega menija lahko nastavljate časovnike za prihodnje dogodke. V tem meniju lahko dostopate tudi do podatkov o preteklih časovnikih.

Če želite dodati nov časovnik, z uporabo tipk **Levo/Desno** izberite **Dodaj časovnik** in pritisnite **OK**. Nastavite elemente podmenija po želji in pritisnite **OK**. Nastavite elemente podmenija po želji in pritisnite **OK**, ko končate. Ustvarjen bo nov časovnik.

Za urejanje že ustvarjenega časovnika označite ta časovnik, izberite **Urejanje nastavljenega časovnika** in pritisnite **OK**. Nastavite elemente podmenija po želji in pritisnite **OK**, da shranite nastavitve.
Za preklic že ustvarjenega časovnika označite ta časovnik, izberite **Brisanje nastavljenega časovnika** in pritisnite **OK**. Pojavilo se bo sporočilo za potrditev izbranja **Da** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Časovnik bo preklpan.

Časovnika ni mogoče nastavitve za dve ali več oddaj hkrati, ki bodo prikazovani na različnih kanalih v istem časovnem obdobju. V tem primeru boste morali izbrati enega od časovnikov in preklpati preostale. Izberite časovnik, ki ga želite preklpati in pritisnite **OK**. Prikaži se bo meni **Možnosti**. Izberite **Nastavi/Prekliči** in pritisnite **OK** za preklic časovnika. Nato boste morali shraniti spremembe. Pritisnite **OK**, izberite **Shrani spremembe** in ponovno pritisnite **OK**.

2.4. Spremenjalec

Priko ukazov tega menija lahko upravljate svoje posnetke. Lahko jih predvajate, uregate, izbrisate ali urejate. Z uporabo smernih tipk **Levo/Desno** izberite ustrezan zvihvalec in pritisnite **OK** za več možnosti, ki so na voljo.

Nastavitve posnetkov

V meniju **Posnetki>Nastavitve** lahko po svojih željah uregate nastavitve posnetkov. S tipkama **Levo/Desno** izberite možnost **Nastavitve**, nato pritisnite tipko **OK**. Izberite **Želeni element** podmenija in nastavite z uporabo tipk **Levo/Desno**.

Začni zopazaj: Tu lahko nastavite časovnik, da začne s snemanjem malce prej.

Končaj pozneje: S to nastaviljivo lahko nastavite, da se čas snemanja smetihka konča kasneje.

Maks. časovnik zamik: Ta nastavitev vam omogoča, da nastavite maksimalni čas trajanja časovnega za-

mika. Možnosti na voljo so približno, zato se dejanski čas snemanja glede na predvajano vsebino lahko spreminja. Glede na to nastavitve lahko tudi malo spremenite, da bi se izboljšalo razločevanje in prostega spomina. Zaposlovanje, da bo na voljo spomin, saj snemanje drugič ne bo moglo.

Samodoljno zavrti: Način za možnost **Zavrti** lahko nastavite na **Brez**, **Najstarejši**, **Najdaljši** ali **Nazaj**. Če je način za zavrtje nastavljen na **Brez**, lahko nastavite možnost **Nepridvajanje na Vključeno** ali **Izključeno**. Priko teh možnosti izberete želen način izvajanja posnetkov, da boste pridobili več spomina za trenutno snemanje.

Informacije o trdem disku: Lahko si ogledate pridobljene informacije o pomnilniški napravi USB, priključeni na televizor. Za ogled izbirite in pritisnite **OK**, nato pritisnite **Nazaj/Vračanje**, da se okno zapre.

Formatiranje diska: Če ste prepričani, da želite izbrisati vse datoteke na priključeni pomnilniški napravi USB in pretvoriti format diska v FAT32, lahko uporabite to možnost. Če je možnost **Formatiranje diska** označena, pritisnite tipko **OK**. Na zaslону se bo prikazal meni, ki bi zahteval vnos kode PIN (*). Ko vnesete kodo PIN, se bo prikazalo sporočilo za potrditev. Za pridobitev formatiranja pomnilniške enote pritisnite **Da** in pritisnite **OK**. Za preklic izberite **Ne** in pritisnite **OK**.

(*) *Prizeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Če ste med Prvo namestitvijo dodali številko PIN, jo lahko spremenite na izbor države, uporabite številko PIN, ki ste jo dobili.*

3. Nastavitve

Priko ukazov tega menija lahko upravljate nastavitve vašega TV sprejemnika. Več informacij najdete v razdelku **Nastavitve vsebine menija**.

4. Viri

Priko ukazov tega menija lahko upravljate vhodne vire. Če želite spremeniti trenutni vir, izberite enega od ponujenih in pritisnite **OK**.

4.1. Nastavitve virov

Uredite imena virov ter omogočite ali onemogočite izbrane možnosti virov.

Vsotiranje baterij v daljinski upravljalnik
Odstranite zadnji pokrovček, da odprete predal za baterije. Namestite dve AAA baterij. Prebrskajte se, da baterije (+) in (-) ustrežajo označbam (pazite na pravilno polariteto). Ne mešajte starih in novih baterij. Baterijo nadomestite samo z enako oznako in enakovredno. Krov zaprite pokrovček.

Ko so baterije skoraj prazne in jih je treba zamenjati, se na zaslону prikaže sporočilo. Izpraznjene baterije zmanjšajo učinkovitost delovanja daljinskega upravljalnika.

Bateriji ne izpostavljajte virom toplote, kot je sonce, ogreji in podobno.


Priključitev na električno omrežje

POMEMBNO: TV sprejemnik je namenjen za delovanje pri napetosti 220-240 V AC, 50 Hz iz omrežne vtičnice. Po razpakiranju pustite, da TV sprejemnik doseže temperaturo okolice, preden ga priključite na električno omrežje. Priključite električni kabel v omrežno vtičnico.

Priključitev na električno omrežje

POMEMBNO: TV sprejemnik je namenjen za delovanje pri enosmerni napetosti 12 V DC. Za ta namen se uporablja predvajač. K dajatelju **12 V** (Napajalnik priključek DC 12 V) se priključuje napajanje (izmenično napetost) **110-240V AC 50 / 60Hz**.

Po razpakiranju pustite, da TV sprejemnik doseže temperaturo okolice, preden ga priključite na električno omrežje.

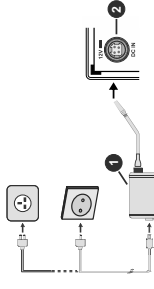

1. Napajalnik
2. V napajalni priključek DC 12 V

Pomembne varnostne informacije

Preverite, če je priključek pravilno označen.

S priloženim kablom za napajanje priključite televizor na napajalno vtičnico. Če priključeni kablom priključite na napajalno vtičnico, se povezuje z elektrarnim glede zamenjave zaslonske vtičnice.




Pravilno priključite označeni kabel.

Antenski priključek

Priključite anteno ali vtičnik kabelske TV na antenski vhod (ANT) ali satelitski vtičnik na satelitski vhod (LNB) na hrbtni strani televizorja.

Hrbna stran televizorja

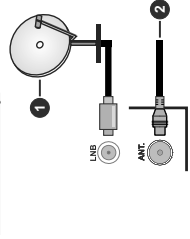

1. Satelit
2. Antenski ali kabelski

Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred uporabo pravilno vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

Licenčno obvestilo

Pojma HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing Administrator LLC v Združenih državah in drugih državah.



Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio in simbol dovin-D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, simbol ter DTS in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke. DTS TruSurround je blagovna znamka DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbol, & DTS ali DTS-HD in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke podjetja DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



Logotip »CI Plus« je blagovna znamka podjetja CI Plus LLP.

»Ti izdelek vsebuje tehnologijo zaščite avtorskih pravic, ki jo ščitijo patent v ZDA in druge intelektualne pravice. Uporabo navedene tehnologije z zaščito avtorskih pravic mora odobriti Rovi Corporation. Namenjena je za domaćo in ostalo omejeno rabo, razen če podjetje Rovi Corporation dovolí drugačo rabo. Povratno izmiselnost in razstavljanje je prepovedano.

Informacije glede ravnanja z odpadnimi napravami

[Evropska unija]

Znaki pomenijo, da je elektronska in elektronska oprema ter baterija, opremljena s tem znakom, na koncu svoje življenjske dobe ne spada med gospodinjanske odpadke. Namesto tega je treba izdelke oddati na usreznih oddajnih mestih za recikliranje elektronske in elektronske opreme ter baterij, kjer se pravilno predelajo, ponovno uporabijo in reciklirajo v skladu z nacionalno zakonodajo ter direktivama 2012/19/EU in 2013/56/EU.

Ko poskrbite, da bo ta proizvod primerno odvzeta, se tem ohranite naravna vira in pomagajte preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki jih lahko povzroči neustrezno ravnanje z izdelki.

Za več informacij o zbirnih mestih in recikliranju izdelkov se obrnite na bližnje oblasti, vase podjetje ali za odvoz sneti ali na trgovino, kjer ste kupili izdelek. Nepravilno odlaganje teh odpadkov se lahko kaznuje v skladu z nacionalno zakonodajo.

[Poslovni uporabniki]

Če želite odlagati ta izdelek med odpadke, se obrnite na svojega dobavitelja in preverite pogoje kupne pogodbe.

[Za druge države izven Evropske unije]

Znaki veljajo samo v Evropski uniji. Obrnite na lokalne organe, da vas podučijo o odlaganju in recikliranju.


Izdelek in embalažo morate za recikliranje odnesti na svoje lokalno zbirno mesto.

Nekatera zbirna mesta brezplačno sprejemajo te izdelke.

Opomba: Znak Pb na baterijah pomeni, da baterija vsebuje svinec.



3. Izdelki
4. Baterije

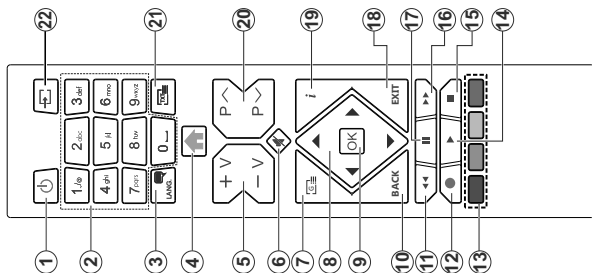

- | | |
|-----|--|
| 1. | Strojna Pripravljenost: Za vklop / izklop TV stanjela |
| 2. | Številčne tipke: Za izbiro kanalov, vnos števil ali črk v besedila polja na zaslonu. |
| 3. | Jezik: Preklapljanje med zvočnimi načini (analogna TV), prikaze in spremeni jezik zvočnopodpisov in vklopi ali izklopi podnapise (digitalna TV, kjer je na voljo) |
| 4. | Meni: Prikaz TV menija |
| 5. | Glasnost +/- |
| 6. | Nemo: Popolnoma izklopi zvok TV sprejemnika |
| 7. | Vodnik: Prikaze elektronski programski vodnik |
| 8. | Smerne tipke: Pomagajo pri navigaciji po meniju, vsebini, in pri prikazu podnapisov na poslušni TV, ko prisilne desno ali levo tipko |
| 9. | OK: Potrdi izbiro uporabljenega, zadriž stran (v načinu TXT), pregleda meni Kanali (način DTV) |
| 10. | Nazaj / Vračanje: Za vrnitev na prejšnji zaslon, na prejšnji meni ali za opiranje strani kazala (v načinu TXT) |
| 11. | Predvajanje nazaj: Hitro premika kadre nazaj v medijih, kot so na primer filmi |
| 12. | Snojanje: Snojanje programov |
| 13. | Barvne tipke: Za funkcije barvnih tipk si ogledajte navodila na zaslonu |
| 14. | Predvajaj: Začne predvajati izbrani medij |
| 15. | Ustavi: Ustavi predvajanje medij |
| 16. | Hitro predvajanje naprej: Hitro premika kadre naprej v medijih, kot so na primer filmi |
| 17. | Premor: Preklopi predvajanje medij v premor, začne snojanje z zamikom |
| 18. | Izbod: Zapre in izstopi iz prikazanih menijev oz. se vrne na prejšnji zaslon |
| 19. | Informacije: Prikaže podatke o vsebini na zaslonu, prikaže skrite podatke (razložil - v načinu TXT) |
| 20. | Program +/- |
| 21. | Teletext: Prikaže teletext (kjer je na voljo). Ob ponovnem pritisku se teletext prepiše čez obdajajo sliko oddajnika (mešano) |
| 22. | Vir: Prikaže vse oddajnike in vire vsebin, ki so na voljo |

Priključki

[illegible]

Priključek	Tip	Kabel	Naprava
	Priključek VGA (zadaj)		
	PC/YBPPr AVdio priključek (bočni)	 YBPPr/PC audio kabel	
	Priključek HDMI (zadaj)		
	Priključek USB (zadaj)		
	YPBPr video priključek (zadaj)	 PC na YBPPr povezovalni kabel	
	STRANSKI AV (Audio/Video) priključek (bočni)	 Audio/video kabel	
	Priključek SPDIF SPDIF (optični) izhod (zadaj)		
	SILUŠALKE		
	Priključek USB (bočni)		
	Priključek CI (bočni)		
	12V DC priključek (zadaj)	DC 12V vhod	

Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo izključena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.



bo teletext samodejno izklopil. Uporaba teleteksta je prav tako onemogočena, ko je v teku snemanje ali predvajanje.

Snemanje s časovnim zamikom

Med gledanjem oddaje pritisnite gumb **Premor**, da preklopite v način snemanja s časovnim zamikom. V načinu snemanja s časovnim zamikom je oddaja začasno ustavljena in posneta na disk USB.

Za nadaljevanje gledanja od trenutka zaustavitve oddaje ponovno pritisnite tipko **Predvajaj**. Za zaustavitev snemanja z zamikom pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na prenos v živo.

Funkcije snemanja s časovnim zamikom v radijskem načinu ne morete uporabljati.

Funkcije hitrega previjanja posnetka nazaj ne morete uporabiti, ko nadaljujete z običajnim predvajanjem ali uporabite funkcijo hitrega previjanja naprej.

Takošnje snemanje

Med gledanjem programa pritisnite tipko **Snenanje**, da takoj začnete s snemanjem oddaje. Tipko **Snemaj** na daljinskem upravljalniku lahko pritisnete znova, da boste posneli naslednji dogodek, potem ko boste izbrali naslednji program v elektronskem programskem vodniku. Za zaustavitev takojšnjega snemanja pritisnite tipko **Stop**.

V načinu snemanja ne morete preklopiti kanalov. Med snemanjem programa ali med časovnim zamikom, se prikaže opozorilo na zaslonu, če hitrost vaše naprave USB ni zadostna.

Predvajanje posnetih programov

Izberite **Posnetki** v meniju **TV**. Izberite posnetek s seznama (če je bil poprej posnet). Pritisnite tipko **OK** za ogled menija **Možnosti**. Izberite možnost in pritisnite tipko **OK**.

Opomba: Med predvajanjem glavni meni in elementi menija ne bodo na voljo.

Za zaustavitev predvajanja pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na meni **Posnetki**.

χ^2 method of detection

Premor, bo na voljo funkcija za počasno premikanje (previjanje) naprej. Za počasno premikanje naprej lahko uporabite tipko **Hitro predvajanje naprej**. Če večkrat zaporedoma pritisnete tipko **Hitri predvajanje naprej**, se hitrost počasnega premikanja naprej znatno poveča.

Konfiguracija s nemania

Lzberite zavihek **Nastavitve** v meniju **TV>Posnetki za nastavitve** mo2nosti snemanja in odjitje. **OK**

Formations d'écarts : 70 formations par kilomètre carré.

Za uporabo funkcije **Formatiraj disk** morate vnesti kodo PIN.

Opomba: Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Če ste med Prvo namestitvijo (zahtevana je v odvisnosti od izbora države) določili številko PIN, uporabite

STEVILKO FIN, KI STE JO SAMI VOJOCI!

POMEMBNO: S formatiranjem pogona USB boste izbrisali VSE podatke na njem in njegov datotečni sistem bo spremenjen v FAT32. V večini primerov bodo po formatiranju popravljene napake delovanja, vendar ne bodo izbrisali VSE podatkov.

... ..

Če se bo na zabavi, ne boste zabili s smehom in prijateljskim prikazalo sporočilo **USB je prepočasen za snemanje**. Če se ista napaka ponavlja, morda vaš disk USB ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite priključiti drug disk.

Brskanik za medije

Ko ste napravo USB povezali s TV sprejemnikom, se bo na zaslonu prikazal meni **Brskalnik medijev**. Do vsebine na napravi USB lahko dostopate tudi kasneje preko menija **Viri**. V meniju izberite ustrezni vhod USB in pritisnite **OK**. Izberite željeno datoteko in za prikaz pritisnite **OK**.

Za uporabo možnosti iz vrstice z informacijami izberite simbol možnosti in pritisnite **OK**. Če želite spremeniti stanje možnosti, izberite simbol možnosti in pritisnite **OK**, dokler je treba. Če je simbol označen z rdečim križem, to pomeni, da je možnost neaktivna.

CEC

Ta funkcija omogoča krmiljenje CEC-omogočenih naprav, da so povežejo skozi HDMI vodila s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja.

Najprej morate možnost **CEC** omogočiti v meniju **Nastavitve>Sistem>Več**. Pritisnite tipko **Vir** in v meniju **Seznam virov** izberite vhod **HDMI** priključeno napravo **CEC**. Kratica naprave **CEC** viru povezana

bo prikazana v meniju za vire s svojim imenom namesto imena priključenega HDMI vodila (DVD predvajalnik, snemalnik 1 itd.).

Ko je bil izbran priključeni vir HDMI, lahko daljinski

upravljanik izveštioja samostalno upravlja glavne funkcije. Da prekinete to delovanje i krmiljenje TV preko daljinskog upravljalnika, na daljinskom upravljalniku znova pritisnite i za 3 sekunde zadržite

Možnost CEC lahko izklopite preko menija **Nastavitve>Sistem>Več**.

TV sprejemnik podpira funkcijo ARC (Audio Return

Chanelj povratni avdio kanal: Ta funkcija je zvočna povezava namenjena za nadomeščanje drugih kablov

med televizorjem in zvočnim sistemom (A/V sprejemnik ali sistem zvočnikov).

Ko je ARC aktiven, TV samodejno ne izklopi svojih drugih zvočnih izhodov. Zato boste morali ročno

zmanjšati glasnost televizorja na nič, ce zelite slisati le zvok iz priključene zvočne naprave ARC (enako kot

[illegible]

Nastavitve vsebine menjaja

Vsebinsa menija za zvok	
Glasnost	Prilagodi stopnjo glasnosti.
Izenačevalnik	Izbere način izenačevalnika. Nastavitve po meri lahko izvedete le, če ste v načinu Uporabnik.
Ravnovesje zvoka	Nastavi razmerje med glasnostjo levega in desnega zvočnika.
Slušalke	Nastavi glasnost slušalk.
Zvočni način	Prosimo, da se pred uporabo slušalk prepričate, da je nastavev glasnosti uravnan na nizjo glasnost, da preprečite okvare sluha.
AVL (Samodejna Omejitev Glasnosti)	Lahko izberete zvočni način (če to podpira kanal, ki ga gledate). Za nastavev fiksne glasnosti zvoka med programi.
Slušalke/izhod	Ko priključite zunanji objektivnik na vaš TV, z uporabo priključka za slušalke, lahko za izhod izberete to možnost. Če ste priključili slušalke na TV, nastavite to možnost na Slušalke . Pred uporabo slušalk preverite, ali je ta menijski element nastavljen na Slušalke . Če je nastavljen na Izhod , bo izhodna glasnost nastavljena na najvišjo raven, ki bi lahko povzročila okvaro sluha.
Dinamični nizki toni	Vključi ali izključi možnost dinamičnih nizkih tonov.
DTS TruSurround HD	Omožgi ali onemogoči DTS TruSurround HD.
Digitálni Izhod	Nastavi vrsto zvoka za digitálni izhod.

Vsebinsa menija Slika	
Način	Spremenite lahko način prikaza slike, da ustreza vašim željam in zahtevam. Način prikaza slike lahko nastavite na eno od naslednjih možnosti: Kino , Igra (možnost), Šport , Dinamično Naravno .
Kontrast	Nastavi vrednost osvetlitve in plemenitve zaslona.
Svetlost	Nastavi vrednost svetlosti zaslona.
Ostrina	Nastavi vrednost ostrine za predmete, prikazane na zaslonu.
Barva	Nastavi vrednosti barve s prilagajanjem barv.
Varčevanje z energijo	Nastavi vrednosti barve s prilagajanjem barv.
Varčevanje z energijo	Za nastavev Varčevanja z energijo na Po meri , Minimum , Srednje , Maksimum , Samodejno , Izklop zaslona ali Izklop .
Osvetlitev ozadja	<i>Opomba: Neustrezna možnost bodo morali neaktivno, odvisno od izbrane načina.</i> Ta nastavev nadzira raven osvetlitve ozadja. Funkcija osvetlitve ozadja bo neaktivna, če je možnost Varčevanje z energijo nastavljena na kateri drugega kot Po meri .
Napredne nastavitve	S funkcijo za dinamični kontrast lahko spremenite raven kontrasta.
Dinamični kontrast	Če je signal šibak in na sliki opazite motnje, uporabite nastavev Zmanjšanje motenj , da zmanjšate količino motenj.
Zmanjšanje motenj	Nastavi zeleno vrednost barvne temperature. Na voljo so nastavitve Hladna, Normalna, Topla in Po meri.
Barvna temperatura	Ta nastavev je na voljo, če je možnost za Barvno temperaturo nastavljena na Po meri . S prisklombo na točki Levo ali Desno povečate toplotno ali 'hladnost' slike.
Bela točka	Za nastavev Zelenega formata slike.
Povečava slike	Ta možnost je na voljo glede na nastavitve Povečava slike . Izberite in pritisnite OK , nato pa s pomočjo smernih tipk premaknite sliko navzgor ali navzdol.
Premik slike	Filmi so posneti z različnim številom slik na sekundo glede na obdajne televizijske programe. Funkcijo lahko vklopite, da v filmih bolje vidite scene s hitrim gibanjem.
Filmski način	Barva kože se lahko spreminja od .5 do 5.
Barva kože	Nastavi zeleni ton barve.
Prilagoditev barv	Ta funkcija bo vidna ob predvajanju z vira HDMI. To funkcijo lahko uporabite, da izboljšate prikaz črtnice na sliki.
Celoten nabor HDMI	Pojavi se samo takrat, ko je kot vir nastavljen VGA/PC.
Položaj računalnika	Samodejno izboljša prikaz slike na zaslonu. Za izboljšavo pritisnite OK .
Samodejno pozicioniranje	S tem elementom premakate sliko na zaslonu v vodoravni smeri na levo in desno.
H položaj	Ta element premakne sliko navpično (verikalno) gor ali dol.
Položaj	Nastavev Frekvenca osveževanja lahko popravi napake, ki se pojavijo kot navpični (verikalni) trakovi v slikah z visoko odložitvijo, kot so preglednice, besedilo ali ostanki z majhnimi črkami.
Odstranjevanje motenj prikaza – Dot Clock	Odvisno od vira vhoda (računalnik ipd.), je lahko slika na zaslonu nejasna ali motna. S pomočjo preiskovanja lahko sliko izboljšate.
Faza	Ponastavi nastavitve slike na tovarniške nastavitve (razen v načinu Igra).
Ponastavitev	Nastavitveni elementi v meniju Slika ne bodo na voljo, ko boste v načinu VGA (PC) . Namesto tega boste nastavitve načina VGA dobale v meniju Slika v načinu PC .

Vsebinska Menija za zvok	
Glasnost	Prilagodit strojno glasnost.
Izonsačvralnik	Izberite način izenačevalnika. Nastavitve po meri lahko izvedete le, če ste v načinu Uporabnik .
Ravnovesje zvoka	Nastavi razmerje med glasnostjo levega in desnega zvočnika.
Slušalke	Nastavi glasnost slušalk.
	Prosimo, da se pred uporabo slušalk, preprčitate, da je nastavitve glasnosti uravnan na nullo glasnosti, da preprečite okvare sluha.
Zvočni način	Lahko izberete zvočni način (če to podpira kanal, ki ga gledate).
AVL (Samodejna Omejitelj Glasnosti)	Za nastavitve fiksne glasnosti zvoka med programi.
	Ko priključite zunanji ožigevahnik na vaš TV z uporabo priključka za slušalke, lahko za izhod izberete to možnost. Če ste priključili slušalke na TV, nastavite to možnost na Slušalke .
Slušalke/Izhod	Pred uporabo slušalk, preverite, ali je ta menijski element nastavljen na Slušalke . Če je nastavljen na Izhod , bo izhodna glasnost nastavljena na ravnišo ravni, ki bi lahko povzročila okvaro sluha.
Dinamični nizki toni	Vključite ali izključite možnost dinamičnih nizkih tonov.
Prostorski zvok	Nabiraj za prostorski zvok lahko nastavite na vklopljeno ali izklopljeno .
Digitalni Izhod	Nastavi vrsto zvoka za digitalni izhod.

Vsebinska menija Omrežje	
Vrsta omrežja	Onemogočite ali omogočite povezavo z ožjenim omrežjem.
Preiskus Hitrost Interneta	Zaženite preskus hitrosti in preverite pasovno širino internadne povezave. Rezultat bo po zaključku preskusa prikazan na zaslonu.
Napredne Nastavitve	Spremenite nastavitve IP in DNS vašega TV sprejemnika.
Opomba: Za podrobnejše informacije o možnostih tega menija preučite razdelke Ožjena Omrežja Povezava .	

Vsebinska menija Namestitve	
Samodejno iskanje kanalov (Ponovno Iskanje)	Prikaže možnosti samodejnega iskanja kanalov. D. Antena: Poišče in shrani antenske kanale DVB. D. Kabel: Poišče in shrani kablne kanale DVB. Analogno: Poišče in shrani analogne kanale. Satelit: Poišče in shrani satelitske kanale.
Ročno iskanje kanalov	Ta funkcija se uporablja za neposredni iskanje programov (kanalov).
Omrežno iskanje kanalov	Poišče vezane kanale v sistemu kanalov. D. Antena: Poišče kanale antenskega omrežja. D. Kabel: Poišče kanale kablanskega omrežja. Satelit: Poišče kanale satelitskega omrežja.
Analogno fino nastavljanje	To nastavitve lahko uporabite za fino nastavitve analognih kanalov. Ta možnost ni na voljo, če ni shranjen noben analogen kanal oziroma če trenutno predvajani kanal ni analogen.
Nastavitve satelitske televizije	Prikaže nastavitve satelitske televizije. Soznam satelitov: Prikaže razpoložljive satelite. Nastavitve satelitov/lahko dodajate, brisate ali urejate. Namestitve antene: Prikazuje seznam spremenjenih in priključnih novih kanalov satelitskega signala. Tabela satelitskih kanalov: Z uporabo sorodnih možnosti lahko nadzirate ali prinesete tabelo satelitskih kanalov.
Nastavitve pri namestitvi (možnost)	Prikaže menij namestitvenih nastavitve. Iskanje v sanju pripravljenosti (*): Vaš TV bo v času sanju pripravljeno iskat nove ali manjkajoče kanale. Če bodo najdene nove postavke, se bodo prikazale. Dinamični posodobitev kanalov (*): Če je ta možnost nastavljena na onemogočeno, bodo spremembe, kot so na primer relevantna, ime kanala, jasnja podrobnosti itd., izvedene samodejno med predvajanjem. (*) Ta menijska možnost bo na voljo le, če bo izvedena namestitvena operacija M7.
Nastavitve domačega transponderja (*)	V tem meniju lahko urejate glavne in pomožne parametre transponderja, vključno s Pid ustreznega operaterja M7, ki se uporablja za prenos seznama kanalov. Nastavite zelene nastavitve in za shranjevanje pritisnite Zeleno tipko. Nato v meniju Samodejno iskanje kanalov-Satelit zaženite namestitvev operaterja M7.
Bršaji seznam storitev	To nastavitve uporabite, da izbrisate shranjene kanale. To nastavitve lahko vidite samo, ko je možnost Država nastavljena na Dansko, Švedsko, Norveško ali Finsko.
Izberi aktivno omrežje	Ta nastavitve vam omogoča, da bodo na seznamu kanalov prikazani samo kanali v izbranem omrežju. Ta možnost je na voljo samo, če je za državo izbrana Norveška.
Informacije o signalu	S tem menijem lahko nadzirate informacije v zvezi s signalom, kot so močlovost signala, ime omrežja itd. za vse razpoložljive frekvence.
Prva namestitvev	Brisanje vseh shranjenih kanalov in nastavitve ter ponastavitve televizorja na tovarniške nastavitve.
Možnosti Fransat	Prikaže možnosti Fransat.

Starševski nadzor	Prikaže možnosti starševskega nadzora. Za prikaz trenutnih nastavitvev vnesite številko PIN, ki ste jo predhodno dobili pri prvi namestitvi.
Sistemske informacije	Prikaže sistemskih informacij.
Informacije o sprejemu	Prikaže informacije o trenutnem satelitskem sprejemu.
Modul CAS	Prikaže informacije o trenutnem modulu CAS.
Nadgradnja	Prikaže možnosti nadgradnje programske opreme.

Vsečina menija Sistem	
Pogojni dostop	Nadzorne module za pogojni dostop, ko so na voljo.
Jezik	V odvisnosti od oddajnika in države lahko nastavite različen jezik. Za spreminjanje nastavitve starševskega nadzora, vpišite pravilno geslo. V tem meniju lahko nastavljate Zaklepanje menija , Starostno varnostno zaporo za otroke in Vodenje . S sorodnimi možnostmi lahko nastavite tudi novo število PIN ali spremenite privzeto število CICAM PIN .
Starševski Nadzor	Opomba: Neletere možnosti glede na izbrano državo ob prvi namestitvi morate biti dovolno na voljo. Privzeta števila PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Če ste med Prvo namestitvijo izbrali možnost (za izbor države) dobili število PIN, uporabite število PIN. Ni števja sam dobili.
Datum/čas	Nastavi datum in čas.
Viri	Uredite menia vir ter omogočite ali onemogočite izbrane možnosti virov.
Dostopnost	Prikaže možnosti za dostopnost Televizorja.
Za Naglajne	Omogoči morebitne posidne funkcije, ki jih oddaja oddajnik.
Zvočni Opis	Zvočni opis bo predvajal za slepe ali slabovidne. Za prikaz vseh manjših možnosti Zvočnega Opisa pritisnite OK . Ta funkcija je na voljo samo pri oddajnikih, ki jo podpirajo.
Opombe	Opomba: Funkcija Zvočni opis zvočnega opisa ni na voljo vnašur snemanje ali časovnem zamku.
Več	Prikaže druge možnosti Televizorja.
Časovna Omejitev Prikaza Menijev	Spreminja trajanje časovne omejitve za prikaz menjev.
Dioda LED za stanje pripravljenosti	Če je napeljava na izklučen, dioda LED za stanje pripravljenosti ne bo svetila, ko je TV sprejmenik v stanju pripravljenosti.
Posodobitev Programske Opreme	Zagotavlja, da ima vaš Televizor najposodobnejšo vgrajeno programsko opremo. Za prikaz možnosti menija pritisnite OK .
Različica Aplikacije	Prikaže trenutno različico programske opreme.
Način Podnapisi	Ta možnost se uporablja za zbirno nadpis na zaslonu (podnapisi DVB / podnapisi Teletext), če so na voljo. Prednastavljeni so podnapisi DVB. Ta možnost je na voljo samo, če je za državo izbrano Norveška.
Samodejni izklop televizorja	Nastavi želeni čas, po katerem televizor samodejno grede v stanje pripravljenosti, ko se ga ne uporablja. Ta možnost lahko nastavite na čas od 1 do 8 ur z 1-urnimi koraki. To funkcijo lahko onemogočite z nastavitvijo izključen .
Ključ Bias	Bias je sistem kodiranja satelitskega signala, ki ga uporabljajo nekateri ponudniki. Če morate pri sprejemanju vnesti ključ BISS, lahko uporabite nastavitve ključa Bias. Označite Bias Ključ in pritisnite OK , da vnesete ključ v želene oddajnike.
Način prikazovanja v trgovini	Ta možnost izbere, če želite televizor uporabljati v trgovini. Če je ta Funkcija Vstopljena , nekateri elementi menija TV ne bodo na voljo.
Način Zagona	Ta nastavitveni nastavi želeni način vklopa. Na voljo sta možnosti Zedinj Stanje ali Stanje Pripravljenosti .
CEC	So ta nastavitvi lahko v celoti omogočite in onemogočite CEC funkcionalnost. S tipkama Levo ali Desno lahko to funkcijo omogočite ali onemogočite.
CEC Samodejni Uklop	Ta funkcija omogoča, da priključene združljive naprave HDMI - CEC vklopi na TV in samodejno prelopi na svoj izvorni vir. S tipkama Levo ali Desno lahko to funkcijo omogočite ali onemogočite.
Zvočniki	Za predvajanje zvoka na televizorju, ko je priključena združljiva zvočna naprava pri nastavitvi Opajovalnik . Za nastavljanje glasnosti predvajanja zvočne naprave lahko uporabljate daljinski upravljalnik televizorja.
OSS	Prikaže izbrane informacije odtipkovane programske opreme (Open Source Software).

Splošno o upravljanju televizorja	
Uporaba seznama kanalov	TV sprejemnik razvrsti vse strnjane kanale v seznam kanalov. Priko menija Kanal lahko uredite seznam kanalov oziroma razvrstite priključene ali aktivne kanale. Da opredelite seznam kanalov pritisnite tipko OK . Kanale lahko filtrirate ali uredite napredne nastavitve trenutnega seznama kanalov preko možnosti Filter in Uredi . Izberite želeni zavhek in pritisnite OK za prikaz možnosti.
Opomba:	Uporabite Uredi pri Kanal , ki jih predstavlja operater MT , niso na voljo.
Upravljanje seznama priključenih	Lahko ustvarite štiri različne sezname vseh priključenih kanalov. Vstopite v meni TV-Kanal in pritisnite tipko OK , da opredelite meni Kanal . Izberite zavhek Uredi in pritisnite OK za ogled možnosti urejanja, nato izberite možnost Označi/Označi kanal . Izberite želeni kanal s seznamom, tako da pritisnete tipko OK , ko je kanal označen. Lahko izberete več kanalov hkrati. Uporabite lahko tudi možnost Označi/Označi vse in izberete vse kanale s seznamom. Nato pritisnite tipko Nazaj/Vračanje , da se vrnite v meni Uredi . Izberite možnost Dodaj/Ostari priključen in onomono priključeno tipko OK . Na to bo prikazan seznam priključenih kanalov. Za želene kanale (j) nastavite možnost na Omogočeno . Izbrani kanal(j) bodo dodani na seznam. Za odstranjevanje kanala al kanalov s seznama priključenih uporabite enake korake in nastavite možnost na Onemogočeno .
Nastavitve starševskega nadzora	Možnost filtriranja v meniju Kanal lahko uporabite za trajno filtriranje kanalov s seznamom glede na vaše želje. Z možnostjo Filter lahko nastavite, da se ob odprtju seznama kanalov vsaki prikaze edenov vaših priključenih seznamov kanalov.
Nastavitve starševskega nadzora	Da bi uporabnikom preprečili gledanje določenih programov, kanalov in uporabo menjiev, lahko uporabite možnosti v meniju Starševski nadzor . Nahajajo se v meniju Nastavitve-Starševski nadzor . Za prikaz možnosti menija starševskega nadzora je potrebno vnesti kodo PIN. Po vnosu pravilne številke PIN se bodo prikazale nastavitve menija Starševski nadzor .
Zaklepanje menija:	Zaklepanje menija: Ta nastavitve omogoči ali onemogočajo dostop do vseh menijev ali namestilnih meniev televizorja.
Starostna zaščita:	Starostna zaščita: Če je ta možnost omogočena, TV sprejemnik prikazuje cenno primerno starostni oddaje. Če je ta starost onemogočena, dostop do oddaje al programa ne bo mogoc.

Opomba: Če je bil pri prvi namestitvi država nastavljen na **Avstrijo**, bo **Starostna zaščita** privzeto nastavljena na **18 let**.

Zaščita za otroke: Če je zaščita za otroke nastavljena na **VKLJUČENO**, boste TV lahko uporabili samo z daljinskim upravljalnikom. Takrat tipke na daljinski plošči ne bodo delovale.

Nastavitve kode PIN: Določijo novo število PIN. **Privzeta koda CICAM PIN:** Če moduli CI ni vsavljeni v režo CI na televizorju, bo ta možnost obvana sivo. Privzeto kodo PIN za CI CAM lahko spremenite. **TV PIN(1):** Če to možnost omogočite ali onemogočite, lahko nekaterim kanalom operaterja **MT** dovolite ali preprečite pošiljanje povpreševanj po kodi PIN. Ta povprešavanja po kodi PIN zagotavljajo dostop do nadzornega mehanizma za ustrezne kanale. Če je ta možnost nastavljena na **Omogočeno**, do kanala, ki pošilja zahteve za kodo PIN ne bo mogoc dostopati brez predhodnega vnosa kode PIN.

(1) Ta menijska možnost bo na voljo le, če bo izvedena namestitvev operaterja **MT**.

Opomba: Privzeta števila PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Če ste med Prvo namestitvijo dobili število PIN (zahtevano je glede na izbor države), uporabite število PIN, ki ste jo dobili.

Ne letere možnosti glede na model in/ali izbiro države pri prvi namestitvi morate ne bodo na voljo.

Elektronski programski vodnik
S pomočjo možnosti elektronski programski vodnik na vašem TV sprejemniku lahko brskate po spredu trenutno nameščenih programov. Od posameznega programa je odvisno, ali je storitev na voljo ali ne. Za dostop do programskega vodnika pritisnite tipko **Vodnik** na vašem daljinskem upravljalniku. Lahko uporabite tudi možnost **Vodnik** v meniju **TV**. Na voljo sta dve različni postavki vodnika: **Urniki časovne premice** in **Urniki zdaj/nato**. Za prelop med postavkama izberite zavhek z meniom **Želene postavke** na zgornji strani zaslona in pritisnite **OK**. Za pomanjkanje po programskem vodniku uporabite smetne tipke. Za uporabo zavhek na zgornji strani zaslona uporabite tipko **Nazaj/Vračanje**.

Urniki časovne premice
Pri tej vrsti postavbe bodo vsi dogodki prikazani na časovni premici. Za pomanjkanje po seznamu dogodkov uporabite smetne tipke. Izberite dogodke in pritisnite **OK** za prikaz menija možnosti dogodke.

Urniki zdaj/nato
Pritisnite tipko **Nazaj/Vračanje** za uporabo razpoložljivih možnosti. Izberite zavhek **Filter** in pritisnite **OK** za ogled možnosti filtriranja. Če želite spremeniti način postavbe, izberite **Urniki zdaj/nato** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Prejšnji dan** in **Naslednji dan** za ogled dogodkov prejšnjega in naslednjega dneva.

Izberite zavitek **Dodatki** in pritisnite **OK** za ogled spodnjih možnosti.

Izbirni žanr: Prikaže meni **Izbirni žanr**. Izberite žanr in pritisnite tipko **OK**. V programskem vodoroku se vam bodo prikazali dogodki izbranega žanra.

Iskanje po vodniku: Prikaže možnosti iskanja. Z uporabo te funkcije lahko morate programski vodnik v skladu z izbranim ključem. Prikazi se bo seznam dogodkov.

Zajez: Prikaže trenutni dogodek na označenem kanalu.

Pogled: Izberite in pritisnite **OK** za ogled dogodkov v večjem časovnem razponu.

Urnik Zajez/Nato

Pri tej vrsti podatkov se v seznamu prikazani samo dogodki in prihodnji dogodki na označenih programih. Za pomikanje po seznamu dogodkov uporabite smerne tipke.

Pritisnite tipko **Nazaj/Vračanje** za uporabo razpoložljivih možnosti. Izberite zavitek **Filter** in pritisnite **OK** za ogled možnosti filtriranja. Če želite spremeniti način postavitve, izberite **Urnik časovne premice** in pritisnite **OK**.

Možnosti dogodkov

Za izbiro dogodka uporabite smerne tipke in pritisnite tipko **OK** za prikaz menija **Možnosti dogodka**. Na voljo so naslednje možnosti.

Izbira kanalov: Z uporabo te možnosti lahko prekopate na izbrani kanal. Programski vodnik se bo zaprl.

Več informacij: Prikaže podrobne podatke o izbranih dogodkih. Za pomikanje po besedilu uporabite smerne tipke.

Nastavitve časovnik dogodka / Izbrišite časovnik dogodka: Izberite možnost **Nastavi časovnik dogodka** in pritisnite tipko **OK**. Časovnik lahko nastavite za dogodke v prihodnosti. Če želite preklicati za nastavljen opomin, označite dogodek in pritisnite tipko **OK**. **Nato v možnosti Dogodek izberite Izbriši časovnik / Izbriši posnetek Časovnik:** Izberite možnost **Shenaj** in pritisnite tipko **OK**. Če bo dogodek predvajanje kasneje, bo dodan na seznam časovnikov za snemanje. Če se izbrani dogodek predvaja v tem trenutku, se izbrani priročnik odklopi.

Časovnik / Izbriši posnetek Časovnik: Izberite možnost **Shenaj** in pritisnite tipko **OK**. Če bo dogodek predvajanje kasneje, bo dodan na seznam časovnikov za snemanje. Če se izbrani priročnik odklopi, označite dogodek in pritisnite tipko **OK**. **Izbriši čas za snemanje Časovnik:** Izberite možnost **Shenaj** in pritisnite tipko **OK**. Časovnik lahko nastavite po preklicu.

POMEČENJE: Na TV sprejemnik priključite disk USB, ki je TV izključen. **Nato** izberite TV, da omogočite funkcijo snemanja. **Opomba:** Medtem ko na trenutnem kanalu poteka aktivno snemanje ali je aktiven časovnik, ne boste mogli preklopiti na drug kanal ali vr.

Časovnik ali časovnika snemanje in mogoče nastaviti za dve ali več oddaj v istem časovnem intervalu.

Storitve teleteksta

Zavstop pritisnite tipko **Text**. Za aktiviranje mešanega načina znova pritisnite tipko, kar vam omogoča sočasno gledanje strani teleteksta in televizijske oddaje. Za hitro tipko znova pritisnite. Ko so strani teleteksta izbrani, kodiranje, lahko do njih hitro dostopate z barvnimi tipkami. Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu.

Digitalni teletekst

Za ogled informacij digitalnega teleteksta pritisnite tipko **Text**. Uporabite ga za prebranje informacij, ki jih vsebuje teletekst. **OK** Nastavljeno digitalno lahko razključite in je odvisen od vsebine digitalnega teleteksta. Sledite navodilom, prikazanim v oknu digitalnega teleteksta. Če se želite vrniti v način TV, pritisnite tipko **Text**.

Posodobitev Programske Opreme

Vaš TV sprejemnik lahko najde in samodejno posodobi programsko opremo preko sprejemnega signala, uparjanje posodobitve programske opreme preko uporabniškega vmesnika

V glavnem meniju izberite **Nastavitve-Sistem** nato **Več**. Izberite možnost **Posodobitev programske opreme** in pritisnite tipko **OK**. Nato izberite **Preveri** ali obstaja posodobitev programske opreme.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Ko je prenos zaključen, bo prikazano opozorilo. Da bi se izognili izgubi podatkov, prikažejo informacije o dekodiranju posodobitve programske opreme pritisnite **OK** in znova zaženite TV sprejemnik.

Način iskanja in posodobitve ob 3. uri zjutraj

Če je omogočena možnost **Samodejno skeniranje** in je TV sprejemnik povezan na antenski signal ali z internetom, bo televizor ob 3.00 uri poškal nove posodobitve. Če je najdena nova programska oprema in je uspešno prenesena, bo nameščena pri naslednjem zagonu.

Opomba: Ko med zagonom lučka LED utripa, ne izklopite napajalnega kabla iz vtičnice. Če se TV po posodobitvi ne vključi, izklopite vtičnik iz omrežnega napajalja za dve minuti in ga nato ponovno priključite.

Vse posodobitve se samodejno nadzorujejo. Če izvedete ročno iskanje in ni najdena nobena programska oprema, potem je to trenutna različica.

Posodobitev Programske Opreme

Vaš TV sprejemnik lahko najde in samodejno posodobi vgrajeno programsko opremo preko antenskega signala ali preko spleta.

Iskanje posodobitve programske opreme preko uporabniškega vmesnika

V glavnem meniju izberite **Nastavitve-Sistem** nato **Več**. Izberite možnost **Posodobitev programske opreme** in pritisnite tipko **OK**. Nato izberite **Preveri** ali obstaja posodobitev in pritisnite tipko **OK**, da preverite, ali obstaja posodobitev programske opreme.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Ko je prenos zaključen, bo prikazano opozorilo. Da bi se izognili izgubi podatkov, prikažejo informacije o dekodiranju posodobitve programske opreme pritisnite **OK** in znova zaženite TV sprejemnik.

Način iskanja in posodobitve ob 3. uri zjutraj

Če je omogočena možnost **Samodejno skeniranje** in je TV sprejemnik povezan na 3.00 uri poškal ali z internetom, bo televizor ob 3.00 uri poškal nove posodobitve. Če je najdena nova programska oprema in je uspešno prenesena, bo nameščena pri naslednjem zagonu.

Opomba: Ko med zagonom lučka LED utripa, ne izklopite napajalnega kabla iz vtičnice. Če se TV po posodobitvi ne vključi, izklopite vtičnik iz omrežnega napajalja za dve minuti in ga nato ponovno priključite.

Vse posodobitve se samodejno nadzorujejo. Če izvedete ročno iskanje in ni najdena nobena programska oprema, potem je to trenutna različica.

Odpravljanje težav in nasveti

TV sprejemnik se ne bo prižgal.

Poskrbite, da je napajalni kabel pravilno priključen v električno vtičnico. Na TV sprejemniku pritisnite tipko za vklop.

Slaba slika

- Preverite, ali ste pravilno nastavili kanale TV sprejemnika.
- Slaba jakost signala lahko povzroči motnje slike. Preverite antenski priključek.
- Preverite, ali ste pri ročnem iskanju vnesli pravilno frekvenco kanala.

Ni slike

- TV sprejemnik ne sprejema signala. Preprčajte se, ali ste izbrali pravi vr.
- Ali je antena pravilno priključena?
- Je antenski kabel poškodovan?
- So na antenski kabel priključeni ustrezni priključki?
- Če ste v dvomih, se posvetujte s svojim prodajalcem.

Ni zvoka

- Preverite, ali je televizor nastavljen na nemo. Pritisnite tipko **Nemo** ali povečate glasnosti, da preverite.
- Zvok prihaja iz iz enega zvočnika. V meniju zvoka preverite nastavitve balansa.

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Morda so baterije izrabljene. Zamenjajte baterije.
- Baterije so morda vstavljene napačno. Preberite si razdelek "Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik".

Ni signala ali vhodnega vira

- Morda ni priključena nobena vhodna naprava.
- Preverite kable AV in povežite z vašo napravo.
- Preverite, ali je naprava vključena.

Snemanje ni na voljo

Za snemanje programa na TV sprejemnik najprej priključite disk USB, ko je TV sprejemnik izključen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja. Če nimate snemalnika, preverite, ali je priključen na napravo. Pravilno tomatarana in ali je na njej dovolj prostora.

USB je prepočen

Če se na zaslonu po začetku snemanja prikaže sporočilo »USB je prepočen za snemanje«, poskusite znova zagneti snemanje. Če se ista napaka ponavlja, morda vaša pomnilniška naprava USB ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite uporabiti drugo pomnilniško napravo USB.

Tipični načini prikaza slike na PC vhodu

Naslednja tabela ponazarja nekatere tipične načine prikaza videa. Vaš TV sprejemnik mogoče ne podpira vseh ločljivosti.

Kazalo	Ločljivost	Frekvenca
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x860	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

Združljivost signalov AV in HDMI

Vr	Podprti signali	Na voljo
EXT (SCART)	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
	RGB 50	O
Starski AV	RGB 60	O
	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
POYPBPr	480i, 480P	O
	60Hz	O
	576i, 576P	O
	50Hz	O
	720P	O
	50Hz, 60Hz	O
	1080i	O
	1080P	O
	50Hz, 60Hz	O
	480i	O
	60Hz	O
	480P	O
	60Hz	O
	576i, 576P	O
HDMI	720P	O
	50Hz, 60Hz	O
	1080i	O
	1080P	O
	24Hz, 29Hz	O
	30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Ni na voljo, O: Na voljo)

V nekaterih primerih signal na TV ne bo pravilno prikazan, če uporabljate video kabl, ki ni združen iz zadnjega izhoda (DVI-D set-top box, p4). Če se pajka, tako težava, se prosimo, povežite s prodajalcem ali proizvajalcem opreme.

Formati datotek, podprti v načinu USB

Medij	Pripona	Format	Opomba
Video	.mpg, .mpeg	MPEG-2	MPEG1: 768x576 @ 30P; MPEG2: 1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG-2	
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	
	.mkv	H.264, MPEG4, VC-1	1920x1080 @ 30P
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264	
	.flv	H.264/VP6/ Sorenson	H.264/VP6: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P
Zvok	.mp4, .mov, .3gp, .3gp, .mpeg, .mp3, .aac, .flac, .as, .ltp, .ogg, .mka	HEVCH.265	1080P @60fps - 50Mbps
	.3gp	MPEG4, H.264	1920x1080 @ 30P
	.mp3	MPEG1 Layer 2/3	Sig2: 32Kbps ~ 448Kbps (bina hitrost) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (hitrost vzorčenja) Sig3: 32Kbps ~ 320Kbps (bina hitrost) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (nevelica vzorčenja)
	(deluje samo z video datotekami)	AC3	32Kbps ~ 640Kbps (Bina hitrost) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (hitrost vzorčenja)
		AAC	16Kbps ~ 576Kbps (bina hitrost) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 11.025kHz, 8kHz (nevelica vzorčenja)
		EAC3	32Kbps ~ 6Kbps (Bina hitrost) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (hitrost vzorčenja)
Slika	.jpg	LPCM	Unsigned 8bit PCM, Signed/Unsigned 16bit PCM (big, little endian), 24bit PCM (big endian), DVD LPCM 16/20/24bit (bina hitrost) / 64kHz, 48kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (hitrost vzorčenja)
		IMA-ADPCM/ MS-ADPCM	38.4Kbps (Bina hitrost) / 8kHz ~ 48KHz (hitrost vzorčenja)
		LBR	32Kbps ~ 96Kbps (Bina hitrost) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (hitrost vzorčenja)
Podnapis	.bnp	Osnovno	Ločljivost(ŠxV): 17000x10000
	.sub, .rt	Progressivno	Ločljivost(ŠxV): 4000x4000
		-	Ločljivost(ŠxV): 5760x4096
		-	-


Podpirane DVI-člajčnosti

Ko boste na priključke TV sprejemnika priključevali naprave s pomočjo kabla z DVI-pretvornikom (ni priložen), glejte naslednje informacije o lodljivosti.

	58Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400					x	
640x480		x	x		x	x
800x600	x	x		x		
832x624						x
1024x768		x	x	x	x	x
1152x864		x				
1152x870		x		x		x
1280x768		x				x
1360x768		x				
1280x850			x			x
1280x1024		x				x
1400x1050		x				x
1440x900		x				x
1600x1200			x			
1680x1050		x	x			
1920x1080			x			


Ožičena omrežna povezava

- Ineti morate priključiti modem/usmerjevalnik z aktivno širokopasno povezavo.
- Povežite televizor z modemom/usmerjevalnikom prek ethernetnega kabla. Priključek LAN je na zadnji strani vašega televizorja.

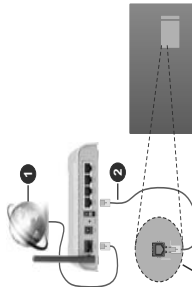

1. Širokopasovna (ISP) povezava
 2. Kabel za LAN (Ethernet)
 3. Vhod LAN za zadnji strani TV
- Za konfiguracijo ožičenih nastavitvev glejte razdelek Nastavitve omrežja v meniju Nastavitve.**

Glede na konfiguracijo vašega omrežja boste morda lahko povezali vaš televizor v svoje omrežje LAN. V takem primeru uporabite ethernetni kabel, da televizor povežete neposredno v stensko omrežno vtičnico.

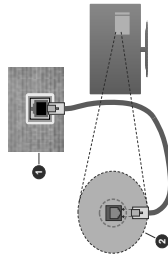

1. Omrežna stenska vtičnica
 2. LAN vhod za zadnji strani TV
- Konfiguriranje nastavitvev ožičenih naprav**

Vrsta omrežja

Vrsto omrežja lahko izberete kot **Ožičena naprava**, **Brezžična naprava** ali **Onemogočeno**, v skladu z aktivno povezavo s televizorjem. Izberite možnost **Žična naprava**, če ste povezani prek ethernetnega kabla.

Prekus Hlrosti Interneta

Označite **Prekus hltrosti Interneta** in pritisnete tipko OK. Televizor bo preveril pasovno širino internetne povezave in ko bo prekus končan prikazal rezultat.

Napredne Nastavitve

Označite **Napredne nastavitve** in pritisnete tipko OK. Na naslednjem zaslonu lahko spremlite nastavitve IP in DNS televizorja. Označite želeno za spremljanje možnosti med Samodejno in Ročno pritisnite tipko **Levo** ali **Desno**. Zdaj lahko vnesete vrednosti za **Ročni IP** in/ali **Ročni DNS**. Izberite želeno vrednost v spustnem meniju in z uporabo številskih tipk na daljinskem upravljalniku vnesite nove vrednosti. Ko boste zaključili, shranite nastavitve tako, da izberete **Shrani** in pritisnete tipko OK.

Odpriavljanje težav

Internetna povezava ni na voljo

Če je naslov MAC (posebna identifikacijska številka) vašega PC-ja ali modema trajno registriran, je možno, da se vaš TV z internetom ne bo povezal. V takem primeru se naslov MAC poridi vaskič, ko se povežete z internetom. To je preventiva pred nepooblaščenim dostopom. Ker ima vaš TV svoj naslov MAC, ponudnik internetnih storitev ne more poridi naslova MAC vašega TV. Iz tega razloga, se vaš TV ne more povežati z internetom. Obmite se na svojega ponudnika internetnih storitev in zahtevajte podatke o tem, kako povežati različne naprave, kot je televizor, na internet.

Možno je tudi, da povezava ne bo na voljo zaradi težav s požarnim zidom. Če menite, da to povzroča težave, se obmite na svojega ponudnika internetnih storitev.

N način DVD

Varnostni napotki

POZOR

Ta predvajalnik DVD je laserski izdelek razreda 1. Vseeno pa la izdelek protizvaja videi laserski žarek, ki lahko povzroči nevarno izpostavljenost sevanju. Prebrčajte se, da upravlja predvajalnik pravilno, kot je v navodilih.

LASERSKI PRODUKT RAZREDA 1

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

Simboli strele s puščico znorita enakovestnega trikotnika je namenjen opozorilo uporabnika, da bila neizolirana vnevarna napetost znotraj izdelka lahko dovolj visoka, da človeka stresa elektrika. Ključni znotraj enakovestnega trikotnika je namenjen opozorilo uporabnika, da je v priloženih dokumentih pomembno navodilo za uporabo ali vzdrževanje (servisiranje).

Opombe glede diskov

Rokovanje z diski


- Da ne bi umazali plošče, jo prijemati na robovih. Ne dotikajte se površine.
- Na disk ne lepite papirja ali lepilne traku.
- Če je disk prekrit s kaksrokoli snovjo, kot je npr. lepilo, jo pred uporabo odstranite.



- Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali vrom toplote, kot so na primer kanali za vroč zrak, niti jih ne puščajte v avtomobilu, če je parkiran pod neposredno sončno svetlombo, saj lahko temperatura hitro naraste in diske poškoduje.
- Po uporabi spravite diske v ovitke.

Očiščenje

- Pred predvajanjem disk očistite s čistilno krp. Disk bršite v smeri iz sredine navzven.

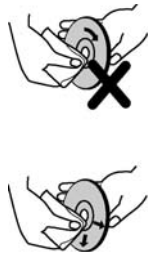

- Ne uporabljajte topli, kot so bencin, razredčilo, čistil ali antistatičnih razpršil iz prodaje, ki so namenjeni vinilnim ploščam (LP-jem).

Gledanje diskov DVD

Kadar ploščo postavljate v nalagalnik, mora biti politenska stran plošče obrnjena naprej:

Ko je TV sprejemnik vključen, naprej prekopite na vir DVD z uporabo tipke **Vr** na daljinskem upravljalniku. Pritisnite predvajanje na daljinskem upravljalniku, ali pa enostavno pritisnite tipko predvajanja na stranski plošči. Če se vnosilci ni diska DVD, ga naprej vstavite in nato pritisnite predvajanje.

Opomba: Če pritisnete na tipko **Vr** ali **Program** +/-, na daljinskem upravljalniku, se predvajanje diska DVD samodejno zavstavi. Ko prekopate na način za DVD pritisnite tipko **Predvaj** in oboje nadzornilgite s predvajanjem.

Tipke na Nadzorni Plošči Naprave DVD

► II (Predvajal / Premor)

► **Predvajal** (premor) disk. V aktivnem meniju DVD (korekcijski meniju) ima ta tipka funkcijo "zbira gumba" (zbere označen element na zaslonu), če disk ni omogočen.

► I (Ustavi / Izvrži)

Zavstavi predvajanje diska / izvrži ali vstavi disk

Opomba:

S pomočjo daljinskega upravljalnika diska ne morete izvržiti. Med predvajanjem datoteke pritiskajte tipko **Ustavi**, da disk izvržite.

Splošno o predvajanju

Osnovno predvajanje

1. Pritisnite tipko za stanje pripravljenosti.

Disk se bo nakoli samodejno in predvajanje vsebine se bo začelo takoj, če disk nimate posnetih menjav. Če nekatr trenutkov se lahko na TV zaslonu pojavi meni, lahko pa se začne film, predvajati takoj po predstavitvi producerske hiše. To delovanje je odvisno od vsebine diska in se lahko spremeni.

Opomba: Koraka 3 in 4 se na voljo le takrat, ko je na disku posnet tudi meni.

3. Pritisnite tipke **dol / gor / levo / desno** ali številke tipke in izberite želeni zaslov.
4. Pritisnite tipko **OK** za potrditev izbranega elementa.

Predvajani elementi so lahko premljenko, se slika, mima slika ali drugi podmeni, odvisno od diska.

Opomba:

Če je delanje tipke onemogočeno, se pojavi simbol

Opombe o predvajanju

1. Med hitrim predvajanjem naprej ali nazaj zvoka ne bo mogoče silati.
2. Med počasnim predvajanjem naprej ne bo silati zvoka.
3. Glede na vsebino na disku DVD počasno predvajanje morda ne bo na voljo.
4. V nekaterih primerih sprememba jezika podnapisa ne bo zasedena nemudoma.
5. Med po redkarni prihranjen izločen jezik ni izbora, da bi izločili datoteko izločen jezik.
6. Če predvajalnik DVD zrova, zaženete ali če meniate disk, se izbira jezika podnapisov spremeni na začetno nastavljen.
7. Če je izbran jezik, ki ga na disku ni, se bo jezik podnapisa samodejno prestavi na primarni jezik diska.
8. Običajno se izvede kroženje, ko prekopate na drug podnapis, da lahko prekličete podnapis z nekakratnim pritiskom tipke **Text**, dokler se na zaslonu ne pojavi napis **Podnapisi vključeni**. Ko napravo vključite ali ko odstranite disk, bo trenutni jezik tisti, ki je nastavljen v začetnih nastavitvah. Če ta jezik na disku DVD ni posnet, se bodo silati le jeziki, ki so na voljo.
10. Nekateri diski DVD nimajo osnovnega in/ali naslovnega menija.

11. Pomikanje po korakih nazaj ni na voljo.
12. Za lažjo uporabo:

Če poskušate vnesti številko, ki je večja od številke celotnega časa trenutno predvajnega naslova, bo iskalni okvir izginil in na zaslonu se bo na zgornjem levem kotu prikazalo sporočilo Vnos neveljaven.

13. Če je način ZOOM aktiviran, je predstavitel (Slide show) onemogočena.

DVD – odpravljanje napak

Slabo kakovosti slike (DVD)

- Prebrčajte se, da površina DVD diska ni poškodovana. (Praske, prsmi odtisi ipd.)
- Disk DVD očistite in poskusite zrova.
- Za pravilni postopek čiščenja diskov glejte navodila, ki so opremljena s predvajalnikom.*
- Preverite, ali je disk DVD v nalagalniku z nalepko onemogočen naprej.
- Vnežite disk DVD ali kondenzirana vlaga lahko negativno vplivata na napravo. Počakajte 1 do 2 un v stanju pripravljenosti, da se ogrejea oboji.

Disk se ne predvaja

- V napravi ni diska. Vstavite disk v nalagalnik.
- Disk je nepravilno vstavljen.

Opomba: *Preverite, ali je disk DVD v nalagalniku z nalepko obrnjen naprej.*

- Napaken tip diska. Naprava ne more predvajati diskov DC-ROM in podobnih. Koda regije diska DVD mora biti enaka kot pri predvajalniku.

Napačni jezik OSD

- V nastavitvenem meniju izberite jezik.
- Jezika za zvok oz. podnapise na disku DVD ni mogoče spremeniti
- Na disku DVD ni zapisa za večjezikovni zvok in/ali podnapise.

- Poskusite spremeniti zvok ali podnapise na nastavitvenem meniju diska DVD. Nekateri diski DVD ne omogočajo spreminjanja teh nastavitvev brez uporabe menija na disku.
- Te funkcije na disku DVD nso na voljo.

Ni slike

- Preverite, ali ste pritisnili pravo tipko na daljinskem upravljalniku. Poskusite še enkrat.

Ni zvoka

- Preverite, ali je glasnost nastavljena na slšno jakost
- Preverite, ali je zvok morda zaključen.


Pogojen zvok

- Preverite, ali je nastavljen pravilen način zvoka.

Če nič od tega ne deluje

Če ste prebrskali nabesite rešitve in nobena od njih ne deluje, poskusite naslednje rešitve:

- Preverite, ali je naprava pravilno priključena na vtičnik TV/DVD-upravljalnika. Če tudi v napravi ni sprememb, stopite v stik s svojim prodajalcem ali servisierjem za TV/DVD. Pokvarjenega TV/DVD predvajalnika nikoli ne poskušajte popravljati sami.

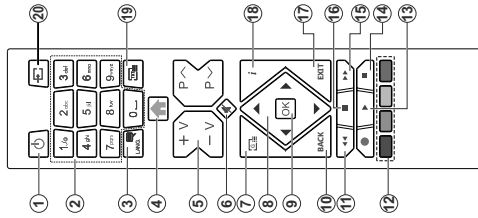

1. Stanje pripravljenosti
2. Številčnica
3. izbira jezika zvoka
4. TV Meni -
5. Glasnost Višja/Nižja
6. Nemo
7. DVD meni
8. Navigacijske tipke
9. OK/Izbira
10. Nazaj na prehodni meni
11. Prevljanje
12. Bavnne tipke
Rdeča tipka - Zoom
Zelena tipka - Ponovitev
Rumena tipka - Korenski meni
Modra tipka - Naslov
13. Želite
14. Ustavi
15. Hitro premlkanje naprej
16. Premor
17. Izhod
18. ura
19. Izbira jezika podnapisov
20. Izbira vira

Vrste diskov, ki so združljivi s to napravo			
Vrste diskov (Logotipi)	Vrste posnetkov	Najdaljši čas prevajanja	Značilnosti
DVD VIDEO	Zvok + Video	Eno- stranska; 240 min. Dvo- stranski; 480 min.	- Diski DVD omogočajo izvrstno kakovost zvoka in slike, zahvaljujoč sistemoma Dolby Digital in MPEG-2. - Različne zaslonske in zvočne funkcije se lahko z lahkoto izbere preko zaslonskega menija. - LP je posnet kot analogni signal z več motnjami. Disk CD je posnetek digitalnega signala z boljšo zvočno kakovostjo, manj motnjami in sčasoma manj poslabšanja zvočnega signala. - MP3 je posnet kot digitalni signal z boljšo kakovostjo zvoka, manj motnjami in odgornajno manjšo izgubo kakovosti zvoka. - MP3 je posnet kot digitalni signal z boljšo kakovostjo zvoka, manj motnjami in odgornajno manjšo izgubo kakovosti zvoka.
AVDIO-CD COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Zvok	12 cm 74 min.	
MP3 CD MP3 REPEATABLE	Zvok (xxxx.mp3)	12 cm	Odrvisno od MP3 datoteke.
SLIKOVNI CD JPEG REPEATABLE	Video (mimo slika)	12 cm	Odrvisno od kakovosti datoteke.

Za pravilno delovanje uporabljajte samo diske premera 12 cm.

Specifikacije

Vrste Podprtih Diskov	DVD: SSSL 4.7" (DVD-5)	CD-DA
	SSIDL 4.7" (DVD-9)	CD-R
	DSIDL 4.7" (DVD-10)	CD-RW
Vrsta videa	DSIDL 4.7" (DVD-18)	MP-3/JPEG
	MPEG-2 video standardno dekodiranje (podprto z MPEG-1)	
	Full Screen video zaslon, ločljivost 720 x 576 (PAL) in 720 x 480 (NTSC) look 50 in 60 Hz stopnje osvetlitve zaslona (PAL & NTSC) -Hitra procesiranja pretoka digitalnih podatkov do 108 Mbit/s -Ločljivost: več kot 500 vrstic.	
Vrsta Zvoka	MPEG večkanalno dekodiranje LPCM	
Zvočni Izhod	Analogni izhodi: 24 bitov / 48, 44,1 kHz vzorčenje, navzdol DAC	

Te dhënat teknike	33
UDHEZIMET E TELEVIZORIT PORTATIV	36
Informacioni i funksionit të DVB	36

Përmbajtja	
Informacione mbi Sigurinë	3
Shenjat mbi produkt	3
Informacione për Mjedisin	4
Karakteristikat	5
Aksesorët e përfshirë	5
Njollimet në Pritje	5
Kontrolli të televizorit dhe përdorimi	5
Çelësi i kontrollit të televizorit dhe përdorimi	6
Përdorimi i menysë kryesore të televizorit	6
Montimi i baterive në telekomandë	8
Lidhja elektrike	8
Lidhja e antenës	8
Njollimi për lëjen	9
Informacione për hedhjen pas përdorimit	9
Telekomanda	10
Lidhjet	11
Ndërrja/Filja	13
Instalimi për herë të parë	14
Përdorimi i veçorisë së tabelës së kanaleve satelitore	15
Rileximi i mediave me hyrjen USB	16
Regjistrimi në USB	16
Shfletuesi i medias	17
CEC	17
Përmbajtja e menysë së parametrave	19
Funksionimi i përgjithshëm i televizorit	24
Përdorimi i listës së kanaleve	24
Konfiguroni Parametrat Prindërore	24
Guida elektronike e programeve	24
Shërbimet e teleseksit	25
Përmirësimi i Softuerit	25
Zgjidhja e problemeve dhe këshillat	26
Modalitetet e paraqitjes së hyrjes PC	27
Përpunimi me sinjal AV dhe HDMI	27
Formatet e skedarëve të mbështetur për modalitetin USB	28
Rezolucionet e mbështetura DVI	29
Lidhje e Rrjetit Me Tela	30
Zgjidhja e problemeve	30
MODALITETI I DVD-së	31
Informacione mbi Sigurinë	31
Shënime për disqet	31
Sit të shikosh një DVD	31
Butonat e panelit të kontrollit të DVD-së	31
Riprodhimi i zakonshëm	31
Zgjidhja e problemeve (DVD)	32

Disa veçori ose funksione të përmendura në këtë manual përdorimi mund të ndryshojnë ose mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modelit që keni blerë.



KUJDES: PËR TË MINIMIZUAR RIZIKUN E GJODITËS ESHË ELEKTRIKE, MOS E HAPNI KARKUNIN (GJODITËS ESHË ELEKTRIKE, MOS E HAPNI) PËRSHËNË NGA PERSONENI. DREJT DHEJT PËRSHËNË NGA PERSONENI TË KUALIFIKUAR PËR SHËRIM.

Në kushte normale (dukt, vetëtimë) dhe përputhje të gjatë pa prurë (kur shkon në pushim) llogaritë televizorin nga priza e detyrueshme për përdorim. Nëse televizori nuk është shpikuar nga rrethi elektrik dhe për këtë arsye duhet të jetë gjithmonë e distancuar nga priza e detyrueshme. Nëse televizori është i lidhur me një rrjet elektrik dhe për këtë arsye duhet të jetë gjithmonë e distancuar nga priza e detyrueshme. Nëse televizori është i lidhur me një rrjet elektrik dhe për këtë arsye duhet të jetë gjithmonë e distancuar nga priza e detyrueshme.

Shënim: Nivoli i udhëzimit në ekran për funksionimin e veçorive përfaqësohet.

Ju lutemi lexoni gjërësisht këto udhëzime para montimit ose përdorimit të pajisjes.

A PARALAJMËRIM: Kjo pajisje është përshirë në manualin e pajisjes dhe përshirë në manualin e pajisjes. Për t'u përdorur kjo pajisje duhet të jetë e montuar dhe të përdoret në mënyrë të duhur. Nëse kjo pajisje është përdorur në mënyrë të duhur, ajo do të jetë e sigurt dhe të sigurt për përdorim. Nëse kjo pajisje është përdorur në mënyrë të duhur, ajo do të jetë e sigurt dhe të sigurt për përdorim.

A PARALAJMËRIM: Kjo pajisje është përshirë në manualin e pajisjes dhe përshirë në manualin e pajisjes. Për t'u përdorur kjo pajisje duhet të jetë e montuar dhe të përdoret në mënyrë të duhur. Nëse kjo pajisje është përdorur në mënyrë të duhur, ajo do të jetë e sigurt dhe të sigurt për përdorim.

A PARALAJMËRIM: Kjo pajisje është përshirë në manualin e pajisjes dhe përshirë në manualin e pajisjes. Për t'u përdorur kjo pajisje duhet të jetë e montuar dhe të përdoret në mënyrë të duhur. Nëse kjo pajisje është përdorur në mënyrë të duhur, ajo do të jetë e sigurt dhe të sigurt për përdorim.

A PARALAJMËRIM: Kjo pajisje është përshirë në manualin e pajisjes dhe përshirë në manualin e pajisjes. Për t'u përdorur kjo pajisje duhet të jetë e montuar dhe të përdoret në mënyrë të duhur. Nëse kjo pajisje është përdorur në mënyrë të duhur, ajo do të jetë e sigurt dhe të sigurt për përdorim.

A PARALAJMËRIM: Kjo pajisje është përshirë në manualin e pajisjes dhe përshirë në manualin e pajisjes. Për t'u përdorur kjo pajisje duhet të jetë e montuar dhe të përdoret në mënyrë të duhur. Nëse kjo pajisje është përdorur në mënyrë të duhur, ajo do të jetë e sigurt dhe të sigurt për përdorim.

A PARALAJMËRIM: Kjo pajisje është përshirë në manualin e pajisjes dhe përshirë në manualin e pajisjes. Për t'u përdorur kjo pajisje duhet të jetë e montuar dhe të përdoret në mënyrë të duhur. Nëse kjo pajisje është përdorur në mënyrë të duhur, ajo do të jetë e sigurt dhe të sigurt për përdorim.

A PARALAJMËRIM: Kjo pajisje është përshirë në manualin e pajisjes dhe përshirë në manualin e pajisjes. Për t'u përdorur kjo pajisje duhet të jetë e montuar dhe të përdoret në mënyrë të duhur. Nëse kjo pajisje është përdorur në mënyrë të duhur, ajo do të jetë e sigurt dhe të sigurt për përdorim.

A PARALAJMËRIM: Kjo pajisje është përshirë në manualin e pajisjes dhe përshirë në manualin e pajisjes. Për t'u përdorur kjo pajisje duhet të jetë e montuar dhe të përdoret në mënyrë të duhur. Nëse kjo pajisje është përdorur në mënyrë të duhur, ajo do të jetë e sigurt dhe të sigurt për përdorim.

A PARALAJMËRIM: Kjo pajisje është përshirë në manualin e pajisjes dhe përshirë në manualin e pajisjes. Për t'u përdorur kjo pajisje duhet të jetë e montuar dhe të përdoret në mënyrë të duhur. Nëse kjo pajisje është përdorur në mënyrë të duhur, ajo do të jetë e sigurt dhe të sigurt për përdorim.

A PARALAJMËRIM: Kjo pajisje është përshirë në manualin e pajisjes dhe përshirë në manualin e pajisjes. Për t'u përdorur kjo pajisje duhet të jetë e montuar dhe të përdoret në mënyrë të duhur. Nëse kjo pajisje është përdorur në mënyrë të duhur, ajo do të jetë e sigurt dhe të sigurt për përdorim.

të mbushura me ujë, si vazo, kupa etj. mbi televizor (p.sh. mbi ratiel mbi aparat).

• Mos e ekspozoni televizorin ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit ose mos vendosni fikse të hapura si p.sh. qiriq të ndezur mbi ose pranë televizorit.

• Mos vendosni asnjë bujinë mehtësia si p.sh. ngrohës elektrik, radiator, etj. pranë televizorit.

• Mos e vendosni televizorin mbi dysheme ose mbi dysheme të përdorur për qëllime të tjera.

• Për të shprehur rezikun e rrymës, mbiqiri qesat plastike nga kjo pajisje, fëniq dhe kështjshëpake.

• Vendosni me kujdes mbështetësit në televizorin. Nëse mbështetësitja është e pajisur me vidha, shtrëngoni mirë për të parandaluar animin e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vidhat dhe montoni si duhet gomatat e mbështetësit.

• Mos i hidhni bateritë në zarrë ose bashkë me materiale të reziakshme ose të djegshme.

PARALAJMËRIM - Bateritë nuk duhet të ekspozohen ndaj mehtësia së lartë, si drita e diellit, zjarri, etj.

PARALAJMËRIM - Presioni i tepërt i zërit nga kufijt e ndryshme mund të shkaktojë dëmtim të kufijit.

MBI TË GJITHA - ASAJEHËR ose të godasni asnjë person, sidomos fëmijë, të shijojnë ose të godasin ekranin, të fusin sende në vrima, tole ose në vende të tjera të hapura në kasën e pajisjes.

A Kujdes
Rrezik për dëmtim të etidit ose vdekje

A Rrezik i goditjes elektrike
Rrezik nga vaktit

A Mirëmbajtja
Elemnt i rëndësishëm i mirëmbajtjes

A Shënim
Simboli e nevojshme përdorim mbi produkt si një shenjë për kujtimin dhe masat paraprake, si dhe për udhëzimet për siguri. Cdo shënim duhet të merret parasysh vetëm kur produkti ka shenjat përkatëse. Kini parasysh këto informacione për arsye sigurie.

Pajisja e klasës II Kjo pajisje është e projektuar në mënyrë të tillë që në të mos ketohet një llojë elektrike sigurie për tokëzim.

Terminali aktiv i rrezikshëm Terminali që është shprehur normal rrezik kur ka elektricitet në kushtet normale të funksionimit.

Kujdes - klasifikim i përdorimit Zonat 1 e shikuar përmban bateri pila ose pila që mund të ndërrohen nga përdoruesi.

Produkt me laser i klasës II Ky produkt është i klasës II dhe përmban laser të klasës II që është i sigurt në kushte të përdorimit të parashikuar normalisht.

PARALAJMËRIMET PËR MONTIMIN NË MËR

- Lexoni udhëzimet para se të montoni televizorin në mur.
- Paketa e montimit në mur është opsionale. Mund të merri atë nga shiteshi lokal, nëse nuk përshihet bashkë me televizorin.
- Mos e montoni televizorin në tavani ose në një mur të pjerrët.
- Përdorni vidhat e specifikuara të montimit në mur dhe aksesori të tjerë të specifikuar.
- Shtrëngoni mirë vidhat e montimit në mur për të parandaluar rënien e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vidhat.

Informacione për Mësimin

Ky televizor është projektuar për të qenë më i sigurt për përdorim. Për të ulur konsumin e energjisë, mund të ndiqni këta hapa.

Nëse e vendosni Kursorin e energjisë në Minimum, Mesatar, Maksimum ose Automatik, televizori do të ulë përkatësisht konsumin e energjisë. Nëse dëshironi ta vendosni Dritën e stonidit në një vlerë të fiksuar, caktoni si E personalizuar dhe rregulloni manualisht Dritën e stonidit (ndodhet nën parametrin Kursorin e energjisë) duke përdorur butonat mëposhtë të gjatës në telekomandë. Caktoni si Joaktive për ta çaktivizuar këtë parametër.

Shënim: Opsionet e disponueshme të Kursorit të energjisë mund të ndryshojnë në Modelatën e Kursorit të energjisë Parametër-Figura.

Parametër e Kursorit të energjisë mund të gjenden në menyën Parametër-Figura. Kini parasysh se disa parametra të figurës nuk do të jenë të disponueshme për ndrysimin.

Nëse shpërndihni Dajthas ose butonin Majtas në vazhdim, në ekran do të shfaqet mesazhi, "Ekrani do të jetë i aktiv për 15 sekondash". Zgjidhni Vazhdo dhe shpërndihni OK për të fikur menjëherë ekranin. Nëse nuk shpërndihni asnjë buton, ekrani do të lihet pas 15 sekondash. Shpërndihni një buton në telekomandë ose në televizor për të ndezur përsëri ekranin.

Shënim: Opsion Ekrani i aktiv do të jetë i disponueshëm në Modelatën e Kursorit të energjisë Parametër-Figura.

Kur televizori të mos jetë në përdorim, ju lutemi fikeni dhe shkëputni televizorin nga priza e rrejtë elektrike. Kjo do të zvogëlojë gjithashtu konsumin e energjisë.

Karakteristikat

- Televizori me ngjyra me komandim në largësi
- Televizori dixhital/okës/kablor/satelitor plotësisht i integruar (DVB-T2/C/S2)
- Opsioni i instalimit të Fransat
- Hyrjet HDMI për të lidhur pajisjet e tjera me tishat HDMI
- Hyrja USB
- Sistemi i menues OSD
- Fishta scart për pajisje të jashtme (si lexues DVD, PVR, videoligjër, etj.)
- Sistemi i zërit stereo
- Teleakusti
- Lidhja për kufijt
- Sistemi i programimit automatik
- Sintetizimi manual
- Fikje automatike pas deri në tetë orë
- Kohëmatësi i fikjes
- Blokimi për fëmijët
- Blokimi automatik i zërit kur nuk ka transmetim
- Rillexim NTSC
- AVL (Kufizimi i Automatik i Volumit)
- PLL (Kërkimi i frekuencave)
- Hyrja PC
- Modaliteti i lojërave (fakultativ)
- Funkzioni i çaktivizimit të figurës
- Regjistrimi i programeve
- Regjistrimi me ndërrim kohor i programeve
- Pivellence

Aksesori dhe përshirë


- Telekomanda
- Baterië: 2 x AAA
- Udhëzuesi
- Kabllloja e lidhjes anësore AV
- Paketa e montimit në mur
- Adaptor me hyrje DC 12 V
- Fishta e maknës

Njoftimet në Pritje

Nëse televizori nuk merr asnjë sinjal hyrës (p.sh. Nga një burim auro ose HDMI) për 3 minuta, televizori do të kalojë në gatishmëri. Kur të ndërron televizorin herën tjetër, do të shfaqet mesazhi i mëposhtëm: "Televizori kaloi automatikisht në modalitetin e gatishmërisë sepse nuk pati asnjë sinjal për një kohë të gjatë."

Opsioni Fikja automatike e televizorit (në menyne Parametrat-Sistemi-Më shumë) mund të caktohet në një vlerë nga 1 deri në 8 orë në mënyrë të përdorueshme. Nëse ky parametër nuk është caktuar, televizori do të rikthehet në modalitetin e gatishmërisë pas një kohe së caktuar, ajo do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë pasi të përfundojë koha e caktuar. Kur të ndërron televizorin herën tjetër, do të shfaqet mesazhi i mëposhtëm: "Televizori kaloi automatikisht në modalitetin e gatishmërisë sepse nuk pati asnjë veprim për një kohë të gjatë." Para se televizori të kalojë në modalitetin e gatishmërisë, do të shfaqet një dritare dialoguese. Nëse nuk shpërndanë bukur, televizori do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë pas një periudhe pritjeje për rreth 5 minuta. Mund të theksohet Po dhe të shpërndanë OK për ta kaluar televizorin menjëherë në modalitetin e gatishmërisë. Nëse theksohet Jo dhe të shpërndanë OK, televizori do të qëndrojë i ndezur. Mund të zgjidhni funksionin Fikja automatike e televizorit nga ky dialog. Theksohet OK dhe funksioni do të anulohet. Mund ta aktivizoni perseri këtë funksion duke ndryshuar parametrin e opsionit Fikja automatike e televizorit nga menyja Parametrat-Sistemi-Më shumë.

Kontrolli të televizorit dhe përdorimi

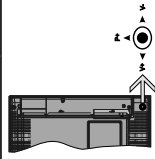

Doreza ju lejon të kontrollo Volumn / Programin / Burimin dhe funksionet e Gatishmërisë së televizorit. Shënim: Poshçioni / dorezës mund të ndryshojë në varësi të modelit.

Për të ndryshuar volumnin: Ritri volumni duke e shpërndanë dorezën gjatues. Volumni duke e shpërndanë gjatues.

Për të ndryshuar kanalën: Lëvizni nëpër kanalet e njajtura duke e shpërndanë dorezën tarr ose poshtë.

Për të ndryshuar burimin: Shpërndanë qendrën të dorezës dhe në ekran do të shfaqet lista e burimit. Lëvizni në burimet e disponueshme duke e shpërndanë dorezën tarr ose poshtë.

Për të fikur televizorin: Shpërndanë qendrën të dorezës dhe mbajeni për disa sekonda, televizori do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë.

Për të ndezur televizorin: Shpërndanë qendrën të dorezës dhe televizori do të ndezet.

Shënim: OSD e menyse kryesore nuk mund të shfaqet me butonin e komandimit.

Funksionimi me pull

Shpërndanë butonin Menu në pullin tuaj për të shfaqur menyne kryesore. Përdorni butonat e drejtitimit dhe butonin OK për të naviguar dhe për të caktuar. Shpërndanë butonin Return/Back ose Menu për të mbyllur një ekran të menyse.


Zgjedhja e hyrjes

Pasi të keni lidhur sistemet e jashtme me televizorin tuaj, mund të kaloni të burime të ndryshme të hyrjes. Shpërndanë vazhdimisht butonin Burimi në telekomandë për të zgjedhur burimet e ndryshme.

Ndryshimi i kanales dhe volumn

Ju mund të ndërroni kanalet dhe të rregulloni volumnin duke përdorur butonat Programi +/- dhe Volumni +/- në telekomandë.

Celësi i kontrollit të televizorit dhe përdorimi

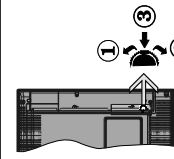


Drejtimi i tarr

Drejtimi poshtë

Volumn / Informacion / Zgjedhja e listës së burimit dhe celësi i ndezjes/gatishmërisë

Celësi i kontrollit të lejon të kontrollosh funksionet e Volumni / Programi / Burimit dhe Në pritje të televizorit.



Celësi i përdoret për të ndezur dhe fikur televizorin.

Shënim: Pozicioni i celësit të energjisë mund të ndryshojë sipas modelit.

Për të ndryshuar volumnin: Ritri volumni duke shpërndanë butonin lart. Volumni duke shpërndanë butonin poshtë.

Për të ndryshuar kanalën: Shpërndanë në mes të butonit dhe në ekran do të shfaqet sinjali i informacionit. Lëvizni në kanalet e njajtura duke shpërndanë butonin lart ose poshtë.

Për të ndryshuar burimin: Shpërndanë deri në mes të butonit (për herë të dytë) dhe në ekran do të shfaqet lista e burimit. Lëvizni në burimet e disponueshme duke shpërndanë butonin lart ose poshtë.

Për të fikur televizorin: Shpërndanë në mes të butonit dhe mbajeni të shpërndanë për disa sekonda, televizori do të kalojë në modalitetin në pritje.

Për të ndezur televizorin: Shpërndanë në mes të butonit dhe televizori do të ndezet.

Shënim:

Nëse e fikni televizorin, ky çelës do të fillojë përsëri nga përcaktimi volumni.
OSD e menyse kryesore nuk mund të shfaqet me butonin e komandimit.

Funksionimi me pull

Shpërndanë butonin Menu në pullin tuaj për të shfaqur menyne kryesore. Përdorni butonat e drejtitimit dhe butonin OK për të naviguar dhe për të caktuar. Shpërndanë butonin Return/Back ose Menu për të mbyllur një ekran të menyse.

Zgjedhja e hyrjes

Pasi të keni lidhur sistemet e jashtme me televizorin tuaj, mund të kaloni të burime të ndryshme të hyrjes. Shpërndanë vazhdimisht butonin Burimi në telekomandë për të zgjedhur burimet e ndryshme.

Ndryshimi i kanales dhe volumn

Ju mund të ndërroni kanalet dhe të rregulloni volumnin duke përdorur butonat Programi +/- dhe Volumni +/- në telekomandë.

Përdorimi i menyse kryesore të televizorit

Kur shpërndanë butonin Menyja, në fund të ekranit do të shfaqet menyja kryesore e televizorit. Mund të navigoni nëpër elementet e menyse duke përdorur butonat e drejtitimit në telekomandë. Për të zgjedhur një element ose për të shkuar opsionet e ndryshme së menyse së brekësuar, shpërndanë butonin OK. Kur theksohet një opsion të menyse, disa elemente të ndryshme së kësaj menyje mund të shfaqen në anën e shpërndanë të shiritit të menyse për akses të shpejtë. Për të përdorur një OK dhe për të shfaqur menyjet e ndryshme, shpërndanë butonin OK dhe për të shfaqur menyjet e ndryshme. Më tej, shpërndanë butonin OK ose Prapërkthehu për të dalë.

Shpërndanë butonin DII për të parë menyne kryesore.

2.4. Regjistrimet

Mund të menaxhoni regjistrimet tuaja duke përdorur opsionet e kësaj menyje. Mund të rreloshni, të redaktoni, të fshini ose të rindin regjistrat e regjistruara më parë. Thelkoni një skedë duke përdorur butonin e drejtimit Majtas ose Djathtas dhe shtypni OK për të parë opsionet e disponueshme.

Parametrat e regjistrimit

Mund të konfiguroni po ashtu preferencat e regjistrimit duke përdorur skedën Parametrat e menyjes Regjistrimet. Thelkoni skedën Parametrat duke përdorur butonin Majtas ose Djathtas dhe shtypni OK. Më pas zgjidhni elementin e dëshiruar në nënmeny dhe caktojini më butonin Majtas ose Djathtas.

Fillohet.

Mund të përcaktoni kohën e fillimit të kohëmatës të regjistrimit që të fillojë më herët duke përdorur këtë parametrat.

Mbaro votë: Mund të përcaktoni kohën e mbarimit të kohëmatës të regjistrimit që të përfundojë më vonë duke përdorur këtë parametrat.

Ndërrimi në kohë maksimale: Ky parametrat ju lejon të përcaktoni kohën maksimale për regjistrim me ndërrim në kohë. Opsionet e disponueshme janë të përcaktuara dhe koha aktuale e regjistrimit mund të ndryshojë në praktikë në varësi të transmetimit. Vlerat e rezervuara dhe të lira të hapësirës tuajës që keni hapësirë të lirë të mbledhjes; pasi në rast të kundërt regjistrimi i çastit mund të mos realizohet.

Anulimi automatik: Mund ta caktoni llojin e anulimit si Asnjë, Më i Vjetër, Më i Gjatë ose Më i shkurtër. Nëse nuk është cakuar si Asnjë, mund të caktoni opsionin i përkohshëm si Asnjë ose të përkohshëm. Këto opsione përkohësisht preferencat për fashien e regjistrimeve për të marrë më shumë hapësirë tuajës për regjistrim në vazhdim.

Informacione të diskut të ngurtë: Mund të shikoni informacione të detajuara për pajisjen tuajës USB të lidhur me televizorin tuaj. Thelkoni dhe shtypni OK për të parë dhe shtypni **Prapakthehu** për të mbyllur.

Formatimi i pajisjes: Nëse dëshironi të fshini të gjithë skedat në pajisjen tuajës USB që keni lidhur dhe të konvertoni formatin e diskut në FAT32, mund të përdorni këtë opsion. Shtypni butonin OK kur opsioni përdorni këtë opsion.

Formato diskut është i nënvizuar. Në ekran do të shfaqet një meny që ju kërkon të futni numrin PIN^(*). Pasi të futni numrin PIN, do të shtypni OK për të mesazh konfirmimi. Zgjidhni Po dhe shtypni OK për të nisur formatimin e pajisjes tuajës USB. Zgjidhni Jo dhe shtypni OK për të anuluar.

^(*) Kodi PIN i paracaktuar mund të jetë vendosur në 0000 ose 1234. Nëse keni cakuar një kod PIN (përkonet në varësi të shtimit të zgjedhjes), gjatë formatimit për herë të parë, paradimi kodit PIN që keni cakuar do të shfaqet.

1. Kreu

Kur hapet menyja kryesore, do të theksohet shiriti i menyjes Kreu. Përmblajtja e menyjes Kreu mund të përfshijë disa shiritë opsione nga menyja e jera. Thelkoni shiritin një opsion dhe shtypni butonin e drejtimit Poshtë në telekomandë. Nëse shikoni opsionin **Shtoni të kreu**, mund të shtoni të menyja Kreu. Në të njëjten menyje mund të fshini ose të ndryshoni pozicionin e çdo elementi në menyje Kreu. Shtypni butonin e drejtimit Poshtë dhe zgjidhni opsionin **Fshi ose zhvendos** dhe shtypni OK. Për të zhvendosur një element të menyjes, përdorni butonin e drejtimit Majtas dhe Majtas për të zgjedhur pozicionin du dëshironi ta zhvendosni elementin dhe shtypni OK.

2. TV

2.1. Guida

Mund të hyjni në menyjen e guidës elektronike të programeve duke përdorur këtë opsion. Rrefetoni seksionit Guida elektronike e programeve për më shumë informacione.

2.2. Kanale

Mund të hyjni në menyjen Kanale duke përdorur këtë opsion. Rrefetoni seksionit Përdorimi i listës së Kanaleve për më shumë informacione.

2.3. Kohëmatësi

Mund të caktoni kohëmatës për ngjarjet e ardhshme duke përdorur opsionet e kësaj menyje. Mund të rishikoni po ashtu kohëmatësit e krijuar më parë nën këtë meny.

Për të shuar një kohëmatës të ri, zgjidhni skedën **Shto një kohëmatës** duke përdorur butonin Majtas/Djathtas dhe shtypni OK. Caktoni opsionet e nënmenyjes së dëshironi dhe kur të mbaroni shtypni OK. Do të krijohet një kohëmatës i ri.

Për të redaktuar një kohëmatës të krijuar më parë, theksohi atë kohëmatës, zgjidhni skedën **Redaktoni kohëmatësin e zgjedhur** dhe shtypni OK. Ndryshoni opsionet e nënmenyjes së dëshironi dhe shtypni OK për të ruajtur parametrat tuaj.

Për të anuluar një kohëmatës të krijuar më parë, theksohi atë kohëmatës, zgjidhni skedën **Fshini kohëmatësin e zgjedhur** dhe shtypni OK. Do të shfaqet një dritare konfirmimi. Thelkoni Po dhe shtypni OK për të vazhduar. Kohëmatësi do të anulohet.

Nuk është e mundur të caktoni kohëmatës për dy ose më shumë ngjarje që të të transmetohen në kanale të ndryshme në të njëjtin interval kohor. Në një rast të tillë do të fshijë konfirmatë të gjithë nga këta kohëmatës dhe të anuloni të jetë. Thelkoni kohëmatësin që dëshironi të anuloni dhe shtypni OK, do të shfaqet menyja Opsionet. Më pas theksohi **Cakto/Anulo** dhe shtypni OK për ta anuluar atë kohëmatës. Do të duhet të ruani ndryshimet pas kësaj. Për të bërë këtë, shtypni OK, theksohi **Rua** ndryshimet dhe shtypni përsëri OK.

3. Parametrat

Mund të menaxhoni parametrat e televizorit duke opsionet e kësaj menyje. Rrefetoni seksionit **Përmblajtjet e menyjes së parametrevave** për më shumë informacione.

4. Burimet

Mund të menaxhoni referencat e burimeve të hyjës duke përdorur opsionet e kësaj menyje. Për të ndryshuar burimin aktual, theksohi një nga opsionet dhe shtypni OK.

4.1. Parametrat e burimit

Redaktoni emrat, aktivizimi ose çaktivizimi opsionet e burimit të zgjedhur.

Montimi i baterive në telekomandë

Hiqni kapakun e pasmë për të zbuluar vendin e baterive. Vendosni dy bateri të madhësisë AAA. Siguroni që shenjat (+) dhe (-) të përputhen (kimi parasysh polatinit dhe saktë). Më përzënë bashkë bateri të vjetra dhe të reja. Zvendosni bateritë vetëm me bateri të njëjta ose ekuivalente. Vendosni përsëri kapakun.

Në ekran do të shfaqet një mesazh kur bateritë janë të rena dhe duhet të ndërrohen. Kini parasysh se kur bateritë janë të rena, kjo mund të dëmtojë rendimentin e telekomandës.

Bateritë nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së lartë, si dritë e dritës, zjarri, etj.


Lidhja elektrike

E RENDËSISHME: Aparati i televizorit është i projektuar të funksionojë në spina me 220-240V AC, 50 Hz. Pas heqjes së paketime, lereni televizorin të arrijë në temperaturën e ambientit në dhomë para se ta lidhni me rrejtin elektrik. Vini kablloin elektrike në një prizë të rrejtit elektrik.

Lidhja elektrike

E RENDËSISHME: Televizori është i projektuar të funksionojë në 12 V DC. Për këtë arsye, përdoret një adaptor që transmeton vollažh 12 V. Lidhni këtë adaptor me një sistem që furnizon me 110-240 V AC, 50/60 Hz.

Pas heqjes së paketime, lereni televizorin të arrijë në temperaturën e ambientit në dhomë para se ta lidhni me rrejtin elektrik.

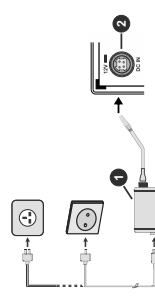

1. Përshtatja AC

Në terminalin HYRJA E ENERGJISË DC 12 V informacione të rëndësishme për sigurinë tërësore.

Siguroni që lidhja të ketë një tokëzim të përshtatshëm.

Lidhni terminalin e tokëzimit të përshtatshëm AC me terminalin e tokëzimit të ofruar në prapë dhe energji duke përdorur koronin e energjit të rrejtuar. Nëse spina e tokësimit është e rrejtuar, lidhni terminalin e tokëzimit me një elektricitet për zvendosimin e prizës së vjetër.




Lidhni në menyje të sigurt të linës e tokëzimit.

Lidhja e antenës

Lidhni fshien e antenës ose kabllos në fshien e HYRJES SE ANTENES (ANT) ose fshien e lidhjes së kabllos në fshien e HYRJES SATELITORE (LNB) që ndodhet në pjesën e pasme të televizorit.

Ara e pasme e televizorit

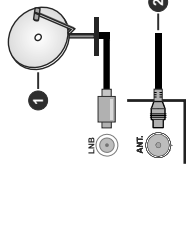

1. Sateitor

2. Antenë ose kabllo

Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizorin, siguroni që televizori dhe pajisja të jenë të lidhura para se të hyrjet elektrike. Nëse televizori është i lidhur, mund të rrezikoni të oq opsione dhe t'pasoni.



Njoftimi për tjeën

Termat HDMI dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface, si dhe logolla HDMI, janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing Administrator, Inc. Në Shtetet e Bashkuara dhe në shtete të tjera.



Prodhuar nën licencën nga Dolby Laboratories, Dolby Digital Audio dhe dhe simboli me D janë marka tregtare të Dolby Laboratories.

Për patentat e DTS-së, shikoni <http://patents.dts.com>. Prodhuar nën licencë nga DTS Licensing Limited, DTS, simboli, DTS dhe simboli së bashku janë marka tregtare të regjistruara dhe DTS TrueSound është një markë tregtare e DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.



Për patentat e DTS-së, shikoni <http://patents.dts.com>. Prodhuar nën licencë nga DTS Licensing Limited, DTS, DTS-HD, simboli përkatës dhe DTS ose DTS-HD bashkë me simbolin janë marka tregtare të regjistruara të DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.



Logolla "CI Plus" është markë tregtare e CI Plus LLP. Ky produkt përshkruan teknologjinë e mbrojtur nga e drejta e autorit që mirëtohet nga patentat amerikane dhe të drejta të tjera të pronës intelektuale. Përdorimi i kësaj teknologjie të mbrojtjes së të drejtave të autorit duhet të autorizohet nga Rovi Corporation dhe ka si synim vetëm përdorimet e shikimit në shtëpi ose të tjera të kufizuara, nëse nuk autorizohet ndryshe nga Rovi Corporation. Projektimet e ndryshme dhe çmontimi janë të ndaluara.

Informacione për hedhjen pas përdorimit

[Bashkimi Evropian]

Këto simbole tregojnë se pajisja elektrike dhe elektronike dhe bateritë me këtë simbol nuk duhet të hidhet me mbeturinat e përgjithshme familjare në fund të përdorimit të saj. Në vend të kësaj, produktet duhet të dorëzohen në pikat përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike, si dhe për bateritë, për një trajtim, rikuperim dhe riciklim të përshtatshëm në përputhje me legjislacionin tuaj kombëtar dhe Direktivat 2012/19/EU dhe 2013/56/EU. Me hedhjen e këtyre produkteve në mënyrën e duhur, do të ndihmoni në ruajtjen e burimeve natyrore dhe do të ndihmoni në parandalimin e efekteve të mundshme negative në mjedis dhe në shëndetimin human që mund të shkaktohen në rast të kundërt nga administrimi i papërshtatshëm i mbeturinave të këtyre produkteve. Për më shumë informacione mbi pikat e grumbullimit dhe riciklimin e këtyre produkteve, kontaktoni me zyrën lokale të bashkës, shërbimin për qytet dhe zyrën lokale të bashkës, shërbimin për hapësirë e keni liria të produktin.

Mund të zbatohen gjëra për hedhjen e gabuar të këtyre mbeturinave, sipas legjislacionit tuaj kombëtar.

[Përdoruesit tregtarë]

Nëse dëshironi ta hidhni këtë produkt, kontaktimi me furnizuesin dhe kontrolloni kushtet e përgjithshme të kontratës së blerjes.


[Shtetet e tjera jashtë Bashkimit Evropian]

Këto simbole janë të vlefshme vetëm në Bashkimin Evropian.

Kontaktimi me autoritetet tuaja lokale për të mësurat mbi hedhjen dhe riciklimin.


Produkti dhe paketimi duhet të derghohen në pikën lokale të grumbullimit për riciklim.

Disa pika grumbullimi i pranojnë produktet pa pagesë. Shënim: Shënim: Ky nën simbolin për bateritë tregon se kjo bateri përmban plumb.




3. Produktet
4. Bateritë


Telekomanda

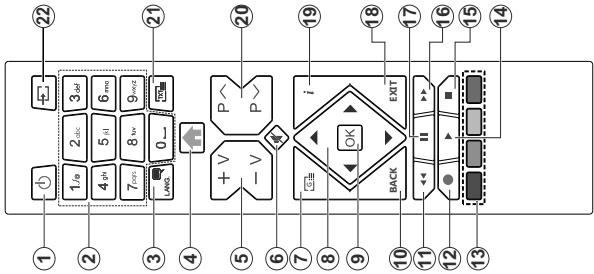

- Në gatishmëri:** Ndez / fik Televizionin
- Butonat numerikë:** Ndërron kanalin, tur një numër ose një shifër në kumbë e tekstit në ekran.
- Gjuha:** Ndërron modalitetet e zërit (televizioni analog), shfaq dhe ndryshon gjuhën e audios/ titrave dhe aktivizon/deaktivizon titrat (televizioni dixhital, kur është i disponueshëm)
- Menu:** Shfaq menunë e televizionit
- Volumi +:**
- Blokuimi i zërit:** Çaktivizon plotësisht volumin e televizionit
- Guida:** Shfaq guidën elektronike të programeve
- Butonat e drejtimit:** Ndihmon për të naviguar në menunë, përmbajtje, etj., si dhe shfaq përfaqësimin e modalitetit TXT kur shpirti Dhatas ose Maltas
- OK:** Konfirmim zgjedhjet e përdoruesit, mban faqen (në modalitetin TXT), shfaq menyën e **Kanaleve** (modaliteti DTV)
- Prapa/Atëherë:** Kthehet tek ekran i mëparshëm, menyja e mëparshme, hap faqen e indeksit (në modalitetin TXT)
- Rikthe:** Leviz kuadrin prapa në media të tilla si filma
- Regjistron me ngjyra:** Ndihni udhëzimet në ekran për funksionet e bucurave me ngjyra
- Lexo:** Filon leximin e medias së zgjedhur
- Ndalo:** Ndalon median që po lexohet
- Përpara shpejt:** Leviz kuadrin përpara në media të tilla si filma
- Pauza:** Ndërpret median që po lexohet, fillon regjistrimin me zhvendosje në kohë
- Dir:** Mbyll dhe del nga menunë e shtatura ose kthehet tek ekran i mëparshëm
- Info:** Shfaq informacionet për përmbajtjen në ekran të informacionet e fshehura (shfaq në modalitetin TXT)
- Program + / -**
- Tekst:** Shfaq teletextin (kur ka), shpërin përshkrimin për të mbivendosur teletextin mbi një figurë normale në transmetim (e përzier)
- Burimi:** Shfaq burimet e disponueshme të transmetimit dhe të përmbajtjes

Lidhjet	Bashkuesi	Lloji	Kabllo	Pajisja
		Lidhja VGA (grapa)		
		Lidhja audio PC/YPRP (antënore)	 Kablloja audio YPRP/PC	
		Lidhja HDMI (grapa)		
		Lidhja SCART (grapa)		
		Lidhja e videos YPbPr (grapa)	 Kablloja e lidhjes PC në YPbPr	
		Lidhja AV antënore (Audio/Video) (Lidhja antënore)	 Kablloja e videos dite e audios	
		Lidhja SPDIF (dalla e koaksialet) (prapa)		
		Lidhja e antënore (antënore)		
		Lidhja USB (antënore)		
		Lidhja Ci (antënore)		
		Lidhja 12V DC (grapa)	 Hyjra DC 12V	

! Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizorin, sigurohuni që televizori dhe pajisja të jenë të fikura para se të kryeni lidhjen. Pasi të realizohet lidhja, mund t'i ndizni të dyja njësitë dhe t'i përdorni.

Lidhjet	Bashkuesi	Lloji	Kabllo	Pajisja
		Lidhja VGA (prapa)		
		Lidhja audio PC/VpPrp (ansore)		
		Lidhja HDMI (prapa)		
		Lidhja Scart (prapa)		
		Lidhja e videos VpPrp (prapa)		
		Lidhja AV ansore (Audio/Video)		
		Lidhja SPDIF (dalla optike)		
		Lidhja e burime (ansore)		
		Lidhja USB (ansore)		
		Lidhja Ethernet (prapa)		

Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizorin, sigurohuni që televizori dhe pajisja të jenë të fikura para se të kryeni lidhjen. Pasi të realizohet lidhja, mund t'i ndizni të dyja njësitë dhe t'i përdorni.

Ndëzja/Fkja

Për të ndezur televizorin

Lidhni kordonin elektrik me një burim energjie, si një prizë në mur (220-240V AC, 50 Hz).

Për të ndezur televizorin nga modaliteti në gatishmëri:

- Shypini butonin **Në gatishmëri, Programi 4+**, ose një buton numërik në telekomandë.
- Shypini në qendër të dorëzës në televizor ose shypini lar/postë.

Për të fikur televizorin

Shypini butonin **Gatishmërisë** në telekomandë ose shypini në qendër të dorëzës në televizor dhe mbajeni të shypur për disa sekonda, dhe televizori do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë.

Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqni kordonin elektrik nga prizja e rrejtë elektrik.

Shënim: Kur televizori kalon në modalitetin në gatishmëri, sigjall **LED i gatishmërisë** mund të veshjë për të treguar që karakteristika jete aktive **LED** mund të përdoret edhe kur e ndëz televizorin nga modaliteti në prirje.

Ndëzja/Fkja

Për të ndezur televizorin

Lidhni kordonin elektrik me një burim energjie, si një prizë në mur (220-240V AC, 50 Hz).

Për të ndezur televizorin nga modaliteti në gatishmëri:

- Shypini butonin **Në gatishmëri, Programi 4+**, ose një buton numërik në telekomandë.
- Shypini në qendër të dorëzës në televizor ose shypini lar/postë.

Për të fikur televizorin

Shypini butonin **Gatishmërisë** në telekomandë ose shypini në qendër të dorëzës në televizor dhe mbajeni të shypur për disa sekonda, dhe televizori do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë.

Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqni kordonin elektrik nga prizja e rrejtë elektrik.

Shënim: Kur televizori kalon në modalitetin në gatishmëri, sigjall **LED i gatishmërisë** mund të veshjë për të treguar që karakteristika jete aktive **LED** mund të përdoret edhe kur e ndëz televizorin nga modaliteti në prirje.

Ndëzja/Fkja

Për të ndezur televizorin

Lidhni kordonin elektrik me një burim energjie, si një prizë në mur (220-240V AC, 50 Hz).

Për të ndezur televizorin nga modaliteti në gatishmëri:

- Shypini butonin **Në gatishmëri, Programi 4+**, ose një buton numërik në telekomandë.
- Shypini në mes të çelësit anësor të funksionit në televizor.

Për të fikur televizorin

Shypini butonin **Në gatishmëri** në telekomandë ose shypini në mes të çelësit anësor të funksioneve në televizor dhe mbajeni të shypur për disa sekonda - televizori do të kalojë në modalitetin në gatishmëri.

Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqni kordonin elektrik nga prizja e rrejtë elektrik.

Shënim: Kur televizori kalon në modalitetin në gatishmëri, sigjall **LED i gatishmërisë** mund të veshjë për të treguar që karakteristika jete aktive **LED** mund të përdoret edhe kur e ndëz televizorin nga modaliteti në prirje.

Ndëzja/Fkja

Për të ndezur televizorin

Lidhni kordonin elektrik me një burim energjie, si një prizë në mur (220-240V AC, 50 Hz).

Për të ndezur televizorin nga modaliteti në gatishmëri:

- Shypini butonin **Në gatishmëri, Programi 4+**, ose një buton numërik në telekomandë.
- Shypini në mes të çelësit anësor të funksionit në televizor.

Për të fikur televizorin

Shypini butonin **Në gatishmëri** në telekomandë ose shypini në mes të çelësit anësor të funksioneve në televizor dhe mbajeni të shypur për disa sekonda - televizori do të kalojë në modalitetin në gatishmëri.

Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqni kordonin elektrik nga prizja e rrejtë elektrik.

Shënim: Kur televizori kalon në modalitetin në gatishmëri, sigjall **LED i gatishmërisë** mund të veshjë për të treguar që karakteristika jete aktive **LED** mund të përdoret edhe kur e ndëz televizorin nga modaliteti në prirje.

Ndëzja/Fkja

Për të ndezur televizorin

Lidhni kordonin elektrik me një burim energjie, si një prizë në mur (220-240V AC, 50 Hz). Ndëzni çelësin kryesor **1** që ndodhet në televizor - pozicioni "I". Televizori do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë dhe drita LED e gatishmërisë do të ndëzet.

Shënim: Pozicioni i çelësit kryesor mund të ndryshojë në varësi të modelit.

Për të ndezur televizorin nga modaliteti në gatishmëri:

- Shypini butonin **Në gatishmëri, Programi 4+**, ose një buton numërik në telekomandë.
- Shypini në mes të çelësit anësor të funksionit në televizor.

Për të fikur televizorin

Shypini butonin **Në gatishmëri** në telekomandë ose shypini në mes të çelësit anësor të funksioneve në televizor dhe mbajeni të shypur për disa sekonda - televizori do të kalojë në modalitetin në gatishmëri.

Fikni çelësin kryesor

që ndodhet në televizor - pozicioni 2 **2** Televizori do të fiket.

Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqni kordonin elektrik nga prizja e rrejtë elektrik.

Shënim: Kur televizori kalon në modalitetin në gatishmëri, sigjall **LED i gatishmërisë** mund të veshjë për të treguar që karakteristika jete aktive **LED** mund të përdoret edhe kur e ndëz televizorin nga modaliteti në prirje.

Instalimi për herë të parë

Shënim: Nëse do të kryeni instalimin **FRANSAT**, lini kartën **FRANSAT** fposionalë në terminalin e aksesit të kushtezuar të televizorit para ndëzjes së televizorit.

Kur ndëz për herë të parë, do të shfaqet menjuja "Zgjedhja e gjuhës". Zgjidhni gjuhën e dëshiruar të shypini **OK**. Në hapet e mëposhtme të ulthezës të instalimit, caktoni preferencat tuaja duke përdorur butonin e drejtë dhe butonin **OK**.

Në ekranin e dytë caktoni preferencat tuaj për shëtin. Në varësi të Shëtit të zgjedhur, në këtë moment mund t'ju kërkojë të caktoni dhe të konfirmoni një kod PIN. Kod PIN i zgjedhur nuk mund të jetë 0000. Do të duhet ta vendosni kodin nëse më vonë kërkojë të tani kodin PIN për veprimet e mëtejshme.

Shënim: Tipi i operatorit **M7** do të përcaktohet sipas zgjedhjes së gjuhës dhe Shëtit që keni bërë në instalimin për herë të parë.

(*) **M7** është një shërbim satelitor dëgjues.

Në hapin tjetër mund të aktivizoni opsionin **Modaliteti i dyqantit**. Ky opsion do të konfigurujë parametret e televizorit tuaj për ambientet e dyqantëve dhe në varësi të modalitetit të televizorit në përdorim, veçoritë t'ij të mbështetura mund të shfaqen në anë të ekrantit si një banderolë informuese. Ky opsion është vetëm për përdorim në dyqan. Rekomandohet të zgjidhni **Ky opsion do të jetë i disponueshëm në mënyrë Parametrat e Sistemit-Më shumë** dhe mund të caktohet aktivizimi i kësaj opsioni.

Në ekranin tjetër mund të caktoni logjet e transmetimeve për kërkimin, të caktoni preferencat tuaja për kërkimin e kanalëve të krijuara dhe brezin orar (në varësi të zgjedhjes së shëtit). Përvë kësaj, mund të caktoni një tip transmetimi si transmetimin e preferuar. Do t'i jepet përparësi logjet për zgjedhjen të transmetimit gjatë procesit të kërimit dhe kanalit e t'ij do të rradhiten në krye të listës së kanalëve. Kur të përfundoni, theksoni **Tjetër** dhe shypini **OK** për të vazhduar.

Mbi zgjedhjen e tipit të transmetimit

Për të aktivizuar një opsion kërkitim për një lojë televizive, theksoni anë të shypini **OK**. Kulla e zgjedhjes pranë opsionit të shypini **OK** të zgjidhet. Për ta çaktivizuar opsionin e kërkitim, pasironi kullinë e shypini **OK** për të përfunduar instalimin e **Fransat**.

e zgjedhjes duke shypur **OK** pasi ta lëvizni fokusin tek opsionin i dëshiruar i lojës të transmetimit.

Antena dëgjuese: Nëse aktivizoni opsionin i kërkitim të transmetimeve të **Antenës dëgjuese**, televizori do të kërkojë për transmetime dëgjuese të kësaj telestare. Përfundimi të parametrave të tyre lëkërohet.

Kablio Dëgjuese: Nëse aktivizoni opsionin i kërkitim të transmetimeve të **Kablloës dëgjuese**, televizori do të kërkojë për transmetime dëgjuese të kësaj telestare. Përfundimi të parametrave të tyre lëkërohet. Do të shfaqet një mesazh para se të fillojmë të kërkojmë t'ju. Për një shërbim të kryen kërkimin e rrejtë kablor. Nëse zgjidhni **Po** dhe shypini **OK**, mund të zgjidhni **Rrejtë** ose të caktoni vlerat si **Frekuenca**, **Idja e rrejtë** dhe **Hapi i kërkitim** në ekranin tjetër. Nëse zgjidhni **Jo** dhe shypini **OK**, mund të caktoni **Frekuenca** e **nigjes**, **Frekuenca** e ndalimit dhe **Hapi i kërkitim** në ekranin tjetër. Kur të përfundoni, theksoni **Tjetër** dhe shypini butonin **OK** për të vazhduar.

Shënim: Kësaj zgjedhjeje të kërkitim do të ndryshojë në varësi të hapit të zgjedhur të kërkitim.

Satelit: Nëse aktivizoni opsionin i kërkitim të transmetimeve të **Satelitit**, televizori do të kërkojë për transmetime dëgjuese satelitore pas përfundimit të parametrave të tyre lëkërohet. Para kryerjes së kësaj shërbimi, televizori do të caktojë satelitarin. Do të shfaqet një mesazh para se të fillojmë të kërkojmë t'ju. Nëse zgjidhni **Po** dhe shypini **OK**, mund të zgjidhni nëse instalimi e operatorit **M7** ose **Fransat** ose një instalim standard.

Për të nisur një instalim të operatorit **M7**, caktoni **Tipin e instalimit** si **Operator** dhe **Operatorin** satelitor si **operatorin** përkatës **M7**. Më pas theksoni opsionin **Skanimi i preferuar** dhe caktoni si **Skanimi i preferuar**. Kështu, dhe shypini **OK** për të vazhduar. Nëse aktivizoni opsionin e kërkitim të gjuhës dhe parametrat në varësi të gjuhës dhe gjuhës dhe Shëtit që keni bërë në hapin e mëposhtme të procesit të instalimit për herë të parë. Mund t'ju kërkojë që të zgjidhni listën e kanalëve **HSD** ose listën e kanalëve specifike të shëtit sipas lojës të operatorit të **M7**. Zgjidhni një prej tyre dhe shypini **OK** për të vazhduar.

Pasironi deri sa të përfundojë skanimin. Tani lista është instaluar.

Kur kryeni instalimin e operatorit **M7**, nëse dëshironi të përfundoni parametret e instalimit satelitor të ndryshojë nga parametrat e parazgjedhur, zgjidhni opsionin **Skanimi i preferuar** si **Skanimi manual i kërkitimve** dhe shypini butonin **OK** për të vazhduar. Më pas do të shfaqet opsionin e kërkitim të gjuhës dhe parametrat në varësi të gjuhës dhe gjuhës dhe Shëtit që keni bërë në hapin e mëposhtme të procesit të instalimit për herë të parë. Mund t'ju kërkojë që të zgjidhni listën e kanalëve **HSD** ose listën e kanalëve specifike të shëtit sipas lojës të operatorit të **M7**. Zgjidhni një prej tyre dhe shypini **OK** për të vazhduar.

Pasironi deri sa të përfundojë skanimin. Tani lista është instaluar.

Për të nisur një instalim të **Fransat**, caktoni **Lojinë e instalimit** si **operatorin** përkatës të **Fransat**. Më pas shypini butonin **OK** për të filluar instalimin e **Fransat**.

Shikimi i programeve të regjistruara

Zgjidhni **Regjistrimin** nga menyuja **Televizori**. Zgjidhni një artikull të regjistruar nga lista (nëse është e mundur, klikoni në **Regjistrim** në listën e artikujve të regjistruar në parë). Shihni butonin **OK** për të parë mënyrën **Opsionet**. Zgjidhni një opsion dhe më pas shihni butonin **OK**.

Shënim: Menyuja kryesore dhe elementet e menusë nuk do të jenë të disponueshme gjatë rënim.

Shihni butonin **Ndalo** për të ndaluar rënimin dhe ktheni te **Regjistrimi**.

Ngadale përpara

Nëse shihni butonin **Pauzë** kur shikoni programet e regjistruara, funksioni ngadale përpara do të jetë i disponueshëm. Mund të përdorni butonin **Përpara** shejti për të ecur ngadale përpara. Shihja disa herë e butonit **Përpara** shejti do të ndryshojë në vijim shejtesinë e ecjes ngadale përpara.

Konfigurimi i regjistrimit

Zgjidhni skedën **Parametrat** në menynë **Televizori**. Regjistrimet për të konfiguruar parametrat e regjistrimit dhe shihni **OK**.

Formatimi i diskut: Ju mund të përdorni opsionin **Formato diskun** për formatimin e diskut të lidhur USB. Kodi PIN do të kërkohet për të përdorur veprimin e **Formatimit të diskut**.

Shënim: Kodi PIN i paracaktuar mund të jetë vendosur në 0000 ose 1234. Nëse kodi PIN i paracaktuar është 0000, mund të përdorni kodin PIN që keni zgjedhur më parë, përveçse kodi PIN që keni zgjedhur më parë.

E RËNDËSISHME! Formatimi i njësive USB do të shfajtojë të gjitha të dhënat në pjesën e sistemit të skedarëve dhe do të konvertohet në FAT32. Në shumicën e rasteve, gabimet e funksionit të konfigurimit pas formatimit, për do të themi të gjitha të dhënat tuaja.

Nëse në ekran shfaqet mesazhi **"Shpëltësia e shkrimit e diskut USB shumë e ngadaltë për regjistrim"**, kur filoni një regjistrim, provoni ta rritni regjistrimin. Nëse shikoni përshirë të njëjtin gabim, diskun USB mund të mos përmbajë më shumë se shpëltësia. Provoni të lidhni një disk tjetër USB.

Shfletuesi i medias

Mund të lexoni skedarët e muzikës dhe filmave dhe të shfaqni skedarët e fotografive të ruajtur në një pajisje të lidhur USB duke e lidhur me televizorin tuaj. Lidhni një pajisje të lidhur USB me një nga hyrjet USB që ndodhen në anë të televizorit.

Pasi të lidhni një pajisje të lidhur USB me televizorin, në ekran do të shfaqet menyuja e **Shfletuesit të medias**. Mund të hyni të përmbajtja e pajisjes së lidhur USB në çdo kohë me vonë nga menyuja **Burimet**. Zgjidhni opsionin përkatës të hyrjes USB nga kjo menju dhe shihni **OK**. Më pas zgjidhni skedarin që dëshironi dhe shihni **OK** për ta shfaqur ose fshijtur atë.

Ju mund të caktoni preferencat e **Shfletuesit të medias** me anë të menysë **Parametrat**. Menyuja **Parametrat** mund të hapet nëpërmjet shiritit të informacionit që shfaqet në fund të ekranit. Kur shihni opsionin **Informacioni**, klikoni në shiritin e informacionit për të hapur listën e skedarëve të shfaqur në butonin **Informacioni**. theksoni simbolin e rregullës së informacionit të vendosur në anën e djathtë të shiritit e informacioneve dhe shihni **OK**. Menyja **Parametrat e figurës, Parametrat e tingullit, Parametrat e shfletuesit të medias dhe Opsionet** do të jenë të disponueshme. Përmbajtjet e këtyre menyve mund të ndryshojnë sipas llojit të skedarit të medias të hapur aktualisht. Vetëm menyja **Parametrat e tingullit** do të jetë e disponueshme kur luhet skedat e audio.

Përsëritje (butoni jeshil)	
Filimi i rënimin dhe aktivizoni	Të gjithë skedarët në listë do të lëvizin në anën e majtë të ekranit origjinal.
Filimi i rënimin dhe aktivizoni	Të gjithë skedarët do të lëvizin në të njëjtin krah (përshkrim)
Filimi i rënimin dhe aktivizoni	Të gjithë skedarët në listë do të lëvizin në të njëjtën anë të ekranit origjinal.
Filimi i rënimin dhe aktivizoni	Të gjithë skedarët në listë do të lëvizin në të njëjtën anë të ekranit origjinal.

Për të përdorur funksionet në shiritin e informacioneve, theksoni simbolin e funksionit dhe shihni **OK**. Për të ndryshuar statusin e një funksioni, theksoni simbolin e funksionit dhe shihni **OK** që do të thotë. Nëse simboli është shfaqur me një kyq të kuq, kjo do të thotë se është çaktivizuar.

CEC

Ky funksion lejon kontrollin e pajisjeve me afërsinë CEC (kontrolli pajisjeve elektronike të konsumatorit), të lidhura nëpërmjet porave HDMI, me anë të telekomandës së televizorit.

Në fillim, opsioni **CEC** në menynë **Parametrat-Sistemi>Më shumë** duhet të caktohet si **Aktivizuar**. Shihni butonin **Source** (Burimi) dhe zgjidhni hyrjen HDMI të pajisjes së zgjedhur CEC nga menyuja **Lista e burimeve**. Kur të lidhni një pajisje e burimi me CEC, ajo do të rëndet në menynë e burimeve me emrin e saj dhe jo me emrin e portës HDMI të lidhur (S/P.D.I.T. lexuesi DVD / regjistruesi 1, etj.).

Telekomanda e televizorit mund të kryejë automatikisht funksionet kryesore pasi të zgjidhni burimin e lidhur në HDMI. Për ta mbyllur këtë veprim dhe për të kontrolluar përsëri televizorin me telekomandë, mbanini të shprehur butonin "Zero" në telekomandë për 3 sekonda.

Mund ta çaktivizoni funksionin CEC duke caktuar opsionin përkatës nën menynë **Parametrat-Sistemi>Më shumë**.

Televizori mbështet veprimin ARC (Kanal i kthimit të audios). Kjo veçori është një lidhje audio për zëvendësimin e kablove të tjerë mes televizorit dhe sistemit të audios (marresi AV ose sistemi i atoparianteve).

Kur ARC është aktive, televizori nuk i bllokton automatikisht daljet e tjera të audios. Do të duhet ta unti manualisht volumnin e televizorit në zero, nëse dëshironi të dëgjoni vetëm audion ARC (ashtu si daljet e audios dixhitale optike ose dykaxiale). Nëse dëshironi të ndryshoni nivelin e volumnit të pajisjes së lidhur, duhet të zgjidhni pajisjen nga lista e burimeve. Në këtë rast, butonin e kontrollit të volumnit drejtohen të pajisja audio e lidhur.

Shënim: ARC mbështet vetëm ndërmjet hyrjes HDMI.

Kontrolli i audios së sistemit

Lejon përdorimin e një performues/marresi audio me televizorin. Volumni mund të kontrollohet me anë të telekomandës së televizorit. Për të aktivizuar këtë veçori, caktoni opsionin **Atopariantë** në menynë **Parametrat-Sistemi>Më shumë** si **Përforsuesi**. Zëri i atoparianteve të televizorit do të bllokohet dhe zëri i burimit të ndjekur do të shfaqet nga sistemi i lidhur i zërit.

Shënim: Pajisja audio duhet të mbështetë veprimin Kontrolli audio i sistemit dhe opsioni CEC duhet të caktohet si Aktiv.

Përmbajtja e menysë së parametrave

Përmbajtja e menysë së figurës	
Modaliteti	Mund të ndryshoni modalitetin e figurës për t'u përshtatur preferencave dhe kërkesave tuaja. Modaliteti i figurës mund të caktohet në një nga këto opsione: Kinema , Lojra (opsional) , Sport , Dinamik dhe Natyrar .
Kontrasti	Reguloni vlerat e dritës dhe erësirës në ekran.
Ndriçimi	Reguloni vlerat e ndriçimit në ekran.
Qartësia	Vendos vlerën e qartësisë për objektet e shfaqura në ekran.
Njësia	Vendos vlerën e ngjyrave, duke rregulluar ngjyrat.
Kursimi i energjisë	Për ta vendosur Kursimin e energjisë në i përshatuar Minimum , Mesatar , Maksimum , Automatik , Ekranin aktiv ose Joaktiv .
	Shënimi , Ciklonat e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të Modalitetit të zgjedhur .
Drita e sfondit	Ky parametër kontrollon nivelin e dritës së sfondit. Funkzioni i dritës së sfondit do të jetë i aktivizuar nëse Kursimi i energjisë caktohet të jetë opsion ijetër i ndryshim nga i përshatuar.
Parametrat e përparuar	
Kontrasti dinamik	Mund ta ndryshoni nivelin e kontrastit me anë të funksionit të kontrastit dinamik.
Zvogëlimi i zhurmës	Nëse signali i transmetimit është i dobët dhe figura ka zhurmë (ndërhyrje), përdorni parametrin Zvogëlimi i zhurmës për të ulur nivelin e zhurmës.
Temperatura e ngjyrës	Cakton vlerën e dëshiruar të temperaturës së ngjyrave. Janë të disponueshme opsionet E freskët , Normalë , E ngrohtë dhe E përshatuar .
Pila e bardhë	Ky parametër do të jetë i disponueshëm nëse opsioni Temperatura e ngjyrave caktohet si E përshatuar . Rrëth "ngrohtësire" ose "freskë" e figurës duke shtypur butonat majtas ose djathtas.
Znadhimi i figurës	Cakton formatin e dëshiruar të madhësisë së imazhit.
Zhvendosja e figurës	Ky opsion mund të jetë i disponueshëm në varësi të parametrit Znadhimi i figurës . Thëksosni dhe shtypni OK dhe më pas përdorni butonat e drigjimit për të zhvendosur figurën larg ose poshtë.
Modaliteti i limit	Filmat regjistron me një numër të ndryshëm imazhe për sekondë në krahasim me opsionin e limitit të kësaj funksioni. Këtu veçori në Auto kur shikoni filma, për të parë qartë skenat e kthirjeve të shpejta.
Toni i lëkurës	Niveli i ekuilibrit mund të përshatet nga -5 në 5.
Ndërrimi i ngjyrave	Përshtat tonin e dëshiruar të ngjyrave.
Diapazoni i plotë HDMI	Kur shikoni një film burim HDMI, kjo veçori do të jetë e dukshme. Ju mund të përdorni këtë veçori për të përmirësuar ngjyrën e zezë në figurë.
Pozicioni i kompjuterit	Shtafet vetëm kur burimi i hyrjes caktohet të VGA/PC.
Autopozicioni	Optimizon automatikisht ekranin. Shtypni OK për ta optimizuar.
Pozicioni H	Ky element e sposton imazhin horizontalisht nga anën e djathtë ose të majtë të ekranit.
Pozicioni V	Ky element e sposton imazhin vertikalisht drejt kreut ose fundit të ekranit.
Frekuenca e pikës	Regulimet e Frekuençës së pikës korrigjone ndërhyrjet që shfaqen si fashio vertikale në prezantimet intensive të pikës si tabelat ose paragrafe ose tekste me shkrim të vogla.
Faza	Në varësi të burimit të hyrjes (kompjuter, etj.), në ekran mund të shikoni një figurë të njëqulluar ose me zhurmë. Mund të përdorni fazën për të patur figurën duke provuar disa opsione.
Rivendosja e parametrave	Rivendos parametrat e figurës në parametrat e paracaktuara të fabrikës (përveç modalitetit të Lojës).
Kur jeni në modalitetin VGA (PC), disa elemente në menyën e Figurës do të jenë të padisponueshme. Në vend të kësaj, parametrat e modalitetit të VGA-së do të shtohen në menyën e Figurës kur jeni në modalitetin PC.	

Përmbajtja e menysë së zërit	
Volumi	Reguloni nivelin e volumit.
Barazuesi i frekuencave	Zgjedhni modalitetin e barazuesit. Parametrat e përshatuar mund të bëhen vetëm kur jeni në modalitetin e përdoruesit.
Ekuilibri	Reguloni nese zëri vien nga alto paraqinti i majtë ose i djathtë.
Kujflet	Vendos volumin e kujfleve. Sigurohuni para se të përdorni kujflet se volumi i kujfleve është i caktuar në një nivel të ulët për të parandaluar dëmtimin e degjimit.
Modaliteti i Tinguilit Automatik (Volumit)	Mund të zgjidhni një modalitet të zërit (nëse mbështetet nga kanali i zgjedhur).
Kujflet/Dajla	E bën zërin që të marrë një nivel të lksuar të daljes midis programeve.
	Kur lidhni një përforcues të jashtëm me televizorin me anë të fshesës së kujfleve, mund të zgjidhni këtë opsion si Dalje . Nëse i keni lidhur kujflet me televizorin, vendoseni këtë opsion si Kujflet .
	Sigurohuni para se të përdorni kujflet që ky element i menysë të jetë caktuar si Kujflet . Nëse është caktuar si Dajla , rezultati nga lista e kujfleve do të caktohet në maksimum dhe mund të dëmtojë degjimin.
Basi Dinamik	Aktivizon ose çaktivizon Basi dinamik.
DTS TruSurround HD	Aktivizon ose çaktivizon DTS TruSurround HD .
Dëdhitat në Dalje	Vendos llojin e audios dëdhitale në dalje.

Përmbajtja e menysë së zërit	
Volumi	Reguloni nivelin e vullmit.
Barazues i frekuencave	Zgjedh modalitetin e barazuesit. Parametrat e përcaktuar mund të bëhen vetëm kur jeni në modalitetin e përdoruesit.
Ekulibri	Reguloni nëse zëri yjen nga allopariantit i majtë ose i djathtë.
Kufjet	Vendos volumin e kufjeve. Sigurohuni para se të përdorni kufjet se volumi i kufjeve është i caktuar në një nivel të ulët për të parandaluar dëmtimin e dëgjimit.
Modaliteti i Tingullit AVL (Kufizimi Automatik i Volumit)	Mund të zgjidhni një modalitet të zërit (nëse mbështetet nga kanali i zgjedhur). E bën zërin që të marrë një nivel të fiksuar të daljes midis programeve.
Kufjet/Dalja	Kur lidhni një përfurues të jashtëm me televizorin me anë të fshisë së kufjeve, mund të zgjidhni këtë opsion si Dalje . Nëse i keni lidhur kufjet me televizorin, vendoseni këtë opsion si Kufjet . Sigurohuni para se të përdorni kufjet që ky element i menysë të jetë caktuar si Kufjet . Nëse është caktuar si Dalja , rezultati nga fshia e kufjeve do të caktohet në maksimum dhe mund të dëmtojë dëgjimin.
Basi Dinamik	Aktivizon ose çaktivizon Basin dinamik.
Tingulli surround	Modaliteti surround mund të ndryshohet si Aktiv ose Joaktiv.
Dixhital në Dalje	Vendos lidhjen e audios dixhitale në dalje.

Përmbajtja e menysë së rrjetit	
Lloji i rrjetit	Çaktivizoni ose aktivizoni lidhjen e rrjetit me tal.
Testi i shpejtësisë së internetit	Nëni një test shpejtësie për të kontrolluar gjerësinë e bandës së lidhjes. Rezultat do të shfaqet në ekran kur të mbaroni.
Parametrat e përparuar	Ndëryshoni konfigurimet e IP-së dhe DNS-së së televizorit tuaj.

Shënim: Për informacione të detajuara për opsionet e kësaj menysje, referoquni seksioni Lidhja e rrjetit me tela.

Përmbajtja e menysë së instalimit	
Skanimi automatik i kanaleve (ri-sintonizimi)	Shtfaq opsionet automatike të sintonizimit. D. Antena: Kërkon dhe ruan stacionet DVB me antenë. D. Kablore: Kërkon dhe ruan stacionet DVB me kabllo. Analoge: Kërkon dhe ruan stacionet analoge. Satellit: Kërkon dhe ruan stacionet satelitore.
Skanimi manual i kanaleve	Kjo veçori mund të përdoret për hyrjen në transmetimin direkt.
Skanimi i kanaleve të rrjetit	Kërkon për kanalele e lidhura në sistemin e transmetimit. D. Antena: Kërkon për kanale të rrjetit të antenës. D. Kablore: Kërkon për kanale të rrjetit të kablloit. Satellit: Kërkon për kanale të rrjetit satelitor.
Sintonizimi i përsosur analog	Ju mund të përdorni këtë parametër për sintonizimin e përsosur të kanaleve analoge. Kjo veçori nuk është e disponueshme nëse nuk ka kanalele analoge të njajtura dhe nëse kanali i shikuar aktualisht nuk është një kanal analog.
Parametrat e satelilit	Shtfaq parametrat e satelilit. Lista e satelitore: Shtfaq satelitet e disponueshëm. Mund të shihni të fshini satelitet ose të modifikoni parametrat e satelitore në listë. Instalimi i satelilit: Kjo veçori mund të përdoret për të konfiguruar parametrat e satelitoreve të instalimit. Tabela e satelitor: Mund të shikoni listën e satelitoreve të instalimit dhe të shtoni ose të fshini satelitet. Mund të shtoni ose të fshini satelitet në tabelën së kanaleve satelitore duke përdorur opsionet përkalëse.
Parametrat e instalimit (opsionale)	Shtfaq menyenë parametrave të instalimit. Kërkimi në modalitetin e gatishmërisë (*): Televizori juaj do të kërkojë kanale të reja ose që mungojnë kur është në gatishmëri. Do të shfaqen vetëm transmetimet e reja të gjetura. Përditësimi dinamik i kanaleve(*): Nëse ky opsion është caktuar si i aktivizuar, ndryshimet në transmetimin si frekuenca, emri i kanalit, gjatësia e titrit e etj., do të zbatohen automatikisht gjatë shikimit. (*) <i>Disponueshëmia varret nga modeli.</i>
Konfigurimi i transponderin e shpejtësisë (*)	Me këtë menu mund të modifikoni parametrat e transponderit kryesor dhe rezervë të shpejtësisë, duke përfshirë numrin Pid të operatorit përkalës M7 që përdoret për të shikuar listën e kanaleve. Kërkoni preferencat tuaja dhe shpërndani Jeshit për të ruajtur parametrat. Me pas fillon një instalim të operatorit M7 duke përdorur menyenë Skanimi automatik Kanaleve-Satellit .
Pastro listën e shërbimit (*)	(*) <i>Ky opsion i menysë do të jetë e disponueshëm vetëm nëse kryhet instalimi i operatorit M7.</i> Përdorni këtë parametër për të hequr kanalele e njajtura. Ky parametër është i dukshëm vetëm kur opsioni Shëtit caktohet si Danimarkë, Suedi, Norvegji ose Finlande.
Zgjidh rrjetin aktiv	Ky parametër ju lejon që të zgjidhni vetëm transmetimet brenda rrjetit të zgjedhur për t'i renditur në listën e kanaleve. Kjo veçori është e disponueshme vetëm për opsionin e shëtit të Norvegjisë.
Informacionet për sinjalin	Mund të përdorni këtë element të menysë për të monitoruar informacionet në lidhje me sinjalin, si p.sh. nivelin e shëtit, emri i rrjetit etj, për t'u bërë të disponueshme.
Instalimi për herë të parë	Fshin të gjitha kanalele dhe parametrat e njajtura, rikthen televizorin në parametrat e fabrikës dhe fillon instalimin për herë të parë.
Opsionet e Fransat	Shtfaq opsionet e Fransat.
Kontrolli prindëror	Shtfaq opsionet e kontrollit prindëror. Funi numrin PIN që keni për caktuar në instalimin fillestar për të parë parametrat aktuale.
Informacionet e sistemit	Shtfaq informacionet e sistemit.
Informacionet e marrjes së sinjalit	Shtfaq informacionet e marrjes së sinjalit të satelilit aktual.
Moduli CAS	Shtfaq informacionet e modulit aktual CAS.
Përmirësimi	Shtfaq opsionet e përmirësimit të softuerit.

Sistemi	Përmbajtja e Menyshë
Hyjria e Kurbizuar	Kontrolim moduli të hyrjes së kushtezuar kur është e disponueshme.
Gjuha	Mund të caktoni një gjuhë jetë në varësi të transmetuesit dhe shiritit përkatesë.
	Funi fjalësimi në saktë për të ndryshuar parametër prindërorë. Në këtë meny mund të tregjeroni me letërsia Kyçin e menyshë , Kyçin e përkushtimit , Kyçin e menjëherë ose Udhëzuesin . Mund të vendosni gjithashtu një PIN në ose të ndryshoni PIN-in në parazgjedhjet të CCAM dhe përdorur opsionet përkatëse.
Prindëror	Shënim: Disa opsione të menjëherë mund të mos jenë të disponueshme në varësi të shiritit përkatesë. Për shembull, opsionet Modulitet i Dytë dhe Modulitet i Tretë mund të jenë të disponueshme në 0000 ose 1234. Nëse keni caktuar një kod PIN (faktori në varësi të shiritit të zgjedhur) gjatë instalimit për herë të parë, përdorni kodin PIN që keni caktuar vetë.
Datëlorë	Vendos datën dhe orën.
Burimet	Redaktori emërt, aktivizoni ose çaktivizoni opsionet e burimit të zgjedhur.
Aksesueshmëria	Shfaq opsionet e aksesueshmërisë së televizorit.
Vështrësi dhe gjimimi	Aktivizoni çdo veçori speciale të dëgjuar nga transmetuesi.
Përshkrimi audio	Shfaqni një pjesë e narratës dhe veçbër të mëdime të shikimit. Shihni OK për të parë të gjitha opsionet e disponueshme të menjëshë Përshkrimi i Audios . Kjo veçori është e disponueshme vetëm nëse mbyllësit nga transmetuesi.
	Shënim: Veçorja e <i>zërit për përshkrimin zërori nuk është e disponueshme në modalitetin e regjistrimit ose të zhvendosjes në kortë</i> .
Më shumë	Shfaq opsionet e tjera të parametrit të Televizorit
Ndërpjerrja e menyshë	Ndërshon kohëzgjatjen e ndërprerjes për ekranin e menyshë.
Dritat LED e gatishmërisë	Nëse e caktoni si Joaktive, dritat LED e gatishmërisë nuk do të ndrizojnë kur televizori të jetë në modalitetin e gatishmërisë.
Përmirësimi i Shkruar	Siguroni që televizori juaj ka funksionin në të fundit. Shihni OK për të parë opsionet e menjëshë.
Versioni i Aplikantit	Shfaq versionin aktual të softuerit.
Modaliteti i ttrave	Kyç opsionin për të zgjedhur se cil modalitet i ttrave do të jetë në ekran (ttrat DVB , ttracat e Telearketit) nëse janë të dy të disponueshme. Vëra e paracaktuar është ttracat DVB . Ky veçori është e disponueshme vetëm për opsionet e shiritit të Norvegjisë.
Televizori Automatizohet Joaktiv	Cakton kohën e preferuar kur televizori kalon automatikisht në modalitetin në gatishmëri kur nuk përdoret. Ky opsion mund të caktohet nga 1 deri në 8 orë në hapë me 1 orë. Mund të caktohet pa ashtu këtë opsion duke e caktuar si Joaktiv .
Celësi Bliss	Bliss është një sistem bllokimi i shiritit satelitor që përdoret për disa transmetime. Nëse keni nevojë të furni një çelës Bliss në një transmetim, mund të përdorni këtë parametër. Nivëzimi i Celësit Bliss është 0000 ose 1234. Nëse keni caktuar një PIN (faktori në varësi të shiritit të zgjedhur) gjatë instalimit për herë të parë, përdorni kodin PIN që keni caktuar vetë.
Modaliteti i Dytë	Zgjidhni këtë modalitet për prezantim në një dyqan. Kur aktivizohet Modaliteti i Dytë , disa elemente në menyshë e televizorit mund të mos jenë të disponueshme.
Modaliteti i Kurimit të Energjitë	Ky përcaktim konfigurim preferencë për modalitetin e ndezjes. Janë të disponueshme opsionet Gjendja e fundit dhe Në Gatishmëri .
CEC	Me këtë funksionalitet, mund të aktivizoni dhe të çaktivizoni plotësisht funksionalitetin CEC. Shihni butonin Majtas ose Djathas për të aktivizuar këtë veçori.
Ndëzja Automatikë CEC	Ky funksion lejon pajisjen e pajisjesme të lidhur HDMI-CEC që të ndezë televizorin dhe të kalojë automatikisht në burimin e hyrjes. Shihni butonin Majtas ose Djathas për të aktivizuar ose çaktivizuar këtë veçori.
Atoparantë	Për të dëgjuar audion e televizorit pa pajisja audio e përputhshme që është e lidhur caktojeni si Përforsuesi . Mund të përdorni telekomandën e televizorit për të kontrolluar volumnin e pajisjes së audios.
OSS	Shfaq informacionet e licencës së softuerit me burim të hapur.

Funksionimi i përgjithshëm i televizorit
Përdorimi i listës së kanaleve
Televizori renditë të gjitha stacionet e ruajtura në listën e kanaleve. Ju mund të modifikoni listën e kanaleve, të caktoni preferencat ose të përdorni stacionet aktive që do të shfaqen në listë duke përdorur opsionet e të hapur listën e kanaleve. Shihni butonin OK TV për të hapur listën e kanaleve. Mund të filtron listën kanaleve dhe renditja ose të bëni ndryshime të përparura në listën aktuale duke përdorur opsionet e skedës Filtro dhe Redakto . Teksoni skedën që dëshironi dhe shihni OK për të parë opsionet e disponueshme.
<i>Shënim: Komandati Zhvendos, Fshi dhe Modifiko emrin në menyshë të Televizorit-Kanaleve-Modifiko nuk janë të mundshme për kanale të transmetuesit nga një operator M7.</i>
Menaxhimi i listës së preferencave
Mund të krijoni katër lista të ndryshme të kanaleve tuaja të preferuara. Hyjni në menyshë Televizori-Kanale ose shihni butonin OK për të hapur menyshë Kanale . Teksoni skedën Modifiko dhe shihni OK për të parë opsionet e modifikimit dhe zgjidhni opsionin Etiketohi hiq etiketën e kanalit . Zgjidhni kanalën e dëshiruar në listë duke shprehur butonin OK kur kanali është i shëruar. Mund të bëni shumë zgjedhje. Mund të përdorni po ashtu opsionin Etiketohi hiq etiketën për të gjitha për të zgjedhur të gjitha kanale në listë. Me pas shihni butonin OK për të hapur menyshë Shfaq hiq të preferuarit dhe shihni butonin OK për të shfaqur opsionet e listës së kanaleve të preferuara. Caktoni, opsionin e dëshiruar të listës. Në Televizori-Kanale i zgjedhur do të shfaqet lista. Për të hapur një kanal ose disa kanale nga një lista preferencash, ndiqni të njëjtat hapë dhe caktoni opsionin e dëshiruar të listës në Joaktiv .
Mund të përdorni funksionin e filtrimit në menyshë Kanale të filtruar përmes një kanale në listën e kanaleve sipas preferencave të tua. Për shembull, me opsionet e skedës Filtro , mund të caktoni një nga listat e preferencave që të shfaqet sa herë që hapet lista e kanaleve.
Konfigurim Parametër Prindërorë
Opsionet e menjëshë Parametër mund të përdoren për t'i ndaluar përdoruesit të shikojnë programin dhe kanale të caktura, si dhe për programin e menjëshë. Këta parametra ndodhen në menyshë Parametër-Sistemi-Prindërorë . Për të shfaqur opsionet e menjëshë së bllokimit prindëror duhet të furni një numër PIN. Pas kësaj të numrit të saktë PIN, do të shfaqet menyja e Parametërve prindërorë .

Kyç i Menyshë: Ky parametër aktivizon ose çaktivizon aksesin në të gjitha menyshë ose menyshë të televizorit.
Kyç i Përkushtimit: Nëse është caktuar ky opsion, televizori merri informacione përkushtime nga transmetuesi dhe nëse ky nivel përkushtimi është i caktuar, ndalon aksesin në transmetim.
<i>Shënim:</i> Nëse opsioni i shiritit në instalim për herë të parë është caktuar si France, Itali ose Austri, vëra e kyçit të përkushtimit do të caktohet në 18 e paracaktuar.
Kyç për Familjet: Nëse ky opsion është i caktuar si Aktiv , televizori mund të kontrollohet vetëm nga aparat i pulit. Në këtë rast butonat e kontrollit në televizor nuk do të punojnë.
Vendosni PIN-in: Përcakton një numër të PIN.
Kodi PIN i paracaktuar i CCAM: Ky opsion do të shfaqet si Zbhehtë nëse nuk ka një kod PIN të futur në të lënë CEC të televizorit. Mund të ndryshoni kodin PIN të paracaktuar të CCAM duke përdorur këtë opsion.
Kodi PIN i televizorit (P): Kodit aktivizuar ose çaktivizuar këtë opsion mund të bëni ose të kufizojë disa kanale të operatorit M7 për të dëgjuar fjalëshat e kodit PIN. Këto kufizime të kodit PIN ofrojnë një mekanizëm kontrolli për aksesin për kanale në fjalë. Nëse ky opsion është caktuar si Aktiv , kanalelet që dërgojnë fjalëshat e kodit PIN nuk mund të hapen pa futuri në fillim kodin e duhur PIN.
<i>(Ky opsion i menushë do të jetë e disponueshme vetëm nëse kryhet instalimi i operatorit M7.</i>
<i>Shënim:</i> Kodi PIN i paracaktuar mund të jetë vendosur në 0000 ose 1234. Nëse keni caktuar një kod PIN (faktori në varësi të shiritit të zgjedhur) gjatë instalimit për herë të parë, përdorni kodin PIN që keni caktuar vetë.
Disa opsione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modalitetit dhe/ose shiritit të zgjedhur të instalimit për herë të parë.
Guida elektronike e programeve
Me anë të funksionit të guides elektronike, të programeve në televizor, mund të shfaqen programet e ngjarjeve të kanaleve të instaluar aktualisht në listën e kanaleve. Varet nga transmetimi përkatesë nëse kjo veçori imbashet ose jo.
Për të hyrë në guidën e programeve, shihni butonin Guida në telekomandë. Mund të përdorni po ashtu opsionin Guida në menyshë Televizori .
Ka 2 lloje të ndryshme të strukturave të programimit të disponueshme: Plani vijës kohore dhe Të Njëllojës . Për të ndryshuar këto struktura, teksoni skedën me emrin e strukturës alternative në anën e sipërme të ekranit dhe shihni OK .
Përdorimi i butonit e dëgjimit për të ndëgjuar një guidën e programeve. Përdorimi i butonit Paqarkthet për të përdorur opsionet e skedës në anën e sipërme të ekranit.

Plani i vijës kohore

Në këtë opsion të strukturës, të gjitha ngjarjet e kanaleve të listuara do të shfaqen sipas kronologjisë. Mund të përdorni butonat e drejtimit për të lëvizur në listën e ngjarjeve. Teksoni një ngjarje dhe shpirtin OK për të shfaqur menyën e opsioneve të ngjarjes. Shpirtin butonin **Prapa/Kthehu** për të përdorur opsionet e disponueshme të skedës. Teksoni skedën **Filtro** dhe shpirtin OK për të parë opsionet e filtrimit. Për të ndryshuar strukturën, teksoni **Tani/Tjetër** dhe shpirtin OK. Mund të përdorni opsionet **Dita e mëparshme** dhe **Dita tjetër** për të shfaqur ngjarjet e ditës së mëparshme dhe ditës tjetër. Teksoni skedën **Shesha** dhe shpirtin OK për të hyrë tek opsionet më poshtë.

Teksto zhanrin: Shfaq menunë **Teksto zhanrin**, zgjidhni një zhanër dhe shpirtin OK. Ngjarjet në guidën e programave që përputhen me zhanrin e zgjedhur do të theksohen.

Kërkimi i guidës: Shfaq opsionet e kërkimit. Duke përdorur këto opsione, mund të kërkoni në bazën e të dhënave të guidës së programeve në përputhje me kriteret e zgjedhura. Rezultatet që përputhen do të renditen.

Tani: Shfaq ngjarjen aktuale të kanalit të zgjedhur.

Zmadhim: Teksoni dhe shpirtin OK për të parë ngjarjet në një menual më të gjerë kohor.

Plani i tanishëm/tjetër

Në këtë opsion të shfaqurës do të shfaqen vetëm ngjarjet aktuale dhe ngjarjet e tjera të kanaleve të renditura. Mund të përdorni butonat e drejtimit për të lëvizur në listën e ngjarjeve.

Shpirtin butonin **Prapa/Kthehu** për të përdorur opsionet e disponueshme të skedës. Teksoni skedën **Filtro** dhe shpirtin OK për të parë opsionet e filtrimit. Për të ndryshuar strukturën, teksoni **Plani i vijës**

kohore dhe shpirtin OK.

Opsionet e ngjarjes

Përdorni butonat e drejtimit për të theksuar një ngjarje dhe shpirtin butonin OK për të shfaqur menyën **Opsionet**. Opsionet e neposhtme janë të disponueshme.

Zgjidhni kanal: Duke përdorur këtë opsion mund të lëvizni në kanal të zgjedhur për të parë atë. Guida e programave do të rëzohet.

Më shumë informacione: Shfaqni informacione të detajuara për ngjarjen e zgjedhur. Përdorni butonat e drejtimit për të lëvizur nëpër tekst.

Caktoni kohëzgjatësin të Ngjarja/Fshi kohëzgjatësin në ngjarje: Zgjidhni opsionin **Cakto kohëzgjatësin në ngjarje** dhe shpirtin OK. Mund të caktoni kohëzgjatësin për ngjarjet e ardhshme. Për të anuluar një kohëzgjatësin të caktuar tashtë, nënvizoni ngjarjen dhe shpirtin butonin OK. Më pas zgjidhni opsionin **Fshi**

kohëzgjatësin në opsionin e Ngjarjes. Kohëzgjatësin do të anulohet.

Regjistro Fshi/Regi. Kohëzgjatësin Zgjidhni opsionin **Regjistro** dhe shpirtin butonin OK. Nëse ngjarja do të shfaqet në listën e kohëzgjatës, ajo do të shfaqet në listën e kohëzgjatës për tu regjistruar.

Nëse ngjarja e zgjedhur po transmetohet në momentin, regjistrimi do të nisë menjëherë.

Për të anuluar një kohëzgjatësin të caktuar tashtë, nënvizoni ngjarjen dhe shpirtin butonin OK dhe zgjidhni opsionin **Fshi kohëzgjatësin e regjistrimit**. Kohëzgjatësin i regjistruar do të anulohet.

E RENDISHME! Lidhni ose shfaqni menunë **USB kur televizori është i fikur**. Më pas duhet të ndërrni televizorin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit.

Shënim: Ju nuk mund të kaloni të një kanal tjetër kur ka një regjistrim ose një kohëzgjatësin të aktivizuar në kanalin aktual.

Nuk mund të vendosni apo regjistro kohëzgjatësin për dy ose më shumë ngjarje të veçanta në të njëjtën interval kohor.

Shërbimet e telekstit

Shpirtin butonin **Tekst** për të hyrë. Shpirtin përshëri për të aktivizuar modalitetin e përzier, i cili ju lejon të shikoni faqen e telekstit dhe transmetimin e televizorit në të njëjtën kohë. Shpirtin edhe një herë për të dalë.

Nëse është i disponueshëm si opsion, paraqetë në faqen e telekstit do të kohen me ngjyra dhe mund të zgjidhni duke shpirtur butonat në ngjyra. Nalqni udhëzimet e paraqitura në ekran.

Teksti i dërguar

Shpirtin butonin **Text** për të parë informacionet e telekstit dërguar. Vërejtje: funksionin me butonat në ngjyra, butonat e kursorit dhe butonin OK.

Mezda e funksionit mund të rrysohet në varësi të përmbajtjes së telekstit dërguar. Ndërrni udhëzimet e paraqitura në ekranin e telekstit dërguar. Kur shpirtet butonin **Text**, televizori kthehet në transmetimin televiziv.

Përmirësimi i Softuerit

Televizion juaj mund të gjelë dhe të përditësojë automatikisht firmuerin nëpërmjet sinjalit të transmetimit.

Kërkimi i përmirësimeve të softuerit nëpërmjet ndërfaqes së përdoruesit

Në menunë kryesore zgjidhni **Parametrat-Sistemi** dhe më pas **Më shumë**. Shikoni të **Përmirësimi i softuerit** dhe shpirtin butonin OK. Më pas zgjidhni **Skano për përmirësim** dhe shpirtin butonin OK për të kontrolluar për një përmirësim të ri të softuerit.

Nëse gjendet një përmirësim të ri, ai do të fillojë të shfaqet. Pas përfundimit të shkakimit do të shfaqet një paralajmërim, shpirtin butonin OK për të përfunduar procesin e përmirësimit të softuerit dhe rinisi televizorin.

Kërkimi në 3 PD dhe modaliteti i përmirësimit

Televizion juaj do të kërkojë për përmirësim të reja në orën 3:00 nëse opsioni **Skanimi automatik** është

i vendosur Aktiv

dhe nëse televizori është i lidhur me një sinjal antene ose me internetin. Nëse gjendet një softuer i ri dhe ai shkakton më sukses, ai do të instalohet në ndëzjen e ardhshme.

Shënim: Mos e hapni kordonin elektrik nga priza kur drita led është e ndezur gjatë procesit të ndëzjes. Nëse televizori është i lidhur me internetin, mund të ketë një pritje prej dy minuta, pastaj vendosni përshëri në prizë.

Të gjitha përditësimet kontrollohen automatikisht. Nëse kryhet një kërkim manual dhe nuk gjendet asnjë softuer, atëherë ky është versioni aktual.

Përmirësimi i Softuerit

Televizion juaj mund të gjelë dhe përditësojë automatikisht firmuerin nëpërmjet sinjalit të transmetimit ose internetit.

Kërkimi i përmirësimeve të softuerit nëpërmjet ndërfaqes së përdoruesit

Në menunë kryesore zgjidhni **Parametrat-Sistemi** dhe më pas **Më shumë**. Shikoni të **Përmirësimi i softuerit** dhe shpirtin butonin OK. Më pas zgjidhni **Skano për përmirësim** dhe shpirtin butonin OK për të kontrolluar për një përmirësim të ri të softuerit.

Nëse gjendet një përmirësim të ri, ai do të fillojë të shkaktohet. Pas përfundimit të shkakimit do të shfaqet një paralajmërim, shpirtin butonin OK për të përfunduar procesin e përmirësimit të softuerit dhe rinisi televizorin.

Kërkimi në 3 PD dhe modaliteti i përmirësimit

Televizion juaj do të kërkojë për përmirësim të reja në orën 3:00 nëse opsioni **Skanimi automatik** është i vendosur Aktiv dhe nëse televizori është i lidhur me një sinjal antene ose me internetin. Nëse gjendet një softuer i ri dhe ai shkakton më sukses, ai do të instalohet në ndëzjen e ardhshme.

Shënim: Mos e hapni kordonin elektrik nga priza kur drita led është e ndezur gjatë procesit të ndëzjes. Nëse televizori është i lidhur me internetin, mund të ketë një pritje prej dy minuta, pastaj vendosni përshëri në prizë.

Të gjitha përditësimet kontrollohen automatikisht. Nëse kryhet një kërkim manual dhe nuk gjendet asnjë softuer, atëherë ky është versioni aktual.

Zgjidhja e problemeve dhe këshillat

Televizion nuk do të ndizet

Sigurohuni që kordonit elektrik të jetë i vendosur mirë të prizë në mur. Shpirtin butonin e ndezjes në televizor.

Figure e dobët

• Kontrolloni nëse televizori është sintonizuar si duhet.

• Niveli i ulet i sinjalit mund të shkaktojë shformime të figurës. Ju lutemi kontrolloni lidhjet e antenës.

• Shikoni nëse keni futur ftekuenden e duhur të kanalit, nëse keni kryer sintonizimin manual.

Nuk ka figurë

• Televizionin nuk marr asnjë sinjal. Sigurohuni që është zgjedhur burimi i duhur i hyrjes.

• Është lidhur një antenë?

• A është i demtuar kablogja i antenës?

• Keni përdorur fletën të përshatësime për të lidhur antenën?

• Nëse keni dyshime, këshillohuni me shitësin e televizorit.

Nuk ka zë

• Kontrolloni nëse është bllokuar zëri i televizorit. Shpirtin butonin **Bloko zëri** ose ngjiri volumn për të kontrolluar.

• Zëri mund të vijë vetëm nga një altoparlant. Kontrolloni parametet e balances nga menaja e zërit.

Telekomanda - nuk funksionon

• Bateria mund të jenë vendosur gabim. Rvendosi bateritë.

• Bateria mund të jenë fuqur gabim. Referojuni seksionit "Fuja e baterive në telekomandë".

Nuk ka sinjal në një burim të hyrjes

• Pajisja mund të mos jetë lidhur.

• Kontrolloni kablot AV dhe lidhjet nga pajisja.

• Kontrolloni që pajisja të jetë e ndezur.

Regjistrimi i padisponueshëm

Për të regjistruar një program, duhet të lidhni në fillim një disk USB me televizorin tuaj kur televizori të jetë i fikur. Më pas duhet të ndërrni televizorin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit. Nëse nuk mund të regjistroni, kontrolloni pajisjen e hapësirës tuaj dhe nëse ka hapësirë të menjtueshme.

USB është shumë e ngadaltë

Nëse në ekran shfaqet mesazhi "Shpejtoja dhe shkirim" dhe diskur USB shumë e ngadaltë për regjistrimin" kur filloni një regjistrim, provoni ta rridhni regjistrimin.

Nëse shikoni përshëri të njëjtën figurë, pajisja tuaj të USB mund të mos përmbushë kërkesat e shpejtësisë. Provoni të përdorni një pajisje tjetër tuaj të USB.

Modalitetet e paraqites tipike te lyres PC

Tabela e meposhtme eshte ne ilustrim i disa nga modalitetet tipike te shfaqjes se videove. Televizori juaj mund te mos mbeshet te gjitha rezolucionet.

Indeksi	Rezolucioni	Frekuenca
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

Perputhja me sinjalin AV dhe HDMI

Burimi	Sinjali e mbeshitura	Disponueshme
EXT (SCART)	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
	RGB 50	O
AV anizore	RGB 60	O
	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
PC/ YPbPr	480i, 480P	60Hz
	576i, 576P	50Hz
	720P	50Hz,60Hz
	1080i	50Hz,60Hz
	1080P	50Hz,60Hz
HDMI	480i	60Hz
	480P	60Hz
	576i, 576P	50Hz
	720P	50Hz,60Hz
	1080i	50Hz,60Hz
	1080P	50Hz, 60Hz, 60Hz

(X: i padisponueshem; O: i disponueshem)

Ne disa raste, ne sinjal ne televizor mund te mos shfaqet sic duhet. Problemi mund te jete ne mosperputhje me standardet nga pajisja burim (DVD, STB, etj.). Ne rast se keni probleme te tilla, ju lutemi kontaktoni me shitesin tuaj si dhe me prodhuesin e pajisjes burimore.

Formatet e skedarve te mbeshetur per modalitetin USB


Media	Paraqetja	Formati	Shkrimi
Video	.mpg, .mpeg	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @ 30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2	
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	
	.mkv	H.264, MPEG4,VC-1	1920x1080 @ 30P
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264	
	.h264	H.264/AVC/ Sonyson	H.264/VP6: 1920x1080 @ 30P Sonyson: 352x288 @ 30P
	.mp4, .mov, 3gpp, 3gp, transmetimi i shfaqjes, transmetimi i transportit MPEG, .ts, .tp, .td, .mkv	HEVC/H.265	1080P@60fps - 50Mbps
	.3gp	MPEG4, H.264	1920x1080 @ 30P
	.mp3	MPEG1 Layer 2/3	Layer2: 32Kbps ~ 448Kbps (shpejtesia e blete) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz, 22.05KHz, 24KHz (shpejtesia e kampionimit) Layer3: 32Kbps ~ 96Kbps (shpejtesia e blete) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz, 16KHz, 22.05KHz, 24KHz, 8KHz, 11.025KHz, 12KHz (shpejtesia e kampionimit)
	(funksionon nelem i shfaqjes se videove)	AC3	32Kbps ~ 640Kbps (shpejtesia e blete) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (shpejtesia e kampionimit)
Audioja		AAC	16Kbps ~ 576Kbps (shpejtesia e blete) / 48KHz, 44.1KHz, 32KHz, 24KHz, 22.05KHz, 16KHz, 12KHz, 11.025KHz, 8KHz (shpejtesia e kampionimit)
		EAC3	32Kbps ~ 60Kbps (shpejtesia e blete) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (shpejtesia e kampionimit)
		LPCM	PCM 8bite e parenshtuar, PCM 16bite e nenshtuar/e parenshtuar (endian i madhi/vogel), PCM 24bite (endian i madhi), DVD LPCM 16/20/24bite (shpejtesia e blete) / 64KHz, 8KHz, 11.025KHz, 12KHz, 16KHz, 22.05KHz, 24KHz, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz ~ 86.2KHz, 96KHz, 176,4KHz, 192KHz (shpejtesia e kampionimit)
		IMA-ADPCM/MS-ADPCM	384Kbps (shpejtesia e blete) / 8KHz ~ 48KHz (shpejtesia e kampionimit)
		LBR	32Kbps ~ 96Kbps (shpejtesia e blete) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (shpejtesia e kampionimit)
Figura	.jpeg	Baza	Rezolucioni(GxL): 17000x10000
	.bmp	Progresiv	Rezolucioni(GxL): 4000x4000
	.sub, .srt	-	Rezolucioni(GxL): 5760x4096
Titrat		-	-

Lidhie e Brietit Me Tela


Lidhie e Brietit Me Tela

- Duhet të ken i një modem/ruter të lidhur me një lidhje aktive të brezit të gjerë.

- Lidhni televizorin me modem-in/ruterin tuaj me anë të një kabloje ethernet. Në pjesën e pasme të televizorit ka një portë LAN.

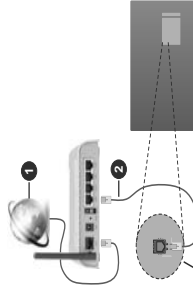

1. Lidhja me brez të gjërë e ISP-së
 2. Kabloja LAN (ethernet)
 3. Hyrja USB në antën e pasme të televizorit
- Për të konfiguruar parametret me tel, ju lutemi referojuni seksionit Rrjeti në mënyrë Parametrat.**
- Mund të arrini që ta lidhni televizorin me rrjetin LAN në varësi të konfigurimit të rrjetit tuaj. Në një rast të tillë, përdorni një kablo ethernet për të lidhur televizorin drejtpërdrejt me orzajn e rrjetit në mur.

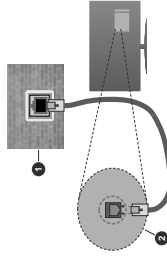

1. Fisha e rrejtët në mur
2. Hyrja LAN në anën e pasme të televizorit

Lloji i rrjetit mund të zgjidhet si Pajisja me tel, Pajisje pa tel ose I çaktivizuar, në përputhje me lidhjen aktive të aparatit të televizorit. Zgjidhni kështu Pajisje me tel ose pa lidhjen me anë të një kabloje ethernet.

Testi i shpejtësisë së internetit

Theksoni Testin e shpejtësisë së internetit dhe shtypni butonin OK. Televizori do të kontrollon

Parametrit e përparuar

Theksoni **OK** me përparuar dhe shlyer butonin **OK**. Në pamjen në vijim mund të dyshkon për parametrat e IP-së dhe DNS-së të televizionit. Theksoni për të përcaktuar dhe shlyer butonin **Majtas ose Djathtas** për të ndryshuar parametrat nga **Automatike** në **Manuale**. Mund të vendosni vlerat e **IP-së** **Manuale** dhe / ose **DNS-së** manuale. Përzgjidhni njësinë e lidhur në mënyrë më tëshumë poshtë dhe vendosni vlerat e reja duke përdorur butonin me numra të telekomandës. Theksoni **Rual** dhe shlyer butonin **OK** për të rualizuar parametrat pas të përfunduar.

Zajidhja e problemeve

Lidhja e internetit nuk është e disponueshme

Nëse adresi MAC (një numër identifikues unik) e kompjuterit ose modemit është e regjistruar përgjithëmon, ka mundësi që televizori të mos lidhet me internetin. Në një rast të tillë, adresi MAC vërtetësh ka tërë që lidhjen në internet. Kjo është një mënyrë përparake kundër hyrjes së palautorisht. Meqenëse televizori ka adresën e tij MAC, ofruesi shërbimesi të internetit nuk mund të vërtetësojë adresën MAC të lidhjes. Për këtë arsye, televizori nuk mund të lidhet me internetin. Kontaktoni me ofruesin e shërbimit të internetit dhe kërkon informacione se si të lidheni me një pajisje tjeter, si televizor, në internet.

Ka mundësi gjithashtu që lidhja të mos jetë e disponueshme për shkak të një problemi të murit mbrojtës. Nëse mendoni se kjo po shkakton probleme, kontaktoni me ofruesin e shërbimit të internetit.

	50Hz	60Hz	69Hz	70Hz	72Hz	74Hz
640x400				x		
640x480		x	x		x	x
800x600	x	x		x	x	
832x624						x
1024x768		x	x	x		x
1152x864		x		x		x
1152x870						x
1280x768		x				x
1360x768						
1280x960		x				x
1280x1024		x	x			x
1400x1050		x				x
1440x900		x				
1600x1200		x				x
1680x1050		x				
1920x1080		x				

MODALITETI DVD-së

Informacione mbi Sigurinë

KUJDES

Lexusi DVD është një produkt me lazer i klasës 1. Shtojtë, ky produkt përdor një rrezë lazeri të dukshme që mund të shikojë ekspozim të dëmshëm ndaj rezatimit. Sigurohuni që ta përdorni aparatën e Lexusit në mënyrën e duhur sic udhëzohet.

KLASA 1 PRODUKT ME LAZER

PREZIK / GJITHES ELEKTRIKE

Shenja e rrethës me simbolin e shigjetës, brenda një trekëndëshi barabrinës, ka si qëllim të njoftojë përdoruesin për prania e "voltazhit të rrezikshëm" të parzullor brenda kutisë së produktit që mund të jetë në gjendje të mptuesmë për të qenë rrezik për goditje elektrike për njëzetë.

Pika qullitëse brenda një trekëndëshi barabrinës ka si qëllim të njoftojë përdoruesin për prania e udhëzimeve të rëndësishme për funksionimin e mirëmbajtjen (servisin) në materialet që shoqërojnë pajisjen.

Shënime për disqet

- Për trajtimin e disqeve
- Për ta mbajtur diskun e pastër, mbajeni nga anët. Mos e preni sipërfaqen.
- Mos përdorni objektë të ashpër.
- Nëse disku marrë ndonjë substancë, si ngjitës / lëngshëm, hiqeni nga së paku diskun e shikojnë.




Mos e ekspozoni diskun drejtnë dritën e diellit ose burimet e rrezatimit si tuba me ajër të nxehtë, apo ta lini në një makinë të parkuar në diell për temperatura mund të rritet shumë shpejt dhe të dëmtojë diskun.

- Pas përdorimit, vendosni diskun në kutinë e tij.

Mbi pastrimin

Pas përdorimit, pastroni diskun me një peshë pastuese. Fshijeni diskun nga mesa drejt anëve.

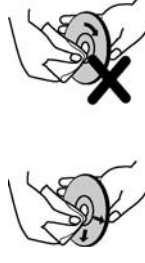

SITË SHIKOSH NJË DVD

Kur vendosni një disk në mekanizmin e ngarkimit, ana e etiketuar e diskut duhet të jetë lart.

Kur televizori është i ndezur, fillimisht kaloni të burimi i DVD-së duke përdorur butonin **BURIMI** në put. Shpini lexo në put ose shpini direkt butonin lexo në panelin anësor. Nëse nuk ka disk në mekanizmin e ngarkimit, vendosni fillimisht një DVD dhe shpini lexo.

Shënim: Nëse kaloni të një burim jetër dhe shpini **buton BURIMI** ose **Programi 4**, në telekomandë, rishikni i DVD do të ndërprerit automatikisht. Kur kaloni në modalitetin e DVD, duhet të shpini butonin **Lexo** dhe të rritni filloshin në mënyrë manuale.

Butonat e panelit të kontrollit të DVD-së

▶ III (Lexo / Pauzë)

Lexusi ndërprer diskun. Kur menjëja e DVD-së (menjsha bazë) është aktive, ky buton funksionon si "zgjidh buton" (Çfaqshem) dhe rrezatuar në meny të njëzgjatë që një nuk ndalojë nga disku.

▶ ▲ (Ndalo / Nxit)

Ndalon leximin e diskut / Nxjerr ose ngarkon diskun.

Shënim:

Nuk mund ta ndaloni diskun me anë të telekomandës.

Kur lexoni një material, duhet të shpini të jetë butonin **Ndalo** për ta ndaluar.

Riprodhimi i Zëstit

Leximi Bazë

- Shpini **butonin NË PRITJE**
- Futni një disk në mekanizmin e ngarkimit. Disku do të ngarkohet automatikisht dhe do të fillojë leximin. Nëse disku nuk ka ndonjë meny të regjistruar, në ekranin e televizorit mund të shfaqet një meny pas disa momentesh, ose mund të fillojë menjëherë filmi. Ky sjellje varet nga përmbajtja e diskut dhe mund të jetë e ndryshme.

Shënim: Hapj. 3 dhe 4 janë të disponueshëm vetëm kur një disk është regjistruar një meny.

3. Shpini **Posthtë / Lart / Majtas / Djathtas** ose butonin numërik për të zgjedhur titullin e preferuar.

4. Shpini **OK** për të konfirmuar elementin e zgjedhur.

Elementi që lexohet mund të jetë një film, një fotografi ose një nënmeny jetër në varesë të përmbajtjes së diskut.

Për referencë

Nëse një veprim që i përkën një butoni është i ndaluar, do të shfaqet simboli .

Shënime për riprodhimin

- Nuk do të degjohet asnjë tingull gjatë avancimit të shpejtë ose rishikimit.
- Nuk do të degjohet asnjë tingull gjatë leximit me lëvizje të ngadalë.
- Leximi prapa me lëvizje të ngadalë mund të mos jetë i disponueshëm në varesë të përmbajtjes së diskut. Nëse dërges, gjatë e tirave nuk ndryshohet menjëherë në ato që janë zgjedhur.
- Kur gjatë e preferuar nuk zgjidhet edhe pas shpites disa herë të butonit, do të thotë që kjo gjë nuk është e disponueshme në disk.
- Kur rindizni lexuesin ose ndërtoni diskun, për zgjedhja e tirave kthehet automatikisht në përcaktimet fillestare.
- Nëse zgjidhet një gjë që nuk mbështetet nga disku, gjatë e tirave do të caktohet automatikisht në gjuhën e parë të diskut.
- Zakonisht do të ndodhë një qarqullim kur kaloni në një gjuhë tjetër, d.m.th. mund të anuloni titrat duke e shpini butonin **GJITHA DISA** dhe deri sa në ekran të shfaqet **"Titrat paqart"**.
- Kur e ndizen ose hiqni diskun, gjatë që degjoni leximin e zgjedhur në përcaktimet fillestare. Nëse kjo gjë nuk është e regjistruar në disk, do të degjoni vetëm gjuhën e disponueshme në disk. Disa DVD mund të mos përmbajnë meny rrethë dhe/ose titujsh.
- Ecia prapa me hapa nuk është e disponueshme. Nëse përparimi të lumen një numër më të madh se koha totale e titullit aktual, koha e kërkuar të shfaqet menjëherë dhe çepin titrat majtas të ekranit kthesa menjëherë  njëzgjatë e pavarësisht.

Shfaqja e udhëzimeve është e faktuar kur modaliteti ZAPRODIMI është aktiv.

Zgjidhja e problemeve (DVD)

Cilesia e dobët e figurës (DVD)

Shpini, kur sipërfaqja e diskut DVD nuk është demtuar. (Gërvishje, shenja gishash, etc.)

- Pastori diskun DVD dhe provojen përsëri.

Shikoni udhëzimet e përkrahura në "Shënime mbi asgjë" për të parë se si të përdorni diskun DVD.

- Sigurohuni që disku DVD të jetë në shtat me etiketën e kthyer përpara.
- Një DVD e lagur ose me kondensim mund të ndikojë në pajisje. Pritni për 1 ose 2 orë me pajisjen në njëje për ta tharë.

Disku nuk lexohet

Nuk ka disk në pajisje. Vendosni një disk në mekanizmin e ngarkimit.

Disku është ngarkuar gabim.

Shënim: Sigurohuni që disku DVD të jetë në shtat me etiketën e kthyer përpara.

- Loji i gabuar i diskut. Lexuesi i DVD-së nuk mund të lexojë CD-ROM-et, lej. Kodi i rajonit i diskut DVD duhet të përputhet me lexuesin.

Gjuhë e gabuar e OSD

- Zgjidhni gjuhën në menyne e parametrave.
- Gjatë për zërim ose titrat në një DVD nuk mund të ndryshojnë.
- Zerit dhe/ose titrat shumëgjatësor të parëgjatuar në DVD.

- Provoji të ndryshori zërim dhe titrat duke përdorur menyne e titujve të DVD-së. Disa DVD nuk i lejojnë përdoruesit ndryshojë këto përcaktime pa përdorur menyne e diskut.
- Këto funksione nuk janë të disponueshme në DVD.

Nuk ka figurë

- Sigurohuni që të keni shpini butonat e duhur në put? Provoni përsëri.

Nuk ka zë

- Kontrolloji nëse volumi është vendosur në një nivel që mund të degjohet.

- Sigurohuni që zëri të mos jetë çaktivizuar gabimisht.

Zë i lintonuar

- Kontrolloji që përcaktimet e modalitetit të degjimit të jenë të sakta.

Nëse asgjë nuk punon

Nëse i keni provuar zgjidhjet e mësipërme dhe asnjë nuk duket se funksionon, provoni ta lini dhe ndizni përsëri TV-DVD. Nëse kjo nuk funksionon, kontaktoni me ofruesin tuaj ose teknikun e riparimit të TV-DVD. Mos provoni asnjëherë të riparoni vetë një TV-DVD me defekt.

Funksionimi i përgjithshëm i DVD-së

Ju mund të përdorni DVD, CD muzikore ose përmbajtje CD me foto duke përdorur butonat e duhur në pullin tua. Më poshtë do të gjesh funksionet kryesore të butonit më të përdorshëm të pullit.

Butonat	Riprodhimi i DVD-së	Riprodhimi i Filmave	Riprodhimi i Fotografive	Riprodhimi i Muzikës
	Lulaj	Lulaj	Lulaj	Lulaj
	Pauzë	Pauzë	Pauzë	Pauzë
	Ndalo	Ndalo	Ndalo	Ndalo
	Kalo prapa/para	Kalo prapa/para	Rrotullo	Kalo prapa/para
	Thelkson një element të mënyrës / Leviz figurën e zmadhuar poshtë ose lart (nëse është e disponueshme).			
		Avacimi i shpejtë / Kthimi i shpejtë		
ELEMENTI E DREJTIMIT	Shfaq orën / Shikon menynë kryesore të parametrave			
INFO	Zgjedhja e modalitetit të kohëmatës (gjatë lëvizimit). Shihni vazhdimisht për të ndryshuar modalitetet.			
GUJHA	Shihni butonin GUJHA për të ndryshuar gjuhën e audios.			
MENY	Shfaq menynë e Televizorit.			
OK	Hyj / Shiko / Lulaj			
BUTONI JESHIL	Shfaq opsionet e përzierjes.			
KTHEHU/PARA	Kthehet në menynë e mëparshme (nëse është e disponueshme).			
BUTONI I VERDHË	Kthehet në dosjen rënë (nëse është e disponueshme).			
TEKST	Shihni butonin TEKST për të ndryshuar gjuhën e titrave ose për të çaktivizuar titrat.			
BUTONI BLU	Shfaq menynë e diskut (nëse është e disponueshme).			
BUTONI I KUQ	Zmadhoni figurën. Shihni vazhdimisht për të ndryshuar opsionet e zmadhimit.			

Funksionet e tjera - kombinimet e butonave (gjatë riprodhimit)

	Ndalo dhe para
	Cakton shpejtësinë e përpara ngadalë
	Cakton shpejtësinë e avancimit të shpejtë
	Cakton shpejtësinë e kthimit të shpejtë
	Konfirmim komandën e ndalimit

(*) Ju mund të kaloni te titulli duke shtypur direkt tastin numërkë. Ju duhet të shtypni 0 dhe më pas tastin shifror për të ndërruar një titull shifror (shëmbur, për të zgjedhur 5, shtypni 0 dhe 5.

UDHEZIMET E TELEVIZORIT PORTATIV

Ndëzja e televizorit me 12 volt

1. Lidhni kablion e fshisë së ndezësit të cigares me folenë e ndezësit të cigares në makinë.
2. Vendosi skajin tjetër të kablos 12 volt te foletja 12 DC prapa televizorit. Më pas ndizen sinjalet LED të modalitetit në prillë.
3. **Shtypni butonin e Gatishmërisë**, butonat **Programi 4+** ose një buton numërik në telekomandë ose shtypni në qendër të dorëzës në televizor ose shtypni lart/poshtë. Televizori më pas do të ndizet.

4. Rregulloni pozicionin e antenës për një sinjal më të mirë ose instaloni përseri kanalet e televizorit nëse duhet.

Filja e televizorit

1. Shihni butonin **Në gatishmëri** në telekomandë ose shtypni në qendër të dorëzës në televizor dhe mbajeni të shtypur për disa sekonda, dhe televizori do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë.
2. Hiqni bashkuesit e kablos dhe fshat elektrike.

KUJDE: Hyrja 12 V:



UDHEZIMET E TELEVIZORIT PORTATIV

Ndëzja e televizorit me 12 volt

1. Lidhni kablion e fshisë së ndezësit të cigares me folenë e ndezësit të cigares në makinë.
2. Vendosi skajin tjetër të kablos 12 volt te foletja 12 DC prapa televizorit. Më pas ndizen sinjalet LED të modalitetit në prillë.
3. Shihni butonin **Në gatishmëri**, **Programi 4+** ose një buton numërik në telekomandë ose mbani të shtypur në mes të çelësit të komandimit në televizor. Më pas televizori do të ndizet.

4. Rregulloni pozicionin e antenës për një sinjal më të mirë ose instaloni përseri kanalet e televizorit nëse duhet.

Filja e televizorit

1. Shihni butonin **Në gatishmëri** në telekomandë ose shtypni në mes të çelësit anësor të funksioneve në televizor dhe mbajeni të shtypur për disa sekonda - televizori do të kalojë në modalitetin në gatishmëri.
2. Hiqni bashkuesit e kablos dhe fshat elektrike.

KUJDE: Hyrja 12 V:



Informacioni funksionit të DVB

Ky marrës DVB është i përftatshëm për përdorim vetëm në shtet për të cilin është projektuar për këtë qëllim. Megjithatë ky marrës DVB është në përputhje me specifikimet më të fundit për DVB në momentin e prodhimit, në nuk mund të garantojmë përputhje me transmetimet DVB në të ardhmen për shkak të ndryshimeve që mund të zbatohen në sinjalet dhe teknologjitë e transmetimit.

Disa funksione dixhitale mund të mos jenë të disponueshme në të gjitha shtetet.

Në gjithmonë përputhje për të përmësuar produktet tona, për këtë arsye, specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.

Për këshilla se ku mund të bëni aksesorë, ju lutemi kontaktoni me dyqanin ku keni blerë pajisjen tuaj.

Spis treści	
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....3	
Oznaczenia na produkcie.....4	
Informacje ekologiczne.....5	
Funkcje.....5	
Załączone akcesoria.....5	
Informacje w trybie oczekiwania.....5	
Przyciski kontrolne TV i obsługa.....6	
Przycisk kontroli TV i obsługa.....6	
Korzystanie z menu głównego TV.....7	
Wkładanie baterii do pilota.....8	
Podłączenie zasilania.....8	
Podłączenie anteny.....8	
Informacje dotyczące licencji.....9	
Informacje dotyczące usuwania.....9	
Pilot.....10	
Połączenia.....11	
Włączanie i wyłączanie.....13	
Pierwszej instalacji.....14	
Korzystanie z funkcji tabeli kanałów satelitarnych.....15	
Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB.....16	
Nagrywanie USB.....16	
Przeglądarka mediów.....17	
CEC.....17	
Zawartość menu ustawień.....19	
Działanie ogólne TV.....24	
Korzystanie z listy kanałów.....24	
Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej.....24	
Elektroniczny przewodnik po programach.....24	
Usługi teletekstowe.....25	
Aktualizacja oprogramowania.....25	
Rozwiązywanie problemów i wskazówki.....26	
Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC.....27	
Kompatybilność sygnałów AV i HDMI.....27	
Obsługiwane formaty plików dla trybu USB.....28	
Obsługiwane rozdzielczości DVI.....29	
Połączenie sieci przewodowej.....30	
Rozwiązywanie problemów.....30	
Tryb DVD.....31	
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....31	
Uwagi o płytach.....31	
Jak oglądać filmy nagrane na dysku DVD.....31	
Przyciski panelu sterowania DVD.....31	
Odtwarzanie ogólne.....31	
Usuwanie usterek DVD.....32	
Specyfikacje.....33	

Niektóre opcje lub funkcje wymienione w tej instrukcji obsługi mogą się różnić lub mogą być niedostępne w zależności od zakupionego modelu.

Informacje ekologiczne

Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby być przyjaznym dla środowiska. Aby zmniejszyć zużycie energii, można wykonać kroki:

- Jeśli ustawisz **oszczędzanie energii** na minimum, **średnia, maksymalna** lub **auto**, TV odnowiadno zmniejszy zużycie energii, jeśli chcesz, możesz ustawić **podświetlenie** na określono, wartość ustawioną jako **osobista** i ustawić **podświetlenie** (ustawione w ustawieniach **oszczędzania energii**) ręcznie, korzystając z przycisków lewo/prawo na płocie. Ustaw jako **wyłączone**, aby wyłączyć to ustawienie.

Uwaga: Dostępne opcje **oszczędzania energii** mogą różnić się w zależności od wybranego trybu w menu **Ustawienia-Obraz**.

Opcje **oszczędzania energii** można odnaleźć w menu **Ustawienia-Obraz**. Zwróć uwagę na to, że niektóre ustawienia obrazu nie będą mogły zostać zmienione, jeśli naciśniesz kilkakrotnie prawy lub lewy przycisk, pojawi się na ekranie. **Wybierz wyłonił** i naciśnij **OK**, aby wyłączyć ekran od razu, jeśli nie naciśniesz zadanego przycisku, ekran wyłączy się po 15 sekundach. Naciśnij dowolny przycisk na płocie lub telewizorze, aby ponownie włączyć ekran.

Uwaga: Opcja **wyłączenia ekranu** jest niedostępna, jeśli tryb **ustawiony** jest na **grę**.

Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. To także zredukuje zużycie energii.

Funkcje

• **Telewizor** kolorowy obsługiwany za pomocą pilota.

• W pełni zintegrowana TV cyfrowa naziemna/kablowa/satelitarna (DVB-T-T2/C/S/S2)

• Opcja instalacji **FreeSat**

• Wejście HDMI do podłączania innych urządzeń wyposażonych w gniazda HDMI

• Wejście USB

• System menu OSD

• Gniazdko SCART, przeznaczone dla urządzeń zewnętrznych (takich jak odtwarzacz DVD, DVR, gry w lid).

• System dźwięku stereo/tychtonicznego

• **Telesteat**

• Podłączenie słuchawek

• Automatyczny System Programowania

• Strójenie ręczne

• Automatyzacja wyłączanie po maksimum ośmiu godzinach.

• Wyłącznik czasowy

• Blokada klawiszy

• Automatyczne wyłączenie dźwięku, jeśli nie jest odbierana żadna transmisja.

• Odtwarzanie w standardzie NTSC

• AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności)

• PLL (Wyszukiwanie Częstotliwości)

• Wejście PC

• Tryb Gry (Opcja)

• Funkcja wyłączania obrazu

• Nagrywanie programu

• Programowanie przesunięcia czasu

• Piksellence

• Ethernet (LAN) dla serwisów interaktywnych dostępnych na kanałach cyfrowych

• **Złazone akcesoria**

• Pilot

• Baterie: 2 x AAA

• Instrukcja obsługi

• Kabel do połączeń bocznych AV

• Zestaw do montażu naciśniętego

• Zasilacz DC 12 V

• Wtyczka samochodowa

• **Informacja w trybie oczekiwania**

Jeśli TV nie odbiera żadnego sygnału (np. z anteny lub zródła HDMI) przez 3 minuty, przełączy się on w tryb oczekiwania. Gdy nastąpienie włączyć, TV zostanie wysłuchane następująco: **Widoczność: TV, ustawienie: Wyłączone, przyciski: Wyłączone, TV, powód: Brak sygnału przez dłuższy okres czasu."**

Opcja **Automatycznego wyłączenia TV** (w menu **Ustawienia-System-Więcej**) może być domyślnie ustawiona na wartość od 1 do 8 godzin. Jeśli to ustawienie nie jest ustawione jako **wyłączone** i TV nie będzie używany przez ustalony czas, po jego upływie, telewizor przełączy się automatycznie w tryb oczekiwania. Oznaczenie **Widoczność: TV, ustawienie: Wyłączone, przyciski: Wyłączone, TV, powód: Brak sygnału przez dłuższy okres czasu."**

Obsługa za pomocą pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić główne menu. Użyj przycisków kierunkowych i przycisku **OK**, aby nawigować i ustawić. Naciśnij przycisk **Wyjdz/Powrót** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.

Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Źródła** na pilocie, aby wybrać inne źródła.

Zmiana kanałów i głośności

Używając przycisków **Program+V** i **Głośność+/-**, pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Możesz ponownie włączyć tę funkcję, zmieniając

ustawienie opcji **Automatycznego wyłączania TV** w menu **Ustawienia-System-Więcej**.

Przyciski kontrolne TV i obsługa



Dzisiaj pozwala na obsługę głośności/ kanałów/ zródła funkcji oczekiwania telewizora.

Uwaga: Umieszczenie **dzisiaj** może się różnić w zależności od modelu.

Aby zmienić głośność: Zwiększ głośność/popychając dziesiątkę do góry. Zmniejsz głośność/popychając dziesiątkę w dół.

Aby zmienić kanał: Przewijaj zapisane kanały/popychając dziesiątkę do góry lub w dół.


Aby zmienić źródło: Po dwukrotnym naciśnięciu środka dziesiątki, na ekranie pojawi się lista źródeł. Przewijaj dostępne źródła/popychając dziesiątkę do góry lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek dziesiątki i przyciskaj przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania.

Aby włączyć telewizor: Naciśnij środek dziesiątki, aby włączyć telewizor.

Uwaga: Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisku **Menu** głównego.

Przyciski kontrolne TV i obsługa

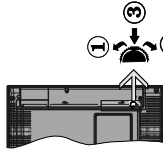


1. Kierunek góra

2. Kierunek dół

3. Wybór Głośność/ Info/ Lista źródeł oraz włącznik trybu oczekiwania

Przycisk kontrolny pozwala na obsługę głośności/ kanałów/ zródła funkcji oczekiwania telewizora.



1. przełącznik służy do włączania i wyłączania telewizora.

Uwaga: Umieszczenie wtycznika może się różnić w zależności od modelu.

Aby zmienić głośność: Zwiększ głośność/popychając przycisk do góry. Zmniejsz głośność/popychając przycisk w dół.

Aby zmienić kanał: Naciśnij środek przycisku, a na ekranie pojawi się pasek z informacją o kanale. Przewijaj zapisane kanały/popychając przycisk do góry lub w dół.

Aby zmienić źródło: Naciśnij dwukrotnie środek przycisku (w sumie dwa razy), na ekranie wyświetli się lista źródeł. Przewijaj dostępne źródła/popychając przycisk do góry lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek przycisku i przyciskaj przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania.

Aby włączyć telewizor: Naciśnij środek przycisku, aby włączyć telewizor.

Uwaga:

Jeśli włączysz TV, cykl rozpocznie się ponownie od ustawienia głośności.

Meniu główne nie może być wyświetlane przy użyciu przycisku klawiszowego.

Obsługa za pomocą pilota

Możesz uzyskać dostęp do menu **Kanałów**, używając tej opcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz:

Korzystanie z listy kanałów

2.3. Harmonogram nagrań
Możesz ustawić harmonogram dla przyszłych programów, korzystając z opcji tego menu. Możesz także przejrzeć w tym menu wcześniej utworzone harmonogramy.

Aby dodać nowy harmonogram, wybierz zakładkę **Kanały** i przycisk **Ustaw**.
Dodaj harmonogram przy użyciu przycisków kierunkowych w lewo/prawy i nacisnij **OK**. Ustaw opcje podmenu według potrzeb i po zakończeniu nacisnij **OK**. Zostanie utworzony nowy harmonogram.

Aby edytować wcześniej utworzony harmonogram, wybierz zakładkę **Ustawienia** i przycisk **Wybierz** przy użyciu przycisków kierunkowych w lewo/prawy i nacisnij **OK**. Zmiana harmonogramu nastąpi według potrzeb i nacisnij **OK**, aby zapisać ustawienia.

Aby anulować wcześniej utworzony harmonogram, nacisnij **OK**, aby wyświetlić opcję **Usuń** przy użyciu przycisków kierunkowych w lewo/prawy i nacisnij **OK**. Pojawi się komunikat potwierdzający wybór. Wybierz **TAK** i nacisnij **OK**, aby kontynuować. Zapamiętanie nagrywania zostanie usunięte.

Nie można ustawić harmonogramów dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym na różnych kanałach. W takim przypadku zostanie poproszony o wybranie jednego z tych harmonogramów anulowanie innych. Podświetli się harmonogram, którego chcesz anulować. Nacisnij **OK**. Zostanie wyświetlona opcja **Anuluj**. Nacisnij **OK** i potwierdź **Ustawienia** i nacisnij **OK**, aby anulować harmonogram. Następnie, konieczne będzie zapisanie zmian. W tym celu nacisnij **OK**, podświetli zapisz zmiany i porównanie nacisnij **OK**.

2.4. Nagrania

Możesz zarządzać nagraniami, korzystając z opcji tego menu. Możesz odtwarzać, edytować, usuwać lub sformatować nagrań programu. Podświetli kartę za pomocą przycisku kierunkowego w lewo lub w prawo nacisnij **OK**, aby wyświetlić dostępne opcje.

Ustawienia nagrywania

Możesz także skonfigurować swoje preferencje nagrywania za pomocą zakładki **Ustawienia** w menu **Nagrania**. Podświetl zakładkę **Ustawienia** używając przycisków w lewo lub w prawo, a następnie nacisnij **OK**. Następnie wybierz przycisk elementu w podmenu i ustaw go za pomocą przycisku w lewo lub w prawo .

Wczesny start: Przy użyciu tego ustawienia można zmienić czas nagrania na wcześniejszy.
Późny koniec: Przy użyciu tego ustawienia można zmienić czas zakończenia nagrania na późniejszy.
Maks. przesunięcie czasu: To ustawienie pozwala na określenie maksymalnego czasu trwania na-

grania z przesunięciem czasu. Dostępne opcje są przypisane, a rzeczywisty czas nagrywania może się zmienić w praktyce w zależności od transmisji. Zarezerwowane i wolne miejsca w planie zostają zarezerwowane zgodnie z tym ustawieniem. Opcja, po której następuje przesunięcie czasu, nie może być nagrywanie może nie być możliwe.

Automatyczne wyrzucenie: Możesz ustawić typ ustawienia na **Zdjęcie**. Najstarsze, Najdłuższe lub Najkrótsze. Jeśli typ ustawienia nie jest ustawiony na **Zdjęcie**, możesz ustawić opcję **Nieodtworzone**, jako opcję lub **Wykluczone**, że opcje określają preferencje dotyczące usuwania nagrań w celu uzyskania większej ilości miejsca dla aktualnych nagrań.

Informacje o twardym dysku: Możesz wyświetlić szczegółowe informacje o urządzeniu pamięci masowej USB podłączonego do Twojego TV. Podświetl i nacisnij **OK**, aby wyświetlić i nacisnąć **Powrót**, aby zamknąć.

Formatuj dysk: Jeśli chcesz usunąć wszystkie pliki na podłączonym urządzeniu pamięci masowej USB i przekonwertować format dysku na FAT32, możesz użyć tej opcji. Proszę nacisnąć **OK**, podczas gdy podświetlona jest opcja **Formatuj dysk**. Na ekranie pojawi się komunikat, proszący o wprowadzenie numeru PIN, na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający. Wybierz **TAK** i nacisnij **OK**, aby rozpocząć formatowanie urządzenia pamięci masowej USB. Wybierz **NIE** i nacisnij **OK**, aby anulować.

(*) Domyslny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. (**) Jeśli nie masz PIN, możesz go ustawić za pomocą wybranego kraju podczas Pierwszej Instalacji, użyj go.

3. Ustawienia

Możesz zarządzać ustawieniami swojego TV, korzystając z opcji tego menu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Zawartość menu** i **Ustawienia**.

4. Źródła

Możesz zarządzać źródłami korzystając z opcji tego menu. Aby zmienić bieżące źródło, podświetl jedną z opcji i nacisnij **OK**.

4.1. Ustawienia źródeł

Edytuj źródła, włączaj lub wyłączaj wybrane opcje źródła.

Wkładanie baterii do pilota

Zdejmij kłapkę z przegródki na baterie. Włóż dwie właściwe AAA. Upewnij się, że + i - są skierowane we właściwą stronę. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Baterie wymieniane należy na inne tego samego lub równoważnego typu. Zamocuj kłapkę z powrotem. Podczas niskiego poziomu naładowania baterii na ekranie pojawi się komunikat, że należy wymienić.

Zwróć uwagę, że gdy baterie są rozładowane, działanie pilota może być osłabione.

Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp.


Podłączenie zasilania

Ważne: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu zmiennego 220-240V 50Hz. Po rozpakowaniu należy podłączyć telewizor do odpowiedniej temperatury otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Proszę zobaczyć wytyczne do kontaktu.

Podłączenie anteny

Ważne: Ten telewizor został zaprojektowany do zasilania prądem 12 V DC . W tym celu używany jest zasilacz prądu stałego o napięciu 12V. Podłącz zasilacz do sieci zasilającej prądem zmiennym 110-240V AC 50/60Hz.

Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu.

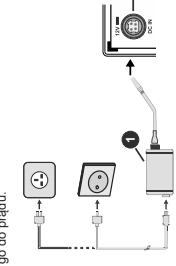

1. Zasilacz AC

2. Do momentu wejścia prądu stałego o napięciu 12V

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Upewnij się, aby poprawnie uziemić połączenie.
Podłącz przewód uziemienia zasilacza do przewodu uziemienia w gniazdku elektrycznym korzystając z dołączonego do zestawu kabla. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, skontaktuj się z elektrykiem, aby wymienić przedziałek gniazdka.




Solidnie podłącz przewód uziemienia

Podłączenie anteny

Proszę podłączyć antenę lub telewizyjny kabel do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT.) lub anteny satelitarnej do WEJŚCIA SATELITARNEGO (LNB) znajdującego z tyłu telewizora.

Tuła część telewizora

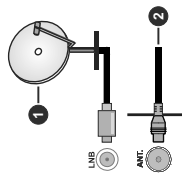

1. Satelita
2. Antena lub TV kablowa

! Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że to urządzenie, a telewizor obsługuje urządzenia i złącza z nich korzystając.

Informacje dotyczące linii

Termin HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i podwojny-D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.

Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS i Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS TruSurround jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol, DTS i DTS-HD Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Logo „CI Plus” jest znakiem towarowym CI Plus LLP. Urządzenie wykorzystuje technologie zabezpieczające prawa autorskie chronione patentami USA i innymi przepisami chroniącymi własność intelektualną. Korzystając z technologii Centrum Praw Autorskich musi być autoryzowane przez firmę Rovi Corporation

I jest ograniczone do użytku domowego lub innego użytku w ograniczonym zakresie, jeśli nie zostało to określone inaczej przez firmę Rovi Corporation. Zabrania się zniwienienia watecznej oraz demontażu urządzenia.

Informacje dotyczące usuwania

Tylko dla krajów UE

Symbol, że wskazuje, iż urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie z tym symbolem nie powinny być wyrzucane wraz z innymi odpadami domowymi do zużyciu. Zamiast tego, produkty te powinny być oddane we właściwym punkcie odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii w celu ich właściwego przetwarzania, odzysku przetwarzania w zgodzie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju oraz z Dyrektywami 2012/19/EU i 2013/65/EU.

Podzielając się tych produktów we właściwy sposób pomożesz chronić zasoby naturalne i pomożesz zapobiec ich potencjalnemu negatywnemu efektowi na środowisko i ludzkie zdrowie, co mogłoby się przydarzyć w przypadku niewłaściwego podziału się tych produktów.

Aby uzyskać więcej informacji o punktach zbierania i użyciu tych produktów proszę skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, służbami wywozu odpadów lub sklepem, w którym zakupili Państwo ten produkt.

Karty mogą zostać naliczone za niewłaściwe pozycje się odpadów, zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.


[Użytkownicy prowadzący działalność handlową] Jeśli chcą się Państwo pozbyć tego produktu, proszę skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki produktu.

Inne kraje poza Unią Europejską

Te symbole są ważne tylko w Unii Europejskiej. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje dotyczące użycia i recyklingu. Urządzenie i opakowanie powinno zostać oddane do miejscowego punktu skupu w celu ich recyklingu. Niektóre punkty skupu nie pobierają opłat. Uwaga: Logo „Plus” pod symbolem baterii oznacza, że bateria zawiera ołów.



3. Produkty
4. Baterie

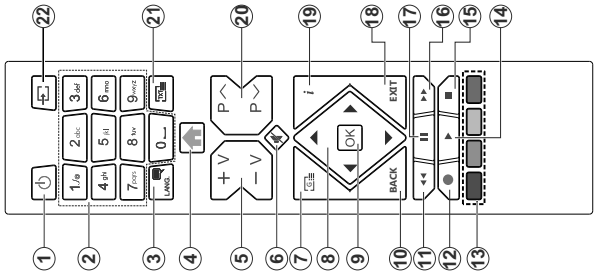

1. Tryb oczekiwania: Włącza/wyłącza TV
2. Przyciski numeryczne: Włącza kanał, wprowadza liczbę lub literę do pola tekstowego na ekranie.
3. Język: Przechodzi pomiędzy trybami dźwięku (telewizja analogowa), wyświetla i zmienia audio/jezyk napisów i włącza oraz wyłącza napisy (telewizja cyfrowa, gdy dostępna)
4. Menu: Wyświetla menu TV
5. Głośność +/-
6. Wydział: Całkowicie wyłącza dźwięk TV
7. Przewodnik: Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach
8. Przyciski kierunkowe: Pomagają poruszać się po menu, zawartości, itp. oraz wyświetlają podrstony w trybie teletekstu po naciśnięciu prawego lub lewego przycisku
9. OK: Potwierdza wybory użytkownika, wstrzymuje stronę (w trybie teletekstu), wyświetla menu kanałów (w trybie DTV)
10. Wstecz/Powrót: Powraca do poprzedniego ekranu, poprzedniego menu, otwiera stronę indeksu (w trybie teletekstu)
11. Przewijanie do tyłu: Przewija klatki do tyłu w mediach takich, jak filmy
12. Nagrywanie: Nagrywa programy
13. Kolorowe Przyciski: Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby skorzystać z funkcji kolorowych przycisków
14. Odtwarzanie: Rozpoczął odtwarzanie wybranych mediów
15. Stop: Zatrzymuje odtwarzanie mediów
16. Przewijanie do przodu: Przewija klatki do przodu w mediach takich, jak filmy
17. Pauza: Pauzuje odtwarzane media, rozpoczyna nagrywanie z przesunięciem czasu
18. Wyjść: Zamyka i wychodzi z wyświetlanych menu lub powraca do poprzedniego ekranu
19. Info: Wyświetla informacje o treściach wyświetlanych na ekranie, pokazuje ukryte informacje (odślon - w trybie teletekstu)
20. Program +/-
21. Teletekst: Wyświetla teletekst (gdy dostępny), naciśnij ponownie, aby zobaczyć teletekst na całym telewizyjny (mx)
22. Źródło: Wyświetla dostępne audio i źródła


Pojęcia	Złącze	Typ	Kable	Urządzenie
		Połączenie VGA (tył)		
	WEJSIE AUDIO	Połączenie PCYPnP Audio (bok)	 Kabel audio YPnP-PC	
		Połączenie HDMI (tył)		
		Połączenie YPbPr (tył)		
	YPbPr	Połączenie wideo YPbPr (tył)	 Kabel do połączeń PC do YPbPr	
	BOCNE AV	Połączenie boczne AV (Audio/Video) (bok)	 Kabel audio i wideo	
	SPDIF	Połączenie SPDIF (wysięki koncentryczny) (tył)		
	SLUCHAWKI	Połączenie słuchawkowe (bok)		
		Połączenie USB (bok)		
		Połączenie FireWire (bok)		
		Połączenie 12V DC (z tyłu)	Włójcie DC 12V	



Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że i to urządzenie, i telewizor są wyłączone. Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.



Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że to urządzenie, i telewizor są wyłączone. Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.

Połączenia		Typ	Kable	Urządzenie
Złącze	Połączenie VGA (tył)			
WEJŚCIE AUDIO	Połączenie PC/YPbPr Audio (bok)			
	Połączenie HDMI (tył)			
	Połączenie Scart (tył)			
YPbPr	Połączenie wideo YPbPr (tył)			
BOCZNE AV	Połączenie boczne AV (Audio/Video) (bok)			
	Połączenie SPDIF (wyjście optyczne) (tył)			
SLUCHAWKI	Połączenie słuchawkowe (bok)			
	Połączenie USB (bok)			
	Połączenie CI (bok)			
LAN	Połączenie Ethernet (tył)			

Włączanie/wyłączanie

Aby wyłączyć telewizor

Podłącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).

Aby wyłączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:

- Wcisnąć na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program**
- Naciśnięć środkowy przycisk **oczekiwania**, **Program**
- Naciśnięć środkowy przycisk oczekiwania albo pochylić go w górę lub w dół.

Aby wyłączyć oczekiwania

Naciśnięć przycisk **oczekiwania** na pilocie lub naciśnięć i przytrzymać przez kilka sekund środkowy przycisk na telewizorze tak, aby przelać się na tryb oczekiwania.

Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przela się w tryb oczekiwania, dioda LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są aktywne. Dioda LED może także migać podczas włączania TV z trybu oczekiwania.

Włączanie/wyłączanie

Aby wyłączyć telewizor

Podłącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne (110-240V AC, 50/60 Hz).

Aby wyłączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:

- Wcisnąć na pilocie przycisk **oczekiwania**, **program**
- Naciśnięć środkowy przycisk **oczekiwania**, **program**
- Naciśnięć środkowy przycisk oczekiwania albo pochylić go w górę lub w dół.

Aby wyłączyć oczekiwania

Naciśnięć przycisk **oczekiwania** na pilocie lub naciśnięć i przytrzymać przez kilka sekund środkowy przycisk na telewizorze tak, aby przelać się na tryb oczekiwania.

Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przela się w tryb oczekiwania, dioda LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są aktywne. Dioda LED może także migać podczas włączania TV z trybu oczekiwania.

Włączanie/wyłączanie

Aby wyłączyć telewizor

Podłącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).

Aby wyłączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:

- Wcisnąć na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program**
- Naciśnięć środkowy przycisk **oczekiwania**, **Program**
- Naciśnięć środkowy przycisk oczekiwania albo pochylić go w górę lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:

- Wcisnąć na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program**
- Naciśnięć środkowy przycisk **oczekiwania**, **Program**
- Naciśnięć środkowy przycisk oczekiwania albo pochylić go w górę lub w dół.

Aby wyłączyć oczekiwania:

- Wcisnąć na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program**
- Naciśnięć środkowy przycisk **oczekiwania**, **Program**
- Naciśnięć środkowy przycisk oczekiwania albo pochylić go w górę lub w dół.

Aby wyłączyć oczekiwania:

- Wcisnąć na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program**
- Naciśnięć środkowy przycisk **oczekiwania**, **Program**
- Naciśnięć środkowy przycisk oczekiwania albo pochylić go w górę lub w dół.

Aby wyłączyć oczekiwania:

- Wcisnąć na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program**
- Naciśnięć środkowy przycisk **oczekiwania**, **Program**
- Naciśnięć środkowy przycisk oczekiwania albo pochylić go w górę lub w dół.

Aby wyłączyć oczekiwania:

- Wcisnąć na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program**
- Naciśnięć środkowy przycisk **oczekiwania**, **Program**
- Naciśnięć środkowy przycisk oczekiwania albo pochylić go w górę lub w dół.

Aby wyłączyć oczekiwania:

- Wcisnąć na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program**
- Naciśnięć środkowy przycisk **oczekiwania**, **Program**
- Naciśnięć środkowy przycisk oczekiwania albo pochylić go w górę lub w dół.

Aby wyłączyć oczekiwania:

- Wcisnąć na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program**
- Naciśnięć środkowy przycisk **oczekiwania**, **Program**
- Naciśnięć środkowy przycisk oczekiwania albo pochylić go w górę lub w dół.

Aby wyłączyć oczekiwania:

- Wcisnąć na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program**
- Naciśnięć środkowy przycisk **oczekiwania**, **Program**
- Naciśnięć środkowy przycisk oczekiwania albo pochylić go w górę lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor

Naciśnięć przycisk **oczekiwania** na pilocie lub naciśnięć i przytrzymać przez kilka sekund boczny przycisk funkcyjny na telewizorze tak, aby przelać się na tryb oczekiwania.

Wyłączyć główny przełącznik, znajdujący się na telewizorze - pozycja 2  telewizor wyłączy się.

Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przela się w tryb oczekiwania, dioda LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są aktywne. Dioda LED może także migać podczas włączania TV z trybu oczekiwania.

Pierwsze włączenie instalacji

Uwaga: Aby zamierzać wykonać instalację FRANSAT, wóz kartę FRANSAT (opinionale) do terminala dostępu warunkowego TV przed włączeniem telewizora.

Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się ekran wyboru języka. Wybierz żądany język i naciśnij OK. W poniszszych krokach przewodnik instalacji

ustaw swoje preferencje za pomocą przycisków kierunkowych i przycisku **Dalej**.

Na drugim ekranie ustaw preferencje kraju. W zależności od wybranego kraju, w tym miejscu może być konieczne potwierdzenie kodu PIN. Wybrany PIN nie może być 0000. Musisz go wprowadzić, jeśli później zostaniesz poproszony o PIN, w celu dokonania jakichkolwiek zmian w menu.

Wybór: M7/Ty typ operatora zostanie określony zgodnie z wyborem **języka i kraju** dokonywanym podczas **Pierwszej instalacji**.

(*) M7 jest dostawcą cyfrowej usługi satelitarnej.

W następnym kroku można uruchomić **Tryb SLEEP**. Opcja ta skonfiguruje ustawienia TV dla dołączenia sklepu w zależności od modelu i może wyświetlić z boku ekranu pasek z informacjami na temat funkcji obsługiwanych przez TV. To ustawienie jest przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w sklepie.

Dla użytku domowego zaleca się wybranie **Trybu Domowego**. Opcja ta będzie dostępna w menu **Ustawienia-System-Więcej** i można ją będzie później włączyć/wyłączyć. Dokonaj wyboru i naciśnij OK, aby kontynuować.

Na następnym ekranie możesz ustawić tryb audycji, które mają być wyszukane, strefę czasową (w zasyfrowanych kanałach i strefie czasowej (w zależności od wyboru kraju). Dodatkowo, możesz ustawić typ nadawania sygnału telewizyjnego, jaki chcesz przyjąć. Podczas procesu wyszukiwania pierwszego przypadkowego wybranego typu audycji, a kanały zostaną umieszczone na początku listy kanałów. Po zakończeniu, podświetl **Dalej** i naciśnij OK, aby kontynuować.

Wybór typu nadawania sygnału telewizyjnego

Aby wybrać opcję wyszukiwania dla typu audycji, podświetl ją i naciśnij **OK**. Pole wyboru obok wybranej opcji zostanie zaznaczone. Aby wybrać opcję wyszukiwania, usuń zaznaczenie pola wyboru, naciśnij przycisk **OK** po przesunięciu fokusu na żądaną opcję typu audycji.

Antena cyfrowa: Jeśli wybrana jest opcja **anteny cyfrowej**, po uruchomieniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka nadzające sygnały telewizji cyfrowej.

Kablowa TV cyfrowa: Jeśli wybrana jest opcja **kablowa telewizji cyfrowej**, po uruchomieniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizji kablowej. Przed rozpoczęciem wyszukiwania zostanie wyświetlony komunikat z zapytaniem, czy chcesz przeprowadzić komunikację w sieci kablowej. Jeśli wybierzesz **Tak** i naciśniesz **OK**, na następnym ekranie możesz wybrać **Sieć lub ustawień wartości**, takie jak **Częstotliwość**, **ID sieci** i **Krok wyszukiwania**. Gdy wybierzesz **Nie** i naciśniesz **OK**, na następnym ekranie możesz ustawić **Częstotliwość początkową**, **Częstotliwość końcową** i **Krok wyszukiwania**. Po zakończeniu, podświetl **Dalej** i naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować.

Uwaga: Czas trwania wyszukiwania będzie zależał od wybranego **Kroku Wyszukiwania**.

Satelita: Jeśli wybrana jest opcja **Satelita**, po uruchomieniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizji satelitarnej. Przed wykonaniem wyszukiwania telewizji satelitarnej należy zmienić pewne ustawienia. Zostanie wyświetlone menu, w którym można wybrać rozpoznać instalację operatora **M7 lub FRANSAT**, lub instalacji standardowej.

Aby rozpoznać instalację operatora **M7**, ustaw **Typ instalacji jako operator**, a **operatora satelitarnej** jako odpowiedniego operatora **M7**. Następnie, zaznacz **opcję przetwarzane wyszukiwanie** i ustaw na **automatycznie wyszukiwanie kanałów** i naciśnij **OK**, aby rozpoznać automatycznie wyszukiwanie. Opcje te mogą być wstępnie ustawione w zależności od wyboru **języka** oraz **kraju**, dokonanego we wcześniejszym etapie procesu pierwszokrotnej instalacji. Możesz także przetestować opcję **Testuj** i naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać jedną z nich i naciśnij **OK**, aby kontynuować.

Poczekaj, aby wyszukać i dobiegnąć końca. Lista została teraz zainstalowana.

Podczas wyszukiwania instalacji operatora **M7**, jeśli chcesz użyć parametrów instalacji satelitarnej, które różnią się od ustawień domowych, należy wybrać **opcję przetwarzane wyszukiwanie** i naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować. Następnie, pojawi się menu **Typu Anteny**. Po wybraniu rodzaju anteny i zdanego

satelity w kolejnych krokach naciśnij OK, aby zmienić parametry instalacji satelitarnej i w podmenu.

Aby rozpocząć instalację **Fransat** ustaw **Typ instalacji** jako **operator i ustaw operatora satelitarne** na odpowiedniego operatora **Fransat**. Wcisnąć przycisk **OK**, aby rozpocząć instalację **Fransat**. Możesz wybrać automatyzację lub manualną instalację.

Do nagrywania programu HD zaleca się stosowanie dysków twarowych USB.

Nie wydaję USBHDD podczas nagrywania. Może być uszkodzony podłączony USBHDD.

Dostępna jest obsługa kilku partycji. Obsługiwane są maksymalnie dwie rozne partycje. Pierwsza partycja dysku USB wykorzystywana jest do funkcji Nagrywania. Druga służy do zapisywania danych. Nagrywanie na USB musi zostać ono sformatowane jako partycja podstawowa.

Możesz wybrać typ instalacji jako **standard**, logując się kontynuować normalną instalację satelitarnej i ogładsz kanały satelitarne.

W każdej chwili możesz rozpocząć instalację **Fransat** z menu **Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukanie kanałów>Satelita**.

W celu wyszukania kanałów satelitarnych innych niż kościół MTN, **Fransat** należy zresetować standardową instalację. Wybierz **Typ instalacji** jako **standardowy**, a następnie przycisk **OK**, aby kontynuować.

Następnie, pojawi się menu **Typu Anteny**.

Do wyboru są trzy opcje anteny. Można wybrać **Typ anteny** jako **Direct**, **pojedynczy kabel satelitarny** lub **Przełącznik DISEQ**, używając przycisków Lwro lub Prawo.

Wybierz **Typ anteny** **Direct** lub **Przełącznik DISEQ**, aby wyświetlić podmenu **Direct** lub **DISEQ**.

W menu **Direct** lub **DISEQ** pojawi się menu **Typu Anteny** i lista **Transponderów**.

Wybierz **Typ anteny** **Direct** lub **Przełącznik DISEQ**, aby wyświetlić podmenu **Direct** lub **DISEQ**.

Wybierz **Typ anteny** **Direct** lub **Przełącznik DISEQ**, aby wyświetlić podmenu **Direct** lub **DISEQ**.

Wybierz **Typ anteny** **Direct** lub **Przełącznik DISEQ**, aby wyświetlić podmenu **Direct** lub **DISEQ**.

Wybierz **Typ anteny** **Direct** lub **Przełącznik DISEQ**, aby wyświetlić podmenu **Direct** lub **DISEQ**.

Wybierz **Typ anteny** **Direct** lub **Przełącznik DISEQ**, aby wyświetlić podmenu **Direct** lub **DISEQ**.

według własnych potrzeb i po zakończeniu naciśnij przycisk **OK**. Wybrzeź Nie naciśnij przycisk **OK**, aby przejść dalej, jeśli nie chcesz włączyć ograniczeń rozdzielczości.

Po zakończeniu wprowadzania ustawień wewnętrznych, TV rozpocznie wyszukiwanie dostępnych audycji wybranego typu nadawania sygnału telewizyjnego. Podczas wyszukiwania, aktualne rezultaty wyszukiwania będą wyświetlane u dołu ekranu. Po wyszukaniu wszystkich dostępnych audycji, wyświetlone zostanie menu **Kanałów**. Możesz zmienić listę kanałów zgodnie ze swoimi preferencjami korzystając z zakładki **Etyki** lub naciśnij przycisk **Menu** aby wyjść z ogładsz TV.

Podczas wyszukiwania pojawi się wiadomość pytająca, czy chcesz posortować kanały według LCN(*). Wybrzeź **Tak** i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

(*) LCN to system logicznego numerowania kanałów; organizujący dostępne programy zgodnie z rozpoznawalną sekwencją numerów kanałów (jeśli dotyczy).

Uwagi:

Ważne! Wyłącz kanały **MT 7** po pierwszej instalacji, należy ponownie przeprowadzić pierwszą instalację. Można też naciśnąć przycisk **Menu i w** w menu **Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukanie kanałów>Satelita**.

Ważne! Wyłącz kanały **MT 7** po pierwszej instalacji, należy ponownie przeprowadzić pierwszą instalację. Można też naciśnąć przycisk **Menu i w** w menu **Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukanie kanałów>Satelita**.

Ważne! Wyłącz kanały **MT 7** po pierwszej instalacji, należy ponownie przeprowadzić pierwszą instalację. Można też naciśnąć przycisk **Menu i w** w menu **Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukanie kanałów>Satelita**.

Ważne! Wyłącz kanały **MT 7** po pierwszej instalacji, należy ponownie przeprowadzić pierwszą instalację. Można też naciśnąć przycisk **Menu i w** w menu **Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukanie kanałów>Satelita**.

Ważne! Wyłącz kanały **MT 7** po pierwszej instalacji, należy ponownie przeprowadzić pierwszą instalację. Można też naciśnąć przycisk **Menu i w** w menu **Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukanie kanałów>Satelita**.

Ważne! Wyłącz kanały **MT 7** po pierwszej instalacji, należy ponownie przeprowadzić pierwszą instalację. Można też naciśnąć przycisk **Menu i w** w menu **Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukanie kanałów>Satelita**.

Ważne! Wyłącz kanały **MT 7** po pierwszej instalacji, należy ponownie przeprowadzić pierwszą instalację. Można też naciśnąć przycisk **Menu i w** w menu **Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukanie kanałów>Satelita**.

Ważne! Wyłącz kanały **MT 7** po pierwszej instalacji, należy ponownie przeprowadzić pierwszą instalację. Można też naciśnąć przycisk **Menu i w** w menu **Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukanie kanałów>Satelita**.

Ważne! Wyłącz kanały **MT 7** po pierwszej instalacji, należy ponownie przeprowadzić pierwszą instalację. Można też naciśnąć przycisk **Menu i w** w menu **Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukanie kanałów>Satelita**.

Ważne! Wyłącz kanały **MT 7** po pierwszej instalacji, należy ponownie przeprowadzić pierwszą instalację. Można też naciśnąć przycisk **Menu i w** w menu **Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukanie kanałów>Satelita**.

Ważne! Wyłącz kanały **MT 7** po pierwszej instalacji, należy ponownie przeprowadzić pierwszą instalację. Można też naciśnąć przycisk **Menu i w** w menu **Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukanie kanałów>Satelita**.

Ważne! Wyłącz kanały **MT 7** po pierwszej instalacji, należy ponownie przeprowadzić pierwszą instalację. Można też naciśnąć przycisk **Menu i w** w menu **Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukanie kanałów>Satelita**.

Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB
Używając wejść USB można podłączyć do telewizora dysk twarowy 2.5" i 3.5" HDD z zasilaniem zewnętrznym lub pendrive.

Ważne! Przed podłączeniem nośnika danych do telewizora, należy sprawdzić, czy nośnik jest sformatowany w systemie plików FAT32 lub NTFS. Jeśli nośnik nie jest sformatowany, należy go sformatować. Po sformatowaniu nośnika, należy go podłączyć do telewizora. Po podłączeniu nośnika, telewizor rozpocznie odtwarzanie zawartości nośnika. Jeśli nośnik zawiera pliki wideo, telewizor rozpocznie odtwarzanie wideo. Jeśli nośnik zawiera pliki audio, telewizor rozpocznie odtwarzanie audio. Jeśli nośnik zawiera pliki obrazu, telewizor rozpocznie odtwarzanie obrazu.

Podczas formatowania twarowych dysków USB, mogą pojawić się pewne problemy.

Podczas formatowania twarowych dysków USB, mogą pojawić się pewne problemy.

Podczas formatowania twarowych dysków USB, mogą pojawić się pewne problemy.

Podczas formatowania twarowych dysków USB, mogą pojawić się pewne problemy.

Podczas formatowania twarowych dysków USB, mogą pojawić się pewne problemy.

Podczas formatowania twarowych dysków USB, mogą pojawić się pewne problemy.

Podczas formatowania twarowych dysków USB, mogą pojawić się pewne problemy.

Podczas formatowania twarowych dysków USB, mogą pojawić się pewne problemy.

Podczas formatowania twarowych dysków USB, mogą pojawić się pewne problemy.

Podczas formatowania twarowych dysków USB, mogą pojawić się pewne problemy.

Podczas formatowania twarowych dysków USB, mogą pojawić się pewne problemy.

Podczas formatowania twarowych dysków USB, mogą pojawić się pewne problemy.

Podczas formatowania twarowych dysków USB, mogą pojawić się pewne problemy.

Podczas formatowania twarowych dysków USB, mogą pojawić się pewne problemy.

Podczas formatowania twarowych dysków USB, mogą pojawić się pewne problemy.

dziękiem. Nagrywanie radia nie jest obsługiwane. TV może nagrzać do dziesięciu godzin programów. Nagrane programy są dzielone na partycje USB.

Jeśli przedkąt zapisu podłączonego dysku USB jest niewystarczający, nagrywanie może nie powieść się. Ilość przesłanego czasu może być niedostateczna.

Do nagrywania programów HD zaleca się stosowanie dysków twarowych USB.

Nie wydaję USBHDD podczas nagrywania. Może być uszkodzony podłączony USBHDD.

Dostępna jest obsługa kilku partycji. Obsługiwane są maksymalnie dwie rozne partycje. Pierwsza partycja dysku USB wykorzystywana jest do funkcji Nagrywania. Druga służy do zapisywania danych. Nagrywanie na USB musi zostać ono sformatowane jako partycja podstawowa.

Możesz wybrać typ instalacji jako **standard**, logując się kontynuować normalną instalację satelitarnej i ogładsz kanały satelitarne.

W każdej chwili możesz rozpocząć instalację **Fransat** z menu **Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukanie kanałów>Satelita**.

W celu wyszukania kanałów satelitarnych innych niż kościół MTN, **Fransat** należy zresetować standardową instalację. Wybierz **Typ instalacji** jako **standardowy**, a następnie przycisk **OK**, aby kontynuować.

Następnie, pojawi się menu **Typu Anteny**.

Do wyboru są trzy opcje anteny. Można wybrać **Typ anteny** jako **Direct**, **pojedynczy kabel satelitarny** lub **Przełącznik DISEQ**, używając przycisków Lwro lub Prawo.

Wybierz **Typ anteny** **Direct** lub **Przełącznik DISEQ**, aby wyświetlić podmenu **Direct** lub **DISEQ**.

Wybierz **Typ anteny** **Direct** lub **Przełącznik DISEQ**, aby wyświetlić podmenu **Direct** lub **DISEQ**.

Wybierz **Typ anteny** **Direct** lub **Przełącznik DISEQ**, aby wyświetlić podmenu **Direct** lub **DISEQ**.

Wybierz **Typ anteny** **Direct** lub **Przełącznik DISEQ**, aby wyświetlić podmenu **Direct** lub **DISEQ**.

Wybierz **Typ anteny** **Direct** lub **Przełącznik DISEQ**, aby wyświetlić podmenu **Direct** lub **DISEQ**.

Wybierz **Typ anteny** **Direct** lub **Przełącznik DISEQ**, aby wyświetlić podmenu **Direct** lub **DISEQ**.

Wybierz **Typ anteny** **Direct** lub **Przełącznik DISEQ**, aby wyświetlić podmenu **Direct** lub **DISEQ**.

Wybierz **Typ anteny** **Direct** lub **Przełącznik DISEQ**, aby wyświetlić podmenu **Direct** lub **DISEQ**.

Wybierz **Typ anteny** **Direct** lub **Przełącznik DISEQ**, aby wyświetlić podmenu **Direct** lub **DISEQ**.

Oglądanie nagranych programów

Wybierz **Nagrania** z menu **TV**. Wybierz nagrany program z listy (jeśli zostaniesz uprzedzony nagrany). Aby wyświetlić menu **Opcji**, naciśnij **OK**. Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Dostęp do menu głównego i elementów menu nie będzie możliwy podczas odzwiercania.

Naciśnij **Zatrzymaj**, aby zatrzymać odtwarzanie i
powrócić do menu **nagrań**.

Powolne odtwarzanie do przodu

Naciskając **Pauza** podczas odtwarzania nagranego programu, uaktywni się opcje powolnego odtwarzania do przodu. Możesz użyć przycisku **Szybkiego przewijania** do przodu aby włączyć powolne przewijanie do przodu. Naciskając przycisk **Szybkiego przewijania** do przodu, można zmienić prędkość wolnego przewijania do przodu.

Konfiguracja nagrywania

Wybierz kartę **Ustawienia** w menu **TV>Nagrania**, aby skonfigurować ustawienia nagrywania i nadsłój **OK**.

Formatuj dysk: Opcję **formatowania dysku** można wykorzystać do sformatowania podłączonego dysku USB. Kod PIN będzie wymagany do skorzystania z funkcji **Formatowania dysku**.

Uwaga: Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas Pierwszej Instalacji, użyj go.

WAŻNE: Formatowanie napędu USB usunie z niego WSZYSTKIE dane, a jego system plików zostanie skonwertowany na FAT32. W większości przypadków błąd pracy zostanie naprawione po formatowaniu, lecz utracisz WSZYSTKIE dane.

Jeśli komunikat „Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu” pojawi się na ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, spróbuj zrestartować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Państwa urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.

Przeładarka mediów

Można odtwarzać muzykę i filmy oraz wyświetlać zdjęcia przechowywane na pamięci USB po jego podłączeniu do TV. Podłącz pamięć USB do jednego z wejść USB znajdujących się z boku TV.

Po podłączeniu pamięci USB do telewizora na ekranie pojawi się menu **Przeglądarki mediów**. Dostęp do zawartości podłączonego urządzenia USB można uzyskać później w menu **Źródła**. Wybierz odpowiednią opcję wejścia USB z tego menu i naciśnij **OK**. Następnie wybierz żądany plik i naciśnij **OK**, aby go wyświetlić lub otworzyć.

Możesz zmienić ustawienia **Przeglądarki** medków przy pomocy menu **Ustawień**. Dostęp do menu **Ustawień** można uzyskać za pomocą paska informacyjnego

Wyświetlanego na dole ekranu po naciśnięciu przycisku **Info** podczas odtwarzania pliku wideo lub wyświetlania pliku obrazu. Naciśnij przycisk **Info**, podświetli symbol kłosa zębate umieszczony po prawej stronie na pasku informacyjnym i naciśnij **OK**. Dostępne będą menu **Ustawienia obrazu**, **Ustawienia dźwięku**, menu **Ustawienia przegladarki mediów** i **Opcje**. Zawiązując tym menu może się zmieniać w zależności od typu aktualnie odtwarzanego pliku multimedialnego. Tyko menu **Ustawień dźwięku** będzie dostępne podczas odtwarzania plików audio.

Obsługa trybu <i>ptk</i> /losowe	
Rozpoznaj odzwiercanie i włącz	Wszystkie piki wykazu będą nieprzerwane pierwotnej kolejności
Rozpoznaj odzwiercanie i włącz	Piki będą odzwiercane bez zmiany (powtarzany)
Rozpoznaj odzwiercanie i włącz	Wszystkie piki wykazu będą odzwiercane raz w kolejności losowej
Rozpoznaj odzwiercanie i włącz	Wszystkie piki wykazu będą nieprzerwane w tej samej kolejności losowej

Aby skrócić symbol funkcji na pasku informacyjnym, podświetl symbol funkcji i naciśnij **OK**. Aby zmienić status funkcji, podświetl symbol funkcji i naciśnij **OK** tyle razy, ile potrzeba. Jeśli symbol jest oznaczony czerwonym krzyżem, oznacza to, że jest dezaktywowany.

CEC

Ta funkcja pozwala na sterowanie urządzeniami z aktywnym CEC, połączonymi portami HDMI przy pomocy pilota TV.

Należy najpierw ustawić opcję **CEC** jako aktywną w menu **Ustawienia>System>Więcej**. Naciśnij przycisk **Źródło** i wybierz wejście HDMI podłączonego urządzenia CEC z menu **Listy źródeł**. W przypadku podłączenia nowego urządzenia źródłowego CEC, zostanie ono wymienione w menu źródła z nazwą własną zamiast nazwy podłączonego portu HDMI (jak np.: Odtwarzacz DVD, Relektor 1, itp.).

Pilot TV jest automatycznie zdolny do wykonania głównych funkcji po wybraniu podłączonego źródła HDMI. Aby przerwać operację i ponownie kontrolować TV za pomocą pilota, należy nacisnąć i przytrzymać na 3 sekundy przycisk "0-Zero" na pilocie.

Możesz wyłączyć funkcjonalność CEC, ustawiając odpowiednią opcję w menu **Ustawienia> System> Więcej**.

TV obsługuje funkcję ARC (kanał zwrotny audio). Ta funkcja oznacza łączy audio mające zastąpić inne kable pomiędzy telewizorem a systemem audio (odbiornikami A/V lub układem głośnikowym).

Przy aktywnej funkcji APC telewizor nie wywiera automatycznie innych swoich wyjść audio. Dlatego zachodzi konieczność ręcznego zmniejszenia głośności telewizora do zera, jeśli chcesz sobie słuchać szeleki dźwiękowej tylko z podłączonego urządzenia audio (tak samo jak w przypadku innych optycznych czy koaksjalnych wyjść audio). Jeśli zaistnieć potrzeba zmiany poziomu głośności podłączonego urządzenia, należy wybrać to urządzenie z listy źródeł. W takim przypadku klawisz kontroli poziomu głośności zostanie przyporządkowane do podłączonego urządzenia audio.

Uwaga: ARC obsługiwane jest tylko poprzez wejście HDMI1.

Sterowanie systemem audio

Pozwala zastosować wzmacniacz/odbiornik audio razem z TV. Głośność można regulować pilotem TV. Aby uruchomić te funkcje, należy ustawić opcję **Głośność w menu Ustawienia>System>Więcej** jako **Wzmacniacz**. Głośniki telewizora zamilkną, a dźwięk oglądanego zrzutu będzie emitowany z podłączonego systemu audio.

Uwaga: Urządzenie audio powinno obsługiwać funkcję System Audio Control, a opcja CEC powinna być włączona.

Zawartość menu ustawień

Zawartość menu obrazu	
Tryb	Tryb obrazu może zostać dopasowany do indywidualnych upodobań. Tryb obrazu może zostać ustawiony w jednej z tych opcji: Kino , Gry , Opcja , Sport , Dynamiczny , Naturalny .
Kontrast	Dopasowuje wartości jasności i ciemności obrazu.
Jasność	Dopasowuje wartości jasności ekranu.
Ostrość	Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie.
Kolor	Ustawia wartości kolorów, dopasowując je.
Oszczędzanie energii	Dla ustawień oszczędzania energii na osobiste , minimum , średnie , maksymalne , auto , ekran wyłączony lub wyłaczone . <i>Uwaga: Dostępność opcji może zostać zależna od wybranego trybu.</i>
Podświetlenie	To ustawienie kontroluje poziom podświetlenia. Funkcja podświetlenia będzie wyłączona, jeśli oszczędzanie energii jest ustawione na opcję inną niż osobiste .
Ustawianie zaawansowane	
Kontrast dynamiczny	Wartość kontrastu dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami.
Redukcja szumów	Jeżeli sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, użyj ustawienia Redukcja szumu , aby zredukować takie zakłócenia.
Temperatura koloru	Ustawia porządkaną temperaturę koloru. Dostępne są opcje: zimny , normalny , ciepły i osobiste .
Biały punkt	Ustawienie to będzie dostępne, jeśli opcja temperatury koloru jest ustawiona na osobiste . Zwiększ „ciepło” lub „zimno” koloru, nadającą przypisać kierunek: Lewo lub Pravo .
Powiększenie obrazu	Ustawia żądany format rozmiaru obrazu.
Przesunięcie obrazu	Ta opcja może być dostępna w zależności od ustawienia Powiększenia obrazu . Podświetli i naciśnij OK , a następnie użyj przycisków kierunkowych, aby przesunąć obraz w górę lub w dół.
Tryb filmu	Filmy są nagrywane z różną ilością ramek wyświetlanych na sekundę, która jest inna niż w przypadku normalnych programów telewizyjnych. Włącz tę funkcję w trakcie oglądania filmu, aby lepiej widzieć sceny z szybkim ruchem.
Odcień skóry	Poziom kontrast może być zmieniony pomiędzy -5 a 5.
Zmiana koloru	Ustawia pożądany ton koloru.
Pełny zakres HDMI	Podczas oglądania ze źródła HDMI, funkcja ta będzie widoczna. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czerń w obrazie.
Pozycja PC	Pojawia się, gdy źródło wejścia jest ustawione na VGA/PC.
Automatyczne pozycjonowanie	Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. Naciśnij OK , aby zupłymalizować.
Pozycja pozioma	Ten element przesuwaa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie.
Pozycja pionowa	Ten element przesuwaa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie.
Zegar punktów	Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma pionowe przy intensywnym wyświetlaniu punktów np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w paragrafach lub tekście z mniejszą czcionką.
Faza	Zależnie od źródła wejścia (komputer, itp.) obraz na ekranie może być zangiony lub zaszumiony. Możesz użyć tej opcji, aby uzyskać czystszy obraz metodą prób i błędów.
Reset	Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych (za wyjątkiem trybu gry).

Wykłada VGA (PC), niedługo opcje w menu obrazu będą niedostępne. Zmiana tego ustawienia trybu. VGA zostanie dodane do menu obrazu w trybie PC.

Zawartość menu dźwięku	
Głośność	Ustawia głośność.
Equalizer	Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie Użytkownika .
Balans	Dopasowuje głośność dźwięku dochodzącego z lewego lub prawego głośnika.
Sluchawki	Ustawia głośność słuchawek. Przed użyciem słuchawek proszę się upewnić, że dźwięk w słuchawkach jest ustawiony na niskim poziomie w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu.
Tryb dźwięku	Możesz wybrać tryb dźwięku (jeśli jest to obsługiwane na oglądanym kanale).
AVL, Funkcja automatycznego ograniczania głośności)	Ustawia określony poziom głośności dla programów.
Sluchawki/Wyjście audio	Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego, możesz wybrać tę opcję jako Lineout . Jeśli podłączysz słuchawkę do TV, ustaw tę opcję jako Sluchawki . Przed użyciem słuchawek, upewnij się, że ten element menu jest ustawiony na Sluchawki . Jeśli jest ustawiony na Lineout , sygnał wyjściowy w gniazdo słuchawkowym będzie ustawiony na maksimum, co może uszkodzić słuch.
Basy dynamiczne	Włącza lub wyłącza basy dynamiczne.
DTS TruSurround HD	Włącza lub wyłącza funkcję DTS TruSurround HD.
Wyjście cyfrowe	Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.

Zawartość menu dźwięku	Ustawia głośność.
Głośność	Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie Użytkownika .
Equalizer	Dopasowuje głośność dźwięku dochodzącego z lewego lub prawego głośnika.
Balans	Ustawia głośność słuchawk.
Sluchawki	Przed użyciem słuchawek proszę się upewnić, że dźwięk w słuchawkach jest ustawiony na niskim poziomie w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu.
Tryb dźwięku	Mozesz wybrać tryb dźwięku (jeśli jest to obsługiwane na oglądanym kanale).
AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności)	Ustawia określony poziom głośności dla programów.
Sluchawki/Wyjście audio	Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego, możesz wybrać tryb opisyj jako Lineout . Jeśli podłączysz słuchawkę do TV, ustaw tryb opisyj jako Sluchawki . Przed użyciem słuchawek, upewnij się, że ten element menu jest ustawiony na Sluchawki, jeśli jest ustawiony na Lineout, sygnał wyjściowy w gniazdku słuchawkowym będzie ustawiony na maksimum, co może uszkodzić słuch.
Basy dynamiczne	Włącza lub wyłącza basy dynamiczne.
Dźwięk przestrzenny	Dźwięk przestrzenny może być Włączony lub Wyłączony .
Wyjście cyfrowe	Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.
Zawartość menu sieci	
Typ sieci	Wybiera tryb kablowe połączenie sieciowe.
Test prędkości internetu	Rozpoznaj test prędkości, aby sprawdzić przepływność połączenia. Po zakończeniu, wynik zostanie wyświetlony na ekranie.
Ustawienia zaawansowane	Zmienia konfigurację IP i DNS swojego routera.
Uwaga: Szczegółowe informacje na temat opisyjnego menu znajdują się w części Połączenie sieci przewodowej .	

Zawartość menu instalacji	Wyświetla opcje automatycznego strojenia. Antena cyfrowa : Wyświetla i zapisuje stacje DVB. Televizja kablowa cyfrowa : Wyświetla i zapisuje kablowe stacje DVB. Analogowy : Wyświetla i zapisuje stacje analogowe. Satelita : Wyświetla i zapisuje stacje satelitarne.
Ręczne wyszukiwanie kanałów	Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego.
Wyszukiwanie kanałów sieciowych	Wyświetla kanały połączone ze stacjami. Antena cyfrowa : Wyświetla kanały sieciowe odbierane przez antenę. Televizja kablowa cyfrowa : Wyświetla kanały sieciowe odbierane przez antenę odbierającą przez kabel. Satelita : Wyświetla kanały sieciowe odbierane przez antenę satelitarną.
Dostrajanie analogowe	Funkcja może być używana do dostrajania kanałów analogowych i jeśli antena odbiera kanał nie jest kanałem analogowym.
Ustawienia satelitarne	Wyświetla ustawienia satelitarne. Dane satelitów : Wyświetla dostępne satelity. Możesz Dodać , Usunąć lub Zmienić ustawienia satelity na tej liście. Instalacja anteny : Możesz ustawić ustawienia anteny satelitarnej i/lub rozpocząć nowe wyszukiwanie satelitarne. Tabela kanałów satelitarnych : Możesz wgrać lub pobrać dane labeli kanałów satelitarnych stosując odpowiednie opcje.
Ustawienia instalacyjne (opcja)	Wyświetla menu ustawień instalacji. Wyszukiwanie w trybie oczekiwania (*) : TV wyszukuje bieżący tryb oczekiwania. Drukuj lub nowe kanały. Wyświetlone zasilanie wskazuje nowe odnalezienie programy. Dynamiczna aktualizacja kanału (*) : Jeśli ta opcja jest włączona, zmiany dotyczące programów, takie jak częstotliwość, nazwa kanału, język napisów, tv, zostaną automatycznie zastosowane podczas oglądania. (*) Dostępność zależy od modelu
Konfiguracja transpondera domowego (*)	Za pomocą tego menu można edytować parametry głównego i zapasowego transpondera domowego, włącznie z PID powiązanym z kanałem M7. Wskazany adres IP jest adresem domowym. Wyświetla listę kanałów i kanałów M7. Wskazany adres IP może być używany do pobrania listy kanałów. Ustaw swoje preferencje i naciśnij Zakończ przycisk, aby zapisać ustawienia. Następnie rozpocznij instalację operatora M7 za pomocą menu domowego (*)
Czyszczenie listy serwisowej	Opis tej sekcji dostępny tylko, jeśli wykonano instalację operatora M7.
Wybierz aktywną sieć	Tęto ustawienia używa się do ustawiania zapisanych kanałów. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy opcja Kraj ustawiona jest na Danię, Szwecję, Norwegię lub Finlandię.
Informacje o sygnale	Ustawienie to pozwala na wyświetlanie na liście kanałów tylko audycji z konkretną siecią. Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.
Pierwsza instalacja	Istnieje możliwość wykorzystania z tej pozycji menu monitorowania informacji związanych z sygnałem, takich jak poziom sygnału, nazwa sieci, itp. dla dostępnych częstotliwości.
Opcje Fransat	Ubuwa wszystkie zachowane kanały i ustawienia, resetuje TV do ustawień fabrycznych. Wyświetla opcje Fransat.
Kontrola rodzicielska	Wyświetla opcje kontroli rodzicielskiej. Wprowadź numer PIN, który został zdefiniowany w początkowej instalacji, aby wyświetlić bieżące ustawienia.
Informacje o systemie	Wyświetla informacje o systemie.
Informacje o odbiorze	Wyświetla bieżące informacje o odbiorze satelitarnym.
Moduł CAS	Wyświetla bieżące informacje o module CAS.
Aktualizacja	Wyświetla opcje dotyczące aktualizacji oprogramowania.

System - Zawartość Menu	
Dostęp warunkowy	Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne.
Język	Możesz ustawić inny język, w zależności od nadawcy i kraju. Aby zmienić ustawienia kontrolki rodzicielskiej wprowadź poprawne hasło. W tym menu możesz z łatwością ustawić Blokadę Menu , Blokadę Programów Niedozwolonych dla Dzieci , Blokadę Klawiszy oraz Ochronę Rodzicielską . Możesz również ustawić nowy PIN lub zmienić dotychczasowy PIN CICAM, korzystając z odpowiednich opcji.
Kontrola Rodzicielska	<i>Uwaga:</i> Niektóre opcje menu mogą być niedostępne, zależnie od kraju wybranego przy pierwszej instalacji. Dotychczas PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas pierwszej instalacji, użyj go.
Data/Godzina	Ustawia datę i godzinę.
Źródła	Edycja źródła, włącza lub wyłącza wybrane opcje źródła.
Dostępność	Wyświetla opcje dostępności telewizora.
Osoby Niedozyskujące	Włącza funkcje specjalnie przysyłane przez nadawcę programu.
Opis Audio	Dla oglądających program osób niewidomych i niedowidzących otwierana będzie szafka dźwiękowa z narracją. Naciśnij OK, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje menu Opisu Audio . Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeśli obsługuje ją nadawca.
Włączeń	<i>Uwaga:</i> Funkcja opisu audio jest niedostępna podczas nagrywania lub korzystania z funkcji przesyłania w czasie.
Limit Czasu Menu	Wyświetla limit doby ustawień telewizora.
Dioda LED trybu oczekiwania	Zmienia limit doby czasu wyświetlania menu.
Aktualizacja oprogramowania	Jeśli opcja jest wyłączona, dioda trybu czuwania nie zaświeci się, gdy telewizor znajdzie się w trybie czuwania.
Wersja Aplikacji	Zapewnia najnowsze oprogramowanie fabryczne telewizora. Naciśnij OK, aby wyświetlić opcje menu.
Tryb Napisy	Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.
Automatyczne włączanie telewizora	Opcja ta jest używana do wyboru rodzaju napisów wyświetlanych na ekranie (napisy DVB / napisy Teletextowe), jeśli oba rodzaje będą dostępne. Wartość domyślna to napisy DVB. Funkcja ta jest dostępna dla wybranych opcji kraju: Norwegia.
Klucz Błask	Ustawia zegar godzinny, o której TV ma automatycznie wejść w tryb oczekiwania. Te wartości można ustawić w zakresie od 1 do 8 godzin w krokach co 1 godzinę. Można wyłączyć tę opcję ustawiając ją jako wyłączoną .
Tryb Sklepu	Bas jest systemem satelitarным sztywnym system, który jest używany do niektórych transmisji. Jeśli musisz wprowadzić Bas dla danej transmisji, możesz użyć tych ustawień. Aby wprowadzić klucz zadanej transmisji, podświetl Klucz Błask i naciśnij OK.
Tryb włączania	Wybierz tryb w celu demonstrować możliwości telewizora. Podczas gdy włączony jest Tryb Słupki , niektóre funkcje w menu TV nie będą można ustawić.
CEC	Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. Dostępne są opcje Ostatni stan i Tryb oczekiwania .
Automatyczne włączanie CEC	Ustawienie to pozwala na całkowite włączenie lub wyłączenie funkcji CEC. Naciśnij przycisk na Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
Głośniki	Funkcja ta pozwala podłączyć urządzenie kompatybilne z HDMI-CEC na automatyczne włączanie TV i przetwarzanie na swoje własne źródła. Naciśnij przycisk na Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
OSS	Aby uzyskać dźwięk TV poprzez podłączone kompatybilne urządzenie audio, ustaw jako Wewnętrzny . Możesz korzystać z Płata TV do sterowania głośnością urządzenia audio. Wyświetla informacje o licencji Oprogramowania Open Source.

System - Zawartość Menu	
Dostęp warunkowy	Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne.
Język	Możesz ustawić inny język, w zależności od nadawcy i kraju. Aby zmienić ustawienia kontrolki rodzicielskiej wprowadź poprawne hasło. W tym menu możesz z łatwością ustawić Blokadę Menu , Blokadę Programów Niedozwolonych dla Dzieci , Blokadę Klawiszy oraz Ochronę Rodzicielską . Możesz również ustawić nowy PIN lub zmienić dotychczasowy PIN CICAM, korzystając z odpowiednich opcji.
Kontrola Rodzicielska	<i>Uwaga:</i> Niektóre opcje menu mogą być niedostępne, zależnie od kraju wybranego przy pierwszej instalacji. Dotychczas PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas pierwszej instalacji, użyj go.
Data/Godzina	Ustawia datę i godzinę.
Źródła	Edycja źródła, włącza lub wyłącza wybrane opcje źródła.
Dostępność	Wyświetla opcje dostępności telewizora.
Osoby Niedozyskujące	Włącza funkcje specjalnie przysyłane przez nadawcę programu.
Opis Audio	Dla oglądających program osób niewidomych i niedowidzących otwierana będzie szafka dźwiękowa z narracją. Naciśnij OK, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje menu Opisu Audio . Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeśli obsługuje ją nadawca.
Włączeń	<i>Uwaga:</i> Funkcja opisu audio jest niedostępna podczas nagrywania lub korzystania z funkcji przesyłania w czasie.
Limit Czasu Menu	Wyświetla limit doby ustawień telewizora.
Dioda LED trybu oczekiwania	Zmienia limit doby czasu wyświetlania menu.
Aktualizacja oprogramowania	Jeśli opcja jest wyłączona, dioda trybu czuwania nie zaświeci się, gdy telewizor znajdzie się w trybie czuwania.
Wersja Aplikacji	Zapewnia najnowsze oprogramowanie fabryczne telewizora. Naciśnij OK, aby wyświetlić opcje menu.
Tryb Napisy	Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.
Automatyczne włączanie telewizora	Opcja ta jest używana do wyboru rodzaju napisów wyświetlanych na ekranie (napisy DVB / napisy Teletextowe), jeśli oba rodzaje będą dostępne. Wartość domyślna to napisy DVB. Funkcja ta jest dostępna dla wybranych opcji kraju: Norwegia.
Klucz Błask	Ustawia zegar godzinny, o której TV ma automatycznie wejść w tryb oczekiwania. Te wartości można ustawić w zakresie od 1 do 8 godzin w krokach co 1 godzinę. Można wyłączyć tę opcję ustawiając ją jako wyłączoną .
Tryb Sklepu	Bas jest systemem satelitarным sztywnym system, który jest używany do niektórych transmisji. Jeśli musisz wprowadzić Bas dla danej transmisji, możesz użyć tych ustawień. Aby wprowadzić klucz zadanej transmisji, podświetl Klucz Błask i naciśnij OK.
Tryb włączania	Wybierz tryb w celu demonstrować możliwości telewizora. Podczas gdy włączony jest Tryb Słupki , niektóre funkcje w menu TV nie będą można ustawić.
CEC	Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. Dostępne są opcje Ostatni stan i Tryb oczekiwania .
Automatyczne włączanie CEC	Ustawienie to pozwala na całkowite włączenie lub wyłączenie funkcji CEC. Naciśnij przycisk na Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
Głośniki	Funkcja ta pozwala podłączyć urządzenie kompatybilne z HDMI-CEC na automatyczne włączanie TV i przetwarzanie na swoje własne źródła. Naciśnij przycisk na Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
OSS	Aby uzyskać dźwięk TV poprzez podłączone kompatybilne urządzenie audio, ustaw jako Wewnętrzny . Możesz korzystać z Płata TV do sterowania głośnością urządzenia audio. Wyświetla informacje o licencji Oprogramowania Open Source.

System - Zawartość Menu	Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne.
Dostęp warunkowy	Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne.
Język	Możesz ustawić inny język, w zależności od nadawcy i kraju. Aby zmienić ustawienia kontrolki rodzicielskiej wprowadź poprawne hasło. W tym menu możesz z łatwością ustawić Blokadę Menu , Blokadę Programów Niedozwolonych dla Dzieci , Blokadę Klawiszy oraz Ochronę Rodzicielską . Możesz również ustawić nowy PIN lub zmienić dotychczasowy PIN CICAM, korzystając z odpowiednich opcji.
Kontrola Rodzicielska	<i>Uwaga:</i> Niektóre opcje menu mogą być niedostępne, zależnie od kraju wybranego przy pierwszej instalacji. Dotychczas PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas pierwszej instalacji, użyj go.
Data/Godzina	Ustawia datę i godzinę.
Źródła	Edycja źródła, włącza lub wyłącza wybrane opcje źródła.
Dostępność	Wyświetla opcje dostępności telewizora.
Osoby Niedozyskujące	Włącza funkcje specjalnie przysyłane przez nadawcę programu.
Opis Audio	Dla oglądających program osób niewidomych i niedowidzących otwierana będzie szafka dźwiękowa z narracją. Naciśnij OK, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje menu Opisu Audio . Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeśli obsługuje ją nadawca.
Włączeń	<i>Uwaga:</i> Funkcja opisu audio jest niedostępna podczas nagrywania lub korzystania z funkcji przesyłania w czasie.
Limit Czasu Menu	Wyświetla limit doby ustawień telewizora.
Dioda LED trybu oczekiwania	Zmienia limit doby czasu wyświetlania menu.
Aktualizacja oprogramowania	Jeśli opcja jest wyłączona, dioda trybu czuwania nie zaświeci się, gdy telewizor znajdzie się w trybie czuwania.
Wersja Aplikacji	Zapewnia najnowsze oprogramowanie fabryczne telewizora. Naciśnij OK, aby wyświetlić opcje menu.
Tryb Napisy	Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.
Automatyczne włączanie telewizora	Opcja ta jest używana do wyboru rodzaju napisów wyświetlanych na ekranie (napisy DVB / napisy Teletextowe), jeśli oba rodzaje będą dostępne. Wartość domyślna to napisy DVB. Funkcja ta jest dostępna dla wybranych opcji kraju: Norwegia.
Klucz Błask	Ustawia zegar godzinny, o której TV ma automatycznie wejść w tryb oczekiwania. Te wartości można ustawić w zakresie od 1 do 8 godzin w krokach co 1 godzinę. Można wyłączyć tę opcję ustawiając ją jako wyłączoną .
Tryb Sklepu	Bas jest systemem satelitarным sztywnym system, który jest używany do niektórych transmisji. Jeśli musisz wprowadzić Bas dla danej transmisji, możesz użyć tych ustawień. Aby wprowadzić klucz zadanej transmisji, podświetl Klucz Błask i naciśnij OK.
Tryb włączania	Wybierz tryb w celu demonstrować możliwości telewizora. Podczas gdy włączony jest Tryb Słupki , niektóre funkcje w menu TV nie będą można ustawić.
CEC	Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. Dostępne są opcje Ostatni stan i Tryb oczekiwania .
Automatyczne włączanie CEC	Ustawienie to pozwala na całkowite włączenie lub wyłączenie funkcji CEC. Naciśnij przycisk na Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
Głośniki	Funkcja ta pozwala podłączyć urządzenie kompatybilne z HDMI-CEC na automatyczne włączanie TV i przetwarzanie na swoje własne źródła. Naciśnij przycisk na Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
OSS	Aby uzyskać dźwięk TV poprzez podłączone kompatybilne urządzenie audio, ustaw jako Wewnętrzny . Możesz korzystać z Płata TV do sterowania głośnością urządzenia audio. Wyświetla informacje o licencji Oprogramowania Open Source.

timórw w celu nagrania. Jeśli program jest aktualnie nadawany, nagranie rozpocznie się natychmiast. Aby anulować ustawione już nagrywanie, podświetl program, naciskaj **OK** i wybierz opcję **Usuń nagr.** Program, zaprogramowane nagrywanie zostanie anulowane.

WAŻNE: Podłączaj dysk USB do wyłączzonego telewizora. Jeśli do telewizora nie jest podłączony dysk USB, nie będzie można zaprogramować nagrywania.

Podświetlanie gatunek: Wyświetla menu podświetlonego gatunku. Wyświetl program i nacisnąć OK. Programy w przewodniku po programach pasujące do wybranego gatunku zostaną podświetlone.

Przestrzeliwanie: Wyświetla

Usługi teletekstowe

Naciśnij przycisk **TEXT**, aby wejść. Naciśnij ponownie, aby wybrać tryb **MI**, pozwalający na jednoczesne oglądanie stron teletekst i audycji TV. Naciśnij ponownie, aby wejść. Gdy dostępne, sekcje na stronie teletekst są kodowane kolorami i można je wybrać poprzez wsłuchanie przycisku o tym wiadomości kolorze.

Powiększenie. Podświetl naciśnij OK, aby zobaczyć program w większym przedziale czasowym.

Teraz/Następny program W tej części wyświetlania, będą pokazane tylko aktualne i przyszłe programy na wyświetlonych kanałach. Za pomocą przycisków kierunkowych można przewijać listę programów.

Naciśnij przycisk **Wstecz/Wróć**, aby użyć dostępnych opcji zakładki. Podświetl zakładkę **Filter** i naciśnij **OK**, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje filtrowania. Aby zmienić układ, podświetl **Program** i naciśnij **OK**.

Opcje programów
Skorzystaj z przyskoków kłenkowych, aby podświetlić program i nacisnąć OK, by wysświetlić menu **Opcji**.
Dostępne są następujące opcje:

Wybór kanału: Używając tej opcji, możesz przełączyć na wybrany kanał, aby go oglądać. Przewodnik po programach zostanie zamknięty.

Więcej informacji: Wyświetla szczegółowe informacje o wybranych programie. Użyj przycisków kierunkowych góra/dół, aby przewijać tekst.

Zaprogramowanie nagrania audycji / Usun

W menu głównym Wybranie **Oswiadczenia-Sysstem** a następnie **Więcej**. Przejdz do **Aktualizacji** oprogramowania i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz **Poszukaj aktualizacji i naciśnij przycisk OK**, aby zaktualizować nową aktualizację oprogramowania.

Jeśli aktualizacja zostanie odwołana, telewizor wyszuka nową aplikację do pobrania.

Zaprogramowane nagranie audycji: Wybierz program, który chcesz zaprogramować, a następnie przekaż sygnał OK. Możesz zaprogramować przyszłe programy. Aby usunąć zaprogramowane nagrywanie, postwiedź dany program i naciśnij przycisk OK.

Następnie, wybierz opcję usun zaprogramowane nagrywanie. Zaprogramowane nagrywanie zostanie usunięte.

3. nad ranem, jeśli **Automatyczne wyszukiwanie jest włączone**, a telewizor odbiera sygnał z anteny lub internetu, jeśli **nowe oprogramowanie zostanie znalezione i pomyślnie pobrane**, zainstaluje się przy następnym włączeniu.

Uwaga: Nie odłączaj kabla zasilania, gdy miga kontrolka LED w trakcie procesu restartu. Jeśli po aktualizacji TV nie będzie chciał się włączyć, wyciągnij na 2 minuty wtyczkę z kontaktu i włącz go ponownie.

Wszystkie aktualizacje są automatycznie kontrolowane. Jeśli zostanie przeprowadzone ręczne wyszukiwanie i nie zostanie znalezione żadne oprogramowanie, jest to bieżąca wersja

Aktualizacja oprogramowania

Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania poprzez interfejs

W menu głównym wybierz **Ustawienia>System**, a następnie **Więcej**. Przejdź do **Aktualizacji oprogramowania** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz **Poszukaj aktualizacji** i naciśnij przycisk **OK**, aby wyszukać nową aktualizację oprogramowania.

Jeśli aktualizacja zostanie odnaleziona, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlone ostrzeżenie, naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć proces aktualizacji oprogramowania i ponownie uruchomić telewizor.

Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem

Telewizor wyszuka nowe oprogramowanie o godzinie 3 nad ranem, jeśli **Automatyczne wyszukiwanie** jest **włączone**, a telewizor odbiera sygnał z anteny lub Internetu. Jeśli nowe oprogramowanie zostanie znalezione i pomyślnie pobrane, zainstaluje się przy następnym włączeniu.

Uwaga: Nie odłączaj kabla zasilania, gdy miga kontrolka LED w trakcie procesu restartu. Jeśli po aktualizacji TV nie będzie chciał się włączyć, wyciągnij na 2 minuty wtyczkę z kontaktu i włącz go ponownie.

Wszystkie aktualizacje są automatycznie kontrolowane. Jeśli zostanie przeprowadzone ręczne wyszukiwanie i nie zostanie znalezione żadne oprogramowanie, jest to bieżąca wersja.

Rozwiązywanie problemów i wskazówki

Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazdka. Naciśnij włącznik na TV.

Słaba jakość obrazu

- Sprawdź, czy poprawnie dostrójono telewizor.
- Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź podłączenie anteny.

- Sprawdź, czy wprowadzono właściwą częstotliwość kanału, jeśli dostrajano TV manualnie.

Brak obrazu

- Telewizor nie odbiera żadnego sygnału. Upewnij się, że zostało wybrane prawidłowe źródło.

- Czy antena jest podłączona prawidłowo?
- Czy kabel anteny jest uszkodzony?

- Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek?
- W przypadku wątpliwości proszę się skonsultować ze sprzedawcą.

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyłączony. Aby to sprawdzić, naciśnij przycisk **wyciszenia** lub zwiększ poziom głośności.
- Dźwięk może dochodzić tylko z jednego głośnika. Sprawdź ustawienia balansu w menu dźwięku.

Pilot nie działa
Oprawcz ustawienia balastu w miejscu dzwignika.

- Być może wyczerpały się baterie. Wymień baterie.

- Baterie mogą być nieprawidłowo włożone. Patrz część „Wkładanie baterii do pilota”.

- Sprawdź kable AV i połączenia z urządzeniem.
- Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

Nagrwanie niedostepne

Aby nagrać program, należy najpierw poprawnie

Powinienesz następnie włączyć TV, aby włączyć podłączony dysk USB do wyłączonego telewizora. Funkcję nagrywania. Jeśli nie można nagrywać, należy sprawdzić czy urządzenie pamięci jest prawidłowo sformatowane i czy ma wystarczająco dużo miejsca.

USB jest zbyt wolny

Jeśli podczas rozpoczęcia nagrywania pojawi się na ekranie komunikat „Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu”, spróbuj zresetować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Twoje urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj użyć innego urządzenia pamięci masowej USB.

	Uwaga: Nie odłączaj kabla zasilania, gdy miga kontrolka LED w trakcie procesu restaru. Jeśli po aktualizacji TV nie będzie chciał się włączyć, wyłóżylną na 2 minuty wyłączyć z kontaktu i włącz go ponownie. Wszystkie aktualizacje są automatycznie kontrolowane. Jeśli zostanie przeprowadzone ręczne wyszukanie i nie zostanie znaleziono żadnej oprogramowania, jest to bieżąca wersja.
	Aktualizacja oprogramowania TV jest w stanie automatycznie znaleźć i zaktualizować oprogramowanie układowe poprzez sygnał radiowy lub z Internetu. Wybór aktualizacji oprogramowania poprzez interfejs W menu głównym wybierz Ustawienia-System, a następnie Więcej. Przejdź do Aktualizacji oprogramowania i naciśnij przycisk OK. Wybierz Pozostać aktualizacji i naciśnij przycisk OK, aby wyszukać nową aktualizację oprogramowania. Jeśli aktualna aktualizacja została odwołana, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlone ostrzeżenie, naciśnij przycisk OK, aby zakończyć proces aktualizacji oprogramowania i ponownie uruchom telewizor. Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem Telewizor wyszuka nowe oprogramowanie o godzinie 3 nad ranem, jeśli Automatyczne wyszukanie jest włączone, a telewizor odbiera sygnał z anteny lub Internetu. Jeśli nowe oprogramowanie zostanie znalezione, telewizor zostanie pobrane, zainstaluje się przy następnym włączeniu. Uwaga: Nie odłączaj kabla zasilania, gdy miga kontrolka LED chociaż się włącza, wyłączną na 2 minuty wyłączyć z kontaktu i włącz go ponownie. Wszystkie aktualizacje są automatycznie kontrolowane. Jeśli zostanie przeprowadzone ręczne wyszukanie i nie zostanie znaleziono żadnego oprogramowania, jest to bieżąca wersja.
	Rozwiązywanie problemów i wskazówki TV nie chce się włączyć Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazdka. Naciśnij włącznik na TV. Słaba jakość obrazu • Sprawdź, czy poprawnie dostrójono telewizor. • Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź podłączenie anteny. • Sprawdź, czy wprowadzono właściwą jasność/tło. • Sprawdź, jeśli dostrajano TV manualnie. Brak obrazu • Telewizor nie odbiera żadnego sygnału. Upewnij się, że zostało wybrane prawidłowe źródło. • Czy antena jest podłączona prawidłowo? • Czy kabel antenowy i uszkodzony?
timérów w celu nagrania. Jeśli program jest już aktualnie nadawany, nagranie rozpocznie się natychmiast. Aby anulować ustawione już nagrywanie, podświetl program, naciśnij OK i wybierz opcję Usuń nagr. Timer. Zaprogramowane nagrywanie zostanie anulowane. WAŻNE: Podłączaj kable USB do Wyłączonego telewizora. Powinnoś się dyski USB z Wyłączonego telewizora nagrywać lub tu trzymać na nagrywaniu. Nie można używać timera lub nagrywania dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym. Uwagi: Nie można zmieniać kanałów podczas bieżącego nagrywania lub tu trzymać na nagrywaniu. Nie można ustawić czasu lub nagrywania dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym.	Usługi teletekstowe Naciśnij przycisk TEXT, aby wejść. Naciśnij ponownie, aby włączyć tryb Mix, pozwalający na jednoczesne oglądanie stron teletextu i audycji TV. Naciśnij ponownie, aby wyjść. Gdy dostępne, sekcje na stronie teletextu są kodowane kolorami i można je wybrać poprzez wcześniejsze przyskusku o odpowiednim kolorze. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie. Cyfrowy teletekst Naciśnij przycisk Text, aby wyświetlić informacje teletextu cyfrowego. Do jego obsługi służą kodowe przyciski, przyciski numerów i przycisk OK. Metoda obsługi może się różnić w zależności od zawartości danego cyfrowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie. Po ponownym włączeniu przycisku Text telewizor powraca do trybu transmisji teletextowej.
	Aktualizacja oprogramowania Twój TV jest w stanie automatycznie odnaleźć i zainstalować aktualizację poprzez sygnał radiowy. Wybór aktualizacji oprogramowania poprzez interfejs W menu głównym wybierz Ustawienia-System, a następnie Więcej. Przejdź do Aktualizacji oprogramowania i naciśnij przycisk OK. Wybierz Pozostać aktualizacji i naciśnij przycisk OK, aby wyszukać nową aktualizację oprogramowania. Jeśli aktualizacja zostanie odwołana, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlone ostrzeżenie, naciśnij przycisk OK, aby zakończyć proces aktualizacji oprogramowania i ponownie uruchom telewizor. Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem Telewizor wyszuka nowe oprogramowanie o godzinie 3 nad ranem, jeśli Automatyczne wyszukanie jest włączone, a telewizor odbiera sygnał z anteny lub Internetu. Jeśli nowe oprogramowanie zostanie znalezione i pomyślnie pobrane, zainstaluje się przy następnym włączeniu.
aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje filtrowania. Aby zmienić układ, podświetl Teraz/następny i naciśnij przycisk OK. Możesz użyć opcji Poprzedni dzień i Następny dzień, aby wyświetlić programy z poprzedniego i następnego dnia. Podświetl zakładkę Elektra, naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do poniższych opcji: Podświetl gatunek: Wyświetla menu podświetlonego gatunku. Wybierz program naciśnij OK. Programy w przewodniku mogą być programowane. Pajiszące do wybranego gatunku programów potwierdzenia. Opcje wyszukiwania: Wyświetla menu podświetlonego gatunku. Przycisk przycisk, bych opcji można przeszukać bazę danych przewodnika. Pajiszące wyniki zostaną wyświetlane. Teraz: Wyświetla bieżący program na podświetlonym kanale. Powiększenie: Podświetl naciśnij OK, aby zobaczyć program w większym przedziale czasowym. Teraz/Następny program	Opóźnienie programów Korzystając z przycisków kierunkowych, aby podświetlić program i naciśnij OK, by wyświetlić menu Opcji. Dostępne są następujące opcje: - Wybrać kanał: Używałeś tej opcji, możesz przełączyć na inny kanał, aby go oglądać. Przewodnik po programach zostanie zamieniony. - Więcej informacji: Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym programie. Użyj przycisków kierunkowych góra/dół, aby przewijać tekst. - Zaprogramowane nagranie audycji / Usuń zaprogramowane nagranie dla programu i naciśnij przycisk OK: Możesz zaprogramować przyszłe programy. Aby usunąć zaprogramowane nagrywanie, podświetl dany program i naciśnij przycisk OK. - Następnie, wybierz opcję Usuń zaprogramowane nagrywanie. Zaprogramowane nagrywanie zostanie usunięte. Nagranie / Usunięcie nagr. Timer: Wybierz opcję Nagrąj i naciśnij przycisk OK. Jeśli program będzie nadawany w przyszłości, zostanie on dodany do listy nadawanej w przyszłości.

Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC

Poniższa tabela przedstawia niektóre podstawowe tryby obrazu. Telewizor może nie obsługiwać wszystkich rozdzielczości.

Indeks	Rozdzielczość	Częstotliwość
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

Kompatybilność sygnałów AV i HDMI

Źródło	Obsługiwane sygnały	Dostępne
EXT (SCART)	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
	RGB 60	O
Bocznie AV	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
	480i, 480p 60Hz	O
POYPBPr	576i, 576p 50Hz	O
	720p 50Hz-60Hz	O
	1080i 50Hz-60Hz	O
	1080P 50Hz-60Hz	O
	480i 60Hz	O
	480P 60Hz	O
HDMI	576i, 576P 50Hz	O
	720P 50Hz-60Hz	O
	1080i 50Hz-60Hz	O
(X: Niedostępne, O: Dostępne)	1080P 24Hz, 29Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

W niektórych przypadkach sygnał może nie być wysłany prawidłowo. Problem może być spowodowany niedostępnością zasilania urządzenia źródłowego (DVD, dekodera TV cyfrowej itp.). W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem sprzętu.

Obsługiwane formaty plików dla trybu USB

Multimedia	Rozszerzenie	Format	Uwagi
Wideo	.mpg, .mpeg	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @ 30P, MPEG2: 1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2	
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	
	.mkv	H.264, MPEG4, VC-1	1920x1080 @ 30P
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264	
	.flv	H.264, VP8/ Sorenson	H.264: VP8: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P
Dźwięk	.mp4, .mov, .3gp, .3gpp, .h264, .h265, .hevc, .h266, .h267, .h268, .h269, .h270, .h271, .h272, .h273, .h274, .h275, .h276, .h277, .h278, .h279, .h280, .h281, .h282, .h283, .h284, .h285, .h286, .h287, .h288, .h289, .h290, .h291, .h292, .h293, .h294, .h295, .h296, .h297, .h298, .h299, .h300, .h301, .h302, .h303, .h304, .h305, .h306, .h307, .h308, .h309, .h310, .h311, .h312, .h313, .h314, .h315, .h316, .h317, .h318, .h319, .h320, .h321, .h322, .h323, .h324, .h325, .h326, .h327, .h328, .h329, .h330, .h331, .h332, .h333, .h334, .h335, .h336, .h337, .h338, .h339, .h340, .h341, .h342, .h343, .h344, .h345, .h346, .h347, .h348, .h349, .h350, .h351, .h352, .h353, .h354, .h355, .h356, .h357, .h358, .h359, .h360, .h361, .h362, .h363, .h364, .h365, .h366, .h367, .h368, .h369, .h370, .h371, .h372, .h373, .h374, .h375, .h376, .h377, .h378, .h379, .h380, .h381, .h382, .h383, .h384, .h385, .h386, .h387, .h388, .h389, .h390, .h391, .h392, .h393, .h394, .h395, .h396, .h397, .h398, .h399, .h400, .h401, .h402, .h403, .h404, .h405, .h406, .h407, .h408, .h409, .h410, .h411, .h412, .h413, .h414, .h415, .h416, .h417, .h418, .h419, .h420, .h421, .h422, .h423, .h424, .h425, .h426, .h427, .h428, .h429, .h430, .h431, .h432, .h433, .h434, .h435, .h436, .h437, .h438, .h439, .h440, .h441, .h442, .h443, .h444, .h445, .h446, .h447, .h448, .h449, .h450, .h451, .h452, .h453, .h454, .h455, .h456, .h457, .h458, .h459, .h460, .h461, .h462, .h463, .h464, .h465, .h466, .h467, .h468, .h469, .h470, .h471, .h472, .h473, .h474, .h475, .h476, .h477, .h478, .h479, .h480, .h481, .h482, .h483, .h484, .h485, .h486, .h487, .h488, .h489, .h490, .h491, .h492, .h493, .h494, .h495, .h496, .h497, .h498, .h499, .h500, .h501, .h502, .h503, .h504, .h505, .h506, .h507, .h508, .h509, .h510, .h511, .h512, .h513, .h514, .h515, .h516, .h517, .h518, .h519, .h520, .h521, .h522, .h523, .h524, .h525, .h526, .h527, .h528, .h529, .h530, .h531, .h532, .h533, .h534, .h535, .h536, .h537, .h538, .h539, .h540, .h541, .h542, .h543, .h544, .h545, .h546, .h547, .h548, .h549, .h550, .h551, .h552, .h553, .h554, .h555, .h556, .h557, .h558, .h559, .h560, .h561, .h562, .h563, .h564, .h565, .h566, .h567, .h568, .h569, .h570, .h571, .h572, .h573, .h574, .h575, .h576, .h577, .h578, .h579, .h580, .h581, .h582, .h583, .h584, .h585, .h586, .h587, .h588, .h589, .h590, .h591, .h592, .h593, .h594, .h595, .h596, .h597, .h598, .h599, .h600, .h601, .h602, .h603, .h604, .h605, .h606, .h607, .h608, .h609, .h610, .h611, .h612, .h613, .h614, .h615, .h616, .h617, .h618, .h619, .h620, .h621, .h622, .h623, .h624, .h625, .h626, .h627, .h628, .h629, .h630, .h631, .h632, .h633, .h634, .h635, .h636, .h637, .h638, .h639, .h640, .h641, .h642, .h643, .h644, .h645, .h646, .h647, .h648, .h649, .h650, .h651, .h652, .h653, .h654, .h655, .h656, .h657, .h658, .h659, .h660, .h661, .h662, .h663, .h664, .h665, .h666, .h667, .h668, .h669, .h670, .h671, .h672, .h673, .h674, .h675, .h676, .h677, .h678, .h679, .h680, .h681, .h682, .h683, .h684, .h685, .h686, .h687, .h688, .h689, .h690, .h691, .h692, .h693, .h694, .h695, .h696, .h697, .h698, .h699, .h700, .h701, .h702, .h703, .h704, .h705, .h706, .h707, .h708, .h709, .h710, .h711, .h712, .h713, .h714, .h715, .h716, .h717, .h718, .h719, .h720, .h721, .h722, .h723, .h724, .h725, .h726, .h727, .h728, .h729, .h730, .h731, .h732, .h733, .h734, .h735, .h736, .h737, .h738, .h739, .h740, .h741, .h742, .h743, .h744, .h745, .h746, .h747, .h748, .h749, .h750, .h751, .h752, .h753, .h754, .h755, .h756, .h757, .h758, .h759, .h760, .h761, .h762, .h763, .h764, .h765, .h766, .h767, .h768, .h769, .h770, .h771, .h772, .h773, .h774, .h775, .h776, .h777, .h778, .h779, .h780, .h781, .h782, .h783, .h784, .h785, .h786, .h787, .h788, .h789, .h790, .h791, .h792, .h793, .h794, .h795, .h796, .h797, .h798, .h799, .h800, .h801, .h802, .h803, .h804, .h805, .h806, .h807, .h808, .h809, .h810, .h811, .h812, .h813, .h814, .h815, .h816, .h817, .h818, .h819, .h820, .h821, .h822, .h823, .h824, .h825, .h826, .h827, .h828, .h829, .h830, .h831, .h832, .h833, .h834, .h835, .h836, .h837, .h838, .h839, .h840, .h841, .h842, .h843, .h844, .h845, .h846, .h847, .h848, .h849, .h850, .h851, .h852, .h853, .h854, .h855, .h856, .h857, .h858, .h859, .h860, .h861, .h862, .h863, .h864, .h865, .h866, .h867, .h868, .h869, .h870, .h871, .h872, .h873, .h874, .h875, .h876, .h877, .h878, .h879, .h880, .h881, .h882, .h883, .h884, .h885, .h886, .h887, .h888, .h889, .h890, .h891, .h892, .h893, .h894, .h895, .h896, .h897, .h898, .h899, .h900, .h901, .h902, .h903, .h904, .h905, .h906, .h907, .h908, .h909, .h910, .h911, .h912, .h913, .h914, .h915, .h916, .h917, .h918, .h919, .h920, .h921, .h922, .h923, .h924, .h925, .h926, .h927, .h928, .h929, .h930, .h931, .h932, .h933, .h934, .h935, .h936, .h937, .h938, .h939, .h940, .h941, .h942, .h943, .h944, .h945, .h946, .h947, .h948, .h949, .h950, .h951, .h952, .h953, .h954, .h955, .h956, .h957, .h958, .h959, .h960, .h961, .h962, .h963, .h964, .h965, .h966, .h967, .h968, .h969, .h970, .h971, .h972, .h973, .h974, .h975, .h976, .h977, .h978, .h979, .h980, .h981, .h982, .h983, .h984, .h985, .h986, .h987, .h988, .h989, .h990, .h991, .h992, .h993, .h994, .h995, .h996, .h997, .h998, .h999, .h1000, .h1001, .h1002, .h1003, .h1004, .h1005, .h1006, .h1007, .h1008, .h1009, .h1010, .h1011, .h1012, .h1013, .h1014, .h1015, .h1016, .h1017, .h1018, .h1019, .h1020, .h1021, .h1022, .h1023, .h1024, .h1025, .h1026, .h1027, .h1028, .h1029, .h1030, .h1031, .h1032, .h1033, .h1034, .h1035, .h1036, .h1037, .h1038, .h1039, .h1040, .h1041, .h1042, .h1043, .h1044, .h1045, .h1046, .h1047, .h1048, .h1049, .h1050, .h1051, .h1052, .h1053, .h1054, .h1055, .h1056, .h1057, .h1058, .h1059, .h1060, .h1061, .h1062, .h1063, .h1064, .h1065, .h1066, .h1067, .h1068, .h1069, .h1070, .h1071, .h1072, .h1073, .h1074, .h1075, .h1076, .h1077, .h1078, .h1079, .h1080, .h1081, .h1082, .h1083, .h1084, .h1085, .h1086, .h1087, .h1088, .h1089, .h1090, .h1091, .h1092, .h1093, .h1094, .h1095, .h1096, .h1097, .h1098, .h1099, .h1100, .h1101, .h1102, .h1103, .h1104, .h1105, .h1106, .h1107, .h1108, .h1109, .h1110, .h1111, .h1112, .h1113, .h1114, .h1115, .h1116, .h1117, .h1118, .h1119, .h1120, .h1121, .h1122, .h1123, .h1124, .h1125, .h1126, .h1127, .h1128, .h1129, .h1130, .h1131, .h1132, .h1133, .h1134, .h1135, .h1136, .h1137, .h1138, .h1139, .h1140, .h1141, .h1142, .h1143, .h1144, .h1145, .h1146, .h1147, .h1148, .h1149, .h1150, .h1151, .h1152, .h1153, .h1154, .h1155, .h1156, .h1157, .h1158, .h1159, .h1160, .h1161, .h1162, .h1163, .h1164, .h1165, .h1166, .h1167, .h1168, .h1169, .h1170, .h1171, .h1172, .h1173, .h1174, .h1175, .h1176, .h1177, .h1178, .h1179, .h1180, .h1181, .h1182, .h1183, .h1184, .h1185, .h1186, .h1187, .h1188, .h1189, .h1190, .h1191, .h1192, .h1193, .h1194, .h1195, .h1196, .h1197, .h1198, .h1199, .h1200, .h1201, .h1202, .h1203, .h1204, .h1205, .h1206, .h1207, .h1208, .h1209, .h1210, .h1211, .h1212, .h1213, .h1214, .h1215, .h1216, .h1217, .h1218, .h1219, .h1220, .h1221, .h1222, .h1223, .h1224, .h1225, .h1226, .h1227, .h1228, .h1229, .h1230, .h1231, .h1232, .h1233, .h1234, .h1235, .h1236, .h1237, .h1238, .h1239, .h1240, .h1241, .h1242, .h1243, .h1244, .h1245, .h1246, .h1247, .h1248, .h1249, .h1250, .h1251, .h1252, .h1253, .h1254, .h1255, .h1256, .h1257, .h1258, .h1259, .h1260, .h1261, .h1262, .h1263, .h1264, .h1265, .h1266, .h1267, .h1268, .h1269, .h1270, .h1271, .h1272, .h1273, .h1274, .h1275, .h1276, .h1277, .h1278, .h1279, .h1280, .h1281, .h1282, .h1283, .h1284, .h1285, .h1286, .h1287, .h1288, .h1289, .h1290, .h1291, .h1292, .h1293, .h1294, .h1295, .h1296, .h1297, .h1298, .h1299, .h1300, .h1301, .h1302, .h1303, .h1304, .h1305, .h1306, .h1307, .h1308, .h1309, .h1310, .h1311, .h1312, .h1313, .h1314, .h1315, .h1316, .h1317, .h1318, .h1319, .h1320, .h1321, .h1322, .h1323, .h1324, .h1325, .h1326, .h1327, .h1328, .h1329, .h1330, .h1331, .h1332, .h1333, .h1334, .h1335, .h1336, .h1337, .h1338, .h1339, .h1340, .h1341, .h1342, .h1343, .h1344, .h1345, .h1346, .h1347, .h1348, .h1349, .h1350, .h1351, .h1352, .h1353, .h1354, .h1355, .h1356, .h1357, .h1358, .h1359, .h1360, .h1361, .h1362, .h1363, .h1364, .h1365, .h1366, .h1367, .h1368, .h1369, .h1370, .h1371, .h1372, .h1373, .h1374, .h1375, .h1376, .h1377, .h1378, .h1379, .h1380, .h1381, .h1382, .h1383, .h1384, .h1385, .h1386, .h1387, .h1388, .h1389, .h1390, .h1391, .h1392, .h1393, .h1394, .h1395, .h1396, .h1397, .h1398, .h1399, .h1400, .h1401, .h1402, .h1403, .h1404, .h1405, .h1406, .h1407, .h1408, .h1409, .h1410, .h1411, .h1412, .h1413, .h1414, .h1415, .h1416, .h1417, .h1418, .h1419, .h1420, .h1421, .h1422, .h1423, .h1424, .h1425, .h1426, .h1427, .h1428, .h1429, .h1430, .h1431, .h1432, .h1433, .h1434, .h1435, .h1436, .h1437, .h1438, .h1439, .h1440, .h1441, .h1442, .h1443, .h1444, .h1445, .h1446, .h1447, .h1448, .h1449, .h1450, .h1451, .h1452, .h1453, .h1454, .h1455, .h1456, .h1457, .h1458, .h1459, .h1460, .h1461, .h1462, .h1463, .h1464, .h1465, .h1466, .h1467, .h1468, .h1469, .h1470, .h1471, .h1472, .h1473, .h1474, .h1475, .h1476, .h1477, .h1478, .h1479, .h1480, .h1481, .h1482, .h1483, .h1484, .h1485, .h1486, .h1487, .h1488, .h1489, .h1490, .h1491, .h1492, .h1493, .h1494, .h1495, .h1496, .h1497, .h1498, .h1499, .h1500, .h1501, .h1502, .h1503, .h1504, .h1505, .h1506, .h1507, .h1508, .h1509, .h1510, .h1511, .h1512, .h1513, .h1514, .h1515, .h1516, .h1517, .h1518, .h1519, .h1520, .h1521, .h1522, .h1523, .h1524, .h1525, .h1526, .h1527, .h1528, .h1529, .h1530, .h1531, .h1532, .h1533, .h1534, .h1535, .h1536, .h1537, .h1538, .h1539, .h1540, .h1541, .h1542, .h1543, .h1544, .h1545, .h1546, .h1547, .h1548, .h1549, .h1550, .h1551, .h1552, .h1553, .h1554, .h1555, .h1556, .h1557, .h1558, .h1559, .h1560, .h1561, .h1562, .h1563, .h1564, .h1565, .h1566, .h1567, .h1568, .h1569, .h1570, .h1571, .h1572, .h1573, .h1574, .h1575, .h1576, .h1577, .h1578, .h1579, .h1580, .h1581, .h1582, .h1583, .h1584, .h1585, .h1586, .h1587, .h1588, .h1589, .h1590, .h1591, .h1592, .h1593, .h1594, .h1595, .h1596, .h1597, .h1598, .h1599, .h1600, .h1601, .h1602, .h1603, .h1604, .h1605, .h1606, .h1607, .h1608, .h1609, .h1610, .h1611, .h1612, .h1613, .h1614, .h1615, .h1616, .h1617, .h1618, .h1619, .h1620, .h1621, .h1622, .h1623, .h1624, .h1625, .h1626, .h1627, .h1628, .h1629, .h1630, .h1631, .h1632, .h1633, .h1634, .h1635, .h1636, .h1637, .h1638, .h1639, .h1640, .h1641, .h1642, .h1643, .h1644, .h1645, .h1646, .h1647, .h1648, .h1649, .h1650, .h1651, .h1652, .h1653, .h1654, .h1655, .h1656, .h1657, .h1658, .h1659, .h1660, .h1661, .h1662, .h1663, .h1664, .h1665, .h1666, .h1667, .h1668, .h1669, .h1670, .h1671, .h1672, .h1673, .h1674, .h1675, .h1676, .h1677, .h1678, .h1679, .h1680, .h1681, .h1682, .h1683, .h1684, .h1685, .h1686, .h1687, .h1688, .h1689, .h1690, .h1691, .h1692, .h1693, .h1694, .h1695, .h1696, .h1697, .h1698, .h1699, .h1700, .h1701, .h1702, .h1703, .h1704, .h1705, .h1706, .h1707, .h1708, .h1709, .h1710, .h1711, .h1712, .h1713, .h1714, .h1715, .h1716, .h1717, .h1718, .h1719, .h1720, .h1721, .h1722, .h1723, .h1724, .h1725, .h1726, .h1727, .h1728, .h1729, .h1730, .h1731, .h1732, .h1733, .h1734, .h1735, .h1736, .h1737, .h1738, .h1739, .h1740, .h1741, .h1742, .h1743, .h1744, .h1745, .h1746, .h1747, .h1748, .h1749, .h1750, .h1751, .h1752, .h1753, .h1754, .h1755, .h1756, .h1757, .h1758, .h1759, .h1760, .h1761, .h1762, .h1763, .h1764, .h1765, .h1766, .h1767, .h1768, .h1769, .h1770, .h1771, .h1772, .h1773, .h1774, .h1775, .h1776, .h1777, .h1778, .h1779, .h1780, .h1781, .h1782, .h1783, .h1784, .h1785, .h1786, .h1787, .h1788, .h1789, .h1790, .h1791, .h1792, .h1793, .h1794, .h1795, .h1796, .h1797, .h1798, .h1799, .h1800, .h1801, .h1802, .h1803, .h1804, .h1805, .h1806, .h1807, .h1808, .h1809, .h1810, .h1811, .h1812, .h1813, .h1814, .h1815, .h1816, .h1817, .h1818, .h1819, .h1820, .h1821, .h1822, .h1823, .h1824, .h1825, .h1826, .h1827, .h1828, .h1829, .h1830, .h1831, .h1832, .h1833, .h1834, .h1835, .h1836, .h1837, .h1838, .h1839, .h1840, .h1841, .h1842, .h1843, .h1844, .h1845, .h1846, .h1847, .h1848, .h1849, .h1850, .h1851, .h1852, .h1853, .h1854, .h1855, .h1856, .h1857, .h1858, .h1859, .h1860, .h1861, .h1862, .h1863, .h1864, .h1865, .h1866, .h1867, .h1868, .h1869, .h1870, .h1871, .h1872, .h1873, .h1874, .h1875, .h1876, .h1877, .h1878, .h1879, .h1880, .h1881, .h1882, .h1883, .h1884, .h1885, .h1886, .h1887, .h1888, .h1889, .h1890, .h1891, .h1892, .h1893, .h1894, .h1895, .h1896, .h1897, .h1898, .h1899, .h1900, .h1901, .h1902, .h1903, .h1904, .h1905, .h1906, .h1907, .h1908, .h1909, .h1910, .h1911, .h1912, .h1913, .h1914, .h1915, .h1916, .h1917, .h1918, .h1919, .h1920, .h1921, .h1922, .h1923, .h1924, .h1925, .h1926, .h1927, .h1928, .h1929, .h1930, .h1931, .h1932, .h1933, .h1934, .h1935, .h1936, .h1937, .h1938, .h1939, .h1940, .h1941, .h1942, .h1943, .h1944, .h1945, .h1946, .h1947, .h1948, .h1949, .h1950, .h1951, .h1952, .h1953, .h1954, .h1955, .h1956, .h1957, .h1958, .h1959, .h1960, .h1961, .h1962, .h1963, .h1964, .h1965, .h1966, .h1967, .h1968, .h1969, .h1970, .h1971, .h1972, .h1973, .h1974, .h1975, .h1976, .h1977, .h1978, .h1979, .h1980, .h1981, .h1982, .h1983, .h1984, .h1985, .h1986, .h1987, .h1988, .h1989, .h1990, .h1991, .h1992, .h1993, .h1994, .h1995, .h1996, .h1997, .h1998, .h1999, .h2000, .h2001, .h2002, .h2003, .h2004, .h2005, .h2006, .h2007, .h2008, .h2009, .h2010, .h2011, .h2012, .h2013, .h2014, .h2015, .h2016, .h2017, .h2018, .h2019, .h2020, .h2021, .h2022, .h2023, .h2024, .h2025, .h2026, .h2027, .h2028, .h2029, .h2030, .h2031, .h2032, .h2033, .h2034, .h2035, .h2036, .h2037, .h2038, .h2039, .h2040, .h2041, .h2042, .h2043, .h2044, .h2045, .h2046, .h2047, .h2048, .h2049, .h2050, .h2051, .h2052, .h2053, .h2054, .h2055, .h2056, .h2057, .h2058, .h2059, .h2060, .h2061, .h2062, .h2063, .h2064, .h2065, .h2066, .h2067, .h2068, .h2069, .h2070, .h2071, .h2072, .h2073, .h2074, .h2075, .h2076, .h2077, .h2078, .h2079, .h2080, .h2081, .h2082, .h2083, .h2084, .h2085, .h2086, .h2087, .h20		


Obsługiwane rozdzielczości DVI

Podłączając urządzenia do telewizora używając kabli/przełotek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej.

	58Hz	60Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400						X	
640x480			X	X		X	X
800x600	X		X		X		
832x624							X
1024x768		X	X	X	X	X	X
1152x864		X			X		
1152x870					X		X
1280x768		X					X
1360x768		X					
1280x960		X					X
1280x1024		X					X
1400x1050		X					X
1440x900		X					X
1600x1200			X				
1680x1050		X	X				
1920x1080			X				

Polączenie sieci przewodowej.


- Musisz posiadać modem/router podłączony do aktywnego łącza szerokopasmowego.
- Podłącz swój TV do modemu/routera kablem ethernetowym. Z tyłu TV znajduje się port LAN.

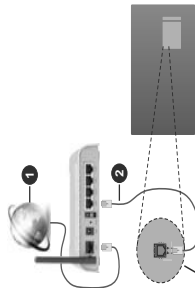

1. Łącze szerokopasmowe ISP
2. Kabel LAN (Ethernet)
3. Wejście LAN z tyłu telewizora

Ustawienia kablowe można zmienić w części poświęconej sieci w menu ustawień.

- Istnieje możliwość podłączenia telewizora do swojej sieci LAN, w zależności od konfiguracji Twojej sieci. W takim przypadku, proszę użyć kabla Ethernet, aby podłączyć swój telewizor bezpośrednio do gniazdka ściennego sieci.

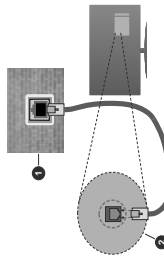

1. Sieciowe gniazdko naciśnięte
 2. Wejście LAN z tyłu telewizora
- ## Konfigurowanie ustawień urządzeń przewodowego

Typ sieci

Można wybrać dwa typy sieci: Urządzenie przewodowe lub Wyłączona, zgodnie z aktywnym połączeniem z telewizorem. Wybierz **Urządzenie Przewodowe**, jeśli korzystasz z kabla ethernetowego.

Test prędkości Internetu

Podświetl test prędkości Internetu i naciśnij przycisk OK. TV sprawdzi prędkość połączenia internetowego i po przeprowadzeniu testu wyświetli rezultaty.

Ustawienia zaawansowane

Podświetl **ustawienia zaawansowane** i naciśnij przycisk OK. Na następnym ekranie możesz zmienić ustawienia IP i DNS telewizora. Podświetl żądane pozycje i naciśnij przycisk w lewo lub prawo, aby zmienić ustawienia z **Automatycznych** na **Manualne**. Możesz teraz wprowadzić wartości **IP manualnie** i / lub **manualnie DNS**. Wybierz odpowiadający element z rozwijanego menu i wprowadź nowe wartości, używając przycisków numerycznych na pilocie. Po zakończeniu podświetl **zapisz** i naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

Rozwiązywanie problemów

Połączenie z Internetem nie jest dostępne.

Jeśli adres MAC (unikalny identyfikator) Twojego PC lub modemu został zarejestrowany permanentnie, możliwe jest, że Twój TV nie może połączyć się z Internetem. W takim przypadku adres MAC będzie potwierdzany za każdym razem, kiedy połączysz się z Internetem. Jest to ochrona przed brakiem brawa dostępu. Jako, że telewizor ma swój adres MAC, Twój dostawca usług Internetowych nie może powołać adresu MAC Twojego telewizora. Z tego powodu nie połączenie telewizora z Internetem nie będzie możliwe. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług Internetowych i poproś o informację, jak połączyć inne urządzenie - Twój telewizor, z Internetem.

Możliwe również, że problem z systemem firewall uniemożliwia połączenie z Internetem. Jeśli myślisz, że to jest przyczyną problemu, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług Internetowych.

Tryb DVD

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTROŻNIE

Odtwarzacz DVD jest produktem laserowym klasy 1. Urządzenie wykorzystuje widzialną wiązkę światła laserowego, mogącą wywoływać naruszenie się na promieniowanie. Odtwarzacz należy obsługiwać zgodnie z instrukcją.

URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM

Symbol strzałki w polu trójkąta równobocznego wskazuje użytkownikom niebezpieczne, nieizolowane miejsca w obwodzie urządzenia, będące pod wpływem napięcia mogącego wywołać porażenie elektryczne. Wykazując w polu trójkąta równobocznego wskazuje użytkownikom ważne instrukcje dotyczące obsługi lub konserwacji urządzenia.

Uwagi o płytach

Postępowanie z płytami

- Aby utrzymać czystość płyt, należy je obsługiwać trzymając je za krawędzie. Nie należy dotykać powierzchni płyt.
- Nie należy naklejać papieru ani taśm na płyty.
- Jeżeli płyta jest zanieczyszczona piłem, klejem lub inną substancją należy ją oczyścić przed użyciem.



- Nie wystawiaj dysku na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ani zjadanych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, lub zaparkowany w słońcu samochód, jako że temperatura może się szybko podnieść i uszkodzić płytę.
- Po odtwarzaniu płyty należy przechowywać w jej opakowaniu.

Czyszczenie

1. Przed odtwarzaniem należy oczyścić płytę czystą szmatką. Wycierać powierzchnię płyty od środka do zewnątrz.



- Nie wolno używać rozpuszczalników takich jak benzyna, rozcieńczalnik, dostępne środki czystości ani spray-ów antystatycznych przeznaczonych do płyt winylowych.

Jak oglądać filmy nagrane na dysku DVD

Dysk należy wkładać do podajnika tak, aby strona z etykiety znalazła się z przodu:

Po włączeniu telewizora najpierw należy przełączyć źródło na DVD przy pomocy przycisku **Źródło** na pilocie. Naciśnięcie przycisku **Odtwarzacz (Play)** na pilocie zlanego sterowania lub naciśnięcie przycisku **Odtwarzaj (Play)** bezpośrednio na paneli bocznym. Jeżeli w podajniku urządzenia nie ma żadnej płyty, należy najpierw włożyć płytę DVD i wcisnąć przycisk **Play**.

Uwaga: Jeśli przełączysz na inne źródło przez naciśnięcie na pilocie przycisku **Source** lub **Program 4+**, odtwarzanie DVD zostanie automatycznie wstrzymane. Kiedy przełączysz na typ DVD, naciśnięcie przycisku **Play**, aby manualnie wznowić odtwarzanie.

Przyciski panelu sterowania DVD

► ||| (Odtwarzanie / Pauza)

Odtwarzacz tymczasowo odtwarza dysk. Gdy menu DVD (menu główne) jest aktywne, ten przycisk służy jako "Ważny wybór", wybiera podświetlony element menu, jeżeli funkcja ta jest obsługiwana przez dysk.

■ ▲ (Stop / Wyśnij)

Zatrzymuje odtwarzanie dysku / Wyśnuwa dysk z podajnika lub go ładuje.

Uwaga:

Nie można wysunąć płyty za pomocą pilota. Podczas odtwarzania filmu należy wcisnąć przycisk **STOP** trzy razy, aby wysunąć płytę z napędu.

Odtwarzanie ogólne

Podstawowe odtwarzanie

1. Wcisnąć teraz przycisk **Gotowości**.
2. Włożyć dysk do podajnika.

Podajnik dysku zostanie automatycznie zamknięty i jeśli na dysku nie ma nagranego menu, rozpocznie się odtwarzanie.

Po chwili, na ekranie TV albo pojawi się menu, albo od razu może się rozpocząć odtwarzanie filmu. Zależy to od zawartości płyty, może się więc zniechęcać.

Uwaga: Krotki 3 i 4 są dostępne tylko wtedy, gdy na dysku jest film.

3. Korzystając z przycisków **dół / górą / lewo / prawo** przesuwasz numeryczny wybrany element listy menu.
4. Naciśnięcie **OK**, aby odpowiedzieć wybrany element. Może imi być film, obraz, lub kolejne podmenu, zależnie od zawartości dysku.

Warto wiedzieć

Jeżeli wybranie wybranej funkcji jest zabronione, to na ekranie pojawi się symbol .

Uwagi dotyczące odtwarzania

1. Podczas szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu nie odtwarzany dźwięk.
2. Podczas odtwarzania w zwolnionym tempie nie jest odtwarzany dźwięk.
3. W zależności od zawartości DVD, powolne przewijanie do przodu lub do tyłu może być nieodstępne.
4. W niektórych przypadkach, gdy odtwarzasz napisy, nie zmieniaj natychmiast na inny wybrany napis, ponieważ napisy nie zostaną wybrany pomimo kilkukrotnego naciśnięcia tego przycisku, oznacza to, że dany język nie jest dostępny na płycie.
5. Ustawienia napisów powracają do początkowych ustawień przy ponownym uruchomieniu odtwarzacza oraz przy zmianie płyty.
6. Jeśli zostanie wybrany język, który nie jest obsługiwany na dysku, język podtytułów zmieni się automatycznie na język domyślny dysku.
7. Przełączanie napisów odbywa się zwykłe w pełni, tak, więc można wyłączyć napisy naciśnięciem przycisku **TEXT** tak długo, aż na ekranie pojawi się napis **Napisy wyłączone**.
8. Po włączeniu odtwarzacza oraz po wyjęciu płyty język ścieżki dźwiękowej ustawia się zgodnie z ustawieniami początkowymi. Jeśli wybrany język nie jest nagryany na płycie, odtwarzany będzie jedynie dostępny na płycie język.
9. Niektóre płyty DVD mogą nie zawierać menu głównego lub tytułu.
10. Nie jest dostępne przejście o klatkę do tyłu.
11. Dla własnej wygody: Jeśli wprowadzisz liczbę większą niż całkowita długość aktualnego tytułu, okno wyszukiwania zniknie a w ekranie goniemy okno ekranu pojawia się komunikat  Wprowadzono niewłaściwe
12. Połączenie słajdów nie jest dostępne przy włączonej funkcji powiększania.

Usuwanie usterek DVD

Słaba jakość obrazu (DVD)

- Sprawdzić, czy powierzchnia płyty DVD nie jest uszkodzona (Rysy, odciski palców etc.)
- Oczyścić płytę DVD i spróbuj ponownie.

Aby prawidłowo wyczyścić dysk, zapoznaj się z instrukcją zamieszczoną na odwrocie opakowania dysków.

- Upewnij się, czy płyta DVD znajduje się w podajniku z etykiety skierowaną do przodu
- Włóż płytę DVD lub kondensacja mogą mieć wpływ na działanie sprzętu. Odczekaj godzinę od dwóch z odtwarzaczem w trybie gotowości, co usunie wilgoć.

Płyta nie jest odtwarzana

- W urządzeniu nie ma dysku. Umieść płytę w podajniku.

- Dysk wykazuje nieporządki.

Uwaga: Upewnij się, czy płyta DVD znajduje się w podajniku z etykiety skierowaną do przodu

- Niewłaściwy rodzaj dysku. Urządzenie nie może odtwarzać kod-ROm, itd. Regionalny kod DVD musi odpowiadać kodowi odtwarzacza.

Niewłaściwy język napisów na wyświetlaczu ekranowym (OSD)

- Proszę wybrać język w menu ustawień.
- Nie można zmienić języka ścieżki dźwiękowej lub napisów z płyty DVD.
- Na tej płycie DVD nie ma nagranych wielojęzycznych ścieżek dźwiękowych ani napisów.

- Spróbuj zmienić ścieżkę dźwiękową lub napisy używając menu Tytułowego DVD. Niektóre dyski dozwolają też zmiana tylko za pomocą menu dysku.
- Te funkcje nie są dostępne na tej płycie DVD.

Brak obrazu

- Sprawdź, czy na pilocie został naciśnięty właściwy przycisk. Spróbuj ponownie.

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy regulacja głośności jest ustawiona na słyszalny poziom.
- Upewnij się, że dźwięk nie został przez pomyłkę wyłączony.

Zniekształcenie dźwięku

- Sprawdź, czy ustawiony jest właściwy tryb dźwięku. Jeśli nie, nie działa

Jeśli żaden z powyższych sposobów nie pomógł, należy spróbować wyłączyć i ponownie włączyć telewizor. Jeśli i to nie pomoże, skontaktuj się ze sprzedawcą albo technikiem serwisu. Nigdy nie wolno próbować samodzielnie naprawić uszkodzonego telewizora.

Typy płyt zgodne z tym urządzeniem


Typy płyt (Loga)	Typy nagrywania	Rozmiar dysku	Maksymalny czas odtwarzania	Charakterystyka
DVD 	Dźwięk + Video	(12 cm)	Jednostronny 240 min. Dwustronny 480 min.	- DVD zawiera doskonały dźwięk i obraz dzięki Dolby Digital i systemowi MPEG-2. - Różnoraki funkcje ekranu i audio są łatwo dostępne poprzez menu na ekranie.
AUDIO-CD 	Dźwięk	(12 cm)	74 min.	LP jest nagrywane jako sygnał analogowy z większymi zniekształceniami. CD jest nagrywane jako sygnał cyfrowy z lepszą jakością audio, mniejszymi zniekształceniami i mniejszym pogorszeniem się jakości dźwięku wraz z upływem czasu.
MP3-CD 	Dźwięk (xxx.mp3)	(12 cm)	Zależy od jakości MP3.	MP3 jest nagrywane jako sygnał cyfrowy z lepszą jakością audio, mniejszymi zniekształceniami jakości dźwięku wraz z upływem czasu.
OBRAZ-CD 	Video (obrazy nieruchome)	(12 cm)	Zależy od jakości JPEG.	JPEG jest nagrywane jako sygnał cyfrowy z lepszą jakością obrazu wraz z upływem czasu.

Dla prawidłowego działania, można używać tylko dysków 12cm.

Specyfikacje

Typy obsługiwanych płyt	DVD: SS/L 4.7" (DVD-5) SS/L 4.7" (DVD-9) DS/L 4.7" (DVD-10) DS/L 4.7" (DVD-18) MP-3/JPEG	CD-DA CD-R CD-RW MP-3/JPEG
Rodzaj wideo	Standard dekodowania wideo MPEG-2 (MPEG-1 jest obsługiwany) Wyświetlanie na pełnym ekranie obrazu 720x576 (PAL) / 720x480 (NTSC) pikseli Odszywanie 50 i 60 Hz (PAL i NTSC) Cyfrowe przetwarzanie strumienia bitów do 108Mbit/sek. Rozdzielczość linowa powyżej 500 linii	
Rodzaj dźwięku	MPEG Dźwięk Dekodowania LPCM	
Wyjście dźwięku	Wyjście analogowe: 24 bit / 48, 44, 1kHz próbkowanie w dół DAC	

Przegląd funkcji pilota

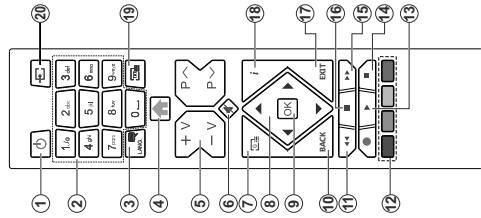

- Tryb oczekiwania
- Przyciski numeryczne
- Wybór języka audio
- Menu TV
- Zwiększanie / zmniejszanie głośności
- Włączanie dźwięku
- Menu DVD
- Przyciski nawigacyjne
- OK / Wybierz
- Powrót/Poprzedni menu
- Przełączanie do tyłu
- Kolorowe przyciski
Czerwony przycisk - Powiększenie
Zielony przycisk - Powrót
Żółty przycisk - Katalog główny
Niebieski przycisk - Tytuł
- Odtwarzanie
- Stop
- Przełączanie do przodu
- Pauza
- Wyjście
- Czas
- Wybór języka napisów
- Wybór źródła

Działanie ogólne DVD

Pozostałe funkcje – Kombinacje Pracyściwków (Podczas odzwierczania)	
	Pawłowne odzwierczanie do przodu
	Ustawia niską predykcję odzwierczania do przodu
	Ustawia predykcję szybkiego przewijania do przodu
	Ustawia dużą predykcję odzwierczania do tyłu
	Potwierdza polecenie zatrzymania

Polski - 35 -

Przełączanie telewizora na pracę 12V


1. Podłączyć wtyczkę kabla zapalniczy do gniazda zapalniczy w samochodzie.
2. Podłączyć drugą końcówkę kabla 12V do gniazda DC 12 w tyłu telewizora. Zapali się wtydy dioda oczekiwania.
3. "Naciśnij" przycisk **gotowości**, przyciski **Program +**, przycisk numeryczny na pilocie lub wójsnij środek dźwigni w telewizorze lub popchnij go w górę/dół. TV włączy się.
4. Ustaw pozycję anteny dla lepszego odbioru lub ponownie instalacji kanałów telewizyjnych, jeśli to konieczne.

1. Naciśnij przycisk **oczekiwania** na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund środek dżoystika na telewizorze tak, aby przelączyć telewizor w tryb oczekiwania.
2. Odłącz złącza kablowe i wtyczki zasilania.



Przełączanie telewizora na pracę 12V

- Podłącz wtyczkę kabla zapalniczkę do gniazdka zapalniczkę w samochodzie.
- Podłącz drugą końcówkę kabla 12V do gniazdka DC 12V wtyczki. Zapali się wieszki dioda oczekiwania.
- Włączając przycisk **Czujnik**, przyciski **Program** + **4** lub przyciski numeryczne na pilocie, albo wciśnięcie suwaczki panelu sterowania na telewizorze, aby go włączyć.
- Ustaw pozycję anteny dla najlepszego odbioru lub ponownej instalacji kanałów telewizyjnych, jeśli to konieczne.
- Wylączenie telewizora**
- Naciśnij przycisk **Czujnik** na pilocie lub naciśnij przycisk boczny przycisk funkcyjny na telewizorze tak, aby przelać telewizor w tryb oczekiwania.
- Odczekać złącza kablowe i wtyczki zasilania.



Ten odbiornik DVB można używać tylko w kraju, dla którego został zaprojektowany.

Chociaż ten odbiórnik DVB spełnia najnowsze normy obowiązujące w czasie jego produkcji, nie możemy go gwarantować, że będzie on kompatybilny z przyszłymi transmisjami DVB w związku ze zmianami w sygnałach transmisyjnych i technologii. Kóre mogą zostać wprowadzone.

Niektóre funkcje telewizji cyfrowej mogą być niedostępne we wszystkich krajach.

Ważne dla nas to, aby udoskonalać nasze produkty, w związku z czym specyfikacje mogą zmieć się bez uprzedzenia.

informacje o zakupie akcesoriów można uzyskać w sklepie, w którym nabawi Państwo swój sprzęt.

Obsah	
Bezpečnostní informace	3
Označení na produktu	3
Environmentální informace	4
Vlastnosti	4
Zahnuté přislušenství	5
Notifikace pohotovosti	5
Ovládání a provoz TV	5
Kontrolní tlačítka a obsluha	6
Použití Hlavního menu TV	6
Vložení baterií do dálkového ovladače	8
Připojení k síti	8
Připojení antény	8
Licenci upozornění	8
Informace o likvidaci	9
Dálkové Ovládání	10
Připojení	11
Zapínání/vypínání	13
První Instalace	14
Použití funkce Tabulka satelitních kanálů	15
Media Playback přes USB vstup	15
USB Nahrávání	16
Prohlížeč médií	17
CEC	17
Nastavení menu Obsah	18
Obsluha TV	23
Ovládání seznamu kanálů	23
Konfigurace Rodičovského nastavení	23
Elektronicky programový průvodce	23
Teletextové služby	24
Aktualizace softwaru	24
Řešení problémů a tipy	25
PC vstup typické zobrazovací režimy	25
Kompatibilita AV a HDMI	26
Podporované formáty souboru pro USB režim	27
Podporované DVI rozlišení	28
Připojení pomocí kabelové sítě	29
Řešení problémů	29
DVD Režim	29
Bezpečnostní informace	29
Poznámky o discích	30
Jak sledovat DVD	30
Tlačítka ovládacího panelu DVD	30
Přenášení všeobecně	30
Řešení problémů s DVD	31
Technický popis	32

Některé funkce nebo funkce uvedené v této uživatelské příručce se mohou lišit nebo nemusí být dostupné v závislosti na modelu, který jste zakoupili.

Bezpečnostní informace



UPOZORNĚNÍ: PRO SNIŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRINOU NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST), UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. PRO OPRAVU SE OBRÁTEJTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVIS.

Za extrémního počasí (bouře, blesky) a dlouhé období nečinnosti (odjezd na dovolenou) odpojte televizor od elektrické sítě.

- Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření, nebo neumisťujte zdroj osvětleného ohně, jako jsou například svíčky na vrch nebo do blízkosti televizoru. Nepokládejte žádné zdroje tepla jako jsou elektrické ohříváky, radiátory, atd. do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte televizor na podlahu a na směné plochy. Abyste předešli nebezpečí úrazů, igelitové sáčky a jiné předměty nepokládejte na televizor.
- Odstráňte předměty, které by mohly zakrývat ventil. Pokud je stojan opatřen šrouby, pevně utáhněte šrouby, aby se zabránilo naklánění televizoru. Šrouby příliš nepřetahujte a řádně namontujte i stojanové gumy. Nevzházejte baterie do ohně nebo mezi nebezpečné nebo hořlavé materiály.
- UPOZORNĚNÍ - Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplotě, jako například slunci, a podobně. UPOZORNĚNÍ - Nadměrná vlhkost při použití ze strany dítěte může způsobit zkratku součástí.**
- Pro předevízení dle těchto nebo dalších obrázků, vysuovat nebo do dle, konektory nebo dalších ohrožit na zařízení.

	Výstraha	Nebezpečí vážného poranění či smrti
	Nebezpečí zranění elektrickým proudem	Nebezpečí poranění vysokým napětím
	Údava	Důležitá součást údržby

Označení na produktu

Následující symboly jsou použity na produktu jako indikátory omezení a bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny. Každé vysvětlení je platné pouze pro vztahující se místo označení na produktu.



bezpečnostní elektrické uzemnění.



provozních podmínek pod proudem životu nebezpečné.



 knoflíkové baterie vyměnitelné uživatelem.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

PROVOZU.

Environmental information

Tento TV přijímač byl navržen aby byl šetrný k životnímu prostředí. Pro snížení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků:

Pokud nastavíte Úsporu energie na Minimální, Maximálněnebo Automatickou, televizor v Sřední, v souladu s tím sníží spotřebu energie. Chcete-li nastavit Podsvícení na první hodnotu, nastavte jako Vlastní a nastavte Podsvícení(umístěné pod nastavením Úspory energie) manuálně pomocí dálkového nebo pravého tlačítka na dálkovém ovladači. Pro vypnutí tohoto nastavení nastavte jako Vypnuto.

poznámka: Dostupné možnosti Úspory energie se mohou lišit v závislosti na zvoleném **Režimu** v nabídce

Nastavení Úspory energie můžete najít v nabídce **Nastavení>Obraz**. Některá nastavení obrazu není možné změnit.

Pokud stisknete Pravé nebo Levé tlačítko, na obrazovce se zobrazí zpráva, **"Obrazovka se vypne do 15 sekund"**. Zvolte **Pokračovat** a stiskněte OK. Pokud obrazovka nezapne obraz stisknete znovu okamžitě vypnutí obrazovky. Pokud nestisknete žádná tlačítka, displej se vypne za 15 sekund. Pro opětovné zapnutí obrazu stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači nebo na TV.

Poznámka: Možnosť Vypnutí obrazovky není k dispozici, pokud je nastaven režim Hry.

Vlastnosti

- Dálkové ovládaná barevná TV
- Piné integrované digitální/kabelový/satelitní TV (DVB-T-T2/C/S-S2)
- Možnosti instalace Fransat
- HDMI vstup pro připojení dalších zařízení s HDMI zásuvky
- USB vstup
- OSD menu systém

VAROVÁNÍ

Dějte pozor, ať baterie nespolknete, hrozí nebezpečí chemického popálení.
Tento výrobek není jeho příslušenství dodáván s výjimkou výrobek mimo obsahovat knoflíkovou/mincovou baterii. Pokud dojde k požití knoflíkové baterie, může to způsobit vážné vnitřní popáleniny během 2 hodin a může to vést ke smrti.
Pokud jste s baterií nepoužili, můžete ji bezpečně uzavřít, protože výrobek používá a odložit ho mimo dosah dětí.

Pokud si myslíte, že baterie byly spolknuty nebo vloženy do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

.....

Nikdy nepokládejte televizor na nestabilní nebo šikmé místo. TV může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Velkému množství zranění, najme dětí, je možné se vyhnout jednoduchými opatřeními:

• Používáním skříňk nebo stojanů, které doporučuje výrobce televizoru.

- Používáním jen takového nábytku, který poskytuje bezpečnou oporu pro televizor.

- Zajistěte, aby televizor nepřesahoval přes hrany podpůrného nábytku.

- Neumísťujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skriňa a knihovňa) bez ukotvenia nábytku i televízoru k vhodnej podpore.

• Nepokládejte televizor na tkaniny a další materiály umístěné mezi televizorem a podpůrným nábytkem

► Naučení/děti o nebezpečích vylézt na nábytek
načtení.

Přístroj připojen k ochrannému uzemnění instalace soudu prostřednictvím připojení do ELEKTRICKÉho vodiče nebo k jinému přístroji s připojením k ochrannému uzemnění k televizním distribučním systémům pomocí koaxiálního kabelu může za určitých okolností představovat riziko požáru. Napojení na systém televizních rozvodů musí být oratoro provedeno prostřednictvím zařízení, které ELEKTRICKOU izolaci spadá do určitého frekvenčního pásma (galvanický izolátor).

- Dvě SCART rozdítky pro externí zařízení (jako video, video hry, audio set, atd.)
- Stereo zvukový systém
- Telextext
- Připojení pro sluchátka
- Automatický programovací systém
- Ruční ladění
- Automatické vypnutí po uplynutí osmi hodin.
- Automatické vypnutí při nastavení
- Časová vpruď
- Dětská polštka
- Automatické ztlumení zvuku, když není přenos.
- Přehrávání NTSC
- AVL (Automatické Omezení Hlasitosti)
- PLL (Hledání frekvence)
- PC vstup
- Režim pro hry (volitelný)
- Funkce Vypnutí obraz
- Nahraňování programu
- Nahraňování programů časovým posunem
- Ethernet
- Přehrávání

Joystick umožňuje ovládat funkce Hlaslosti / Program / Zdroj / Zapnutí televizoru.

Pro změnu hlaslosti: Zvýšte hlaslost stisknutím joysticku doprava. Snížíte hlaslost stisknutím joysticku doleva.

Ke změně kanálu: Procházejte ložené kanály stisknutím joysticku nahoru nebo dolů.

Pro změnu zdroje: Stiskněte střed joysticku a zobrazí se informace o kanálu. Mezi dostupnými zdroji se pohybujete stisknutím joysticku nahoru a dolů.

Vypnutí televizoru: Stiskněte střed joysticku a na pár vteřin ho podržte, TV se tak přepne do pohotovostního režimu.

Zapínání televizoru: Stiskněte střed joysticku a televizor se zapne.

Pro změnu hlaslosti: Stisknutím tlačítka směrem nahoru zvýšíte hlaslost. Stisknutím tlačítka směrem dolů snížíte hlaslost.


Ke změně kanálu: Stiskněte prostřední tlačítko a na obrazovce se zobrazí informace o kanále. Mezi dostupnými zdroji se pohybujete stisknutím tlačítka nahoru a dolů.

Pro změnu zdroje: Stiskněte prostřední tlačítko dvakrát (podruhé celkem) a zobrazí se informace o kanále. Mezi dostupnými zdroji se pohybujete stisknutím tlačítka nahoru a dolů.

Vypnutí televizoru: Stiskněte prostřední tlačítko a na pár vteřin ho podržte, TV se tak přepne do pohotovostního režimu.

dialogové okno. Pokud nestisknete žádné tlačítko, televizor se po 5 minutách přepne do pohotovostního režimu. Pro okamžité uvedení TV do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko **Auto** a **OK**.
Pro změnu hlaslosti: Stisknutím tlačítka směrem nahoru zvýšíte hlaslost. Stisknutím tlačítka směrem dolů snížíte hlaslost.
Ke změně kanálu: Stisknutím prostředního tlačítka a na obrazovce se zobrazí informace o kanále. Mezi dostupnými zdroji se pohybujete stisknutím prostředního tlačítka nahoru a dolů.
Pro změnu zdroje: Stisknutím prostředního tlačítka dvakrát (podruhé celkem) a na obrazovce se zobrazí informace o kanále. Mezi dostupnými zdroji se pohybujete stisknutím tlačítka nahoru a dolů.
Vypnutí televizoru: Stisknutím prostředního tlačítka a na pár vteřin ho podržte, TV se tak přepne do pohotovostního režimu.

Ovládání a provoz TV

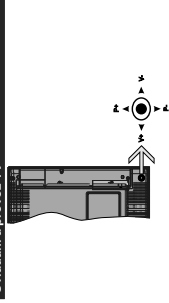

Pro změnu hlaslosti: Zvýšte hlaslost stisknutím joysticku doprava. Snížíte hlaslost stisknutím joysticku doleva.

Ke změně kanálu: Procházejte ložené kanály stisknutím joysticku nahoru nebo dolů.

Pro změnu zdroje: Stiskněte střed joysticku a zobrazí se informace o kanálu. Mezi dostupnými zdroji se pohybujete stisknutím joysticku nahoru a dolů.

Vypnutí televizoru: Stiskněte střed joysticku a na pár vteřin ho podržte, TV se tak přepne do pohotovostního režimu.

Zapínání televizoru: Stiskněte střed joysticku a televizor se zapne.

Pro změnu hlaslosti: Stisknutím tlačítka směrem nahoru zvýšíte hlaslost. Stisknutím tlačítka směrem dolů snížíte hlaslost.

Ke změně kanálu: Stiskněte prostřední tlačítko a na obrazovce se zobrazí informace o kanále. Mezi dostupnými zdroji se pohybujete stisknutím tlačítka nahoru a dolů.

Pro změnu zdroje: Stiskněte prostřední tlačítko dvakrát (podruhé celkem) a zobrazí se informace o kanále. Mezi dostupnými zdroji se pohybujete stisknutím tlačítka nahoru a dolů.

Vypnutí televizoru: Stiskněte prostřední tlačítko a na pár vteřin ho podržte, TV se tak přepne do pohotovostního režimu.

Zapínání televizoru: Stiskněte prostřední tlačítko a na pár vteřin ho podržte, TV se tak přepne do pohotovostního režimu.

Pro změnu hlaslosti: Stisknutím tlačítka směrem nahoru zvýšíte hlaslost. Stisknutím tlačítka směrem dolů snížíte hlaslost.

Ke změně kanálu: Stiskněte prostřední tlačítko a na obrazovce se zobrazí informace o kanále. Mezi dostupnými zdroji se pohybujete stisknutím tlačítka nahoru a dolů.


Pro změnu zdroje: Stiskněte prostřední tlačítko dvakrát (podruhé celkem) a zobrazí se informace o kanále. Mezi dostupnými zdroji se pohybujete stisknutím tlačítka nahoru a dolů.

Vypnutí televizoru: Stiskněte prostřední tlačítko a na pár vteřin ho podržte, TV se tak přepne do pohotovostního režimu.

Změna kanálů a hlaslosti

S použitím tlačítka **Hlaslosti +/-** a **Program +/-** na dálkovém ovládání můžete nastavit hlaslost a změnit kanál.

Kontrolní tlačítka a obsluha

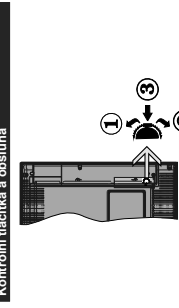

1. Směr nahoru
2. Směr dolů
3. Volume / Info / Seznam zdrojů výběr a Standby-On spinač

Kontrolní přepínač vám umožní ovládat hlaslosti / programy / zdroje a také pohotovostního režimu na TV.

Pro změnu hlaslosti: Zvýšte hlaslost stisknutím joysticku doprava. Snížíte hlaslost stisknutím joysticku doleva.

Ke změně kanálu: Procházejte ložené kanály stisknutím joysticku nahoru nebo dolů.

Pro změnu zdroje: Stiskněte střed joysticku a zobrazí se informace o kanálu. Mezi dostupnými zdroji se pohybujete stisknutím joysticku nahoru a dolů.

Vypnutí televizoru: Stiskněte střed joysticku a na pár vteřin ho podržte, TV se tak přepne do pohotovostního režimu.

Zapínání televizoru: Stiskněte střed joysticku a televizor se zapne.

Pro změnu hlaslosti: Stisknutím tlačítka směrem nahoru zvýšíte hlaslost. Stisknutím tlačítka směrem dolů snížíte hlaslost.

Ke změně kanálu: Stiskněte prostřední tlačítko a na obrazovce se zobrazí informace o kanále. Mezi dostupnými zdroji se pohybujete stisknutím tlačítka nahoru a dolů.

Pro změnu zdroje: Stiskněte prostřední tlačítko dvakrát (podruhé celkem) a zobrazí se informace o kanále. Mezi dostupnými zdroji se pohybujete stisknutím tlačítka nahoru a dolů.

Vypnutí televizoru: Stiskněte prostřední tlačítko a na pár vteřin ho podržte, TV se tak přepne do pohotovostního režimu.

Zapínání televizoru: Stiskněte prostřední tlačítko a na pár vteřin ho podržte, TV se tak přepne do pohotovostního režimu.

Pro změnu hlaslosti: Stisknutím tlačítka směrem nahoru zvýšíte hlaslost. Stisknutím tlačítka směrem dolů snížíte hlaslost.

Ke změně kanálu: Stiskněte prostřední tlačítko a na obrazovce se zobrazí informace o kanále. Mezi dostupnými zdroji se pohybujete stisknutím tlačítka nahoru a dolů.

Pro změnu zdroje: Stiskněte prostřední tlačítko dvakrát (podruhé celkem) a zobrazí se informace o kanále. Mezi dostupnými zdroji se pohybujete stisknutím tlačítka nahoru a dolů.

Vypnutí televizoru: Stiskněte prostřední tlačítko a na pár vteřin ho podržte, TV se tak přepne do pohotovostního režimu.

Zapínání televizoru: Stiskněte střed ovládacího tlačítka a televizor se zapne.

Poznámky:
 Pokud vypnete televizor, tenho okruh se spustí znovu, počínaje nastavením hlaslosti.

Hlavní menu OSD neze zobrazit pomocí ovládacích tlačítek.

Ovládání dálkovým ovládačem

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládači pro zobrazení obrazovky hlavního menu. Pro navigování a nastavení použijte směrová tlačítka a tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **Zpět/Návrat** nebo **Menu** pro ukončení menu obrazovky.

Výběr vstupu

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupu. Stiskněte tlačítko **Zdroj** na dálkovém ovládači pro přímou volbu zdroje.

Změna kanálů a hlaslosti

S použitím tlačítka **Hlaslosti +/-** a **Program +/-** na dálkovém ovládači můžete nastavit hlaslost a změnit kanál.

Použití hlavního menu TV

Pokud stisknete tlačítko **Menu**, objeví se hlavní menu TV a to na spodní části obrazovky. Pro navigování v menu použijte směrová tlačítka na dálkovém ovládači. Pokud chcete vyjádřit danou funkci nebo rozbalit vedlejší menu, zvýrazněte danou záložku a stiskněte **OK** tlačítko. Pokud zvýrazníte některou z možností menu, pro uvolnění přístupu se zobrazí další menu.

Pro použití rychlého nastavení hlaslosti:
 Pokud použijte rychlé nastavení hlaslosti, stisknete tlačítko **OK** a k nastavení použijte Levé/Právé směrové tlačítko. Po dokončení stiskněte **OK** nebo **Zpět/Návrat** tlačítko.

Použití hlavního menu TV

Pokud stisknete tlačítko **Menu**, objeví se hlavní menu TV a to na spodní části obrazovky. Pro navigování v menu použijte směrová tlačítka na dálkovém ovládači. Pokud chcete vyjádřit danou funkci nebo rozbalit vedlejší menu, zvýrazněte danou záložku a stiskněte **OK** tlačítko. Pokud zvýrazníte některou z možností menu, pro uvolnění přístupu se zobrazí další menu.

Pro použití rychlého nastavení hlaslosti:
 Pokud použijte rychlé nastavení hlaslosti, stisknete tlačítko **OK** a k nastavení použijte Levé/Právé směrové tlačítko. Po dokončení stiskněte **OK** nebo **Zpět/Návrat** tlačítko.

Použití hlavního menu TV

Pokud stisknete tlačítko **Menu**, objeví se hlavní menu TV a to na spodní části obrazovky. Pro navigování v menu použijte směrová tlačítka na dálkovém ovládači. Pokud chcete vyjádřit danou funkci nebo rozbalit vedlejší menu, zvýrazněte danou záložku a stiskněte **OK** tlačítko. Pokud zvýrazníte některou z možností menu, pro uvolnění přístupu se zobrazí další menu.

Pro použití rychlého nastavení hlaslosti:
 Pokud použijte rychlé nastavení hlaslosti, stisknete tlačítko **OK** a k nastavení použijte Levé/Právé směrové tlačítko. Po dokončení stiskněte **OK** nebo **Zpět/Návrat** tlačítko.

Použití hlavního menu TV

Pokud stisknete tlačítko **Menu**, objeví se hlavní menu TV a to na spodní části obrazovky. Pro navigování v menu použijte směrová tlačítka na dálkovém ovládači. Pokud chcete vyjádřit danou funkci nebo rozbalit vedlejší menu, zvýrazněte danou záložku a stiskněte **OK** tlačítko. Pokud zvýrazníte některou z možností menu, pro uvolnění přístupu se zobrazí další menu.

Pro použití rychlého nastavení hlaslosti:
 Pokud použijte rychlé nastavení hlaslosti, stisknete tlačítko **OK** a k nastavení použijte Levé/Právé směrové tlačítko. Po dokončení stiskněte **OK** nebo **Zpět/Návrat** tlačítko.

Použití hlavního menu TV

Pokud stisknete tlačítko **Menu**, objeví se hlavní menu TV a to na spodní části obrazovky. Pro navigování v menu použijte směrová tlačítka na dálkovém ovládači. Pokud chcete vyjádřit danou funkci nebo rozbalit vedlejší menu, zvýrazněte danou záložku a stiskněte **OK** tlačítko. Pokud zvýrazníte některou z možností menu, pro uvolnění přístupu se zobrazí další menu.

2. TV

2.1. Průvodce

Pomocí této možnosti se můžete dostat k elektronickému programovému průvodci. Pro více informací viz bod **Elektronický programový průvodce (EPG)**.

2.2. Kanály

Pomocí této možnosti se můžete dostat k nabídce Kanálů. Pro více informací viz **Použití seznamu Kanálů**.

2.3. Časovače

Použitím možnosti této nabídky můžete nastavit časovač pro budoucí události. V této nabídce si také můžete znovu prohlédnout dříve vytvořené časovače. Pro přidání nového časovače vyberte pomocí tlačítka **Vlevo/Vpravo/záložku** **Přidat časovač** a potvrďte **OK**. Vlevo vedlejší nabídky nastávejte podle potřeby a pro ukončení potvrďte **OK**. Nový časovač bude vytvořen.

Pro editování dříve vytvořeného časovače jej vyvoláte, vyberte záložku **Editovat** **Vybraný časovač** a potvrďte **OK**. Podle potřeby změňte možnosti ve vedlejší nabídce a pro uložení nastavení potvrďte **OK**.

Pro smazání dříve vytvořeného časovače jej vyvoláte, vyberte záložku **Smazat** **Vybraný časovač** a potvrďte **OK**. Zobrazí se dialogová správa pro potvrzení. Vyvoláte **Ano** a stisknete tlačítko **OK** k pokračování. Časovač bude zrušen.

Není možné nastavit časovače pro dva nebo více programů na jednotlivých kanálech vysílajících ve stejném časovém intervalu. V takovém případě budete požádáni o smazání jednoho z časovačů. Vyvoláte se nabídku **Možnosti**, když vyvoláte **Nastavit** **Smazat** a potvrďte **OK**. Časovač bude smazán. Polé budete muset změny uložit. K tomu stisknete **OK**. Vyvoláte **Uložit změny** a znovu potvrďte **OK**.

2.4. Nabídky

Použitím možnosti této nabídky můžete ovládat vaši namerané soubory. Můžete přehrávat, upravovat, mazat nebo řídít dříve zaznamenané události. Pro zobrazení dostupných možností vyvoláte záložku **Použitím** **Právně d** **Levení** **smazání** **Uložit** a potvrďte **OK**.

Nastavení nahrávání

V nabídce **Nahráné soubory** můžete pomocí záložky **Nahrávání** konfigurovat vaše preference nahrávání. Vyvoláte záložku **Nastavení** **sliskem** **tlačítka** **Vlevo** nebo **Vpravo** a stisknete **OK**. Polé vyberte **požadovanou** položku ve vedlejší nabídce a nastavte pomocí tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**.

Spustit drive: Toto nastavení umožňuje nastavit, aby časovač nahrávání začal dříve, než je jeho čas začátku.

Ukončit později Toto nastavení umožňuje nastavit, aby časovač nahrávání končil později, než je jeho čas ukončení.

Max. časový posun: Toto nastavení vám umožňuje nastavit maximální dobu záznamu s časovým posunem. Dostupné možnosti jsou přibližně, skutečný čas nahrávání se v praxi může měnit v závislosti na vysílání. Hodnoty vyřazeného a volného místa pro ukládání se zjednoduší podle tohoto nastavení. Ujistěte se, že máte dostatek volného místa. V opačném případě nebude možné nahrávání realizovat.

Automatické odstranění **Typ zrušení může nastavit** jako **Zádné**, **Nejstarší** **Nedostupné** a **Nejkratší**. Není-li tato možnost nastavena na možnost **Zádné**, můžete nastavit možnost **Nahráné** jako **Zahrnuté** nebo **Vyloučené**. Tato možnost určuje preference pro vymazávání nahrávek za účelem uvolnění užitého místa pro probíhající nahrávání.

Informace o pevném disku: Můžete zobrazit podrobné informace o USB paměťovém zařízení připojeném k vašemu televizoru. Pro vizualizaci vyvoláte a stisknete **OK** a pro zavření zmáčknete **Zpět/Návrat**.

Formátování disku: Chcete-li vymazat všechny soubory na připojeném USB zařízení a převést formát disku na FAT32, můžete použít tuto možnost. Vyvoláte a stisknete **Formátovat disk** a stisknete tlačítko **OK**. Na obrazovce se zobrazí výzva zadání PIN kódu (*). Pro zadání PIN se zobrazí potvrzující zpráva. Vyberte **Ano** a stisknete tlačítko **OK** pro spuštění formátování paměťového zařízení USB. Zvolte **Ne** a stisknete **OK** pro zrušení.

(*) **Výchozí PIN** není nastaven na **0000** nebo **1234**. Pokud jste definovali PIN je požadováno v závislosti na volbě země) **První** **Instalace** použijte **PIN** kód, který jste definovali.

3. Nastavení

Použitím možnosti této nabídky můžete ovládat vaši TV. Pro více informací viz **Obsah nabídky nastavení**.

4. Zdroje

Odkazy na vstupní zdroje můžete spravovat pomocí možnosti této nabídky. Pro změnu stávajícího zdroje vyvoláte ten, který si přejete použít a potvrďte **OK**.

4.1. Nastavení Zdroje

Zde můžete měnit jména, povolit či zakázat vybrané zdroje.

Vložení baterií do dálkového ovladače

Pro ovládní bateriového prostoru sejměte zátku kryt. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí (dbejte na správnou polaritu). Neměňte staré a nové baterie. Vyměňujte pouze za stejné nebo ekvivalentní typ. Nasadte zpět kryt. Na displeji se zobrazí zpráva, pokud jsou baterie skoro vybité a musí být vyměněny. Vězte, že pokud je stav baterie nízký, výkon dálkového ovladače může být narušen.

Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplotu, jako třeba sluneční světlo, ohně, atd.


Připojení k síti

DŮLEŽITÉ! Televizor je určen k použití s napětím 220-240 V AC při 50 Hz. Pro vybalení nechte televizor získat pokojovou teplotu, než přistoupíte k síti. Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení ve zdi.

Připojení k síti

DŮLEŽITÉ! Televizor je určen k provozu na 12 V DC stejnosměrný proud. Pro to používá adaptér, který dává napájení 12 V. Připojte tento adaptér do sítě, která dodává 110-240 V AC, 50/60 Hz.

Pro vybalení nechte televizor získat pokojovou teplotu, než přistoupíte k síti.

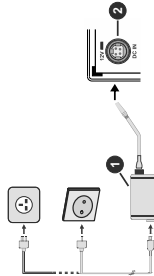

1. Síťový adaptér
 2. ZAPOJENÍ DC 12 V VSTUPNÍHO TERMINÁLU
- Důležité bezpečnostní informace**

Dbejte na správné uzemnění zapojení

S pomocí přiložené napájecí kabelu připojte televizor k síti. Pokud používáte koncovku kabelu nebo součásti pro síťové zásuvky, poraďte se s elektřinám o výměně vaší stávající zásuvky.




Nezapomínejte uzemnění připojit.

Připojení antény

Připojte zástřik antény alebo káblové televízie do konektora ANTENNY VSTUP (ANT) alebo pripojte satelit do konektoru SATELIT VSTUP (LNB) na prednej bočnej strane televízie.

Zadná strana TV

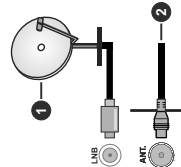

1. Satelit
2. Anténa nebo kabel

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení kontrolujte, zda televizor i zařízení jsou vypnuty. Po ukončení připojení můžete jednotky zapnout používat.

Licenci upozornění

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo jsou registrovanými obchodními známkami HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.



Vyrobena v licenci Dolby Laboratories. Dolby® Dolby Audio a symbol ověřeno D jsou pod ochrannou známkou Dolby Laboratories.

Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol a DTS nebo DTS-HD spolu se Symbolem jsou registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Ltd. DTS, Symbol a DTS nebo DTS-HD spolu se Symbolem jsou registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Logo „CI Plus“ je ochránná známka společnosti CI Plus LLP.

Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která jsou chráněna americkými patenty a dalšími zákony. Tyto zákony jsou ochrany duševního vlastnictví. Použití této ochrany autorských práv musí být autorizováno společností Rovi, a je určeno pouze pro domácí a jinak limitované sledování, pokud není společnost Rovi schválena jinak. Zpětná montáž nebo rozobírání je zakázáno.

Informace o likvidaci

Evropská Unie

Tyto symboly označují, že elektrické a elektronické přístroje a baterie s tímto symbolem nesmí být vyhozeny s běžným domácím odpadem na konci jejich životnosti. Místo toho produkt stejně jako baterie by měly být předány na sběrných místech pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, z důvodu správného zpracování, využití a recyklace v souladu s vašimi vnitrostátními právními předpisy a Směrnicí 2012/19/EU a 2013/56/EU.

Správnou likvidací těchto výrobků pomáháte zachovat přírodní zdroje a zamezit potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a látké zřídly, ke kterým by jinak mohlo dojít následem nevhodného zacházení s tímto produktem při likvidaci.

Pro více informací o sběrných centrech a recyklaci těchto produktů, kontaktujte váš místní úřad, služby pro vyřazení odpadu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu lze obdržet pokutu v závislosti na státní legislativě.

Pro podnikatele

Pokud si tento produkt přejete využít pro účely, sloužící pro vyřazení odpadu nebo obchodu, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Další země mimo Evropskou Unii

Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské Unii. Pro informace o tom, jak likvidovat a recyklovat, kontaktujte místní úřad.

Výrobek i obal odnesete k recyklaci.


Některé sběrné přijímají výrobky zdarma.

Poznámka: Znak „Po“ pod symbolem znamená, že baterie obsahuje olovo.



1. Produkty
2. Baterie

Dálkové Ovládání

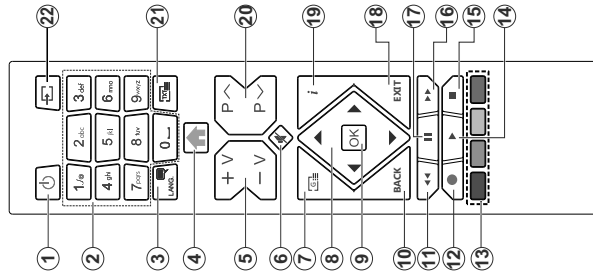

- 1. Pohotovostní režim:** Zapnutí/Vypnutí TV
- 2. Číselná tlačítka:** Přepne kanál, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce.
- 3. Jazyk:** Přepíná mezi režimy zvuku (analog televizí), zobrazuje a mění jazyk zvuku / titulků a zapíná a vypíná titulků (digitální TV, pokud je k dispozici)
- 4. Režim:** Zobrazí TV menu
- 5. Hlasitost +/-:**
- 6. Ztlumit:** Úplně vypne zvuk TV
- 7. Průvodce:** Zobrazí elektronického programového průvodce
- 8. Směrová tlačítka:** Pomáhá při pohybování se v menu, obsahu, atd. a při stisknutí tlačítka Vpravo nebo Vlevo v režimu TXT se zobrazí podstránky
- 9. OK:** Potvrzuje uživatelské volby, podrží stránku (v TXT režimu), zobrazí nabídku Kanály (DTV režim)
- 10. Zpět/Návrat:** Vratí se na předchozí obrazovku, předchozí nabídku, otevírá indexování stránky (v režimu TXT)
- 11. Přetáhnout:** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
- 12. Nahradit:** Nahradí programy
- 13. Barevná tlačítka:** Pro funkce barevných tlačítek postupuje podle pokynů na obrazovce
- 14. Přehrát:** Spouští přehrávání zvidněného média
- 15. Zastavit:** Zastaví přehrávání média
- 16. Rychlé přetáčení vpřed:** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
- 17. Pauza:** Pozastavuje přehrávání média, spouští nahrávání s časovým posunem
- 18. Opustit:** Zavírá a opouští zobrazené nabídky a vrtí se na předchozí obrazovku
- 19. Info:** Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce, zobrazuje skyte informace (odhall - v režimu TXT)
- 20. Program +/-:**
- 21. Text:** Zobrazí teletext (pokud je k dispozici), stiskněte znovu pro zobrazení textu přes normální vysílací obraz (mix)
- 22. Zdroj:** Zobrazuje všechny dostupné vysílání i a zdroje obsahu

Připojení				Viz. ilustrace na levé straně. Můžete použít YPbPr na VGA kabel pro propojení YPbPr signálu skrz VGA vstup. VGA a YPbPr nelze použít zároveň. Chcete-li povolit PCYPbPr audio, budete muset použít Boční AV nebo PCYPbPr audio kabelem pro připojení audio. Je-li externí zařízení připojeno do konektoru SCART, televizor se automaticky přepne do režimu kompozitního videa.	
Připojení	Typ	Kabely	Zařízení		
AUDIO VSTUP	Připojení VGA (zadní)				
	Připojení PC/YPbPr Audio (postřanní)				
	Připojení HDMI (zadní)				
	Konektor Scart (zadní)				
YPbPr	Konektor YPbPr Video (zadní)		PC na YPbPr: Připojovací kabel		
BOČNÍ AV	Připojení (Audio/Video) (postřanní)		Audio/Video kabel		
SPDIF	SPDIF (Koptický výstup) Připojení (zadní)				
SLUCHÁTKA	Připojení Konektor (postřanní)				
	USB Připojení (postřanní)				
	CI Konektor (postřanní)				
	12V DC Připojení (zadní)		Stojnoslenný 12V Vstup		

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkontrolujte, zda televizor i zařízení jsou vypnuty. Po úspěšném připojení můžete jednotky zapnout pomocí.

Připojení	Typ	Kabely	Zařízení
Připojení VGA (zadní)			
AUDIO VSTUP		 Boční Video/Audio vstup Boční Video/Audio vstup	
			
	Konektor SCart (zadní)		
YPbPr		 PC na YPbPr Připojovací kabel	
BOČNÍ AV		 Boční Video/Audio Připojení (postřanní) Boční Video/Audio společný kabel	
SPDIF			
SLUCHÁTKA			
	USB Připojení (postřanní)		
	CI Konektor (postřanní)		
	Ethernet připojení (zadní)	 LAN / Ethernet (kabel)	

Viz. ilustrace na levé straně. Můžete použít YPbPr na VGA kabel pro připojení YPbPr a VGA kabel pro připojení YPbPr a YPbPr. Pokud použijete VGA a YPbPr, musíte použít PCYPbPr audio, budete muset použít Boční AV nebo PC Audio kabel pro připojení audio, použít ČERVENÝ a BÍLÝ vstup, dodaného s bočním AV připojovacím kabelem.

Je-li externí zařízení připojeno do konektoru SCART, televizor se automaticky přepne do režimu EXT1. Při přímání DTV kanálu pomocí SCART kabelu, můžete nastavit. Problémy řeší následující výstup SCART zřídly funkce. Při správné montáži sady na stěnu (dostupná u externích dodávatelů, pokud není součástí produktu), doporučujeme připevnit montáž na stěnu pomocí šroubů a šestišesti zdířky straně televizoru. I Vozná nebo výmělné CI jednotky, pouze nebo výmělné CI jednotky, může být TV VYPNUTÁ. Máte byste se prohlédnout v návodů k obsluze modulu návod pro podrobnosti o nastavení. Každý vstup USB na televizoru může být nastaven. Připojení zařízení sád 500mA může poškodit Váš TV. Při připojení zařízení k televizoru pomocí HDMI kabelu, který zajišťuje dostatečnou odolnost proti parazitním frekvencím, zařízení, budete muset nastavit televizor na 5 řetě (kvalitní) HDMI kabel.

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkontrolujte, zda televizor i zařízení jsou vypnuty. Po úspěšném připojení můžete jednotky zapnout pomocí.

Zapínání/vypínání

Zapnutí televizoru

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je např./kabel zásuvky (220-240V AC, 50 Hz).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní**. **Program 4+** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládání.
- Stiskněte střež. joystick na televizoru nebo jej stiskněte nahoru/dolů.

Vypnutí TV

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** na dálkovém ovládání nebo stisknutím a podržením několik sekund střež. joystick na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypněte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnuta do pohotovostního režimu, LED může blikat. *Time Usazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časové/sou. aktivní. Kontrola LED může také blikat když TV přepnete z pohotovostního režimu.*

Zapínání/vypínání

Zapnutí televizoru

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, např. do zásuvky (110-240V AC, 50/60 Hz).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní**. **Program 4+** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládání.
- Stiskněte střež. joystick na televizoru nebo jej stiskněte nahoru/dolů.

Vypnutí TV

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** na dálkovém ovládání nebo stisknutím a podržením několik sekund střež. joystick na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypněte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnuta do pohotovostního režimu, LED může blikat. *Time Usazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časové/sou. aktivní. Kontrola LED může také blikat když TV přepnete z pohotovostního režimu.*

Zapínání/vypínání

Zapnutí televizoru

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je např./kabel zásuvky (220-240V AC, 50 Hz).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní**. **Program 4+** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládání.

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní**. **Program 4+** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládání.

- Stiskněte střež. joystick na televizoru nebo jej stiskněte nahoru/dolů.

Vypnutí TV

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** na dálkovém ovládání nebo stisknutím a podržením několik sekund střež. joystick na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypněte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnuta do pohotovostního režimu, LED může blikat. *Time Usazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časové/sou. aktivní. Kontrola LED může také blikat když TV přepnete z pohotovostního režimu.*

Zapínání/vypínání

Zapnutí televizoru

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, např. do zásuvky (110-240V AC, 50/60 Hz).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní**. **Program 4+** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládání.
- Stiskněte střež. joystick na televizoru nebo jej stiskněte nahoru/dolů.

Vypnutí TV

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** na dálkovém ovládání nebo stisknutím a podržením několik sekund střež. joystick na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypněte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnuta do pohotovostního režimu, LED může blikat. *Time Usazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časové/sou. aktivní. Kontrola LED může také blikat když TV přepnete z pohotovostního režimu.*

Zapínání/vypínání

Zapnutí televizoru

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je např./kabel zásuvky (220-240V AC, 50 Hz). Zapněte hlavní vypínač  umístěný na TV - pozice 1. TV se pak přepne do pohotovostního režimu a rozsvítí se LED boudy.

Poznámka: Pozice hlavního vypínače se může lišit v závislosti od modelu.

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní**. **Program 4+** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládání.

- Stiskněte střež. joystick na ovládacím tlačítku pro zapnutí TV.

Vypnutí TV

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** na dálkovém ovládání nebo stisknutím a podržením několik sekund střež. joystick na ovládacím tlačítku na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Vypnutí hlavního vypínače  umístěný na TV - pozice 2.

TV se vypne.

Pro úplné vypnutí televizoru vypněte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnuta do pohotovostního režimu, LED může blikat. *Time Usazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časové/sou. aktivní. Kontrola LED může také blikat když TV přepnete z pohotovostního režimu.*

Zapínání/vypínání

Přímá instalace

Poznámka: Pokud se chystáte provést instalaci FRANSAT přímou, zapněte televizor nažle FRANSAT kartu (volitelně) do Modulu volitelného vstupu nažle televizoru.

Při přímém zapnutí se objeví výběrová obrazovka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte OK v následujících krocích provede instalaci nastave vaše preference a k použití směrůvých tlačítek a tlačítkem OK.

Nadruhé obrazovce nastavte vaše preference týkající se země. V závislosti na nastavení země můžete být v této chvíli vyzvánik nastavení a potvrzení kódu PIN. Zvolení PIN kód nemůže být 0000. Budete ho muset zadat později při každé výzvě k zadání PIN kódu při operacích v menu.

Poznámka: Typ operátora (M7) bude definován souhlasu s volbou Jazyka a Země, kterou jste provedli v souhlasu s M7. M7 je poskytovatel digitálních satelitních služeb.

V tomto bodě můžete aktivovat režim **Obchodu**. Tato možnost bude konfigurovat nastavení vašeho televizoru pro ukládání produktů a bude používat v závislosti na modelu televizoru, podporované funkce jako jsou obchody, seznamy produktů, seznamy jako účely vysílání výrobků obchodu. Podmínky použití se doplní ze zvolit **Nadání Režim**. Tato možnost budek dispozici v nabídce **Nastavení-System**. Další a později může být vypnut/zapnut. Upravení vaší volby a stiskněte tlačítko OK pro pokračování.

Na další obrazovce můžete nastavit typ vysílání k vyhledávání. Srovnání vyhledávání kanálů a Návěště nastavit typ vysílání jako své oblíbené. Během hledání bude mít přímou zvolení typ vysílání a dané kanály budou uvedeny na zadání Seznamu kanálů. Máte-li hotovo, zvýrazněte tlačítko **Další** a stiskněte OK pro pokračování.

O výběru Typu vysílání

Chcete-li zahájit vyhledávání jistého typu vysílání zvýrazněte jej a stiskněte OK. Zakřivená okénko vybrané možnosti se zaskřítkne. Chcete-li vypnout možnost hledání, zrušte zakřivenou polku stisknutím tlačítka OK pro přesunutí pozornosti na požadovaný vobu typu vysílání.

Digitální Anténa: Pokud je zapnutá volba vyhledávání **D. Anténního** vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vzhled pozemní digitální vysílání.

Digitální Kabel: Pokud je zapnutá volba vyhledávání **D. Kabelového** vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vzhled kabelové digitální vysílání. Před zahájením vyhledávání se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete provést vyhledávání v kabelové síti. Pokud zvolíte **Ano** a stisknete OK, můžete zvolit **Síť** nebo **Nastavit hodnoty** jako **Frekvence**, **ID sítě** a **Krok vyhledávání** na následující obrazovce. Pokud zvolíte **Ne** a stisknete OK, budete moci nastavit **Frekvenci Start**, **Frekvenci Stop** a **Krok vyhledávání** na následující obrazovce. Máte-li hotovo, zvýrazněte tlačítko **Další** a stiskněte OK pro pokračování.

Poznámka: Doba vyhledávání se mění podle vybraných Vyhledávacích Kroků.

Satelit: Pokud je zapnutá volba vyhledávání **Satelitního** vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vzhled satelitní digitální vysílání. Před provedením satelitního vyhledávání musíte provést některá nastavení. Zobrazí se nabídka, kde můžete zvolit spájení instalace operátora **M7** nebo **FRANSAT** nebo samotnou instalaci.

Chcete-li spustit instalaci operátora **M7** nastavte **Typ Instalace** jako **Operátor** a **Satelitního operátora** jako příslušného operátora **M7**. Pak zvýrazněte volbu **Preferenze skenování** a nastavte jako **Automatické ladění kanálu** a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění automatického vyhledávání. Typ volby lze převést v závislosti na volbach **Jazyka** a **Země**. Někdy je zvolit v předchozích krocích při procesu **První instalace**. Můžete být vyzváni k výběru seznamu **TV 3D** nebo seznamu **TV 2D** podle země, podle které jste se rozhodli. Zvolte seznam **M7** Zvolte spájení z nich a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Počkejte, až skenování skončí. Nyní je seznam nainstalován.

Během volby instalace operátora **M7**, pokud chcete použít parametry pro instalaci satelitu, které se liší od požadovaných nastavení, vyberte možnost **Preferované skenování** jako **Manuální ladění kanálu** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Následně se zobrazí **Typ antény**. Po zvolení typu antény a požadovaného satelitu v následujících krocích zmáčkněte tlačítko **OK**, abyste mohli změnit instalaci parametrů satelitu ve volbě nabídky.

Pro spuštění **Fransat** instalace, nastavte **Typ instalace jako Operator** a pak nastavte **Satelitního operátora** jako operátora **Fransat**. Instalace **Fransat** bude spuštěna automatické nebo manuální instalací.

Pokračujte stisknutím tlačítka **OK**. Proveďte se instalace **Fransat** bude a vysílání budou uloženy (pokud jsou k dispozici).

Pokud nastavíte **Typ instalace jako Standardní**, můžete pokračovat v řádné satelitní instalaci a sledovat satelitní kanál.

Instalaci **Fransat** můžete začít kdykoliv později v nabídce **Nastavení>Instalace> Automatické vyhledávání kanálů> Satelit**.

Pro vyhledávání jiných kanálů, jako jsou M7 nebo **Fransat** kanály, musíte spustit standardní instalaci. Vybírejte **Typ instalace jako Standardní** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Následně se zobrazí **Typ antény**.

Existují tři možnosti pro výběr antény. **Typ antény** můžete zvolit jako **Direct**, **Jednoduchý satelitní kabelový systém** nebo **DISEQC switch**, pomocí použití tlačítka Vlevo nebo Vpravo. Pro zobrazení následních možností, po zvolení váš antény, stiskněte **OK**. Zobrazení se možnosti **Pokračovat, Seznam Transpandér a Konfigurace LNB**. Pomocí souborů následních možností nabídky můžete změnit nastavení transpandér a LNB.

• **Přímé**: Pokud máte jediný přijímač a přímý satelitový talíř, vyberte tento typ antény. Pro pokračování stiskněte **OK**. Na následující obrazovce vyberte dostupný satelit a stiskněte **OK** pro hledání satelitu.

• **Jednoduchý satelitní kabelový systém**: Tento typ antény vyžaduje připojení k satelitnímu kabelovému systému. Pro pokračování stiskněte **OK**. Konfigurační nastavení podle pokynů na následující obrazovce. Pro vyhledání služeb stiskněte **OK**.

• **Přepínač DISEQC**: Tento typ antény zvolte v případě, že máte více přijímačů a přepínač DISEQC a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**. Na další obrazovce nastavte satelit a stiskněte **OK** pro pokračování.

• **Analógový**: Pokud je zapnutá volba vyhledávání **Analógového** vysílání, po dokončení dalších potřebných nastavení TV vyhledá **Analógové** vysílání.

Objeví se dialogové okno s požadavkem pro aktivaci **Analógového** vysílání. Pokud zvolíte možnost **Ano**, zobrazí se obrazovka pro nastavení **Analógového** vysílání. Konfiguruje podle svých potřeb a po dokončení stiskněte **OK**. Pokud nechcete aktivovat **Analógové** vysílání, vyberte **Ne** a stiskněte **OK**.

Po ukončení počátečních nastavení TV začne vyhledávat dostupné vysílání vybraných úprav vysílání. Během vyhledávání se budou aktuální výsledky zobrazovat v dolní části obrazovky. Po uložení všech dostupných stanic se zobrazí nabídka **Kanály**. Zde můžete upravovat seznam kanálů podle svých preferencí, a to použitím možností záložky Editovat, nebo stisknutím tlačítka Menu pro ukončení a zobrazení vysílání TV.

Zatímco probíhá hledání, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete tlačítko **OK** podlé LCN? Zvolte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

(*) **LCN** je logické číslo kanálu, která organizuje dostupné vysílání podle rozvržení sekvence kanálů (pokud je dostupná).

Poznámky:
Nezapomínejte TV zatímco probíhá první instalace. Pamatujte, že některé možnosti nemusí být k dispozici v závislosti na výběru země.

Použití tlačítka Tabulka satelitních kanálů
Tyto operace můžete provádět pomocí použití nabídky **Nastavení>Instalace>Satelitní** nabídky **Instalace>Automatické vyhledávání kanálů> Satelitní** kanálů. Existují dvě možnosti řádění satelitních kanálů.

Můžete si stáhnout nebo nahradit data tabulky satelitních kanálů. K úspěšnému těchto funkcí, musí být k televizoru připojené USB zařízení.

Můžete nahradit aktuální služby a související satelity a transpandéry v televizi, na zařízení USB. Navíc si můžete stáhnout do televizoru seznam dat souborů satelitního kanálu uloženy na USB zařízení. Pokud zvolíte jeden z těchto souborů, všechny služby a související satelity a transpandéry ve vybraném souboru budou uloženy v televizi. Pokud nejsou uloženy žádné terestriální, kabelové a / nebo analógové služby, ty se uchová a budou odstraněny jen doručení služby.

Následně kontrolujte nastavení antény a v případě potřeby proveďte změny. Může být zobrazen chybové hlášení „Žádný signál“ v případě, pokud není správně nakonfigurovaná nastavení antény.

kompatibilitu. TV podporuje formátování disku FAT32 a NTFS, ale nahánání nebude při NTFS fungovat. Přiformátování USB pevné disky, které mají více než 16 TB (Tera Byte) úložného prostoru, může dojít k určitému problému v procesu formátování.

Pokud je chvilku před každým připojením a odpojením, protože přehrávač může ještě dít soubory. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit fyzické poškození USB přehrávače a USB zařízení. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Lze použít USB hub. Doporučují jsou disky s externím napájením.

Pokud připojíte USB hardisk, zapojte jej přímo. **Poznámka:** Při připojení obrazových souborů může menu **Nastavení>Instalace>Automatické vyhledávání kanálů> Satelitní** nabídky **Instalace>Automatické vyhledávání kanálů> Satelitní** kanálů.

USB Nahánání
Nahánání programu
DŮLEŽITÉ: Pokud se chystáte použít nový pevný disk USB, doporučujeme jej negativně nainstalovat pomocí **TV** položky **Formátovat disk** v nabídce **TV>Nahánání>Nastavení**.

Pro nahánání programu negativně připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté **TV** zapněte pro umožnění funkce nahánání.

Pokud chcete nahánat, potřebujete USB disk s kapacitou 2 GB volného prostoru a musí být kompatibilní s USB 2.0. Pokud USB zařízení není kompatibilní, zobrazí se chybová zpráva.

Chcete-li nahánat programy sdílenými tvrdým diskem (HDD), filmů, doporučuje se použít USB pevné disky (HDD). Nahrané programy se uloží do připojeného USB disku. Pokud si přejete, můžete nahánat ukádky kopírovat do podlaže, soubory však nebude možno na počítač přehrávat. Nahánky lze přehrávat pouze pomocí satelit TV.

Během nahánání časovým posunem se může objevit zpoždění. Sync. Nahánání zbraňuje není podporováno. TV může nahánat programy dobné až 10 hodin. Nahrané programy jsou rozděleny do 4GB částí. Není-li rychlost připojeného USB disku dostatečná, nahánání se nemusí podat a funkce časového posunu nemusí být dostupná.

Doporučujeme používat USB hardisk na nahánání HDD programu.

Během nahánání nevysílají USB/HDD. Může to poškodit připojený disk.

Lze vytvořit více partitů. Podporovány jsou maximálně čtyři různé partitů. První partit na USB disku je použite pro funkce USB nahánání. Kompatibilní soubory, které mají menší oddíl pro použití s funkcí USB nahánání.

Některé stránkové bloky se nemusí nahradit kvůli problémům se signálem, z tohoto důvodu může video někdy během přehrávání zmznout.

Pokud je zapnutý teletext, nepoužívejte tlačítka Zaznam, Přehrávat, Pauza. Displej pro dialog seznamu nahánání. Pokud se nahánání spustí z časovky, použije se teletextový teletext se automaticky vypne. Pokud je právě probíhá nahánání či přehrávání, teletext je nedostupný.

Nahánání s časovým posunem
Pro přepnutí do režimu Posunutí času stiskněte během sledování vysílání tlačítko **Pauza**. - V timeshift režimu je program pozastaven a zároveň nahánán v aploji USB disk (*).

Pro pokračování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko **Přehrávání**. - Pokud chcete ukončit nahánání časovým posunem a vrátit se k živému vysílání, stiskněte tlačítko Zastavit.

V režimu Rádio nelze použít nahánání časovým posunem.

Funkci přepnutí časového posunu můžete použít po obnovení normálního přehrávání nebo rychlého posunu vpřed.

Okamžité nahánání
Pro okamžité nahánání sledovaného programu stiskněte tlačítko **Nahánat**. Můžete stisknout tlačítko **Nahánání** na danovém ovladači znovu pro nahánání z EPG, pro zrušení okamžitého stisknutí tlačítka **Zastavit**.

Během režimu nahánání nelze přepnout na vysílání. Pokud není rychlost USB zařízení dostatečná, při nahánání programu nebo při nahánání časovým posunem se zobrazí varovná zpráva.

Sledování nahraných programů
Zvolte **Nahánání** z nabídky **TV**. Ze seznamu vyberte nahranou položku (byla-li dříve nahánána). Stiskněte tlačítko **OK** pro prohlížení menu **Volby**. Vybírejte jednu z možností a stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Během přehrávání nebude možné proliž hlavní nabídku ani položky nabídky.

Pro zastavení přehrávání a návratu se do **Nahánání>stiskněte tlačítko Zastavit**.

Namáhání posun vpřed
Pokud stisknete tlačítko **Pauza** při sledování nahraného programu, zobrazí se dialog Pomalu dopředu pro zpomalení přehrávání videa. Stisknutím tlačítka **Rychle přehrávání** dopředu posunete budete měnit rychlost přehrávání pomalu vpřed.

Konfigurace Nahánání
Pro konfiguraci nahánání vyberte záložku **Nastavení** v nabídce **TV>Nahánání** a zmákněte **OK**.

Formátovat disk: Můžete použít volbu **Formátovat disk** (formátovat disk) pro formátování připojeného USB disku. Pro použití funkce **Formátovat disk** je nutno zadat PIN.

Poznámka: Vytvořte PINový kód nastavení na 0000 nebo 1234. Pokud jste již vytvořili PIN, je třeba nastavit nastavení na volbu znečistěním. První instalace použije PIN kód, který jste definovali.

DŮLEŽITÉ: Formátování vašeho USB disku vymaže VŠECHNA data na něm a jeho souborový systém bude převeden na FAT32. Ve většině případů budete provedení chyb po formátování odstraněny, ale ztratíte VŠECHNY data.

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva **USB je přifix pomalý pro nahrávání**, zkusíte znovu spustit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že váš USB disk nesplňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkusíte zapojit jiný USB disk.

Prohlížeč médií

Můžete přehrávat hudbu a filmy a zobrazit fotografie uložené na USB disku a to zapojením do vaší TV. Připojte USB disk jednomu z USB vstupů umístěných na boční straně televizoru.

Po připojení úložného zařízení USB do vaší TV, na obrazovce se objeví nabídka **Prohlížeč médií**. K obsahu připojeného zařízení USB se můžete dostat kdykoliv později a to z nabídky **Zdroje**. Vyberte související USB vstup v nabídce a značce **OK**. Poté vyberte soubor dle uvážení, značíte **OK** pro jeho vizualizaci a přehrávání.

Použitím nabídky **Nastavení** můžete nastavit předvolby **Prohlížeče médií**. Nabídka **Nastavení** je přístupná prostřednictvím informačního panelu, který je zobrazen ve spodní části obrazovky, když stisknete tlačidlo **Info** během přehrávání souboru videa nebo zobrazení souboru obrazu. Značíte tlačidlo **Info**, vyváznete symbol ozubeného kola na pravé straně informačního listu a značíte **OK**. Nabídka **Nastavení obrazu**, **Nastavení zvuku**, **Nastavení Prohlížeče Médíí** a **Možnosti** budou dostupné. Obsah těchto nabídek se může lišit v závislosti na typu zobrazení souboru. Během přehrávání zvukových souborů bude dostupná pouze nabídka **Nastavení Zvuku**.

Přehled v smyčce/nahrazení	
Všechny soubory v souborovém adresáři se přehrávají jednou v pořadí	☐
Spustit přehrávání a akce	☐
Stejný soubor se přehrává kýmle (bude se opakovat)	☐
Spustit přehrávání a akce	☐
Všechny soubory v seznamu se přehrávají soubor po souboru v pořadí	☐
Spustit přehrávání a akce	☐
Všechny soubory v seznamu se přehrávají soubor po souboru v pořadí	☐
Spustit přehrávání a akce	☐

Pro použití funkcí na informačním listě zvýrazněte symbol dané funkce a značíte **OK**. Chcete-li změnit stav funkce, zvýrazněte symbol funkce a značíte **OK** (okrátk, kolikrát bude potřeba). Pokud je symbol nastaven na vypnuto, znamená to, že funkce není dostupná.

CEC

Tato funkce umožňuje ovládat CEC zařízení, které jsou připojené přes HDMI port, pomocí dálkového ovládání televizoru.

Možnost **CEC** v nabídce **Nastavení>Systém>Další** by měla být přednastavena jako **Zapnuto**. Stiskněte tlačidlo **Zdroj** a zvolte HDMI vstup připojeného CEC zařízení z nabídky **Seznam zdrojů**. Po připojení nového zdrojového zařízení CEC bude toto zařízení uvedeno v nabídce zdrojů pod Vlastním názvem, nikoli pod názvem připojeného portu HDMI (jako DVD přehrávač, Rekorder 1 apod.).

Dálkový ovládač bude po zvolení připojeného zdroje HDMI automaticky schopen plnit základní funkce. Pokud chcete ukončit provoz a znovu ovládat televizor pomocí dálkového ovládače, stiskněte a podržte tlačidlo "0-Zero" na dálkovém ovládači na 3 sekundy. Můžete také vypnout funkci CEC v nastavení v příslušné volbě v **Nastavení>Systém>Další**.

TV podporuje funkci ARC (Audio Return Channel). Tato funkce předává audio linkou s cílem nahradit jiné kabely mezi televizorem a audio systémem (AV přijímač nebo reproduktory systém).

Když je ARC aktivní, televizor automaticky neztlumí své další audio výstupy. Budete muset stisknout tlačidlo televizoru na nulu manuálně, pokud budete chtít slyšet zvuk jen z připojeného ARC zařízení (stejně jako optické nebo koaxiální digitální audio výstupy). Pokud chcete změnit hlasitost připojeného zařízení, zvolte zařízení ze seznamu zdrojů. V tomto případě budou tlačítka ovládání hlasitosti přeměňovány na připojené zvukové zařízení.

Poznámka: ARC je podporováno prostřednictvím HDMI/1 vstupů.

Kontrola zvuku systému

Umožňuje pro Audio zesilovač/přijímač, jeho použití s televizorem. Hlasitost lze ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru. Chcete-li tuto funkci aktivovat, nastavte možnost **Reproduktory** v nabídce **Nastavení>Systém>Další** jako **Zesilovač**. Reprodukce televizoru se zlumi a zvuk sledovaného zdroje bude vysílán z připojeného zvukového systému.

Poznámka: Audio zařízení může podporovat funkci **Systém Zapnuto**. Audio kontrola a možnost **CEC** by měla být nastavena jako **Zapnuto**.

Nastavení menu Obsah

Menu Obsah	
Režim	Obrazový režim lze změnit podle vašich potřeb. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: Kino , Hra (volitelné), Sporty , Dynamický a Příroda .
Kontrast	Nastaví světllost a tmavost obrazu.
Jas	Nastaví jas obrazovky.
Ostrost	Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.
Barva	Nastaví barvu.
Úspora energie	Pro nastavení Úspory energie jako Vlastní , Minimum , Střední , Maximum , Auto , Vypnutí obrazovky nebo Vypnutí . Poznámka: Přístupná možnost může být neaktivní v závislosti na zvoleném režimu.
Zadání podpisů	Toto nastavení ovládá úroveň světla obrazovky. Funkce podpisů může být aktivní v případě, že Úspora energie je nastavena na jinou volbu než Vlastní .
Pokročilá nastavení	
Dynamický kontrast	Dynamický poměr kontrastu lze nastavit na požadovanou hodnotu.
Redukce šumu	Je-li signál slabý a obraz je zašuměn, použijte nastavení Redukce šumu .
Náhrada barvy	Nastaví požadovanou hodnotu teploty barev. K dispozici jsou volby Studená , Normální , Teplá a Vlastní .
Bílý bod	Toto nastavení bude dostupné, pokud je nebo Teplota barev nastavená jako Vlastní . Zvýše "teplotu" nebo "chladnost" obrazu státním teplem nebo pravou tlačítko.
Obrazový Zoom	Nastaví požadovaný formát velikosti obrazu.
Posun očí	Tato volba je dostupná v závislosti na nastavení Obrazového Zoomu . Zvýrazněte a stiskněte tlačítko OK a potom pomocí směrých tlačítek posuňte snímek nahoru nebo dolů.
Filmový režim	Filmy jsou zahrnuty s různým počtem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Například tato funkce při sledování filmu, aby se lépe zobrazovaly rychle se pohybující scény.
Tón plati	Tón plati lze nastavit mezi hodnotou -5 a 5.
Barový posun	Nastaví požadovaný tón barvy.
Kompletní rozsah HDMI	Tato funkce je viditelná během sledování ze zdroje HDMI. Tuto funkci můžete použít pro zesílení černé v obraze.
Police PC	Zobraz se pouze pokud je vstupní zdroj nastaven na VGA/PC.
Automatické umístění	Automaticky upraví display. Povrhne stisknutím tlačítka OK .
H Police	Tato funkce umístí obraz horizontálně na pravou nebo levou stranu obrazovky.
V Police	Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů.
Bodové hodiny	Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako světlé pruhy v prezentacích s interaktivní hudbou. Např. tabulky, odstavce nebo text v našem fontu.
Fize	V závislosti od zdroje (podlažat), můžete vidět zasílený nebo rušený obraz na obrazovce. Můžete použít tuto funkci a vyčistit obraz metodou pokusu a omylu.
Resetovat	Nastaví obraz na tvorní nastavení (kromě režimu Hry).

Pokud jste v VGA/PC režimu, klikněte políčky v nabídce **Obraz** nebo **Obraz nastavení**. Nastavte tato zařízení jako v PC režimu, nastavení VGA režimu bude přídatno do nabídky **Obraz**.

Nastavení Menu Zvuk	
Hlaslost	Přizpůsobí hlaslost zvuku.
Ekvalizér	Vybere režim ekvalizéru. Uživatelské nastavení lze měnit pouze v Uživatelském režimu.
Balance	Nastavuje, zda zvuk přichází z pravého nebo z levého reproduktoru.
Sluchátka	Nastaví hlaslost sluchátek. Před použitím sluchátek se ujistěte, že hlaslost sluchátek je nastavena na nízkou úroveň, aby nedošlo k poškození vašeho sluchu.
Režim Zvuku	Můžete si zvolit režim zvuku (pokud ho zobrazovaný kanál podporuje).
AVL (Automatické Omezení Hlaslosti)	Nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlaslost mezi programy.
Sluchátka/výstup linky	Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete vybrat možnost Výstup linky . Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost Sluchátka . Před použitím sluchátek se prosím ujistěte, že tato položka v menu je nastavena na Sluchátka . Pokud je nastavena na Linkový výstup , výstup z konektoru pro sluchátka bude nastaven na maximum a může poškodit váš sluch.
Dynamické Basy	Povolí nebo zakáže Dynamické basy.
DTS TruSurround HD	Povoluje či zakazuje DTS TruSurround HD.
Digitální výstup	Nastaví typ digitálního audio výstupu.

Nastavení Menu Zvuk	
Hlaslost	Přizpůsobí hlaslost zvuku.
Ekvalizér	Vybere režim ekvalizéru. Uživatelské nastavení lze měnit pouze v Uživatelském režimu.
Balance	Nastavuje, zda zvuk přichází z pravého nebo z levého reproduktoru.
Sluchátka	Nastaví hlaslost sluchátek. Před použitím sluchátek se ujistěte, že hlaslost sluchátek je nastavena na nízkou úroveň, aby nedošlo k poškození vašeho sluchu.
Režim Zvuku	Můžete si zvolit režim zvuku (pokud ho zobrazovaný kanál podporuje).
AVL (Automatické Omezení Hlaslosti)	Nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlaslost mezi programy.
Sluchátka/výstup linky	Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete vybrat možnost Výstup linky . Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost Sluchátka . Před použitím sluchátek se prosím ujistěte, že tato položka v menu je nastavena na Sluchátka . Pokud je nastavena na Linkový výstup , výstup z konektoru pro sluchátka bude nastaven na maximum a může poškodit váš sluch.
Dynamické Basy	Povolí nebo zakáže Dynamické basy.
Prostorový zvuk	Prostorový režim lze Zapnout nebo Vypnout .
Digitální výstup	Nastaví typ digitálního audio výstupu.

Obsah Nabídky Síť	
Typ sítě	Zakázat/alebo povolit připojení káblové sítě.
Test rychlosti internetového připojení	Začněte test rychlosti, abyste zkontrolovali šířku pásma připojení. Po ukončení se výsledek objeví na obrazovce.
Pokročilá nastavení	Změňte konfiguraci IP a DNS na vaší TV.
Poznámka: Podrobné informace o možnostech této nabídky naleznete v části Držtovce připojení sítě .	

Obsah Instalačního menu	
Automatické obnovování kanálů (Přeladění)	Zobrazí možnosti automatického ladění D. Anténa: Hledá a ukládá anténní DVB stanic. Kabel: Hledá a ukládá kabelové stanic. Analog: Hledá a ukládá analogové stanic. Satelit: Hledá a ukládá satelit stanic.
Ruční sken kanálů	Tato možnost se používá pro přímé nalezání vysílání.
Vyhledávání kanálů v síti	Vyhledává propojené kanály v systému vysílání. D. Anténa: Hledá pozemní kanály. Kabel: Hledá kanály v kabelové síti. Satelit: Hledá kanály síť satelitu.
Jemné analogové ladění	Toto nastavení můžete použít pro vyladění analogových kanálů. Tato funkce není dostupná, pokud nemáte u sebe žádné analogové kanály nebo pokud momentálně sledovaný kanál není analogový kanál.
Nastavení satelitu	Zobrazí nastavení Seznam satelitu: Zobrazí dostupné satelity. Můžete Přidat , Vymazat satelity nebo Upravit nastavení satelitu na seznamu. Instalace antény: Můžete změnit nastavení umístění antény a/nebo zahrnout nové skenování satelitu. Přehled satelitních kanálů: Můžete nahradit nebo sloučit data tabulky satelitních kanálů pomocí příslušných možností.
Nastavení instalace (Volitelné)	Zobrazí nabídku nastavení instalace. Vyhledávání v pohotovostním režimu(*) : Zadrmo je v pohotovostním režimu, televizor bude hledat nové či chybějící kanály. Zobrazí se všechny nové nalezlé vysílání. Dynamický update kanálů (*) : Pokud je tato možnost nastavena jako Povolené, změny na vysílání, jako jsou frekvence, názvy kanálů, jazyk titulů atd. budou aplikovány automaticky při sledování. (*) Dostupnost závisí na modelu.
Nastavení Domácího transpondéru (*)	Pomocí této nabídky můžete upravit hlavní a záložní parametry domácího transpondéru, včetně PID příslušného operátora M7 , který se používá pro stažení seznamu kanálů. Nastavte své předvolby a stiskněte Zelené tlačítko pro uložení nastavení. Poté spusťte instalaci operátora M7 použitím menu Automatického skenování kanálů> Satelit . (*) Tato volba bude dostupná pouze tehdy, je-li provedena instalace operátora M7 .
Vyčištění seznamu služeb	Použijte tuto funkci k vymazání uložení kanálů. Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko.
Zvolte aktivní síť	Toto nastavení vám umožní zvolit, zda vysílání v rámci zvolené sítě má být uvedeno v seznamu kanálů. Tato funkce je k dispozici pouze pro volbu země Norsko.
Údaje o signálu	Tuto položku menu můžete použít ke sledování informací souvisejících se signálem, jako je úroveň signálu / kvalita, název sítě atd. pro dostupné frekvence.
První instalace	Vymaže všechny uložené kanály a nastavení a obnoví TV do továrního nastavení.
Možnosti Fransat	Zobrazí možnosti Fransat.
Rodičovská kontrola	Zobrazí možnosti ovládání rodičovské kontroly. Zadejte PIN kód který jste definovali při počáteční instalaci pro zobrazení aktuálního nastavení.
Informace o systému	Zobrazí informace o systému.
Informace o možnostech přijímání	Zobrazí aktuální informace o přijímání satelitního signálu.
CAS-Modul	Zobrazí aktuální informace o CAS-Modulu.
Aktualizace	Zobrazí možnosti aktualizace softwaru.

Nastavení Menu Obsah	
Podmíněný přístup	Kontroluje podmíněný přístup, jestliže je dostupný.
Jazyk	Můžete nastavit jazyk v závislosti na vysílání a kraljny.
Rodičovské	Pro změnu rodičovského nastavení navleďte správné heslo. V této nabídce můžete snadno nastavovat Zámek menu , Zámek podle věku , Dětskou polísku nebo Pokyny . Pomocí těchto možností můžete také nastavit nový kód PIN nebo změnit Výchozí kód CICAM PIN . Poznámka: Některé menu mohou být dostupné až po výše uvedené změně během První instalace. Uvedení PIN mohlo být nastaveno na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN je požadováno v závislosti na vývoze země během První instalace použijte PIN kód, který jste definovali.
Datum/Čas	Nastaví datum a čas.
Zdroje	Zde můžete měnit jména povolit či zakázat vybrané zdroje.
Přístupnost	Zobrazí možnosti přístupu televizoru.
Pro Společné slyšení	Povolí jakékoli speciální funkce odeslané vysíláním.
Popis Zvuku	Pro nevidomé a zrakově postižené diváky bude přehrávána namířená slova. Sisknutím tlačítka OK zobrazíte všechny dostupné možnosti nabídky Popis Zvuku . Tato funkce je dostupná pouze v případě, pokud ji vysíláč podporuje. Poznámka: Funkce zvukový popis audia není dostupná při nahrávání a nahrávání časovým posunem.
Více	Zobrazí další možnosti nastavení TV.
Časový limit Menu	Mění časový limit zobrazení obrazových nabídek.
LED pohotovostního režimu	Pokud je nastaveno VYP, LED kontrolka nebude svítit, když bude TV v pohotovostním režimu.
Aktualizace softwaru	Zajistí nejnovější firmware pro váš televizor. Sisknutím tlačítka OK zobrazíte možnosti nabídky.
Verze aplikace	Zobrazí aktuální verzi softwaru.
Režim titulů	Používáním této funkce si můžete vybrat, který režim napsání bude na obrazovce (DVB napsání / Teletext napsání), pokud jsou dostupné obě. Výchozí hodnota je DVB napsání. Tato funkce je k dispozici pouze pro volbu země Norsko.
Automatické Vypnutí TV	Pokud není používán, nastaví požadovaný čas pro automatické přepnutí televizoru do pohotovostního režimu. Tuto možnost lze nastavit od 1 do 8 hodin v krocích po 1 hodině. Můžete také zakázat tuto funkci jasným nastavením jako Vypnutí .
Biss Klíč	Biss je satelitní signál, který je používán některými vysíláními. Pokud potřebujete zadat Biss klíč pro vysílání, můžete použít tuto nastavení. Zvýrazněné Biss Klíč a stiskněte OK pro zadání klíče pro požadované vysílání.
Režim Obchod	Zvolte tento režim pro účely vystavení v obchodě. Je-li Režim Obchod aktivní, některé funkce TV nemusí být dostupné.
Režim zapnutí	Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí. K dispozici jsou Pоследní stav a Pohotovostní režim .
CEC	S tímto nastavením můžete zcela povolit nebo zakázat funkci CEC. Pomocí tlačítek View nebo Vpravo aktivujete nebo deaktivujete výbroum možností.
Automatické Zapnutí CEC	Tato funkce umožňuje připojení HDMI-CEC kompatibilního zařízení k zapnutí televizoru a automatické přepnutí na jeho vstupní zdroj. Pomocí tlačítek View nebo Vpravo aktivujete nebo deaktivujete výbroum možností.
Reproduktory	Chcete-li připojit zvuk televizoru z připojeného kompatibilního audio zařízení, nastavte jej jako Zeroloud . K ovládání hlasitosti zvukového zařízení můžete použít dálkový ovladač televizoru.
OSS	Zobrazí licenční informace volně šířitelného softwaru.

Aktualizace softwaru

Váš televizor může automaticky vyladit a aktualizovat firmware pomocí anténního signálu nebo přes Internet.

Vyladění aktualizací softwaru přes uživatelské rozhraní

V hlavním menu vyberte položku **Nastavení>Systém** a potom **Další**. Přejděte na **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko **OK**. Po té vyberte **Vyladit aktualizace softwaru**.

Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Po dokončení stahování se zobrazí varování, stiskněte tlačítko **OK** pro dokončení procesu aktualizace softwaru a pro restartování televizoru.

Režim vyladění a aktualizace 3M

Televizor bude vyladit nové aktualizace vždy ve 3:00, jestliže jste povolili možnost **Automatické skenování** a jestliže je televizor připojen k signálu z antény nebo k Internetu. Pokud byl nalezen úspěšně stažen nový software, bude nainstalován při příštím zapnutí.

Poznámka: Neodpovídá napájecí kabel, pokud kontrola během restartu bílá. Pokud se televizor po aktualizaci nezapne, odpojte televizor po dobu 2 minut a zapojte ho znovu. Všechny aktualizace jsou prováděny automaticky. Pokud je provedeno ruční vyladění a není nalezen žádný software, pak se jedná o aktuální verzi.

Řešení problémů a tipy

TV se nezapne

Ujistěte se, že je anténa správně připojena dozadu. Stiskněte hlavní tlačítko zapnutí/vypnutí na TV.

Spátný obraz

- Zkontrolujte, zda jste správně naladili TV.
- Spátný obraz může způsobovat slabý signál. Zkontrolujte prosím anténní připojení.
- Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte, zda jste navolili správnou frekvenci.

Žádný obraz

- TV nepřijímá žádný signál. Ujistěte se, že byl vybrán správný zdroj vstupu.
- Je anténa připojena správně?
- Je kabel antény připojen správně?
- Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
- Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Není zvuk

- Zkontrolujte, zda zvuk televizoru není odmlčen. Pro zrušení tlumení, stiskněte tlačítko **Mute** nebo zvýšte hlasitost.
- Zvuk může vycházet pouze z jednoho reproduktoru. Zkontrolujte nastavení vyvážení z menu zvuku.

Dálkové ovládání - nefunguje

- Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové.
- Možná jsou baterie vložené nesprávně. Viz část „Vložení baterií do dálkového ovladače“

Žádný signál na vstupním zdířce

- Je možné, že není připojeno žádné zařízení.
- Zkontrolujte AV kabely a spojení z přístroje.
- Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.

Nahrávání nedostupné

Pro nahrávání programu nejdříve správně připojte USB zařízení pro ukládání dat zatímco je TV vypnutá. Potom TV zapněte, aby se spustila funkce nahrávání. Pokud nemůžete nahrávat, zkontrolujte, zda je paměťové zařízení správně formátované a zda je na něm dostatek místa.

USB příliš pomalé

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva **„USB je příliš pomalé pro nahrávání“**, zkusíte znovu spustit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že vaše USB zařízení pro ukládání dat nespĺňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkusíte použít jiné USB paměťové zařízení.

PC vstup typické zobrazovací režimy

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazování videa. Váš televizor nemusí podporovat všechna rozlišení.

Režim/ik	Rozlišení	Frekvence
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1060	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

Kompatibilita AV a HDMI		
Zdroj	Podporované signály	Dostupnost
EXT (SCART)	PAL 50/60	○
	NTSC 60	○
	RGB 50	○
Boční AV	RGB 60	○
	PAL 50/60	○
	NTSC 60	○
PC/YPbPr	480i	○
	60Hz	○
	480P	○
	60Hz	○
	576i, 576P	○
HDMI	720p	○
	50Hz,60Hz	○
	1080i	○
	50Hz,60Hz	○
	1080P	○
	480i	○
	60Hz	○
	480P	○
	576i, 576P	○
	720p	○
	50Hz,60Hz	○
	1080i	○
	50Hz,60Hz	○
	1080P	○
	24Hz, 25Hz	○
	30Hz, 50Hz,	○
	60Hz	○

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V některých případech se může stát, že signál TV není zobrazen správně. Problém může být vyvolán chybou s obsahem (DVD, Set-top box atd.) Jestliže se setkáváte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

Podporované formáty souboru pro USB režim

Media	Rozlišení	Formát	Poznamky
Video	mpeg, mpeg	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @ 30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P
	avob	MPEG2	
	mp4	MPEG4, Xvid, H.264	
	mkv	H.264, MPEG4,VC-1	1920x1080 @ 30P
	avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264	
	flv	H.264/VP8, H.264/VP9, Sorenson	H.264/VP8: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P
	mp4, mov, h264, h265, mpeg datový přenos, ts, trp, tp, mkv	HEVC/H.265	1080P@60fps - 50Mbps
Audio	3gp	MPEG4, H.264	1920x1080 @ 30P
	mp3	MPEG1 Layer 2/3	Layer2: 320Kps ~ 448Kps (Přenosová rychlost) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz, 16KHz, 22.05KHz, 24KHz (vzorkovací frekvence) Layer3: 320Kps ~ 320Kps (Přenosová rychlost) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz, 16KHz, 22.05KHz, 24KHz, 8KHz, 11.025KHz, 12KHz (vzorkovací frekvence)
	pouze pro video soubory	AC3	32Kbps ~ 640Kps (Přenosová rychlost) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (Vzorkovací frekvence)
		AAC	16Kbps ~ 576Kps (Přenosová rychlost) / 48KHz, 44.1KHz, 32KHz, 24KHz, 22.05KHz, 16KHz, 12KHz, 11.025KHz, 8KHz (vzorkovací frekvence)
		EAC3	32Kbps ~ 60Kps (Přenosová rychlost) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (Vzorkovací frekvence)
Obraz		LPCM	Unsigned 8bit PCM, Signed/Unsigned 16bit PCM (big / little endian), 24bit PCM (big endian), DVD LPCM 16/20/24bit (bit rate) / 8KHz, 8KHz, 11.025KHz, 12KHz, 16KHz, 22.05KHz, 24KHz, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz (vzorkovací frekvence)
		IMA-ADPCM/MS-ADPCM	384Kbps (Přenosová rychlost) / 8KHz ~ 48 KHz (vzorkovací frekvence)
		LEB	32Kbps ~ 96Kbps (Přenosová rychlost) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (Vzorkovací frekvence)
	jpeg	Základní	Rozlišení (šv): 1700x1000
Titulky	bmp	Progresivní	Rozlišení (šv): 4000x4000
	sub, srt	-	Rozlišení (šv): 5760x4096

Podporované DVI rozlišení

Pokud připojujete přístroje k TV konektorem pomocí DVI konvertor kabelů (DVI do HDMI kabel - nejsou dodávány), shledáte následující informace o rozlišení.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	76Hz
640x400				X		
640x480		X	X		X	X
800x600	X	X		X	X	X
832x624						X
1024x768		X	X	X	X	X
1152x864		X		X		X
1152x870						X
1280x768		X				X
1300x768			X			
1280x860			X			X
1280x1024		X				X
1400x1050			X			X
1440x900		X				X
1600x1200		X				
1680x1050			X			
1920x1080		X				

8. Při přepínání na jiný jazyk titulků dojde obvykle k obnovení, to znamená, že titulků lze zrušit opakovaným stisknutím tlačítka **Text** a to tak dlouho, dokud se na obrazovce nezobrazí **Titulky**.

- Zkontrolujte, zda je zvuk nastaven na slyšitelnou úroveň.
- Ujistěte se, že zvuk omylen není vypnut.

9. Pokud je přehrávač zapnutý nebo je výmout disk, poslech jazyk se vrátí na výchozí zvolení.

- Pokud není tento výchozí jazyk na disků dostupný, bude slyšet jazyk, který dostupný je.
- Pokud DVD nemůžete najít nabídku obsahovat.

10. Některá DVD nemají hlavní nabídku obsahovat.

- Pokud vidíte pohodi:
- Pokud vidíte čas

- Pokud vidíte aktuální titul, zmizí okénko hledání a v levém horním rohu obrazovky se objeví **Ne** správný způsob čtení disku.
- Pokud je ZOOM zapnutý, je funkce prezentace vypnuta.

- Pokud je ZOOM zapnutý, je funkce prezentace vypnuta.

Řešení problémů s DVD

Spatná kvalita obrazu (DVD)

- Ujistěte se, že povrch DVD není poškozen. (Škrábance, Olejky prstů atd.)
- Očistěte DVD disk a zkusíte znovu.
- Viz polyniv v části "Poznamky o discích", kde je uveden správný způsob čtení disku.
- Zkontrolujte, zda se DVD disk nachází v diskové přihrádce pořádkem stranou nahoru.
- Vířky disk DVD nebo kondenzovaná vlhkost mohou ovlivňovat zařízení. Nechte zařízení oschnout po dobu 1 až 2 hodin v pohotovostním režimu.

Disk se nepřehrává.

- V přístroji není vložen disk. - Umístěte disk do podavače.
- Disk je viděn špatně.

Poznámka: Zkontrolujte, zda se DVD disk nachází v diskové přihrádce pořádkem stranou nahoru.

- Nesprávný typ disku. Toto zařízení nedokáže přehrávat disky CD-ROM, aid. - Kod regionu DVD disku musí odpovídat s kódem přehrávače.
- Nesprávný jazyk OSD
- Zvolte požadovaný jazyk v nastávacím menu.
- Jazyk pro zvuk nebo titulky na DVD nelze změnit.
- Na disku DVD nejsou nahrány vícejazyčné stopy a / nebo titulky
- Zkusíte zvuk nebo titulky změnit pomocí nabídky titulků DVD. U některých disků není možné toto nastavení změnit bez použití nabídky disku.
- Typ funkce nejsou na daném DVD dostupné.

Žádný obraz

- Ujistěte se, zda jste stiskli správné tlačítka na dálkovém ovládání. Zkusíte to ještě jednou.

Typy disků kompatibilních s tímto přístrojem

Typy disků (Logo)	Typy nahrávání	Velikost disku	Max. doba přehrávání	Charakteristika
	Audio + Video	12 cm	Jediny jednotvárně: 240 minut Oboustranně jednotvárně: 480 minut	• DVD obsahuje vynikající zvuk a video díky systému Dolby Digital a MPEG-2. • Pomocí menu na obrazovce si lze snadno nastavit různé funkce obrazu i videa.
	Audio	12 cm	74 min.	• Režim LP je nahrávání jako analogový signál s vyšším zkrácením. CD je nahráváno jako digitální signál s lepší kvalitou zvuku, menší zkrácení a nižší ztráta kvality zvuku v průběhu času. • MP3 je nahráváno jako digitální signál s lepší kvalitou audio, menším zkrácením a s menším postupným zhoršováním audio kvality.
	Audio (xxxx.mp3)	12 cm	Závisí < MP3 JPEGu.	• MP3 je nahráváno jako digitální signál s lepší kvalitou audio, menším zkrácením a s menším postupným zhoršováním audio kvality.
	Video (statický obraz)	12 cm	Závisí na kvalitě JPEGu.	• JPEG je nahráváno jako digitální signál s lepší postupnou kvalitou obrazu.


Pro správnou funkci použijte pouze disky o průměru 12 cm.

Technický popis

Typ podporovaných disků	DVD: SS/SL 4.7" (DVD-5) SS/DL 4.7" (DVD-9) DS/SL 4.7" (DVD-10) DS/DL 4.7" (DVD-18) MP-3: JPEG
Typ videa	Podpora kódování MPEG-2 Video Standard Decoding (MPEG-1) Zobrazení na celou obrazovku 720 x 576 (PAL) a 720 x 480 (NTSC) pixelů -Digitální zpracování frekvence (PAL a NTSC) -Digitální zpracování bílého proudu až 108Mbit/s -Rozšíření více než 500 řádků
Typ audio	Multikanálové dekodování MPEG LPCM
Zvukový výstup	Analogové výstup 24 bit / 48, 44, 1kHz down-sampling DAC

Popis funkce Dálkového Ovládacího

1. Pohotovostní režim
2. Numerické tlačítka
3. Výběr audio jazyka
4. Nabídka TV
5. Zvýšení / Snížení hlasitosti
6. Ztlumit
7. Nabídka DVD
8. Navigační tlačítka
9. OK / Výbrat
10. Zpět/Předchozí nabídka
11. Převnout
12. Barevná tlačítka
13. Červené tlačítko - Zoom
14. Zelené tlačítko - Zoom
15. Modré tlačítko - Kofenová nabídka
16. Modré tlačítko - Název
17. Přehrát
18. Zastavit
19. Rychlé přetáčení vpřed
20. Pausa
21. Opustit
22. Čas
23. Výběr jazyka titulků
24. Výběr zdroje

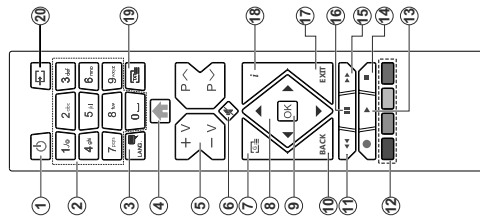

Obecný provoz DVD

Použitím správných tlačítek na dálkovém ovladači můžete ovládat DVD, filmové CD nebo obrazové CD. Hlavní a běžné funkce tlačítek dálkového ovladače jsou vyznačeny níže.

Tlačítka	PŘEHRAVÁNÍ DISKŮ DVD	Přehrávání filmů	Přehrávání obrazu	Přehrávání hudby
▶	Přehrát	Přehrát	Přehrát	Přehrát
⏸	Pauza	Pauza	Pauza	Pauza
■	Zastavit	Zastavit	Zastavit	Zastavit
◀▶	Přeskočí dozadu/ dopředu	Přeskočí dozadu/ dopředu	Otoci	Přeskočí dozadu/dopředu
⏮⏭	Posunout přiblížený obraz nahoru či dolů (pokud je k dispozici).			
◀▶	Rychle dozadu / rychle dopředu			
GUIDE (PRŮVODCE)	Zobrazí čas / Prohlíží hlavní menu			
INFO	Výběr režimu číselné časy (během přehrávání). Pro přepínání mezi režimy opakovaně stiskněte.			
JAZYK	Pro změnu audio jazyka zmáčknete tlačítko JAZYK .		X	X
NABÍDKA	Zobrazí TV menu.			
OK	Enter / Prohlížeč / Přehrát			
ZELENÉ TLACÍTKO	Zobrazí možnosti opakování.			
NÁVRÁT/ZPĚT	Vrátí se zpět do předchozí nabídky (pokud je k dispozici).			
ŽLUTÉ TLACÍTKO	Vrátí se zpět do kolečkové nabídky (pokud je k dispozici).			
TEXT	Pro změnu jazyka titulků či pro jejich zapnutí a vypnutí zmáčknete tlačítko TEXT .		X	X
MODRÉ TLACÍTKO	Zobrazí nabídku disku (pokud je k dispozici).		X	X
ČERVENÉ TLACÍTKO	Přelíží obraz. Opakované stisknutí pro přepínání mezi možnostmi zoomu.			

Jiné funkce - kombinace tlačítek (Během přehrávání)

⏮ + ▶	Románý posun vpřed
⏮ + ▶ + ▶ + ▶	Nastaví rychlost přetáčení pomalu vpřed.
▶ + ▶ + ▶ + ▶	Nastaví rychlost přetáčení rychle vpřed.
◀ + ◀ + ◀ + ◀	Nastaví rychlost přetáčení rychle zpět.
◀ + ◀	Potvrdí power stop.

(*) K titulu lze přímo přepnout použitím číselných tlačítek. Pro přepnutí na tituly s jedním číslem musíte nejprve stisknout 0 (např. k výběru 5 stisknete 0 a 5).

NAVOD NA POUŽITÍ MOBILNÍHO TV

Zapínání televizoru pomocí 12 Volt-ové zástrčky

1. Připojte kabel konektoru zapalovače cigaret do cigaretového zapalovače v autě.
2. Připojte druhou stranu 12V kabelu do DC 12 zásuvky na zadní straně televizoru. Rozsvítí se pohotovostní kontrolky LED.
3. Stiskněte tlačítko **pohotovostního režimu**, tlačítko **Programu +/-** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovladači, nebo stiskněte střed joysticku na televizoru, nebo jej potlačte nahoru / dolů. TV se poté zapne.
4. Upravte polohu antény pro lepší příjem, nebo v případě potřeby přestavujte televizní kanály.

Zapnutí TV

1. Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** na dálkovém ovladači nebo stisknutím a podržením několik sekund středu joysticku na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.
2. Odpojte kabelové konektory a elektrické zástrčky.

POZOR: 12 V Vstup



NAVOD NA POUŽITÍ MOBILNÍHO TV

Zapínání televizoru pomocí 12 Volt-ové zástrčky

1. Připojte kabel konektoru zapalovače cigaret do cigaretového zapalovače v autě.
2. Připojte druhou stranu 12V kabelu do DC 12 zásuvky na zadní straně televizoru. Rozsvítí se pohotovostní kontrolky LED.
3. Stiskněte tlačítko **Pohotovostní režim**, **Programme +/-** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovladači nebo stiskněte a podržte střed vypínače na televizoru. Televizor se zapne.
4. Upravte polohu antény pro lepší příjem, nebo v případě potřeby přestavujte televizní kanály.

Zapnutí TV

1. Stisknutím tlačítka **Pohotovostní režim** na dálkovém ovladači nebo stisknutím a podržením několik sekund středu bočního ovládacího tlačítka na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.
2. Odpojte kabelové konektory a elektrické zástrčky.

POZOR: 12 V Vstup



Informace o funkcích DVB

Tento DVB přijímač je pouze vhodný pro použití v zemi, pro níž byl navržen.

I když je tento DVB přijímač v souladu s nejnovější specifikací DVB v době výroby, nemůžeme garantovat kompatibilitu s budoucím DVB vysíláním v důsledku změn, které mohou být realizovány ve vysílání signálů a technologií.

Některé digitální funkce nemusí být ve všech zemích k dispozici.

Neustále se snažíme zlepšovat naše výrobky, a proto se může specifikace změnit bez předchozího upozornění. O radu, kde nakoupit příslušenství, se obraťte na prodejnu, kde jste zakoupili zařízení.

Některé funkcie alebo funkcie uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu lišiť alebo nemusia byť dostupné v závislosti od modelu, ktorý ste zakúpili.

Technické údaje.....	32
NAVOD NA POUŽITIE MOBILNEJ TV.....	35
Informácie o funkcii DVB.....	35

Obsah	
Bezpečnostné pokyny.....	3
Označenia na produkte.....	3
Informácie o ochrane životného prostredia.....	4
Funkcie.....	4
Dotýkateľné prístroje.....	5
Notifikácie pohotovosti.....	5
Rádiové a prevádzka televízora.....	5
Tlačidlá ovládania a prevádzka televízora.....	6
Používanie hlavnej ponuky televízora.....	6
Výberenie batérie do diaľkového ovládania.....	8
Pripojenie napájania.....	8
Pripojenie antény.....	8
Licencie upozornenia.....	8
Informácie o ovládani.....	9
Diaľkový ovládač.....	10
Pripojenia.....	11
Zapnutie/Vypnutie.....	13
Prvá inštalácia.....	14
Používanie funkcie tabuľky satelitných kanálov.....	15
Prenávanie Médii cez USB vstup.....	15
USB Nahŕňanie.....	16
Mediálny prehliadač.....	17
CEC.....	17
Nastavenie Ponuky Obsahu.....	18
Všeobecné Ovládanie TV.....	23
Použitie Zoznamu stanic.....	23
Konfigurácia Rodičovskej ochrany.....	23
Elektronický programový sprievodca.....	23
Teletextové služby.....	24
Aktualizácia softvéru.....	24
Aktualizácia softvéru.....	25
Riešenie problémov a Tipy.....	25
Typické režimy zobrazenia PC vstupu.....	25
Kompatibilita s AV a HDMI signálom.....	26
Podporované formáty súborov v režime USB.....	27
Podporované rozlíšenia DVI.....	28
Káblové sieťové pripojenie.....	29
Odstaňovanie problémov.....	29
Režim DVD.....	30
Bezpečnostné pokyny.....	30
Pomôcky k diskom.....	30
Ako sledovať DVD.....	30
Tlačidlá ovládacieho panela DVD.....	30
Všeobecné prehrávanie.....	30
Riešenie problémov s DVD.....	31



VÝSTRAHA
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEVYKARUJTE

VÝSTRAHA: PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ELEKTRICKÉHO ZÁSAHU
NEODSTRÁNJATE KRYT (ALEBO ZÁČNU ČASŤ)
ELEKTRICKEJ ZÁSTRAKY, AKO ŽE JE ZÁSTRAKA
ZÁČNU DIEĽE, KTORÉ SI MOŽE POUŽÍVAŤ
SAM OPRÁVIŤ. PRE OPRÁVU KONTAKTUJTE
KVALIFIKOVANÝ SERVIS.

Za extrémneho počasia (búrka, blesky) a dlhú dobu nečinnosti
(odchodu na dovolenku) odpojte televízor z elektrickej siete.
Sieťová zástrčka sa používa na odpojenie TV zostavy od
zdroja a preto musí zostať ľahko prevádzkovaťelná. Ak
televízor nie je odpojený od elektrickej siete, zariadenie stále
môže byť napájané elektrickou sieťou, a keď je televízor v
pobytovom režime alebo je vypnutý.

*Poznámkas: Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre
vykarrávanie súvisiacich funkcií.*

**Dôležité - Prečítajte si tento návod celý pred
inštaláciou alebo prevádzkou**

⚠ UPozORNENIE: Tento prístroj je určený pre
použitie osobami (vrátane detí), ktorí sú
zariadením bez dozoru, pokiaľ nie sú pod dohľadom
alebo im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa ich
použitia prístroja osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.

- Použitie tento televízor v nadmorskej výške menšej
ako 2000 metrov nad morom, v suchých miestach a
v blízkosti s merným alebo topickým podnebíem.
- Vybavený je určený pre domáce a podobné
všeobecné použitie, ale môže byť tiež používaný
na verejných miestach.
- Pre zaistenie ventilácie, okolo televízora nechajte
aspoň 5 cm voľného priestoru.
- Nezaobhráňajte vetraniu zakrytým alebo blokovánim
vetračných otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy,
závesy atď.
- Napájací kábel by mal byť ľahko prístupný.

Neumiestňujte televízor, nábytok atď. na napájací
kábel. Poškodený napájací kábel/zástrčka môže
spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Uchopite sieťový kábel za zástrčku, neodpájajte
TV ťahom za napájací kábel. Nikdy sa nedotýkajte
napájacieho kábla / zástrčky s mokrymi rukami,
môže by dojsť ku skratu alebo úrazu elektrickým
prúdom. Nikdy na napájacom káblu nerobte uzo, ani
musíte byť vymenený, málo by to byť vykonané iba
kvalifikovaným personálom.

- Nevystavujte televízor kvapkadlucim alebo
snežiacucim tekutinám a na alebo nad TV nekladte

nádoby naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy,
poliare atď. (napr. na poličach nad zariadením).

- Nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu
alebo neumiestňujte zdroj otvoreného ohňa, ako
sú zapálené sviečky na vch alebo do blízkosti
televízora.

- Nekladte žiadne zdroje tepla ako sú elektrické
ohrievače, radiatory, atď. do blízkosti televízora.
- Nekladte televízor na podlahu a na silné podlahy
• Ak je potrebné despotovať televízor, používajte
súky držte mimo dosahu dojsť, atď. a domáchos
zuerat.

- Opätne pripojte podstavec k televízoru. Ak je stojan
opätyný skrutkami, pevne utiahnite skrutky, aby
sa zabránilo nakláňaniu televízora. Skrutky príliš
nepriťahujte a radne namontujte aj silegnotvážny gumy.
- Nevhadzujte batérie do ohňa alebo medzi
bezpečné alebo horľavé materiály.

UPozORNENIE - Batérie sa nesmú vystavovať
nadmernej teplote, ako napr. slnku, ohňu a podobne.
VAROVANIE - prílišný tlak zruku, so sluchadlami môže
spôsobit stratu sluchu.

**PREDVOŠETKÝM - NIKDY NECHAJTE NIKOHO,
predvošetkým deti, tlačit' alebo udríet' na
obrazovku, vsuvať niečo do dier, konektorov
alebo ďalších otvorov na zariadení.**

	Upozornenie	Riziko vážneho zranenia alebo smrti
	Riziko zranenia elektrickým prúdom	Riziko nebezpečného napätia
	Úverba	Dôležitá skúška údržby

Označenia na produkte

Následujúce symboly sú použité na produkte ako
indikatory obmedzenia a bezpečnostné opatrenia a
bezpečnostné pokyny. Každé vysvetlenie je platné
len pre vzťahujúce sa miesto vysvetlenia na produkte.
Díajte na tieto informácie z bezpečnostných dôvodov.


Product Tiedy 6, II: Tento spotrebič je
navrhnutý takým spôsobom, že si nevyžaduje
bezpečnostné uzemnenie.

Nebezpečný termínál pod prúdom. Predvošetkým (e)
termínál(í) je(sú) za normálnych prevádzkových
podmienok pod prúdom nebezpečné.

Pozor, Pozri návod na obsluhu: V
oblasti prístroja (och) sa nachádzajú
mimovoľné alebo gumblkové batérie vymeniteľne
uživateľom.

Laserový produkt triedy 1:
Tento prístroj obsahuje
laserový produkt triedy 1, ktorý
je bezpečný za normálne
predvídávaných podmienok
prevádzky.





3. Produkty
4. Batéria



Logo "CI Plus" je ochranná známka CI Plus LLP.

Tento výrobok zahŕňa technológiu chránenú zákonmi o autorských právach, ktorá je chránená patentmi o autorských právach a inými zákonmi o ochrane intelektuálneho vlastníctva. Používanie tejto technológie ochrany autorských práv musí byť schválené spoločnosťou Rovit Corporation ak nieexistuje iné schválenie od spoločnosti Rovit Corporation, používanie tejto technológie sa vzťahuje len na domáce a iné obmedzené používanie. Spätný zápis alebo demontáž sú zakázané.

Informácie o likvidácii

[Európska únia]

Tieto symboly znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenia a batérie s týmto symbolom nesmú byť likvidované ako všeobecný komunálny odpad na ich konci životnosti. Namiesto toho, produkt, rovnako ako batérie by mali byť odovzdané na zberných miestach pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení, a to z dôvodu správneho spracovania, zhodnotenia a recyklácie v súlade s vašimi vnútornými pravidlami a Smernice 2012/19/ES a 2013/56/ES.

Pri správnej likvidácii týchto produktov, pomôžete zachovať prírodné zdroje a pomôžete, aby sa zabránilo množným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou týchto výrobkov.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu a
vzberných miestach ziskate na miestnom úrade obce,
v spoločnosti zaistujúcej likvidáciu odpadu alebo v
obchode, v ktorom ste produkt zakúpili.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, vám môže byť udelená pokuta.

[Firemní používatel]

Ak chcete likvidovať tento produkt, obráťte sa na svojho dodávateľa a skontrolujte podmienky kúpnej zmluvy.

[Ostatné krajiny mimo Európskej únie]

Pre viac informácií o likvidácii a recyklácii kontaktujte svoj miestny správny orgán.


Výrobok a obal odovzdajte na miestnom zbernom mieste pre recykláciu.

Niektoré zberné miesta prijímajú produkty zadarmo.
Poznámka: Značka Pb pod symbolom batérie znamená, že batérie obsahujú olovo.

Prípojenie antény

Pripojte zástrčku antény alebo káblovej televízie do konektora VSTUP ANTÉNY (ANT) alebo pripojte satelit do konektora VSTUPU SATELITU (LNB) na prednej poľnej strane televízora.

Zadná strana televizora

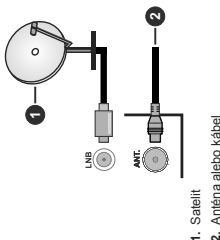

1. Satelit



 Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

Licenčné upozornenia

Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.



Výrobené v licenci Dolby Laboratories. Dolby Dolby Audio a dvojitý-D symbol sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Pre patenty DTS, pozri <http://patents.dts.com>.
Vyrobené v licencií spoločnosti DTS Licensing
limited, DTS, Symbol, a DTS a Symbol dohromady
sú registrované ochranné známky a DTS Surround
e ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené.



Pre patenty DTS, pozri <http://patents.dts.com>.
Vyrobené v licencií spoločnosti DTS Lic ensing
Limited. DTS, DTS-HD, Symbol a DTS alebo DTS-
HD spolu so Symbolom sú registrované ochranné
značky spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky
práva vyhradené.

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

Pre otvorenie batériového priestoru zložte zadný kryt.
- Vložte dve batérie veľkosti AAA. Uistite sa, že (+) a (-) označenia súhlasia (dбайте на справну поляриту).
- Vymieňajte staré a nové batérie. Vymieňajte len za rovnaké batérie rovnakého typu. Umiestnite späť kryt.

Keď sú batérie takmer vybité a je potrebné ich vymeniť, na obrazovke sa zobrazí hlásenie. Upozorňujeme, že keď sú batérie takmer vybité, výkon diaľkového ovládača sa môže zhoršiť.

Baterie by sa nemali vystavovať nadmernému teplu, čo je slnečný svet. ohreň a podobne.


Principio de nupcia

DŮLEŽITÉ: Televizor je určený na použití so striedavým napätím **220-240V AC s frekvenciou 50 Hz**. Po vybalení nechajte televízor, aby získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete. Zapojte napájací kábel do výstupnej sieťovej zásuvky.

Prípojenie napájania

DŮLEŽITÉ: Televizor je určený k převádění na 12 V DC jednosměrný proud. Z tohoto důvodu se používá adaptér, který poskytuje napětí 12 V. Pripojte tento adaptér k systému, který dodává 110-240V AC, 50/60Hz

Pro vybalení nechtejте televizor, aby získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete.

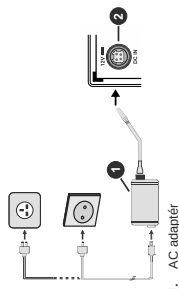


- AC adaptér
• Do vstupného konektora DC 12 V napájania

Zaistite správne uzemnené
pripojenie

Pripojte uzemňovací konektor adaptéra k uzemňovaciemu konektoru na elektrickej zásuvke pomocou priloženého kábla. Ak zástrčka na privodnom kábli televízora nezodpovedá vašej elektrickej zásuvke, obráťte sa na elektrikára a požiadajte ho o výmenu zariadenia zásuvky.



Nezabudnite priložiti uzemljenje.

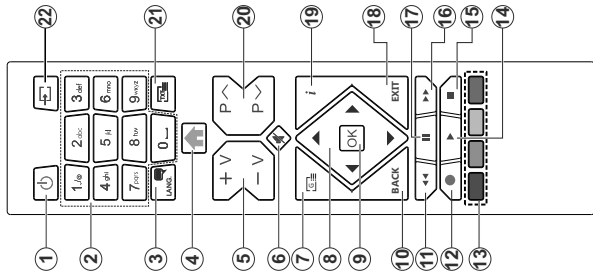

1. **Pohotovostný režim:** Zapnutie / Vypnutie televízora
2. **Číselné tlačidlá:** Prepne kanál, zadá číslo alebo písmeno v textovom poli na obrazovke.
3. **Jazyk:** Prepína medzi režimami zvuku (analogové TV), zobrazuje alebo mení jazyk zvukotlakov a zapína/vypína tluky (digitálna TV, ak je k dispozícii)
4. **Ponuka:** Zobrazí ponuku TV
5. **Hlasnosť +/-**
6. **Slimit:** Uplne vypne zvuk televízora
7. **Spravidlova:** Zobrazí elektronického programového spravidlova
8. **Smerové tlačidlá:** Pomáhajú pri pohybovaní sa v menu, obsahu, atď. a pri stlačení Právého alebo Ľavého tlačidla v režime TXT zobrazí podstránky
9. **OK:** Potvrdzuje uživateľské voľby, podzrú stránku (v TXT režime), zobrazí ponuku **Kanály** (DTV režim)
10. **Späť/Návrat:** Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku, predchádzajúcu ponuku, otvára indexovaciu stránku (v režime TXT)
11. **Posun vzhľad:** Presunie obraz dozadu v médiách, ako sú filmy
12. **Nahrávanie:** Nahráva programy
13. **Farbné Tlačidlá:** Pre funkcie farebných tlačidiel postupuje podľa pokynov na obrazovke
14. **Prehrat:** Spúšťa prehrávanie médiá
15. **Stop:** Zastaví prehrávanie médiá
16. **Rychlý posun vpred:** Presunie obraz dopredu v médiách, ako sú filmy
17. **Pauza:** Pozastavuje prehrávanie médiá, spúšťa nahrávanie s časovým posunom
18. **UKONČIť:** Zavŕa a opúšťa zobrazené ponuky a vráti sa na predchádzajúcu obrazovku
19. **Informácie:** Zobrazuje informácie o obsahu na obrazovke, zobrazuje skryté informácie (odhaliť - v režime TXT)
20. **Program +/-**
21. **Text:** Zobrazí teletext (ak je k dispozícii), stlače znovu pre zobrazenie teletextu cez normálny vysielací obraz (mix)
22. **Zdroj:** Zobrazuje dostupné vysielania a zdroje obsahu

Pripojenia	Typ	Káble	Zariadenie
	Pripojenie VGA (zadné)		
	PC/YPbPr Audio pripojenie (bočné)	YPbPr/PC Audio kábel	
	HDMI pripojenie (zadné)		
	Scart pripojenie (zadné)		
	YPbPr Video Pripojenie (zadné)	Pripojovací kábel PC na YPbPr	
	Bočné AV (Audio / Video) Pripojenie (bočné)	Audio/Video kábel	
	SPDIF (koptický výstup) Pripojenie (zadné)		
	Pripojenie pre sluchadlá (bočné)		
	USB Pripojenie (bočné)		
	CI Pripojenie (bočné)		
	12V DC Pripojenie (zadné)	Jednosmerný DC 12V vstup	



Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor a zariadenie pred vykonaním alkoholického pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

Pripojenia			Zariadenie	
Pripojenie VGA (zadné)	Kábel		Vid ilustrácie na ľavej strane. Ak chcete pripojiť kábel k zadnému VGA vstuľu, pripojte kábel k zadnému VGA vstuľu. Nemôžete použiť VGA a YPbPr súčasne. Ak chcete povoliť PCoVPbPr audio, budete musieť použiť Bočný AV vstup s YPbPr-PC audio káblom.	
VSTUP ZVUKU	PCoVPbPr Audio pripojenie (bočné)		YPbPr-PC audio kábel	
	Bočný Audio / Video vstupy		Bočný AV kábel	
	HDMI Pripojenie (zadné)		HDMI kábel	
	Scart Pripojenie (zadné)		Scart kábel	
YPbPr Video Pripojenie (zadné)	YPbPr Video Pripojenie (zadné)		Pripojovací kábel PC na YPbPr	
BOČNÉ AV	Bočné AV (Audio / Video) Pripojenie (bočné)		Bočný Audio / Video kábel	
SPDIF	SPDIF (Optický výstup) Pripojenie (zadné)		Optický kábel	
SÚCHADLA	Pripojenie pre slúchadla (bočné)		Slúchadlový kábel	
	USB Pripojenie (bočné)		USB kábel	
	CI Pripojenie (bočné)		CI kábel	
LAN	Ethernet Pripojenie (zadné)		LAN / Ethernet kábel	

⚠ Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru skontrolujte, či sú televízor a zariadenie pred vykonaním akýchkoľvek pripojení vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a použiť ho.

Zapnutie/Vypnutie	
Zapnutie televízora	Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, napríklad do zásuvky (220-240V AC, 50 Hz). Zapnutie televízora z pohotovostného režimu: - Stlaďte tlačidlo Standby, Program +/- alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládaní. - Stlaďte stred joysticku na televízore alebo ho stlaďte nahor/nadol.
Vypnutie televízora	Stlačením tlačidla Standby na diaľkovom ovládaní alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stred joysticku na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.
Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.	Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikat, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové preberanie alebo časovač sú aktívne. LED môže blikat aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.
Zapnutie televízora	Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, napríklad do zásuvky (220-240V AC, 50/60 Hz). Zapnutie televízora z pohotovostného režimu: - Stlaďte tlačidlo Standby, Program +/- alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládaní. - Stlaďte stred bočného ovládacieho tlačidla pre zapnutie TV.
Vypnutie televízora	Stlačením tlačidla Standby na diaľkovom ovládaní alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stred bočného ovládacieho tlačidla na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.
Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.	Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikat, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové preberanie alebo časovač sú aktívne. LED môže blikat aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.
Zapnutie televízora	Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, napríklad do zásuvky (220-240V AC, 50/60 Hz). Zapnutie televízora z pohotovostného režimu: - Stlaďte Pohotovostného režimu, Program +/- alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládaní. - Stlaďte stred joysticku na televízore alebo ho stlaďte nahor/nadol.
Vypnutie televízora	Stlačením tlačidla Pohotovostného režimu na diaľkovom ovládaní alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stred joysticku na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.
Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.	Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikat, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové preberanie alebo časovač sú aktívne. LED môže blikat aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.
Zapnutie televízora	Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, napríklad do zásuvky (220-240V AC, 50 Hz). Zapnutie televízora z pohotovostného režimu: - Stlaďte tlačidlo Standby, Program +/- alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládaní. - Stlaďte stred bočného ovládacieho tlačidla pre zapnutie TV.
Vypnutie televízora	Stlačením tlačidla Standby na diaľkovom ovládaní alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stred bočného ovládacieho tlačidla na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Vypnutie televízora	Stlačením tlačidla Standby na diaľkovom ovládaní alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stred bočného ovládacieho tlačidla na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.
Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.	Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikat, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové preberanie alebo časovač sú aktívne. LED môže blikat aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.
Zapnutie televízora	Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, napríklad do zásuvky (220-240V AC, 50/60 Hz). Zapnutie televízora z pohotovostného režimu: - Stlaďte tlačidlo Standby, Program +/- alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládaní. - Stlaďte stred bočného ovládacieho tlačidla pre zapnutie TV.
Vypnutie televízora	Stlačením tlačidla Standby na diaľkovom ovládaní alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stred bočného ovládacieho tlačidla na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.
Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.	Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikat, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové preberanie alebo časovač sú aktívne. LED môže blikat aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.
Zapnutie televízora	Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, napríklad do zásuvky (220-240V AC, 50 Hz). Zapnutie televízora z pohotovostného režimu: - Stlaďte tlačidlo Standby, Program +/- alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládaní. - Stlaďte stred bočného ovládacieho tlačidla pre zapnutie TV.
Vypnutie televízora	Stlačením tlačidla Standby na diaľkovom ovládaní alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stred bočného ovládacieho tlačidla na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Prí formátovaní USB penových diskov, ktoré majú viac ako 1 TB (a by ste) užitočnú priestoru môže dôjsť k určitým problémom v procese formátovania.

Počkajte chvíľku pred každým pripojením a odpojením, pretože prehrávač môže ešte čítať súbor. Neodchádzajte tohto pokynu môže spôsobiť fyzické poškodenie USB prehrávača a USB zariadenia. Kým sa prehrávač súbor, svoj disk nevýhľaduje.

Pre USB vstup vášho televízora môžete použiť USB (akákoľvek režim) časového posunu. V režime timeshifting (časového posunu) je program pozastavený a súčasne zaznamenaný na pripojený USB disk.

Stlačte znovu tlačidlo **Prehrat'** pre obnovenie zastaveného programu odmi, kde ste ho zastavili. Stlačte tlačidlo **Stop** pre zastavenie nahrávania s časovým posunom a návrat k živému vysielaniu.

Časový posun nie je možné použiť, pokiaľ je v režime rádia.

Môžete použiť funkciu spätného chodu časového posunu po obnovení obýhaneého prehrávania alebo možnosti rýchleho posunu vpred.

Odkamženie nahrávania

Stlačením tlačidla **Nahravanie** sa spustí okamžité nahrávanie počas sledovania programu. Môžete stlačiť tlačidlo **Nahravanie** na diaľkovom ovládacom zariadení alebo na tlačidlách tlačenia (namiesto po vložbe ďalšieho programu môžete použiť tlačidlo **Prehrat'** alebo **Stop**).

Stlačením tlačidla **Stop** sa okamžitá nahrávka zruší. V režime nahrávania nemôžete prepínať vysielanie. Pri nahrávaní programu alebo počas časového posunu, ak rýchlosť vášho USB zariadenia nie je postačujúca, sa na obrazovke objaví varovná správa.

Pozorovanie nahrávaných programov
Zvoľte **Nahrávky** z ponuky **TV**. Zvoľte nahratú položku zo zoznamu (ak sa predtým nahrávali). Stlačte tlačidlo **OK** pre zobrazenie ponuky **Možnosti**. Vyberte možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka: Počas prehrávania nebude možné prezerať hlavnú ponuku ani položky ponuky.

Stlačením tlačidla **Stop** sa nahrávanie zastaví a na obrazovke sa opäť zobrazí menu **Knižnica**.

Pomali posun vpred

Stlačením tlačidla **Pause** počas prehrávania nahrávaných programov sa aktivuje funkcia pomalého prehrávania (timeshifting). Pomaly prehrávať obraz podľa rýchlosti. Vlasť nastavení stlačením tlačidla **Rýchly posun vpred** sa zmení na stlačením pomalého prehrávania vpred.

Nastavenie Nahrávania

Vyberte kartu **Nastavenia** v ponuke **TV>Nahrávky** na konfiguráciu nastavení nahrávania a stlačte **OK**.

Formátovanie disku: Pre formátovanie pripojeného USB disku môžete použiť možnosť **Formátovať disk**. Pre použitie funkcie **Formátovať** disk sa požaduje sa váš PIN kód.

Keď je teletext zapnutý, možná sa používať tlačidlo **Nahravanie**, **Prehrat'**, **Pause**, **Zobraziť** pre tlačidlo zoznamu skladieb, **TV** sa nahrávať spustí z časovke, a tiež skladieb, **TV**, **Teletext** sa automaticky vypne, tiež sa deaktivujú časové lineext, keď sa pokračuje nahrávaním alebo prehrávaním.

Nahravanie časového posunu

Stlačte tlačidlo **Pause** počas sledovania vysielania pre (akákoľvek režim) časového posunu. V režime timeshifting (časového posunu) je program pozastavený a súčasne zaznamenaný na pripojený USB disk.

Stlačte znovu tlačidlo **Prehrat'** pre obnovenie zastaveného programu odmi, kde ste ho zastavili. Stlačte tlačidlo **Stop** pre zastavenie nahrávania s časovým posunom a návrat k živému vysielaniu.

Časový posun nie je možné použiť, pokiaľ je v režime rádia.

Môžete použiť funkciu spätného chodu časového posunu po obnovení obýhaneého prehrávania alebo možnosti rýchleho posunu vpred.

Okamžité nahrávanie

Stlačením tlačidla **Nahravanie** sa spustí okamžité nahrávanie počas sledovania programu. Môžete stlačiť tlačidlo **Nahravanie** na diaľkovom ovládacom zariadení alebo na tlačidlách tlačenia (namiesto po vložbe ďalšieho programu môžete použiť tlačidlo **Prehrat'** alebo **Stop**).

Stlačením tlačidla **Stop** sa okamžitá nahrávka zruší. V režime nahrávania nemôžete prepínať vysielanie. Pri nahrávaní programu alebo počas časového posunu, ak rýchlosť vášho USB zariadenia nie je postačujúca, sa na obrazovke objaví varovná správa.

Pozorovanie nahrávaných programov
Zvoľte **Nahrávky** z ponuky **TV**. Zvoľte nahratú položku zo zoznamu (ak sa predtým nahrávali). Stlačte tlačidlo **OK** pre zobrazenie ponuky **Možnosti**. Vyberte možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka: Počas prehrávania nebude možné prezerať hlavnú ponuku ani položky ponuky.

Stlačením tlačidla **Stop** sa nahrávanie zastaví a na obrazovke sa opäť zobrazí menu **Knižnica**.

Poznámka: Pred použitím PIN, možný byť nastavený na 0000 alebo 1234. Ak chcete nastaviť PIN je, stlačte tlačidlo **OK** na obrazovke PIN je, stlačte **Prvej** **Instalácie**, použite **PIN** kód, ktorý ste definovali.

DÔLEŽITÉ: Formátovanie vášho USB disku vymaže VSECKY dátá na ňom, a jeho súborový systém budú prevádzkové chyby po formátovaní odstránené, ale stratíte VSECKY dátá.

Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa **USB disk je prítia pomaly pre nahravanie**, skontrolujte, či súspasť nahrávania. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba je možné, že váš USB disk nesplňuje požiadavky na prenosový rýchlosť. Skúste pripojiť iný USB disk.

Mediálny prehrávač

Môžete prehrávať hudobné a video súbory a zobrazovať súbory fotografií uložené na USB pamäťovom zariadení (akékoľvek kábel) k televízoru. Pripojte USB pamäťové zariadenie k jednému z USB vstupov umiestnených na bočnej strane televízora.

Po pripojení USB pamäťového zariadenia k televízoru sa na obrazovke zobrazí ponuka **Mediálny prehrávač**. K obsahu na pripojenom USB zariadení môžete keďkoľvek neskôr prístupovať z ponuky **Zdroje**. Vyberte z tejto ponuky príslušnú možnosť vášho vstupu a stlačte **OK**. Potom vyberte súbor podľa vášho výberu a stlačte **OK**, aby sa zobrazil prehrávač.

Môžete si nastaviť preferencie **Prehliadača médií** pomocou ponuky **Nastavenia**. K ponuke **Nastavenia** môžete prístupovať prostredníctvom informačného panela, ktorý sa zobrazí na dolnej časti obrazovky po stlačení tlačidla **Info** počas prehrávania video súboru alebo zobrazenia symbolu ozubeného súboru. Stlačte **Info**, vyberte nastavenie ozubeného súboru, a umiestnite na pravej strane informačného panela a stlačte **OK**. Dostupné budú ponuky **Obrazové nastavenia**, **Zvukové nastavenia**, **Nastavenia mediálneho prehrávača** a **Možnosti**. Obohsy týchto ponúk sa môžu meniť podľa vášho aktuálne otvoreného mediálneho súboru. Počas prehrávania zvukových súborov bude k dispozícii iba ponuka **Zvukové nastavenia**.

Režim slúčky / Náhľadného prehrávania

Spustie prehrávanie a aktivuje  Veľký súbor v zozname sa prehrávať raz v pôvodnom poradí

Spustie prehrávanie a aktivuje  Rôznaký súbor v zozname sa prehráva (opakované)

Spustie prehrávanie a aktivuje  Veľký súbor v zozname sa prehráva raz v náhodnom poradí

Spustie prehrávanie a aktivuje  Veľký súbor v zozname sa budú prehrávať v náhodnom poradí

Ak chcete používať funkcie na Informačnom paneli, vyberte symbol funkcie a stlačte **OK**. Ak chcete zmeniť čas funkcie, vyberte symbol funkcie a stlačte **OK** podľa potreby. Ak je symbol označený červeneým písmom, znamená to, že je deaktivovaný.

CEC

Táto funkcia umožňuje ovládať CEC zariadenia ktoré sú pripojené cez HDMI port, pomocou diaľkového ovládania televízora.

Najprv nastavte možnosť **CEC** v ponuke **Nastavenia>Systém>Ďalšie** ako **Povolené**. Stlačte tlačidlo **Zdroj** a zvoľte HDMI vstup pripojeného CEC zariadenia z ponuky **Zoznam zdrojov**. Keď je pripojené na CEC zdrojov zariadenie, bude uvedené v ponuke zdrojov pod hlavným menom namiesto názvu pripojeného HDMI portu (DVD prehrávač, Rekorder i atď).

Diaľkový ovládač televízora je automaticky schopný plniť základné funkcie po zvolení pripojeného HDMI zdroja. Ak chcete ukončiť prevádzku z novou ovládačom, stlačte tlačidlo **Možnosti** diaľkového ovládania, stlačte a podržte tlačidlo "0_Zero" na diaľkovom ovládaci 3 sekundy.

Funkciu CEC môžete zakázať nastavením súvisiacej možnosti v ponuke **Nastavenia>Systém>Ďalšie**.

TV podporuje funkciu ARC (Audio Return Channel). Táto funkcia je audioľukou s cieľom nahradiť nie kábel medzi televízorom a audio systémom (AV prijímač alebo reproduktorový systém).

Keď je ARC aktívny, televízor automaticky nesmie svoje ďalšie audio výstupy. Takže budete musieť znížiť hlasitosť televízora na nulu manuálne, ak budete chcieť počuť zvuk len z ARC zvukového zariadenia (nakoľko pre iné optické alebo koaxiálne digitálne audio výstupy). Ak chcete zmeniť hlasitosť pripojeného zariadenia, zvoľte zariadenie zo zoznamu zdrojov.

V tomto prípade budú tlačidlá ovládania hlasitosti premenované na **Pripojené zvukové zariadenie**. **Poznámka:** ARC je podporované prostredníctvom HDMI výstupu.

Kontrola zvuku systému

Umožňuje audio zosilňovač / prijímač jeho použitie s televízorom. Hlasitosť je možné ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora. Ak chcete túto funkciu aktivovať nastavte možnosť **Reproduktory** v ponuke **Nastavenia>Systém>Ďalšie** ako **Zosilňovač**. Reprodukciu televízora sa slúžia a zvuk sledovaného zdroja bude vysielaný z pripojeného zvukového systému.

Poznámka: Audio zariadenie môže podporovať funkciu **System Audio Control** a možnosť CEC by mala byť nastavená ako **Zapnutá**.

Nastavenie Ponuky Obsahu

Obsah Ponuky obrazu	
Režim	Môžete zmeniť režim obrazu pre zhodu s vašimi preferenciami alebo požiadavkami. Režim obrazu je možné nastaviť na jednu z týchto možností: Kino , Hry (volitelné), Šport , Dynamické a Prírodné .
Kontrast	Nastaví svetlé a tmavé hodnoty obrazovky.
Jas	Nastaví hodnotu jasú obrazovky.
Ostrosť	Nastaví hodnotu ostrosti pre predmiety zobrazené na obrazovke.
Farba	Nastaví hodnotu farby, upraviac farby.
Úspora energie	Pre nastavenie Úspory energie ako Vlastné , Minimum , Stredné , Maximum , Auto , Vypnutie obrazovky alebo Vypnuté . <i>Poznámka: Prístup možností možu byť deaktivované v závislosti na zvolenom Režime.</i>
Podsvietenie	Toto nastavenie ovláda úroveň podsvietenia. Funkcia podsvietenia bude aktívny v prípade, že Úspora energie je nastavený na inu voľbu ako Vlastnú .
Pokročilé nastavenia	
Dynamický kontrast	Pomer Dynamického kontrastu môžete zmeniť na želanú hodnotu.
Redukcia šumu	Ak je signál slabý a obraz rušený, použite na zníženie šumu nastavenie Redukcia šumu .
Teplota farieb	Nastaví želanú hodnotu teploty farieb. K dispozícii sú voľby Studená , Normálna , Teplá a Vlastná .
Bielý bod	Toto nastavenie bude dostupné, ak je voľba Teplota farieb nastavená ako Vlastná . Zvýšite "teplotu" alebo "chladnosť" obrazu stlačením ľavého alebo pravého tlačidla.
Zväčšenie obrazu	Nastaví požadovaný formát veľkosti obrazu.
Posun obrazu	Táto možnosť môže byť dostupná v závislosti od nastavenia položky Zväčšenie obrazu . Zvýraznite a stlačte OK , potom pomocou smerových tlačidiel posuňte obraz nahor alebo nadol.
Filmový režim	Filmy sa nahrávajú pri rôznych podčiatoč rámov na sekundu na normálne televízne programy. Zapnite túto funkciu pri sledovaní filmov, aby sa lepšie zobrazovali rýchlo sa pohybujúce scény.
Farba povrchu	Tón kože sa môže meniť medzi -5 a 5.
Odtieň farby	Nastaví požadovaný farebný odtieň.
Kompletný rozsah HDMI	Táto funkcia je viditeľná počas sledovania z HDMI zdroja. Môžete použiť túto funkciu na zlepšenie číernosti v obraze.
Poloha PC	Zobrazí sa len ak je vstupný zdroj nastavený na VGA/PC.
Automatická pozícia	Automaticky optimalizuje displej. Pre optimalizovanie stlačte OK .
H pozícia	Pozícia posúva obraz po obrazovke po vodorovnej osi dolava alebo doprava.
V pozícia	Táto položka posúva obraz po obrazovke po zvislej osi hore alebo dole.
Pixlové kmitanie	Upravenia Bodových hodín opravujú interferenciu, ktorá sa objavuje ako vertikálne odstopovanie v bodových intenzitných prezentáciách ako tabuľky alebo odstavce alebo text v menších fontoch.
Fáza	V závislosti od vstupného zdroja (počítač atď.) môžete vidieť zosťrený alebo rušený obraz na obrazovke. Môžete použiť túto funkciu a vyčistiť obraz metódou pokusu a omylu.
Obnoviť	Znovu nastaví nastavenia obrazu na výrobné štandardné nastavenia. (okrem režimu Hry).

Zašiel do je v režime VGA (PC), reštriktívne položky v Obrazovom menu nebúdu dostupné. Namiesto toho sa nastavenia režimu VGA pridajú k ponuke **Obraz**, pokiaľ je v PC režime.

Obsah ponuky Nastavenie zvuku	
Hlasitosť	Nastaví úroveň hlasitosti.
Režim Ekvalizéra	Zvoľí režim ekvalizéra. Užívateľské nastavenia sa môžu vykonávať len v užívateľskom režime.
Rovnováha	Nastavuje, či zvuk prichádza z pravého alebo z ľavého reproduktora.
Sluchadlá	Nastaví hlasitosť sluchadiel.
Sluchadlový režim	Pred použitím sluchadiel sa tiež uistite, že hlasitosť sluchadiel je nastavená na nízku úroveň, aby nedošlo k poškodeniu vášho sluchu.
	Môžete si zvoliť režim zvuku (ak ho zobrazený kanál podporuje) .
Funkcia AVL (automatické obmedzenie hlasitosti)	Nastaví zvuk pre získanie stálej úrovne výstupu medzi programami.
Sluchadlá / Linkový výstup	Ked' k vášmu televízoru pomocou jack zásuvky sluchadiel pripojíte externý zosilňovač, môžete zvoliť túto možnosť ako Linkový výstup . Ak sie pripojí k televízoru sluchadlá, nastavenie túto možnosť ako Sluchadlá . Pred použitím sluchadiel sa prosím uistite, že táto položka v menu je nastavená na Sluchadlá . Ak je nastavený na Linkový výstup , výstup z konektora pre sluchadlá bude nastavený na maximum a môže poškodiť váš sluch.
Dynamické basy	Povolí alebo zakáže Dynamic Bass .
DTS TruSurround HD	Aktivuje alebo deaktivuje DTS TruSurround HD .
Digitálny výstup	Nastaví typ výstupu digitálneho zvuku.

Obsah ponuky Nastavenie zvuku	
Hlasitosť	Nastaví úroveň hlasitosti.
Režim Ekvalizéra	Zvolí režim ekvalizéra. Účinnosť nastavenia sa môže vykonať len v úžívateľskom režime .
Rovnováha	Nastavuje, či zvuk prihliada z praveho alebo z ľaveho reproduktora.
Slúchadlá	Nastaví hlasitosť slúchadiel. Pred použitím slúchadiel sa tiež uistite, že hlasitosť slúchadiel je nastavená na nízku úroveň, aby nedošlo k poškodeniu vášho sluchu.
Zvukový režim	Môžete si zvoliť režim zvuku (ak ho zobrazovaný kanál podporuje) .
Funkcia AVL (automatické obmedzenie hlasitosti)	Nastaví zvuk pre získanie stálej úrovne výstupu medzi programami.
Slúchadlá / Linkový výstup	Keď ľi vášmu televízoru pomocou jack záasku slúchadiel pripojíte externý zosilňovač, môžete zvoliť tú možnosť ako Linkový výstup . Ak ste pripojili k televízoru slúchadla, nastane tú možnosť ako Slúchadla . Pred použitím slúchadiel sa prosím uistite, že kábel poďička v menu je nastavený na Slúchadla . Ak je nastavený na Linkový výstup , výstup z konektora pre slúchadla bude nastavený na maximum a môže poškodiť váš sluch.
Dynamické basy	Povoľí alebo zakáže Dynamic Bass.
Surround sound - Priestorový zvuk	Režim Surround je možné nastaviť na Zapnutý alebo Vypnutý .
Digitálny výstup	Nastaví typ výstupu digitálneho zvuku.

Obsah ponuky Siet'	Zakázat alebo povoliť pripojenie káblovej siete.
Test rýchlosti internetového pripojenia	Spošítava test rýchlosti na konkrétny úsek pásma internetového pripojenia. Po dokončení sa výsledok zobrazí na obrazovke.
Pokročité nastavenia	Umožňuje zmenu konfigurácie IP a DNS služobníka.
Poznámka: Podrobné informácie o možnostiach tejto ponuky nájdete v časti Káblová sieťová pripojenie .	

Obsah instalačného menu	
Automatické vyhládavanie kanálov (Preľadnie)	Zobrazuje možnosti automatického ladenia. D. Anténa: Vyhľadáva a ukláda antény DVB stanic. D. Kódex: Vyhľadáva a ukláda kódové DVB stancie. Analogové: Vyhľadá a ukladá analogové stanice. Satelit: Vyhľadáva a ukláda satelitné stanice.
Manuálne snímame kanálov	Táto funkcia sa dá použiť na priamy vstup do vysielania.
Sieťové animácie kanálov	Hrádaj prepojenie kanálu v systéme vysielania. D. Anténa: Hľadá terestriálne kanály. D. Kabel: Hľadá kanály v káblovej sieť. Satelit: Hľadá kanály v satelitnej sieti.
Jemná doladenie analogového signálu	Môžete použiť toto nastavenie k jemnému doladeniu analógových kanálov. Táto funkcia nie je dostupná, ak nie sú užčené žiadne analógové kanály a ak aktuálne sledovaný kanál nie je analógový kanál.
Nastavenia satelitu	Zobrazí nastavenie satelitu. Zoznam satelitov: Zobrazí dostupné satelity. Môžete Pridať , Vymazať satelity alebo Upraviť nastavenie satelitu na zozname. Instalácia antény: Vymazeť zmenit nastavenie satelitej antény alebo spustiť vyhľadavanie satelitov. Tabulka satelitných kanálov: Pomocou prísušých možností si môžete satelitnú alebo nahrnúť údaje tabulky satelitných kanálov.
Instalačné nastavenia (voliteľné)	Zobrazí ponuku nastavení instalácie. Vyhľadávane v pohotovostnom režime (*): Kým je v pohotovostom režime, váš televízor bude hľadať nové či objasnené kanály. Prerušenie programu: Zruší prerušenie programu. Dynamický update kanála (*): Ak je táto možnosť nastavená ako Povolené, zmeny na vysielači, ako sú frekvencia, názov kanála, jazyk titulkov atď., budú aplikované automaticky pri sledovaní. <i>(*) Dostupnosť závisí od modelu.</i>
Nastavenie Domáceho transpondéra (*)	Pomocou tejto ponuky môžete upraviť hlavnú a záložnú parametre domáceho transpondéra, vrátane PID prísušného operačtoru IKT, ktorý sa používa pre satelitné relácie. Parametre domáceho transpondéra: Nastavte parametre pre satelitné relácie. Parametre domáceho skenovania kanálov- Satelit: Použite menu Automatického skenovania kanálov- Satelit .
Výčistenie zoznamu služieb	(*) Toto okno bude dostupné iba vtedy, ak je pustená instalacia operačtoru MZ.
Zvoľte aktívnu sieť	Pre vymazanie užčených kanálov a nastavenia, "Toto nastavenie bude voliteľné, len ak je možnosť Krajiny nastavená na Dánsko , Svédsko , Nórsko alebo Fínsko ."
Signal Information (Údaje o signále)	Toto nastavenie vám umožňuje zvoliť, či k dispozícii v rámci zvukovej siete má byť uvedené v zozname kanálov. Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Nórsko, ako je úroveň signál/kvalita, názov siete atď. pre dostupné frekvencie.
Prvá inštalácia	Vymaze všetky užčené kanály a nastavenia, prenatáva TV do továrenského nastavenia.
Možnosti Fransat	Zobrazí možnosti Fransat.

Zobrazit možnosti vyhledání rodčůvkei kontrolu. Zadejte DIN kó

Kódovská kontrola	Zobrazí možnosti ovládání rozbírací kontroly. Zaznamená PIN kód který se demoval při posledním instalaci pro zobrazení aktuálního nastavení.
Informácie o systéme	Zobrazí informácie o systéme.
Informácie o možnostíach prijímania	Zobrazí aktuálne informácie o prijímaní satelitného signálu.
CAS-Modul	Zobrazí aktuálne informácie o CAS-Module.
Aktualizácia	Zobrazí možnosti aktualizácie softvéru.

Nastavenie ponuky		Obsahu
Podmieneny Prístup		Ovláda nastaví ny jazyk v závislosti na vysielaní a krajiny.
Jazyk		Môžete nastaviť ny jazyk v závislosti na vysielaní a krajiny. Zadajte správne heslo pre zmenu rodičovských nastavení. V tejto ponuke môžete ľahko nastaviť Zámok ponuky , Rodičovský zámok , Detekčný zámok alebo Polyóny . Pomocou týchto možností môžete tiež nastaviť nový PIN kód alebo zmeniť predvolené CICAM PIN . <i>Poznámka:</i> Niektoré možnosti ponuky nemusia byť k dispozícii v závislosti od výberu krajiny počas Prvej inštalácie . Predvolený PIN mohol byť nastavený na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN (je požadovaný v závislosti na voľbe krajiny) počas Prvej inštalácie , použite PIN kód, ktorý ste definovali.
Rodičovská ochrana		
Dátum/čas		Nastaví čas a dátum.
Zdroje		Môžete upraviť názvy, aktivovať alebo deaktivovať možnosti zvidneného zdroja.
Prístupnosť		Zobrazí možnosti prístupu televízora.
Sluchovo postihnutí		Aktivuje akúkoľvek špeciálnu funkciu odslanú z vysieláča.
Popis zvuku		Pre revidiáciu a zrakovo postihnutých divákov bude prehrávaná nahovorená slopa. Stlačením tlačidla OK zobrazíte všetky dostupné možnosti ponuky Popis zvuku . Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak ju vysielateľ podporuje. <i>Poznámka:</i> Funkcia audio popisu zvuku nebude dostupná v režime nahrávania alebo časového posunu.
Viac		Zobrazí iné možnosti nastavení televízora.
Časový limit ponuky		Zmení trvanie časového limitu pre obrazovky ponuky.
LED pohotovosti		Ak je nastavené ako Vypnuté, kontrolka pohotovostného režimu nebude svieťiť, keď bude televízor v pohotovostnom režime.
Aktualizácia softvéru		Zabezpečí najnovší firmware pre váš televízor. Stlačením tlačidla OK zobrazíte možnosti ponuky.
Verzia Aplikácie		Zobrazí aktuálnu verziu softvéru.
Režim Titulkov		Táto možnosť sa používa na výber režimu titulkov na obrazovke (titulky DVB titulky Telextextu), ak sú k dispozícii oboje. Predvolená hodnota je DVB tituly. Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Norsko.
Automatické vypnutie TV		Pokiaľ nie je použítvaný, nastaviť požadovaný čas pre automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu. Túto možnosť je možné nastaviť od 1 do 8 hodín v krokoch po 1 hodine. Môžete tiež zakázať túto funkciu jej nastavením ako Vypnutú .
Bliss klúč		BISS je systém kódovania satelitného signálu, ktorý sa používa na netykových vysielaní. Ak potrebujete zadať Bliss klúč pre vysielanie, môžete použiť túto nastavenie. Zvýrazní Bliss klúč a stlačením tlačidla OK pre zadanie klúču pre požadované vysielanie.
Režim Obchod		Zvoľte tento režim pre účely vysielania v obchode. Kým je povolený Režim Obchodu , niektoré položky v ponuke TV nemusia byť dostupné.
Režim napájania		Toto nastavenie konfiguruje voľby režimu zapnutia. K dispozícii sú Posledný stav a Pohotovostný režim .
Automatické Zapnutie CEC		S týmto nastavením môžete úplne povoliť alebo zakázať funkciu CEC. Pomocou tlačidla Vývo alebo Vpravo aktivuje alebo deaktivuje vybranú možnosť.
Reprodukčný		Táto funkcia umožňuje pripojenie HDMI-CEC kompatibilného zariadenia na zapnutie televízora a automatické prepnutie na jeho vstupný zdroj. Pomocou tlačidla Vpravo alebo Vpravo aktivuje alebo deaktivuje vybranú možnosť.
OSS		Ac chcete počúvať zvuk televízora z pripojeného kompatibilného audio zariadenia, nastavte ho ako Zosilňovač . Na ovládanie hlasitosti zvukového zariadenia môžete použiť diaľkový ovládač televízora.

Všeobecné Ovládanie TV		Použitie Zoznamu stanic
		Televízor rozlídi všetky učené stanice do Zoznamu kanálov. Tento zoznam kanálov môžete upraviť, nastaviť si obľúbené alebo aktívne stanice, ktoré sa najľahšie a s pomocou možnosti ponuky Kanály . Stlačením tlačidla OK pre otvorenie zoznamu kanálov. Pomocou možnosti Filter a Upraviť môžete uvedenie kanálov filtrovať alebo umiestniť v aktuálnom zozname poriadku. Zvýraznite kartu, ktorú si žiadate, a stlačením OK zobrazíte dostupné možnosti. <i>Poznámka:</i> Príkazy Presunúť , Odstraníť a Upraviť majú prístup len k tým kanálom, ktoré boli pridané v Nastavení a Operácii M7 .
		Spravovanie Zoznamu obľúbených Môžete vytvoriť štyri rôzne zoznamy vašich obľúbených kanálov. Prejdite do TV-Kanály alebo stlačením tlačidla OK, aby sa otvorila ponuka Kanály . Zvýraznite kartu Upraviť a stlačením OK, aby sa zobrazili možnosti upravovania a vyberte požadovaný Pridať/Zmazať značku kanála . Vyberte požadovaný kanál v zozname stlačením tlačidla OK, keď je daný kanál zvýraznený. Môžete vytvoriť viaceré položky. Môžete tiež použiť možnosť Pridať/zmazať značku všetkých pre výber možnosti kanálov v zozname. Potom stlačením tlačidla OK, aby sa otvorila ponuka Kanály . Zvýraznite kartu Upraviť a stlačením OK, aby sa zobrazili možnosti upravovania a vyberte požadovaný Pridať/Zmazať značku kanála . Vyberte požadovaný kanál v zozname obľúbených kanálov. Nastavenie požadovanej možnosti do zoznamu. S cieľom odstrániť kanál alebo kanálky zo zoznamu obľúbených kanálov postupujte rovnakými krokmi a nastavte požadovanú možnosť v zozname na Vypnuté .
		Pre filtrovanie kanálov v zozname kanálov, natlačte podľa vašich preferencií, môžete použiť funkciu filtrovania v ponuke Kanály . Môžete napríklad použiť možnosti Filter a Kanály nastaviť jeden zo svojich štyroch zoznamov obľúbených kanálov. Keď budú vždy zobrazené pri otvorení zoznamu kanálov.
		Konfigurácia Rodičovskej ochrany Voľbou možnosti ponuky Rodičovské možno užívateľom zakázať prezereanie niektorých programov, kanálov a používanie ponuky. Tieto nastavenia sú umiestnené v ponuke Nastavenia-Systém-Rodičovské . Ac chcete zobraziť možnosti rodičovského zámku, musíte zadať PIN kód. Po zadaní správneho PIN kódu sa zobrazí ponuka Rodičovské . Zámok ponuky: Túto nastavenie povolí alebo zakáže prístup ku všetkým menu inštalovaných menu televízora.
		Zámok podľa veku: Ak je táto možnosť nastavená, získava táto funkcia informácie o vekovej prístupnosti

vysielaných relácií a ak je táto veková hranica deaktivovaná, prístup k relácii sa zakáže. <i>Poznámka:</i> Ak je voľba krajiny, v Prvej inštalácii nastavená ako Francúzsko , Itália alebo Rakúsko , horizontálna Zrkadlo Prvej inštalácie sa automaticky nastaví na 16 . Detekčný zámok: Keď je táto možnosť nastavená na Zapnutá , TV nie môže ovládať len diaľkovým ovládačom. V tomto prípade nebudú ovládače tlačidlá na TV fungovať.	Nastavenie kódu PIN: Definuje nový PIN kód.	Predvolený CICAM PIN: Táto možnosť sa zobrazí ako sivá, pokiaľ do CI slotu televízora nie je vložený CI modul. Pomocou tejto voľby môžete zmeniť predvolený PIN pre CI CAM.	TV PIN*: Povolením alebo zakázaním tejto možnosti môžete povoliť alebo obmedziť niektoré kanály prevádzkovateľa M7 odosiadané požiadaviek na PIN. Túto požiadavku na PIN poskytujú prístup ku kontrolným mechanizmom príslušných kanálov. Ak je táto voľba Zapnutá , kanály, ktoré vysielajú požiadavky PIN kódu nemôžu prístupovať bez zadania správneho PIN kódu.	<i>(*) Táto voľba bude dostupná len vtedy, ak je vykonaná inštalácia operátora M7.</i> Poznámka: Predvolený PIN mohol byť nastavený na 0000 alebo 1234 . Ak ste definovali PIN (je požadovaný v závislosti na voľbe krajiny) počas Prvej inštalácie , použite PIN kód, ktorý ste definovali.	Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo na výbere krajiny počas Prvej inštalácie.	Elektronicky programový spredivo Pomocou funkcie elektronického programového sprediva televízora môžete prehliadať plán udalostí aktuálne nainštalovaných kanálov v zozname kanálov. Či táto funkcia je alebo nie je podporovaná, závisí od príslušného vysielania. Pre prístup ku programovému spredivo, stlačením tlačidla Guide na diaľkovom ovládači. Môžete tiež použiť možnosť Spredivo v ponuke TV . K dispozícii sú 2 rôzne typy rozvrhova. Plán časovej osi a Teraz/Potomami . Ac chcete prepnúť medzi týmito rozvrhmi, zvýraznite kartu s názvom alternatívneho rozvrhova v hornej časti obrazovky a stlačením OK.	Na pohyb programovým spredivom používajte smerové tlačidlá. Použitie tlačidla Späť/Návrat na ponuke možnosti karty v hornej časti obrazovky.	Harmonogram na časovej osi Pri tejto možnosti rozvrhnuva sa všetky udalosti uvedených kanálov zobrazené časovej osi. Pomocou smerových tlačidiel sa môžete posúvať zoznamom udalostí. Zvýraznite udalosť a stlačením OK, aby sa zobraza ponuka možnosti udalosti.	Stlačením tlačidla Späť/Návrat na použítie dostupných možnosti karty. Zvýraznite kartu Filter a stlačením
--	--	--	---	---	--	---	---	---	---

Kompatibilita s AV a HDMI signálom		
Zdroj	Podporované signály	Dostupnosť
EXT (SCART)	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
	RGB 50	O
	RGB 60	O
Bočné AV	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
	480i, 480P	O
	576i, 576P	O
PC/YPbPr	720P	O
	50Hz, 60Hz	O
	1080i	O
	50Hz, 60Hz	O
	1080P	O
	50Hz, 60Hz	O
	480i	O
	60Hz	O
HDMI	480P	O
	576i, 576P	O
	720P	O
	1080i	O
	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Nedostupné, O: Dostupné)

V niektorých prípadoch sa signál na TV nemusí zobrazovať správne. Príčinou môže byť nesprávna nastavenia alebo zariadenie bolo nesprávne zapojené (prehrávač DVD, set-top box atď.). Ak sa vyskytne taký problém, obráťte sa na predajcu, prípadne na výrobcu zdrojového zariadenia.

Podporované formáty súborov v režime USB

Mediá	Rozlíšenie	Formátovať	Formáty
Video	.mp3, .mpeg	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @ 30P; MPEG2: 1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2	
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	
	.mkv	H.264, MPEG4, VC-1	1920x1080 @ 30P
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264	
	.h264	H.264/VP8/ Sorenson	H.264/VP8: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P
Zvuk	.mp4, .mov .3gp, .3gp. MPEG4, AAC transponný prenos, .ts, .trp, .tp, .mkv		1080P@60fps - 50Mbps
	.3gp	MPEG4, H.264	1920x1080 @ 30P
	.mp3	MPEG1 Layer 2/3	Layer2: 32Kbps - 448Kbps (Prenosová rýchlosť / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 16kHz, 22,05kHz, 24kHz (Vzorkovacia frekvencia)) Layer3: 32Kbps - 320Kbps (Prenosová rýchlosť / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 16kHz, 22,05kHz, 24kHz, 8kHz, 11,025kHz, 12kHz (Vzorkovacia frekvencia))
	(len pre video súbory)	AC3	32Kbps - 640Kbps (Prenosová rýchlosť / 32kHz - 44,1kHz, 48kHz (Vzorkovacia frekvencia))
		AAC	16Kbps - 676Kbps (Prenosová rýchlosť / 48kHz, 44,1kHz, 32kHz, 24kHz, 22,05kHz, 16kHz, 12kHz, 11,025kHz, 8kHz (Vzorkovacia frekvencia))
		EAC3	32Kbps - 6Kbps (Prenosová rýchlosť / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz (Vzorkovacia frekvencia))
Obráz		LPCM	Unsigned Bit PCM, Signed/Unsigned 16bit PCM (big / little endian), 24bit PCM (big endian), DVD LPCM 16/20/24bit (bit rate) / 6kHz, 8 kHz, 11,025 kHz, 12kHz, 16kHz, 22,05kHz, 24kHz, 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192 kHz (Vzorkovacia frekvencia)
		IMA-ADPCM/ MS-ADPCM	394Kbps (Prenosová rýchlosť / 8kHz - 48 kHz (vzorkovacia frekvencia))
	.jpg	LBR	32Kbps - 996Kbps (Prenosová rýchlosť / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz (Vzorkovacia frekvencia))
		Základ	Rozlíšenie (ŠxV): 17000x10000
Titulky	.jpg	Progressive	Rozlíšenie (ŠxV): 4000x4000
	.bmp	-	Rozlíšenie (ŠxV): 5760x4096
	.sub, .srt	-	-


Podporované rozlíšenia DVI

Pri pripájaní zariadení ku konektom televízora pomocou adaptérového DVI kábla (DVI do HDMI kábel) (nie je súčasťou balenia), sa môžete odvolať na nasledujúce informácie o rozlíšeníach.

	58Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				x		
640x480		x	x		x	x
800x600	x	x		x	x	
832x624						x
1024x768		x	x	x	x	x
1152x864		x				x
1152x870			x			x
1280x768		x				x
1360x768		x				x
1280x960		x				x
1280x1024		x				x
1400x1050		x	x			x
1440x900		x				x
1600x1200		x				
1680x1050		x	x			
1920x1080		x				


Káblové sieťové pripojenie

- Musíte disponovať s moderným/routom pripojeným k aktívnemu širokopašnému pripojeniu.
- Pripojte televízor k modemu/routu ethernetovým káblom. Na zadnej strane vášho televízora je k dispozícii LAN port.

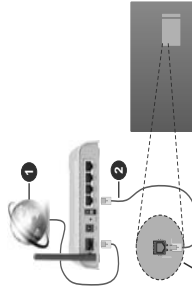

1. Širokopašné pripojenie k ISP
 2. LAN (ethernetový) kábel
 3. LAN vstup na zadnej strane televízora
- Ak chcete konfigurovať nastavenia káblovej siete, pokyny nájdete v časti Siet' v ponuke Nastavenia.**

- By ste mali byť schopní pripojiť váš televízor k LAN v závislosti na konfigurácii vašej siete. V takom prípade použijete ethernetový kábel na pripojenie televízora priamo do sieťovej zásuvky v stene.

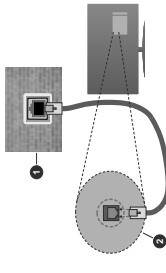

1. Sieťová zásuvka
 2. LAN vstup na zadnej strane televízora
- Konfigurácia Káblového Nastavenia zariadenia**
- Typ siete**

Typ siete môžete vybrať ako Káblové alebo Beždrôtové zariadenie, v súlade s aktívnym pripojením k televízoru. Zvoľte **Káblové zariadenie**, ak sú pripojené ethernetovým káblom.

Test rýchlosti internetového pripojenia

Označte **Test rýchlosti internetového pripojenia** a stlačte tlačidlo **OK**. TV bude kontrolovať šírku pásma

internetového pripojenia a po dokončení zobrazí výsledok.

Pokročilé nastavenia

Zvýraznite **Pokročité Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Na ďalšej obrazovke môžete zmeniť nastavenie IP a DNS televízora. Vyberte požadovanú adresu a stlačte tlačidlo **Vľavo** alebo **Vpravo** pre zmenu nastavenia z **Automatického** na **Manuálny**. Teraz môžete zadať hodnoty **Manuálne IP** alebo **Manuálne DNS**. Vyberte príslušné políčky v rozbaľovacom menu a zadajte nové hodnoty pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládachi. Po dokončení zvýraznite **Uložiť** a stlačte tlačidlo **OK** pre uloženie nastavení.

Odstaňovanie problémov

Internetové pripojenie nie je k dispozícii

Ak je adresa MAC (jedinečné identifikačné číslo) vášho počítača alebo modernu trvalo registrovaná, je možné, že sa váš televízor nemôže pripojiť k internetu, v takom prípade je MAC adresa overovaná vždy, keď sa pripájate na internet. Ide o operáciu, ktorú nepodporujú všetky televízory. Ak sa televízor nemôže pripojiť k internetu, môžete sa obrátiť na poskytovateľa internetových služieb, nemožno overiť MAC adresu vášho televízora. Pre tento dôvod nie je možné televízor pripojiť k internetu. Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb a požiadajte ho o informácie o tom, ako pripojiť iné zariadenie, napríklad televízor, na internet.

Je tiež možné, že pripojenie nemusí byť k dispozícii kvôli neregistrovanému produktu. Ak si myslíte, že to je príčina vášho problému, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb.

Režim DVD

Bezpečnostné pokyny

VÝSTRAHA

DVD prehrávač je laserový produkt triedy 1. Tento produkt používa viditeľný laserový lúč, ktorý môže spôsobiť nebezpečné vystavenie sa žiareniu. Prehrávač nepoužívať vždy podľa pokynov.

LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 1

NEBEZPEČENSTVO URÁZU ELEKTRICKÝM PRUDOM

Symbol blesku s hrotom šípky v rovnostraňom trojuholníku upozorňuje užívateľa na prítomnosť nebezpečného „nebezpečného napätia“ vo vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočne silné na to, aby predstavovalo riziko úrazu osobu elektrickým prúdom. Symbol výkrikovky v rovnostraňom trojuholníku má za úlohu upozorniť používateľa, že za prítomnosti dostatočných informácií o prevádzke a údržbe v dokumentácii, ktorá je priložená k zariadeniu.

Poznámky k diskom

Manipulácia s diskmi

- Ak chcete, aby disk ostal čistý, chývalte ho len za okraje. Neodotýkajte sa povrchu disku.
- Na disk nečistite papier ani pásku.
- Ak je disk nečistý (napr. lepidlom), pred použitím disku nečistý odstráňte.



- Nevystavajte disk pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a tepelných zdrojov (napr. vedenia s horúcim vzduchom) a ani ho nenechajte na priamom slnku v zaparkovanom aute, pretože teplota sa môže rýchlo zvýšiť a disk sa môže poškodiť.
- Podrobnosti prehrávania uložte disk do ochranného obalu.

Čistenie

- Pred prehrávaním očistite disk čistiacou utierkou. Disk utierajte smerom od stredu k okraju.



- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá, akými sú napríklad benzín, rieďadlo, komerčne dostupné čističe a ani antistatické spreje, ktoré sú určené pre vinylové platne.

Ako slabovať DVD

Pri vkladaní disku do zásuvky musí poľahčovať strana disku smerovateľ dopredu:

Keď je TV zapnutý, najskôr prepíšte zdroj na DVD stlačením tlačidla **Zdroj** na diaľkovom ovládači. Stlače tlačidlo **PLAY** na diaľkovom ovládači. Alebo priamo stlače tlačidlo **Play** na bočnom paneli. Ak v podávku disku nie je žiadny disk, vložte napr. DVD a stlače tlačidlo **Play**.

Poznámka: Ak prepínete na iný zdroj stlačením tlačidla **Zdroj** alebo **Program** na diaľkovom ovládači, prehrávanie DVD sa automaticky pozastaví. Stlače tlačidlo **Prehrať** a pokračuje v prehrávaní manuálne pri prepnutí do režimu DVD.

Tlačidlá ovládacieho panela DVD

►► (Prehrať/Pauza)

Prehrať/pozastaviť prehrávanie disku. Ak je aktívna ponuka DVD (toto tlačidlo ponúka), toto tlačidlo funguje ako výberové tlačidlo (zvln. zvýraznenú ponuku v ponuke), ak nie je táto funkcia na disk zakázaná.

►▲ (Zastaviť/vysunúť)

Zastaviť prehrávanie disku/Vysunúť alebo zasunúť disk.

Poznámka:

Disk nie je možné vysunúť pomocou diaľkového ovládača. Počas prehrávania zasunúť disk, vysunúť stlačením tlačidla **Zastaviť** trikrát.

Všeobecné prehrávanie

Základné prehrávanie

- Stlače potvrdzovacie tlačidlo (Standby)
- Vložte disk do podávky
- Disk sa automaticky zavedie a ak na disku nie sú zaznamenané žiadne ponuky, spustí sa prehrávanie. Na obrazovke TV príjmača sa o malú chvíľu spustí zobrazená ponuka, alebo sa môže okamžite spustiť prehrávanie filmu. Tento postup závisí od obsahu disku a môže sa zmeniť.

Poznámka: Kľúč 3 a 4 sú k dispozícii len v prípade, ak sa na disku nachádza ponuka.

- Stlače tlačidlo **Dole / Hore / Vľavo / Vpravo** alebo čiarne tlačidlo pre voľbu požadovaného titulu.
- Pre potvrdenie vybranej položky stlačte **OK**.

Prehrávanie podzáznamu môže byť film, statický obraz alebo iná videjacia ponuka v závislosti od obsahu disku.

Informácia pre používateľa

Ak je krok zodpovedajúci tlačidlu zakázaný, zobrazí sa symbol .

Poznámky k prehrávaniu

- Počas rýchleho posunu dopredu alebo dozadu nebude zo zariadenia vychádzať zvuk.
- V režime spomaleného prehrávania nebude z jednotky vychádzať zvuk.
- Spätné spomalenie prehrávania nemusí byť k dispozícii v závislosti od obsahu DVD.
- V niektorých prípadoch sa jazyk titulov ihneď zmení na zvolený jazyk.
- Keď sa ani po niekoľkonásobnom stlačení tohto tlačidla zvolený jazyk nezachová, znamená to, že jazyk sa na disku nachádza mimo dosahu.
- Po reštartovaní prehrávania alebo výmene disku sa výber titulov automaticky zmení na pôvodné nastavenie.
- Ak zvolíte jazyk, ktorý nie je diskom podporovaný, jazyk titulov sa automaticky nastaví na prioritný jazyk disku.
- K kritikácii spravidla dochádza po zmene na iné tituly, čo znamená, že tituly môžete zrušiť opakovaným stlačením tlačidla **Text** tovedy, kým sa na obrazovke nezobrazí hlásenie „Tituly sú vypnuté“.
- Po zapnutí napájania alebo výbere disku je jazyk, ktorý počujete, zvukom zvolený počas úvodného nastavenia. Ak tento jazyk nie je na disku zaznamenaný, budete počuť len jazyk, ktorý je na disku zaznamenaný.
- Některé tituly DVD nemusia obsahovať hlavné menu alebo menu titulov.
- Spätný krokový posun nie je k dispozícii.
- Informácia pre používateľa:
Ak sa pokúsite zadať číslo, ktoré je vyššie než celkový čas aktuálneho titulu, okno vyhládavania sa sŕať a v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí hlásenie  Neplatné zadanie.
- Ak je režim ZVÄČŠIť zapnutý, režim prezentácie nie je k dispozícii.

Riešenie problémov s DVD

Zlá kvalita obrazu (DVD)

- Skontrolujte, či nie je poškodený povrch DVD disku. (Škrabance, odličky prstov, atď.)
- Vyčistite DVD disk a skúste znova.

Pozor: pokyny sú iba informatívne, kde je uvedený symbol  znamená, že je potrebné postupovať opatrne.

- Skontrolujte, či sa DVD disk nachádza v diskovej prehrávači počiatočnou stranou nahor.
- Vnky DVD disk alebo koncovica medzi nemožno dovoliť vyvolať funkciu zariadenia. Počkajte približne 1-2 hodiny v pohotovostnom režime, kým zariadenie nevyšle.

Disk nehrá

- V zariadení nie je vložený disk. Umesťte disk do podávky.
- Disk je nepripravený.

Poznámka: Skontrolujte, či sa DVD disk nachádza v diskovej prehrávači počiatočnou stranou nahor.

- Skontrolujte typ disku. Toto zariadenie nedokáže prehrávať disk CD-ROM atď. • Kód regiónu DVD disku musí korešpondovať s kódom prehrávača.

Nesprávny jazyk OSD

- V ponuke nastavenia zvolte požadovaný jazyk.
- Jazyk zvuku alebo titulov na DVD sa nedá zmeniť.
- Väčšina jazyk alebo titulky sa na DVD disku nenachádzajú.
- Pomocou ponuky titulov DVD sa pokúste zmeniť zvuk alebo titulky. Některé DVD disky nemožno pomocou ponuky disku.

- Tieto funkcie nie sú na DVD disku k dispozícii.
- Žiadny obraz**
Uistite sa, či ste sladi správne tlačidlá na diaľkovom ovládači? Skúste to ešte raz.

Žiadny zvuk

- Skontrolujte, či je zvuk nastavený na počuteľnú úroveň.
- Uistite sa, že zvuk omylom nie je vypnutý.

Skrýšaný zvuk


- Skontrolujte, či ste správne zvolili príslušný režim počúvania.

Ak nie funguje

Ak ste vyskúšali všetky vyššie uvedené riešenia a žiadne z nich nefunguje, TV-DVD vypnite a znova zapnite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na dodávateľa alebo odborníka na opravu TV-DVD. Nepokúšajte sa opravovať poškodený TV-DVD vlastnými silami.

Prehľadný popis diaľkového ovládača

1. Pohotovosný režim
2. Číselné tlačidlá
3. Výber jazyka zvuku
4. Ponuka TV
5. Zvýšenie / Zníženie hlasitosti
6. Smeriť
7. Ponuka DVD
8. Navigačné tlačidlá
9. OK / Vybrať
10. Ponuka Späť/Predchádzajúci
11. Previnuť
12. Farebné tlačidlá Červené tlačidlo - Zoom
Zelené tlačidlo - Opakovať Zlté tlačidlo -
(Koreňová ponuka) Modré tlačidlo - Názov
13. Prehrať
14. Zastaviť
15. Rychlý posun vpred
16. Pauza
17. Ukľončiť
18. Čas
19. Voľba jazyka titulkov
20. Výber zdroja

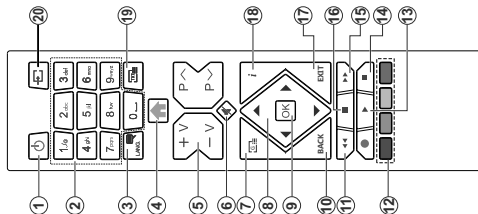

Pre správnu funkciu, použite výhradne disk rozmerov 12 cm.

Technické údaje

Typy podporovaných diskov	DVD: SS/SL 4,7" (DVD-5) SS/DL 4,7" (DVD-9) DSSL 4,7" (DVD-10) DSDL 4,7" (DVD-18)	CD-DA CD-R CD-RW MP-3 / JPEG
Typ videa	Video MPEG-2 so štandardným dekodovaním (podporovaný je formát MPEG-1) Zobrazenie videa na celú obrazovku 720 x 576 (PAL) & 720 X 480 (NTSC) piksel. Obturovacia frekvencia obrazu 50 a 60 Hz (PAL a NTSC) Frekvencia spracovania digitálneho prenosu bitov max. 108Mbps	
Typ zvuku	Rádiové rozlíšenie s viac než 5.000 riadkami Viackanálové dekodovanie MPEG LPCM	
Výstup zvuku	Analógové výstupy: 24 bitov/48, 44,1 KHz down-sampling DAC	

Všeobecná prevádzka DVD

CD, hudobné CD a CD s filmami či obrázkami môžete obsluhovať pomocou príslušných tlačidiel na diaľkovom ovládaní. V nasledujúcej časti uvádzame hlavné funkcie našich tlačidiel používaných tlačidiel diaľkového ovládania.

Tlačidlá	Prehrávanie DVD	Prehrávanie Film	Prehrávanie obrázkov	Prehrávanie hudby
	Prehrať	Prehrať	Prehrať	Prehrať
	Paúza	Paúza	Paúza	Paúza
	Zastaviť	Zastaviť	Zastaviť	Zastaviť
	Preskočiť vpred/výsed	Preskočiť vpred/výsed	Očistiť	Preskočiť vpred/výsed
	Zvýrazní počiatok v menu / Posúva približený obrázok nahor alebo nadol (ak je to možné).			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Iné funkcie – kombinácie tlačidiel (Pri prehrávaní)

Príklady posun vpred	$\blacktriangle + \blacktriangle$ $\blacktriangle + \blacktriangle$ $\blacktriangle + \blacktriangle$ $\blacktriangle + \blacktriangle$	Nastavuje rýchlosť pomalého posunu vpred Nastavuje rýchlosť rýchleho posunu vpred Nastavuje rýchlosť rýchleho posunu vzad Nastavuje rýchlosť rýchleho posunu vzad
Pokrivčuje príkaz Zastaviť	$\blacksquare + \blacksquare$	

(*) Jednotlivé kapitoly možno spustiť priamo stlačením číselných tlačidiel. Na presun k jednočíselným kapitolám a potrebné stlačiť 0 (napríklad: vŕbať 5. stlače 0 a 5)

NÁVOD NA POUŽITIE MOBILNEJ TV

Zapínanie televízora pomocou 12 Volt-ovej zástrčky

1. Pripojte kábli konektora zapalovača ožiarnej od diparvetroho zapalovača v aute.
2. Pripojte druhú stranu 12V kábla do DC 12 zásuvky na zadnej strane televízora. LED indikátor pohotovostného režimu sa rozsvieti.
3. Stlaďte tlačidlo **Pohotovostného režimu**, tlačidlo **Programu** a/alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládajú, alebo stlaďte stred joysticku na televízore, alebo ho poliačte horúcou. Televízor sa zapne.
4. Upravte polohu antény pre lepší príjem, alebo v prípade potreby preinštalujte televízne káble.

UPOZORNENIE: Vstup 12 V:



NÁVOD NA POUŽITIE MOBILNEJ TV

Zapínanie televízora pomocou 12 Volt-ovej zástrčky

1. Pripojte kábel konektora zapalovača cigariet do ogarovateľného zapalovača v aute.
2. Pripojte druhú stranu 12V kábla do DC 12 zásuvky na zadnej strane televízora. LED indikátor pohotovostného režimu sa rozsvieti.
3. Stlačte tlačidlo **Pohotovostného Režimu**. Program 4+ alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládajúci alebo stlaďte a podržte stenu vypínača na televízore. Televízor sa zapne.

✓vpnutie televízora

1. Sliacéním tlačidla **Pohotovostného Rožimu** na diaľkovom ovládacom tlačítku alebo stlačením niekoľko sekúnd strednú bočného ovládacieho tlačidla na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.
2. Odpojte káblové konektory a elektrické zástrčky.

UPOZORNENIE: Vstup 12 V:



Informácie o funkcii DVB

Tento DVB príslušenstvo je vhodný iba pre použitie v krajine, pre používanie v ktorej krajine bol navrhnutý.

Aj keď je tento DVB prijímač v súlade s najnovšou špecifikáciou DVB v čase výroby, nemôžeme garantovať kompatibilitu s budúcim DVB vysielaním v dôsledku zmien, ktoré môžu byť realizované vo vysielaní signálov technológií.

Některé funkce digitální televize nemusí být k dispozici ve všech krajínách.

Neustále sa snažíme zlepšovať naše výrobky, a preto sa môže špecifikácia zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

O radu, kde nakúpiť príslušenstvo, sa obráťte na predajňu, kde ste zakúpili zariadenie.

O radu, kde nakúpiť príslušenstvo, sa obráťte na predajňu, kde ste zakúpili zariadenie.

HITACHI



50449373