

ZVĚTŠENÍ ÚLOŽNÉHO PROSTORU

Mrazicí oddíl lze použít bez košů, a tím zvětšit úložný prostor pro velké potraviny. Potraviny se pak pokládají rovnu na police.

POLICE HYDROSENSE

(podle modelu)

Zvláštní okraje polic **HydroSense** mají žlábek na zachycování tekutin, který brání jejich prosáknutí do jiných oddílů a usnadňuje jejich čištění.

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Na horní stranu kondenzátoru na zadní straně spotřebiče nasadíte rozpěrky.

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.


Po spuštění spotřebiče počkejte nejméně 4-6 hodin, a teprve pak do něj vložte potraviny.

Zapnou se jednotlivé kontrolní prvky:

- kontrolky LED na ovládacím panelu se rozsvítí na 2 vteřiny.
- Na 1 s zazní zvukový signál.

Poznámka:

- Jestliže vložíte do chladničky potraviny dříve, než úplně vychladne, potraviny by se mohly zkazit.



A. Ovládací panel

B. Chladicí oddíl

1. Filtr ve ventilátoru
2. Osvětlení
3. Police / prostor na police
4. Systém chladného vzduchu Multi-flow
5. Chladicí box (ideální pro maso a ryby) neboli box "Nula stupňů" (k delšímu uchování čerstvých potravin)
6. Výrobní štítek s obchodním názvem
7. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
8. Přepážka zásuvky na ovoce a zeleninu
9. Sada ke změně otevírání dveří
10. Zásobník na vejce
11. Přepážka
12. Dveřní přihrádky

C. Mrazicí oddíl

13. Horní koš (mrazicí zóna)
14. Nádobka na ledové kostky a/nebo akumulátor chladu
15. Skladovací koše pro zmrazené potraviny
16. Těsnění dvířek
17. Dveřní přihrádky mrazničky na pizzu nebo jiné mražené potraviny s krátkou skladovací dobou (2** odkládací přihrádka)


Antibakteriální ochrana (podle modelu):

- Antibakteriální filtr ve ventilátoru (1)
- Antibakteriální přísady v zásuvce na ovoce a zeleninu (7)
- Těsnění dvířek jsou vyrobeny z materiálů, které brání množení bakterií (16).

Poznámky:

- **Počet a druh doplňků** se může lišit podle modelu.
- V případě výpadku proudu pomůže akumulátor chladu udržet delší dobu optimální skladovací teplotu.
- Všechny police a dveřní přihrádky jsou vyjímatelné.
- Vnitřní teploty spotřebiče jsou ovlivňovány teplotou v místnosti, frekvencí otevírání dveří i umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty musíte brát tyto faktory v úvahu.
- Příslušenství spotřebiče není vhodné pro mytí v myčce nádobí.
- Po vložení potravin zkontrolujte, zda jste správně zavřeli dvířka mrazicího oddílu

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

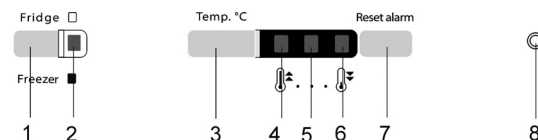

(1) Tlačítko volby oddílu "**Chladnička / Mraznička**"

(2) Zelená LED ZAP/VYP s informací o:

- teplotě mrazničky. nastavení (zelená LED zapnutá)
- teplotě chladničky. nastavení - (zelená kontrolka LED vypnutá)

(3) Tlačítko volby teploty "**Tepl. °C**".

(4) (5) (6) Zelené LED označující nastavení teploty.

(7) **Tlačítko "Reset poplachu"**.

(8) Vypínač vnitřního osvětlení

Nastavení teploty oddílů se provádí tlačítkem "**Chladnička / Mraznička**" (1). Je-li kontrolka LED (2) vypnutá, může uživatel zvolit teplotu chladničky.


Teplotu v chladicím oddíle můžete nastavit pomocí tlačítka nastavení teploty (3) na ovládacím panelu.

Vlevo je uvedeno 5 hodnot nastavení pro chladicí oddíl.

Při každém krátkém stisknutí tlačítka "**Chladnička / Mraznička**" (1) se nastavená hodnota změní (cyklicky).

Střední tepl. je doporučené nastavení teploty.

Pokud potřebujete nastavit teplotu v mrazicím oddíle, použijte k seřízení teploty v mrazničce tlačítko "Chladnička / mraznička" (1) .

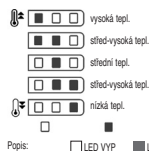




Rozsvítí se zelená kontrolka LED (2) .
Teplotu v mrazicí oddíle můžete nastavit pomocí tlačítka nastavení teploty (3) na ovládacím panelu.

Vlevo je uvedeno 5 hodnot nastavení pro mrazicí oddíl a rychlé zmrazování.

Při každém krátkém stisknutí tlačítka "**Chladnička / Mraznička**" (1) se nastavená hodnota změní (cyklicky).

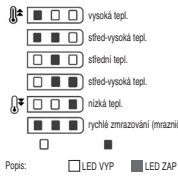

Střední tepl. je doporučené nastavení teploty.

Po "Rychlém zmrazování" (automaticky zablokováno po 24 hodinách) se teplota mrazničky vrátí k předtím zobrazené hodnotě. Jestliže spotřebič odpojíte od elektrické sítě a opět připojíte, řídicí jednotka si bude pamatovat dříve nastavené teploty mrazničky a chladničky.

VENTILÁTOR S TLAČÍTKEM

Ventilátor umožňuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin. Z výroby je ventilátor AKTIVNÍ.

Doporučujeme zapnout ventilátor, aby mohla fungovat funkce Fresh Control / ProFresh, a jakmile teplota okolního vzduchu překročí 27 ÷ 28 °C, nebo jestliže jsou na skleněných policích vodní kapky nebo za přílišné vlhkosti.

Poznámka

Přívod vzduchu nezakrývejte potravinami. Když je funkce Fresh Control / ProFresh vypnutá, nebo teplota okolního vzduchu klesne, ventilátor vypne.

Chcete-li ventilátor vypnout, stiskněte tlačítko (1a). Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může mít antibakteriální filtr.


Filtr vyjměte z krabice (v zásuvce na ovoce a zeleninu - bod 7) a zasuněte ho do krytu ventilátoru (bod 1b).

Postup výměny je přiložen k filtru.

ODDÍL 'NULA STUPŇŮ'

(podle modelu)

Oddíl "Nula stupňů" byl speciálně navržen pro udržení nízké teploty a správné vlhkosti za účelem delšího uchování čerstvých potravin (např. masa, ryb, a zimního ovoce a zeleniny).

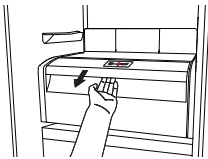

Zapnutí a vypnutí oddílu

Jestliže je oddíl zapnutý, je teplota uvnitř asi 0 °C.

K zapnutí nebo vypnutí oddílu stiskněte tlačítko na jako na obrázku.



Svítilící symbol znamená, že je oddíl zapnutý.

Aby mohl oddíl "Nula stupňů" správně fungovat, musí být splněny následující podmínky:

- chladicí oddíl musí být zapnutý
- teplota chladicího oddílu musí být mezi **+2 °C a +5 °C**
- k zapnutí oddílu musí být zásuvka zasunutá
- nesmí být zapnuté speciální funkce (Stand-by, Chlazení VYP, Dovolena - jsou-li u modelu).

Pokud je zapnutá některá z těchto speciálních funkcí, musí se oddíl "Nula stupňů" ručně vypnout a uložené potraviny vyjmout. V případě, že oddíl ručně nevympnete, vypne se asi po 8 hodinách automaticky.

Poznámka:

- jestliže se po zapnutí oddílu nerozsvítí příslušný symbol, zkontrolujte, zda je zásuvka správně zasunutá; jestliže porucha trvá, zavolejte do autorizovaného servisního střediska.
 - Jestliže je oddíl zapnutý a zásuvka otevřená, symbol ovládacího panelu mohl automaticky zhasnout. Zasunutím zásuvky se symbol opět rozsvítí
 - nezávisle na stavu oddílu můžete zaslechnout slabý hluk, který je zcela normální;
 - když oddíl není v provozu, závisí jeho vnitřní teplota na teplotě chladicího oddílu. Potom doporučujeme skladování ovoce a zeleniny, které nejsou citlivé na chlad (lesní plody, jablka, meruňky, mrkve, špenát, salát apod.).
- Důležité upozornění:** Je-li funkce zapnutá, a v chladničce jsou potraviny s vysokým obsahem vody, může se na policích tvořit kondenzát. Funkci raději na nějakou dobu vypněte.

Odstranění oddílu "Nula stupňů":

Chcete-li získat v chladničce větší prostor, můžete oddíl "Nula stupňů" odstranit. V tomto případě postupujte následujícím způsobem:

- vypnout oddíl
- vytáhnout zásuvku a bílou plastovou polici pod oddílem.

Poznámka: Horní polici a boční držáky nelze odstranit.

Chcete-li oddíl "Nula stupňů" vrátit zpět, nejprve vložte bílou plastovou polici pod oddíl, a teprve potom vraťte zásuvku, a znovu zapněte funkci. Chcete-li snížit spotřebu energie, doporučujeme oddíl "Nula stupňů" vypnout a odstranit.

Oddíl a jeho díly pravidelně čistěte hadříkem namočeným v roztoku vlažné vody (dávejte pozor, abyste nenamočili bílou plastovou polici pod oddílem), a neutrálního čistícího prostředku určeného pro čištění vnitřních prostor chladničky. .

Před čištěním oddílu (i z vnější strany) je nutné zásuvku vytáhnout, aby se odpojilo elektrické napájení oddílu.

Nikdy nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.

NÁVOD K VOLBĚ FUNKCÍ

Rychlé zmrazování: Účinnějšího zmrazování dosáhnete zapnutím funkce rychlého zmrazení 24 hodin před vložením čerstvých potravin.

- Zvolte mrazicí oddíl pomocí tlačítka (1) , LED (2) se rozsvítí.
- Stiskněte a podržte tlačítko teploty **Temp. °C** , až se současně rozsvítí 3 zelené kontrolky LED (4) (5) (6). Po 24 hodinách dejte potraviny, které chcete zmrazovat, do horního koše mrazicího oddílu.

Funkce se automaticky vypne za 24 hodin. Chcete-li ji vypnout, postupujte takto

- Stiskněte a podržte na 3 vteřiny tlačítko nastavení teploty **Temp. °C** , až začnou kontrolky LED (2) SVÍTIT - kontrolky volby teploty se vrátí k dříve zobrazené hodnotě teploty.

Reset poplachu

Jestliže zazní poplach, uživatel ho může resetovat jedním stisknutím tlačítka **Reset poplachu**.

" **Poplach výpadku proudu** " (porucha v dodávce proudu) - při výpadku proudu spotřebič automaticky zkontroluje změny teploty v mrazničce, ale až po obnovení dodávky proudu. "**Poplach výpadku proudu**" se spustí, jestliže teplota stoupne nad přijatelnou úroveň. Signalizace:

- blikání zelené kontrolky LED (2)
- Aktivace zvukového signálu.

Jestliže je "**Poplach výpadku proudu**" aktivní, doporučujeme postupovat následujícím způsobem:

- jestliže jsou potraviny ještě chladné, ale již nejsou zmrazené, přemístěte je do chladicího oddílu a spotřebujte je do 24 hodin.
- jestliže jsou potraviny v mrazničce zmrazené, je možné, že se po rozmrazení způsobeném výpadkem proudu opět zmrazily. Konzumaci znovu zmrazených potravin nedoporučujeme, protože ztratily svoji výživovou hodnotu a mohly by být škodlivé.

Poznámka

Poplach "**Poplach výpadku proudu**" nezaručuje kvalitu potravin a jejich bezpečnou konzumaci. Signalizuje pouze nutnost ověřit kvalitu potravin uložených v mrazicím i chladicím oddílu.

Poplach vypnete jedním stisknutím tlačítka **Reset poplachu** , blikání zelené LED (2) zhasne.

- Opět se nastaví teplota normálního provozního cyklu a zvukový signál se vypne.

Poplach při otevřených dveřích

Zvukový poplach se spustí, jestliže dveře chladničky zůstanou otevřené déle než 2 minuty.

Po zavření dveří a obnovení normálního provozu se zvukový signál vypne.

Poplach přehřátí v mrazicím oddíle.

Aktivace poplachu přehřátí je signalizováno:

- blikáním zelených kontrolky (4) (5) (6).
- Aktivace zvukového signálu.

K aktivaci poplachu dojde, když:

- Je spotřebič zapojen poprvé do sítě nebo po dlouhé přestávce.
- Teplota mrazicího oddílu je příliš vysoká.
- Množství potravin vložených do mrazničky je větší než množství uvedené na typovém štítku
- Dveře mrazničky byly otevřené příliš dlouhou dobu.. Chcete-li poplach zrušit, stiskněte tlačítko **Reset poplachu**. Blikající kontrolky LED (4) (5) (6) zhasnou po dosažení minimální požadované teploty.

Funkce "6. smysl / Zelená inteligence"

Funkce "**6. smysl / Zelená inteligence**" pomáhá udržovat optimální podmínky uskladnění potravin a aktivuje se automaticky, když:

- vložíte do mrazničky velké množství potravin;
- dveře mrazničky byly otevřené příliš dlouhou dobu;
- došlo k delšímu výpadku proudu, což mělo za následek zvýšení vnitřní teploty spotřebiče na hodnoty, jež nemohou zaručit bezpečné uchování potravin.

"Čerstvé / ProFresh"

Funkce "**Čerstvé / ProFresh**" je aktivovaná již z výroby a funguje pouze se zapnutým ventilátorem. Chcete-li funkci "**Čerstvé / ProFresh**" vypnout, stiskněte na nejméně 3 s. obě tlačítka volby oddílu "**Fridge / Freezer**" (Chladnička / Mraznička) a tlačítko teploty "**Temp.°C**". Vypnutí funkce "**Fresh Control**" / "**ProFresh**" signalizuje dlouhý zvukový signál.

Chcete-li funkci zapnout, proveďte stejný postup (podržte obě tlačítka stisknutá na 3 s.). Zapnutí funkce "**Fresh Control**" / "**ProFresh**" signalizuje krátký zvukový signál.

Tato funkce řídí ventilátor chladničky tak, aby se zajistily optimální podmínky k uchování potravin při všech teplotách okolí.

Pokud chcete šetřit energii, doporučujeme funkci "**Čerstvé / ProFresh**" / a ventilátor vypnout.

DALŠÍ SIGNALIZACE VADNÉHO CHODU SPOTŘEBIČE POMOCÍ KONTROLEK LED

V případě vadného chodu spotřebiče začnou všechny kontrolky LED volby teploty blikat a jednou zazní zvukový signál. Chcete-li zkontrolovat kód poplachu, musíte stisknout a podržet tlačítka nastavení teploty **Tepl.°C** & **Reset poplachu**; a na kontrolkách teploty LED se zobrazí poplachový kód (možné poplachové kódy jsou uvedeny v níže uvedené tabulce). Po provedení tohoto postupu budou LED blikat až do odstranění poruchy. Jestliže se objeví jakýkoli poplach uvedený v tabulce, funkce chladničky/mrazničky jako nastavení teploty a super zmrazování nebudou až do odstranění poruchy k dispozici.

Pokud dojde k více poplachům současně, zobrazí se poplach s nejvyšší prioritou (nejvyšší prioritu má číslo 1).

Poplach	Priorita	Kódování zobrazené kontrolkami LED teploty			Opatření
		LED 4	LED 5	LED 6	
Poplach čidla teploty výparníku - mrazicí oddíl	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zavolejte do servisu a sdělte příslušný poplachový kód.
Poplach čidla teploty výparníku - chladicí oddíl	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zavolejte do servisu a sdělte příslušný poplachový kód.
Poplach čidla okolní teploty - chladicí oddíl	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zavolejte do servisu a sdělte příslušný poplachový kód.

Popis: LED VYP LED ZAP

PRAVIDELNÉ ODMRAZOVÁNÍ CHLADICÍHO ODDÍLU

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické. Tvoření vodních kapek na vnitřní zadní stěně chladicího oddílu znamená, že začalo právě probíhat automatické odmrzování. Voda z odmrzování stéká přímo do odpadního kanálku, kterým je odváděna do nádoby, odkud se vypařuje.

PRAVIDELNÉ ODMRAZOVÁNÍ MRAZICÍHO ODDÍLU

Mrazničku byste měli odmrzovat jednou nebo dvakrát za rok, nebo když se vytvoří nadbytečné množství námrazy (touška 3 mm).

Vytváření námrazy je zcela normální. Množství a rychlost jejího usazování závisí na podmínkách okolního prostředí a četnosti otvírání dveří.

Chcete-li odmrázit mrazicí oddíl, vypněte mrazničku nebo celý spotřebič (v závislosti na modelu) a potom vyjměte všechny potraviny.

Nechte otevřené dveře mrazničky, aby námraza mohla roztát.

V případě spotřebičů znázorněných na obrázku stačí vytáhnout odpadní kanálek na zmrazenou vodu a pod odtok umístit misku.

Po ukončení odmrzování vložte odtokový kanálek zpět na místo. Vyčistěte mrazničku, opláchněte ji a pečlivě osušte. Zapněte znovu mrazicí oddíl nebo celý spotřebič a vložte potraviny zpět do mrazničky.



VÝMĚNA OSVĚTLENÍ (podle modelu)

OSVĚTLENÍ ŽÁROVKOU

Před výměnou žárovky je nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky.

Jestliže vnitřní osvětlení nefunguje, je nutné:

1. Odstraňte kryt osvětlení: vložte prsty do bočních větracích otvorů (1), lehce kryt stiskněte a posuňte vzhůru.
2. Zkontrolujte žárovku. Je-li třeba, vyšroubujte vadnou žárovku a vyměňte ji za novou (max. výkon žárovky je uveden na krytu osvětlení).
3. Nasaďte kryt osvětlení.

Žárovku nenechávejte bez krytu.

OSVĚTLENÍ LED

Jestliže vnitřní osvětlení LED nefunguje, smí ho vyměnit pouze servisní služba.

