


**TABULKA PROGRAMŮ**

- A. Volič programu
- B. Tlačítka funkcí
- C. Tlačítko "Teplota" °C
- D. Tlačítko "Odložený start" ⏏
- E. Tlačítko "Nastavení odstředění" 🌀
- F. Tlačítko "Start" ▶
- G. Tlačítko "Reset/Čerpání" 🔄/💧
- H. Displej
- I. Tlačítko "Oblíbené" 📄
- J. Ukazatel průběhu programu

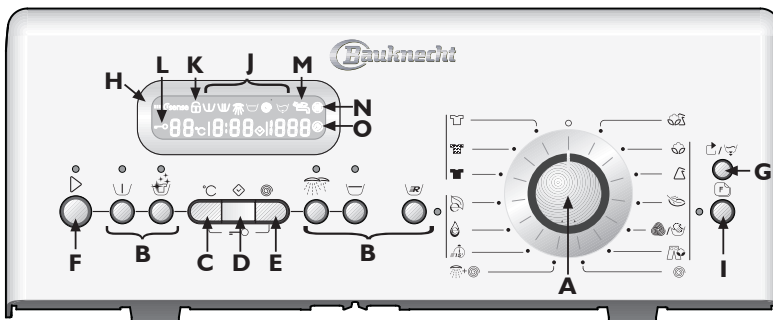

- K. Kontrolka otevřených dveří 🚪
  - L. Kontrolka "Dětská pojistka" 🛡️
- Tato pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:
- M. Kontrolka "Zavřený přívod vody" 🚰
  - N. Kontrolka "Čištění čerpadla" 🌀
  - O. Kontrolka "Servis" 🛠️

**Akustická hladina hluku :**  
 Praní - 51 dB(A) / 1pW  
 Odstředění - 1200, ot/min, 72 dB(A) / 1pW

Program	Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla</i>	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce				Odloužený start	Odstředění		
					Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Před-pírka	Clean+	Intenzivní máchání	Stop máchání		Rychlé	Nastavení odstředění	Max rychlost odstředění ot/min
<b>Směsi</b>	20 - 60°C	60   40	3.0	Lehce až normálně zašpiněné oděvy z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev. Jestliže to stupeň zašpinění vyžaduje, přidejte odstraňovač skvrn na bázi kyslíku.	-	Ano	*	-	-	*	*	-	*	*	Max.
<b>Bavlna</b>	20 - 95°C	95   60   40   30	6.0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Syntetické</b>	20 - 60°C	60   40   30	3.0	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Jemné</b>	20 - 40°C	40   30	1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	-	-	*	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Vlna/ Ruční praní</b>	20 - 40°C	🐑	1.0	Vlna s visačkou Woolmark a určená pro praní v pračce, stejně jako tkaniny vyrobené z hedvábí, lnu, vlny a viskózy označené jako vhodné pro ruční praní. Tento program byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu pranou v pračce i v ruce. Zvolte otáčky při odstředování podle doporučení výrobce na etiketě.	-	Ano	*	-	-	-	*	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Džíny</b>	20 - 60°C	60	5.0	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	*	Ano	*	*	*	-	*	*	*	*	Max.
<b>Bílá</b>	20 - 60°C	60   40   30	6.0	Normálně až velmi zašpiněná a odolná bavlněná oděvy. Šetřete energii výběrem nižší teploty praní a přidáním bělidla na bázi kyslíku k pracímu prostředku.	-	Ano	*	-	-	*	*	-	*	*	Max.
<b>Světlé barvy</b>	20 - 60°C	60   40   30	4.0	Bílá a pastelově světlé oděvy z jemných látek. Mírný prací program, aby prádlo nezežedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovač skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekuté prací prostředky.	*	Ano	*	*	-	-	*	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Tmavé barvy</b>	20 - 60°C	60   30   60   30	4.0	Černé a tmavé oděvy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru. Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekuté prací prostředky pro tmavé oděvy.	*	Ano	*	*	-	-	*	-	*	*	Max.
<b>SupeEco</b>	20 - 60°C	95   60   60	6.0	Velmi zašpiněná a robustní prádlo vyrobené z bavlny, syntetických materiálů a jejich směsí. Ekonomická spotřeba energie se docílí prodloužením trvání praní – ideální je, bude-li se uskutečňovat v noci, kvůli využití výhodnějších sazeb za energii. Abyste zabránili hluku z rotace v noci, buď nastavte rotační rychlost na „0“ a rotační programy spusťte až ráno, nebo vhodně nastavte spuštění daného programu pomocí "Opožděného startu". Pro prádlo s vysokým podílem syntetických vláken doporučujeme používat vhodný síťový sáček na prádlo.	-	Ano	*	-	-	*	*	-	*	*	Max.
<b>AquaEco</b>	20 - 40°C	40   30   40   30	2.5	Lehce zašpiněné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo ze směsí syntetiky a bavlny. Úsporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte tekuté prací prostředky a nejnižší doporučené množství pro 3 kg prádla. Nepoužívejte aviváž.	-	Ano	-	-	-	-	*	-	*	*	Max.
<b>Rychlé praní 15'</b>	20 - 30°C	30   30	3.0	Osvěžení krátce nošeného oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	-	Ano	*	-	-	-	*	-	*	*	Max.
<b>Odstředění</b>	-	-	6.0	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	-	-	-	-	-	-	*	-	*	*	Max.
<b>Máchání &amp; odstředování</b>	-	-	6.0	Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".	-	-	*	-	-	*	*	-	*	*	Max.

※: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku

<sup>1)</sup> U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

Prací cykly pro vlnu a ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visače a pokynů uvedených v této tabulce programů.  
M0703

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rychlé" (kWh)	Přibl. délka programu ☺ (hod : min)	
					bez "Rychlé"	s "Rychlé"
Směsi	40	3.0	40	0.45	1:00	–
Bílá	40	6.0	48	0.75	2:45	–
Světlé barvy	40	4.0	70	0.55	1:20	–
Tmavé barvy	40	4.0	41	0.58	1:44	–
Bavlna	95	6.0	55*	1.90	2:00	–
Bavlna **	60	6.0	48	0.90	3:30	2:30
Bavlna **	60	3.0	35	0.78	2:30	***
Bavlna	40	6.0	48	0.70	2:30	2:05
Bavlna **	40	3.0	35	0.57	2:05	***
Syntetické	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Syntetické	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45	–
Vlna/Ruční praní	40	1.0	40	0.55	0:35	–
Džíny	40	5.0	64	0.70	2:43	2:18
SupEco	60	6.0	55	0.78	4:00	–
AquaEco	40	2.5	19	0.45	1:00	–
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, naplnění a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programu; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změni tuto spotřebu.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k používání“).

\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\* Referenční programy pro Energetický štítek.

\*\*\* Automatické přizpůsobení trvání programu po zjištění velikosti dávky prádla k praní.

## PŘÍDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVIŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

1. Pootočte programovým voličem na požadovaný program. Kontrolka u tlačítka "Start" bliká.
2. Teplotu a rychlost odstředění uvedené na displeji lze změnit pomocí stisknutím tlačítka "Teplota" a "Nastavení odstředění".

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

### Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

### Tlačítko "Clean+"

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpírání pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například "Vanish") - dojde k optimalizaci účinnosti předpíračích prostředků pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.
- Zvolte teplotu 30 °C nebo 40 °C a použijte při maximální náplni.
- Přidejte příslušné množství předpíračích prostředků pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě používejte pouze práškový prací prostředek). Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Prodlužte program o přibližně 10 až 15 minut. Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Nesměji se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

## ULOŽENÍ OBLÍBĚNÝCH PROGRAMŮ

Jestliže máte programové nastavení, které používáte často, pračka nabízí možnost uložení jednoho nastavení pro každý program tak, abyste ho mohli znovu spustit stisknutím tlačítka.

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a funkce, stiskněte a podržte tlačítko "Oblíbené" na nejméně 3 vteřiny. Kontrolka u "Oblíbené" krátce zabliká a pak se rozsvítí - programové nastavení se uloží.

Budete-li chtít někdy použít oblíbené programové nastavení, zvolte program, stiskněte tlačítko "Oblíbené" a spusťte ho stisknutím "Start".

### Jestliže chcete nahradit uložené programové nastavení jiným nastavením:

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a funkce, stiskněte a podržte tlačítko "Oblíbené" na nejméně 3 vteřiny. Dříve uložené programové nastavení se nahradí novým nastavením.

## ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, teplotu, rychlost odstředění a funkce.
- Stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě odložení až o 23 hodin.
- Stiskněte tlačítko "Start". Začne se odpočítávat nastavený čas odložení; symbol hodin u času odložení a tečka mezi hodinami a minutami bliká.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a začne se zobrazovat zbývající čas.
- Po stisknutí tlačítka "Start" je možné snížit zvolený počet hodin stisknutím a podržením tlačítka "Odložený start". Od jedné hodiny lze odložený čas zkracovat také v krocích po 10 minutách

### Jak zrušit funkci "Odložený start"

... před stisknutím tlačítka "Start":

- Zvolte jiný program, nebo stiskněte tlačítko "Reset/Čerpání".

... po stisknutí tlačítka "Start":

- Stiskněte "Start" - čas odložení zmizí z displeje; stiskněte "Start" ještě jednou a zvolený program se spustí okamžitě.

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "Start". Modrá kontrolka pod tlačítkem "Start" se rozsvítí. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání.

## KONTROLKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící symbol na displeji, že můžete otevřít víko. Během průběhu programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení probíhajícího programu před koncem".

## ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK

Tlačítka ovládacího panelu můžete zablokovat před nesprávným použitím (např. před dětmi).

- Stisknete tlačítko teploty a rychlosti odstředění současně a podržte je na nejméně 3 vteřiny. Symbol klíče na displeji se rozsvítí.
- K odblokování tlačítek: postupujte stejným způsobem.

## INDIKACE ZÁVAD

V případě závad nebo nerovnoměrností nahlédněte do „Průvodce vyhledáváním poruch“ ve Vašem Návodě k obsluze.

### "Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

### "Zavřený přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu na použití.

### "Čištění filtru"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

## KONEC PROGRAMU

- Symboly ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a symbol "Otevřená dvířka" svítí.
- 1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
- 2. Zavřete vodní kohoutek.
- 3. Otevřete víko a uzavřete bubnu a vyjměte prádlo.
- 4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, dokud vnitřek pračky nevyschne.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem "Start". Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko "Start". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "Reset/Čerpání" vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko "Reset/Čerpání". Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.