



Volba programu a obsluha myčky

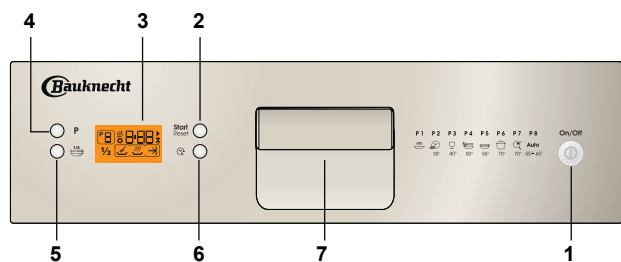

1. Tlačítko On/Off (Zapnuto/Vypnuto)
2. Tlačítko Start/Pause/Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš)
3. Displej
4. Tlačítko volby programu
5. Tlačítko poloviční náplně
6. Tlačítko odloženého startu
7. Madlo
8. Ukazatel programu
9. Ukazatel množství soli
10. Ukazatel leštidla
11. Ukazatel zbývajících času/času odloženého startu
12. Ukazatel startu
13. Ukazatel odloženého startu
14. Ukazatel poloviční náplně "1/2"
15. Ukazatel sledování kroků programu
 - a Ukazatel kroků mytí "☁"
 - b Ukazatel kroků sušení "☀"
 - c Ukazatel konce programu "→"

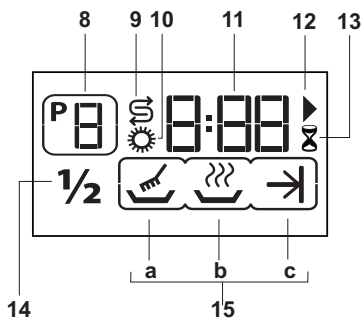

Tlačítka a popis tlačítek

Tlačítko On/Off (Zapnuto/Vypnuto) (1)

Když stisknete tlačítko On/Off (Zapnuto/vypnuto), displej se rozsvítí s posledním použitým programem a ztlumí se, jakmile vypnete myčku.

Pokud je při posledním použitím programu zapnuta funkce Poloviční náplň (5), tyto funkce zůstanou aktivní, když se stroj vypne a znovu zapne. Chcete-li tyto funkce vypnout poté, co vypnete přístroj a znovu zapnete, musíte stisknout jednotlivá tlačítka.

Tlačítko Start/Pause/Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2):

Používá se ke spuštění, pozastavení nebo stornování zvoleného programu nebo odpočítávání odloženého startu. Zvolený program se spustí, jakmile stisknete tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2). Když tlačítko stisknete, rozsvítí se (12).

Počkejte dvě sekundy, než se zobrazí plný displej poté, co zapnete stroj tlačítkem On/Off (Zapnout/Vypnout) (1), pak stiskněte tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2).

Tlačítko volby programu (4)

Můžete zvolit požadovaný program mytí pomocí "Dat programu a tabulky hodnot průměrné spotřeby" po stisku tlačítka volby programu. Číslo zvoleného programu se zobrazí na ukazateli programu (8) na displeji (3) ve formátu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Číslo programu se zvýší o jednu při každém stisku tlačítka volby programu. Počet definovaných programů se může změnit podle zakoupeného modelu.

Tlačítko poloviční náplně (5)

Pokud chcete spustit stroj bez úplného naplnění, umístěte nádobí do myčky podle potřeby. Nejprve stiskněte tlačítko On/Off (Zapnout/Vypnout) (1). Zvolte požadovaný program a stiskněte tlačítko poloviční náplně (5). Na obrazovce by se měl zobrazit ukazatel poloviční náplně (14) 1/2. Spusťte program tlačítkem Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2). Díky možnosti poloviční náplně můžete použít spodní i horní koš v myčce a ušetříte vodu a energii.

Tlačítko odloženého startu (6)

Můžete odložit spuštění zvoleného programu až o 9 hodin v krocích po 1 hodině pomocí funkce odloženého startu.

Volba programu

Můžete zvolit požadovaný program poté, co zapnete myčku stiskem tlačítka On / Off (Zapnout / Vypnout) (1). Tlačítkem volby programu (4) pak přepnete na program, který chcete spustit. Program, v němž se nacházíte, můžete sledovat pomocí ukazatele programu (8) na obrazovce. Číslo programu se zvýší o jedno při každém stisku tlačítka volby programu (Počet definovaných

programů se může lišit podle konkrétního zakoupeného modelu). Zvolený program mytí se spustí, jakmile stisknete tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2), rozsvítí se symbol (12) ►. Ukazatel času (11) začne zobrazovat odhad zbývajících doby do konce programu.

Celková doba se může lišit od doby uvedené na začátku, jelikož se může změnit během chodu programu v závislosti na teplotě v místnosti, kde je stroj instalován, teplotě přírodní vody, automatickém čištění systému změkčování vody (regenerace) a množství nádobí.

Přidávání funkcí k programu

Pomocí tlačítek přidávání funkcí můžete spustit zvolený program spolu s funkcemi Poloviční náplň 1/2 (5) a Odložený start (6).

Přidání funkce k programu:

1. Zvolte program stiskem tlačítka volby programu (4).
2. Stiskněte tlačítko funkce, kterou chcete zapnout, a zkontrolujte, zda se na displeji zobrazí ukazatel příslušné funkce.
3. Spusťte program tlačítkem Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2).

Sledování kroků programu

Můžete sledovat krok při spuštěném aktuálním programu pomocí ukazatele sledování kroků programu (15).

- a Ukazatel kroků mytí (15 a)
- b Ukazatel kroků sušení (15 b)
- c Ukazatel konce programu (15 c)

Na displeji se zobrazují kroky mytí 15 a a sušení 15 b v tomto pořadí, během chodu programu. Když program skončí, rozsvítí se jen ukazatel konce programu 15 c. Ukazatel zbývajících doby (3) udává hodnotu "0:00".

Stornování programu

Stisknete-li tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust / Pozastav/Přeruš) (2) na tři sekundy, zrušíte program, který již probíhá. Tlačítko uvolněte, když na displeji začne blikat symbol (12) ►. Pár minut bude myčka provádět nezbytné kroky pro stornování. Ukazatel zbývajících doby (11) udává hodnotu "0:00". Můžete zvolit a spustit nový program po procesu stornování programu. V přístroji a/nebo na již umytých kusech nádobí mohou zůstat zbytky mycího prostředku v závislosti na kroku, v němž byl program zrušen.

Změna programu

Pokud chcete změnit probíhající program, nejdříve stiskněte tlačítko Spust/Pozastav/Přeruš (2) pro přepnutí stroje do režimu pozastavení. Pak přepněte na požadovaný program stiskem tlačítka volby programu (4). Nakonec spusťte nový program dalším stiskem tlačítka Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2). Nově zvolený program obnoví chod od kroku z předchozího programu (Například pokud byl předchozí program v kroku leštění, nový začne také od leštění). Pokud chcete spustit nově zvolený program úplně od začátku, musíte provést postup stornování programu a pak zvolit program nový.

Programování odloženého startu

Spuštění zvoleného programu můžete odložit až o 9 hodin. Zpožděný start nelze nastavit po spuštění programu. Zvolený program nesmíte spustit, aby bylo možno nastavit čas odkladu.

Ukazatel odloženého startu (13) bude blikat, jakmile stisknete tlačítko odloženého startu (6). Můžete nastavit požadovanou dobu stiskem tlačítka odloženého startu (6). Po nastavení doby stiskněte tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust / Pozastav/Přeruš) (2). Ukazatel odloženého startu (13) a ikona přehrávání (12) zůstane svítit na displeji během odpočítávání odloženého startu a na ukazateli odloženého startu (11) se bude zobrazovat zbývajících čas. Program se automaticky spustí po ukončení odpočítávání.

Funkci odloženého startu můžete použít, pokud využíváte levnější tarif odběru elektrické energie.

Pokud chcete změnit program nebo funkce během aktivace odloženého startu, pozastavte myčku tlačítkem Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2). Uvidíte, že odpočítávání se zastaví. Začne blikat ukazatel odloženého startu (13). Zvolte nový program a/nebo přidejte funkce dle popisu v **Volbě programu a tabulce průměrných hodnot spotřeby**. Odpočítávání odloženého startu znovu spustíte program tlačítkem Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2).

Pokud chcete zrušit odpočítávání odloženého startu, které již začalo, stiskněte na tři sekundy tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2). Tlačítko uvolněte, když na displeji začne blikat symbol (12) ►. Pár minut bude myčka provádět nezbytné kroky pro stornování. Ukazatel zbývajících doby (11) udává hodnotu "0:00". Můžete zvolit a spustit nový program po procesu stornování odpočítávání odloženého startu.

Pokud chcete zvolit nový čas pro odklad startu, zatímco probíhá odpočítávání odloženého startu, pozastavte myčku stiskem tlačítka Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2). Nastavte požadovanou dobu stiskem tlačítka odloženého startu (6). Spusťte odpočítávání nové doby dalším stiskem tlačítka Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2).

Ukazatel množství soli

Kontrolujte Ukazatel množství soli (9) na displeji, abyste zjistili, zda je v myčce dostatek změkčovací soli neb one. Jakmile se rozsvítí kontrolka množství soli, je nutno dosypat do zásobníku.

VAROVÁNÍ:

Pokud máte tvrdost vody uloženu jako (r1), ukazatel množství soli se nerozsvítí, i když je nádoba na sůl prázdná. (Nastavení tvrdosti vody je objasněno v oddíle Systém změkčování vody)

Ukazatel leštidla

Kontrolujte zobrazení leštidla (10) na displeji, abyste zjistili, zda je v myčce dostatek leštidla. Jakmile se rozsvítí ukazatel leštidla, je nutné doplnit leštidlo do nádobky.

VAROVÁNÍ:

Pokud je ukazatel leštidla nastaven na vypnuto (OFF), ukazatel leštidla se nerozsvítí, i když je nádoba na leštidlo prázdná.

Nastavení ukazatele leštidla

- Při vypnuté myčce stiskněte tlačítko Poloviční náplně 1/2 (5) a pak tlačítkem On / Off (Zapnout / Vypnout) (1) myčku zapněte.
- Přidrže tlačítko Poloviční náplně 1/2 (5) stisknuté a uvolněte tlačítko On / Off (Zapnout / Vypnout) (1).
- Tlačítko poloviční náplně 1/2 (5) držte stisknuté ještě další tři sekundy.
- Ukazatel leštidla (10) se rozsvítí a uložený stav ukazatele leštidla na myčce se zobrazí na displeji ve formátu "ON" (Zapnuto) nebo "OFF" (Vypnuto).
- Můžete změnit stav ukazatele na "ON" (Zapnuto) nebo "OFF" (Vypnuto) tlačítkem Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2). Pokud vypínáte myčku tlačítkem "On/Off" (Zapnout/Vypnout) (1), když je stav "ON" (Zapnuto), ukazatel leštidla se rozsvítí, jestliže hladina leštidla ve vyšší myčce poklesne během používání myčky. Pokud vypínáte myčku

tlačítkem "On/Off" (Zapnout/Vypnout) (1), když je stav "OFF" (Vypnuto), pak se ukazatel leštidla nerozsvítí.

Spouštění přístroje

- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Otevřete kryt.
- Otevřete dvířka.
- Vložte nádobí do myčky.
- Zkontrolujte, zda se horní a spodní ostříkovače volně otáčejí.
- Umístěte do nádoby na mycí prostředek dostatek prostředku a zavřete víko.
- Stiskněte tlačítko On/Off (Zapnuto/Vypnuto)
- Zkontrolujte, zda svítí ukazatele soli a leštidla (9,10) a podle potřeby přidejte sůl a/nebo leštidlo.
- Určete mycí program pomocí Údajů o programu a tabulky průměrných hodnot spotřeby.
- Můžete zvolit stanovený program stiskem tlačítka volby programu (4).
- Doba programu zjistíte z ukazatele zbývajících doby (11).
- Pokud je to nutné, můžete změnit mycí program podle potřeby pomocí tlačítek přidávání funkcí (5, 6).
- Spusťte program tlačítkem Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2).

VAROVÁNÍ:

Dávejte pozor, abyste neotevřeli dvířka stroje, když je v chodu. Přístroj vypnete tlačítkem Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2), pokud musíte dvířka otevřít. Pak otevřete dveře myčky. Po otevření dveří přístroje může dojít k uvolnění oblak páry, dávejte pozor. Zavřete dveře a znovu stiskněte tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) (2). Program bude pokračovat.

- Rozsvítí se ukazatel konce programu (15 c).
- Vypněte myčku tlačítkem On / Off (Zapnout / Vypnout) (1).
- Zavřete kryt.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Nechte nádobí v myčce ještě asi 15 minut po jeho umytí, aby vychladlo. Nádobí rychleji oschne, pokud během této doby necháte dveře přístroje otevřené. **Zvýší se tím účinnost sušení vaší myčky.**

Tabulka programu

Číslo programu	1	2	3	4 Referenční *	5	6	7	8
Jméno programu								Auto
Teplota mytí	-	35°	40°	50°	55°	70°	70°	55°- 65°
Stupeň znečištění	Vhodné na mytí velmi lehce znečištěného nádobí, které nezaschlo, a to rychle.	Vhodné pro lehce znečištěné každodenní nádobí, které je oškrábané nebo předmyté.	Vhodné na nádobí, které není předmyté a nemyje se okamžitě.	Nejuspornější program pro středně znečištěné každodenní nádobí, které jste nechali dlouho čekat.	Každodenní program mytí nádobí, při němž se středně znečištěné nádobí co nejrychleji umyje.	Vhodné pro silně znečištěné nádobí, hrnce a pánev.	Vhodné pro nádobí, které vyžaduje zvláštní hygienu, jako jsou předměty pro malé děti. Vhodné i pro silně znečištěné nádobí.	Stanoví míru znečištění nádobí a nastaví teplotu a množství vody i čas pro mytí zcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobí.
	-	Málo	Málo	Středně	Středně	Vysoký	Vysoký	Střední a vysoký
Čistící prostředky A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	A	A	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Sekvence programu (bez možností)	Předmytí ▼ Konec	Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Konec	Předmytí ▼ Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Suché ▼ Konec	Předmytí ▼ Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Suché ▼ Konec	Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Sušení ▼ Konec	Předmytí ▼ Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Suché ▼ Konec	Předmytí ▼ Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Suché ▼ Konec	Sekvence programu je uzpůsobena stupni zašpinění
Délka (min.)	20	30	71	170	60	128	124	69-163
Voda (l)	7	9,6	12,4	12	9,4	17,2	15,4	9,8-13,6
Energie (kWh)	0,5	0,75	0,8	1,01	1,08	1,40	1,67	0,74-1,33

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky.

* Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovací sůl a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkušební programy.