

AMW 796

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες Χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за употреба



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации




SENSING THE DIFFERENCE




INSTALACE



INSTALACE SPOTŘEBIČE

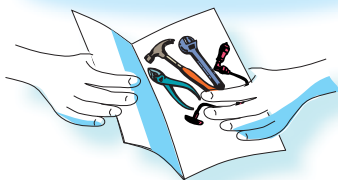


PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými příloženými instalačními pokyny.

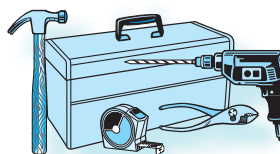

PŘED PŘIPOJENÍM

ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

NESNÍMEJTE KRYTY VSTUPU MIKROVLN umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přívodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídla.

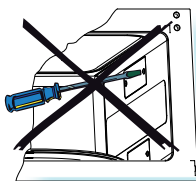

PŘED INSTALACÍ TROUBY SE PŘESVĚDČTE, že je prázdná.

ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ TROUBA POŠKOZENÁ. Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřena a zda těsnění není poškozené. Z trouby vyjměte všechny předměty a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.

TROUBU NEZAPÍNEJTE, pokud je poškozená přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud nefunguje správně, nebo když došlo k jejímu poškození či pádu. Přívodní síťový kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

NEPOUŽÍVEJTE PRODLUŽOVACÍ KABEL:



JESTLIŽE JE NAPÁJECÍ KABEL PŘÍLIŠ KRÁTKÝ, požádejte oprávněného elektrikáře nebo servisního technika o instalaci zásuvky v blízkosti spotřebiče.

PO PŘIPOJENÍ

TROUBU LZE SPUSTIT JEN TEHDY, JSOU-LI dvířka správně zavřena.

UZEMNĚNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ

NEOHŘÍVEJTE A NEPOUŽÍVEJTE HOŘLAVÉ MATERIÁLY uvnitř trouby nebo v její blízkosti. Kouř může způsobit požár nebo výbuch.

NEPOUŽÍVEJTE MIKROVLNNOU troubu k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.

POKUD BY SE UVNITŘ NEBO VNĚ TROUBY NĚCO VZŇALO, NEBO SI VŠIMNETE KOUŘE, neotevírejte dvířka a troubu vypněte. Vytáhněte přívodní síťový kabel ze zásuvky nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

JÍDLA NEPŘEHŘÍVEJTE. Mohlo by dojít k požáru.

NENECHÁVEJTE TROUBU BEZ DOZORU, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

NEPOUŽÍVEJTE v tomto elektrospotřebiči korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ trouby je určen k ohřívání nebo vaření jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

NEDOVLTE DĚTEM používat tento spotřebič bez dohledu dospělých; mohou ho používat jen tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat spotřebič bezpečně a chápaly možná nebezpečí způsobená nesprávným použitím.

TENTO SPOTŘEBIČ NESMĚJÍ POUŽÍVAT OSOBY (ani děti) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

UPOZORNĚNÍ!

Při použití se přístupné části trouby zahřívají na vysokou teplotu, malé děti se proto nesmějí ke spotřebiči přibližovat.

MIKROVLNNOU TROUBU

nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách.

Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření, nebo by nádoby mohly vybuchnout.

JE TŘEBA PRAVIDELNĚ SLEDOVAT, ZDA NENÍ POŠKOZENO

TĚSNĚNÍ DVÍŘEK nebo přilehlé plochy. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, pokud ji kvalifikovaný technik neopraví.

VEJCE

MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.





DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ



VŠEOBECNÉ ÚDAJE

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN VÝHRADNĚ K DOMÁCIMU POUŽITÍ!

MIKROVLNNOU TROUBU NIKDY NEZAPÍNEJTE prázdnou, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.

JESTLIŽE SE CVIČÍTE v ovládání trouby, vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

NEPOUŽÍVEJTE TROUBU ke skladování žádných předmětů.

DRÁTĚNÉ UZÁVĚRY z plastových nebo papírových sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.



FRITOVÁNÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

MIKROVLNNOU TROUBU NEPOUŽÍVEJTE k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.



ABYSTE SE NEPOPÁLILI, používejte při uchopení nádob, částí trouby a plechů vždy kuchyňské chňapky.

TEKUTINY

NAPŘ. NÁPOJE NEBO VODA. Mohou se v mikrovlnné troubě přehřát za bod varu, aniž by se objevily bublinky. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.



Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

POZOR

VŽDY si vyhledejte v mikrovlnné kuchačce podrobné údaje. Doporučujeme zvláště v případech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.

PO OHŘÁTÍ JÍDLA NEBO NÁPOJŮ PRO DĚTI musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.




Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.

TLAČÍTKOVÉ OVLADAČE

Ovladače této trouby jsou při dodání z výroby v jedné rovině s tlačítky panelu.

Ovladače se po stisknutí vysunou a umožní volbu různých funkcí. Při provozu nemusí být z ovládacího panelu vysunuté.

Po nastavení je zasuňte zpět do panelu a pokračujte v práci s troubou.

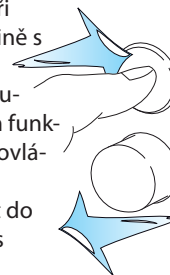



PŘÍSLUŠENSTVÍ



VŠEOBECNÉ ÚDAJE

NA TRHU JE mnoho různých druhů příslušenství. Před nákupem se vždy ujistěte, že je vhodné pro mikrovlnnou troubu.

NÁDOBY, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ, musí být pro ni vhodné a musí být z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.



KDYŽ VKLÁDÁTE NÁDOBY S JÍDLEM do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby.


To je důležité zvláště u příslušenství z kovu nebo s kovovými částmi.

POKUD SE KOVOVÉ NÁDOBY dotýká vnitřních stěn zapnuté trouby, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

PŘED ZAPNUTÍM TROUBY se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE


SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.



☞ Držák otočného talíře nasadte do trouby.

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.



☞ Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.



OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / ZÁMEK TLAČÍTEK



TATO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE SE ZAPNE MINUTU PO přepnutí trouby do pohotovostního stavu. (Trouba je v pohotovostním stavu "stand by", když se na displeji ukazuje denní čas ve 24-hodinovém formátu, nebo pokud hodiny nebyly nastaveny, když je displej prázdný).



BEZPEČNOSTNÍ POJISTKU UVOLNÍTE otevřením a zavřením dvířek, např. při vložení jídla do trouby. Jinak se na displeji zobrazí "DOOR" (dvířka).

DOOR



STUPEŇ VAŘENÍ (POUZE AUTOMATICKÉ FUNKCE)



FUNKCE STUPEŇ VAŘENÍ (DONENESS) je k dispozici u většiny automatických funkcí. Při použití této funkce můžete sami nastavit konečný výsledek vaření pomocí funkce Upravit stupeň vaření. Tato funkce umožňuje nastavení vyšší nebo nižší konečné teploty ve srovnání se standardním nastavením.

Při použití jedné z těchto funkcí trouba zvolí výchozí standardní nastavení. Tímto nastavením dosáhnete obvykle nejlepších výsledků. Ale pokud se stane, že vám ohřáté jídlo bude připadat příliš horké k okamžitému podávání, můžete příště teplotu snadno upravit ještě před zapnutím funkce.

STUPEŇ VAŘENÍ	
STUPEŇ	ÚČINEK
HIGH +2 (VYSOKÝ)	NEJVYŠŠÍ KONEČNÁ TEPLOTA.
HIGH +1 (VYSOKÝ)	VYŠŠÍ KONEČNÁ TEPLOTA.
MID 0 (STŘEDNÍ)	VÝCHOZÍ STANDARDNÍ NASTAVENÍ
LOW -1 (NÍZKÝ)	NÍŽŠÍ KONEČNÁ TEPLOTA.
LOW -2 (NÍZKÝ)	NEJNIŽŠÍ KONEČNÁ TEPLOTA.

POZNÁMKA :

FUNKCI STUPNĚ VAŘENÍ můžete nastavit nebo změnit pouze během prvních 20 vteřin.

HIGH+²
AUTO

HIGH¹
AUTO

ÚPRAVU PROVEDETE HNED PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA START VOLBOU STUPNĚ VAŘENÍ pomocí nastavovacího ovládače.

MID⁰
AUTO

LOW⁻¹
AUTO

LOW-⁻²
AUTO



ZAMÍCHÁNÍ NEBO OBRÁCENÍ JÍDLA (POUZE AUTOMATICKÉ FUNKCE)



Při použití některé z automatických funkcí se trouba může zastavit (podle zvoleného programu a kategorie jídla) a vyzvat vás k zamíchání jídla nebo obrácení jídla (STIR FOOD nebo TURN FOOD).

CHCETE-LI V TEPELNÉ ÚPRAVĚ POKRÁČOVAT:

- 🌀 Otevřete dveře.
- 🌀 Zamíchejte nebo otočte jídlo.
- 🌀 Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

POZNÁMKA : JESTLIŽE JSTE JÍDLO NEOBRÁTILI, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba ohřevu bude v tomto případě delší.



KATEGORIE JÍDLA (POUZE AUTOMATICKÉ FUNKCE)



Při použití automatických funkcí musí trouba zjistit kategorii jídla, aby se jídlo dobře připravilo. Po volbě kategorie jídla pomocí nastavovacího ovladače se na displeji zobrazí slovo "FOOD" a kategorie jídla.



FOOD	
	1 MEAT (100g - 2.0Kg)
	2 POULTRY (100g -

KATEGORIE JÍDEL jsou uvedeny v tabulkách u každé automatické funkce.

U jídel, které nejsou obsaženy v tabulkách, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".



CHLAZENÍ




Po skončení zvolené funkce se trouba může automaticky ochlazovat. To je normální jev.

Po ochlazení se trouba automaticky vypne. **Jestliže je teplota vyšší než 100 °C**, zobrazuje se teplota uvnitř trouby a slovo "HOT" (horká). Buďte opatrní a nedotýkejte se při vytahování jídla vnitřních stěn. Používejte kuchyňské chňapky.

Jestliže je teplota nižší než 50 °C, zobrazují se hodiny ve 24hodinovém formátu.

Chcete-li vidět 24 hodinový formát hodin při zobrazení slova "HOT", stiskněte tlačítko Zpět.

Chlazení můžete přerušit bez jakéhokoli poškození trouby otevřením dvířek.

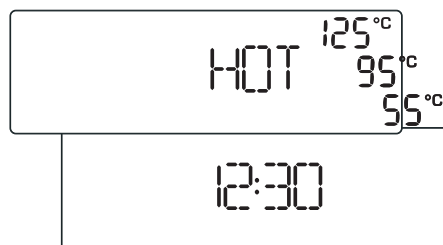




- 1 **OTOČTE PŘEPÍNAČEM FUNKCÍ** k zobrazení funkce Setting (nastavení).
- 2 **POUŽIJTE NASTAVOVACÍ OVLADAČ** k výběru jednoho z následující nastavení k seřízení.

- 🌀 Hodiny
- 🌀 Zvuk
- 🌀 ECO
- 🌀 Jas

- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO STOP** k ukončení funkce nastavení, a potom všechny provedené změny uložte.

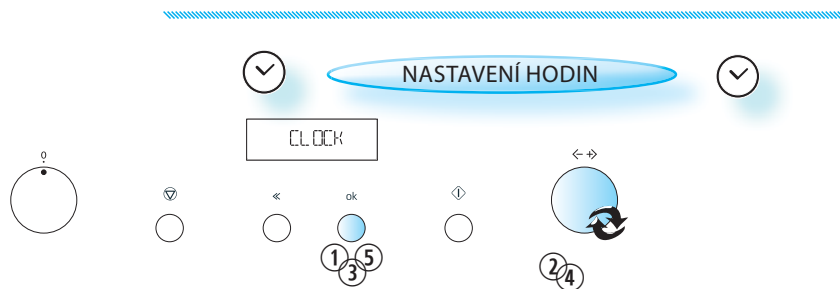

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK.** (Blikají dvě číslice vlevo - hodiny).
- 2 **NAŘÍDTE HODINY OTÁČENÍM OVLADAČE** pro nastavení času.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK.** (Blikají dvě číslice vpravo - minuty).
- 4 **OTOČENÍM NASTAVOVACÍHO OVLADAČE** nastavte minuty.
- 5 **STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO OK** k potvrzení změny.

HODINY JSOU NAŘÍZENÉ A JSOU V CHODU.

PŘEJETE-LI SI PO NASTAVENÍ HODIN JE OPĚT SMAZAT z displeje, stačí znovu zadat režim nastavení hodin, a pak při blikajících číslicích stisknout tlačítko Stop.







ZMĚNA NASTAVENÍ




NASTAVENÍ ZVUKU

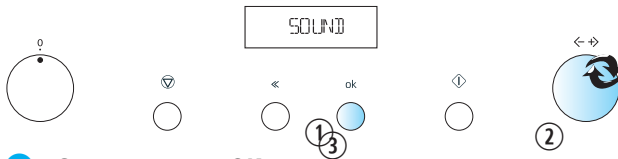

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK.**
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM k zapnutí nebo vypnutí zvukového signálu.**
- 3 **STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO OK k potvrzení změny.**

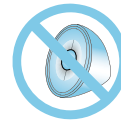

ECO

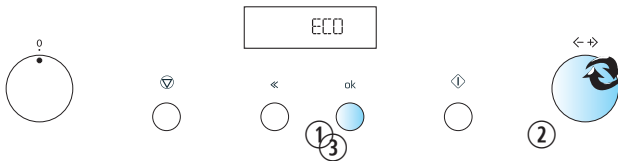


- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK.**
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM k zapnutí nebo vypnutí zvukového signálu.**
- 3 **STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO OK k potvrzení změny.**

KDYŽ JE ECO ZAPNUTÉ, displej se po chvíli automaticky vypne k úspoře energie. Po stisknutí libovolného tlačítka nebo po otevření dvířek se automaticky opět rozsvítí. Po skončení vaření se osvětlení trouby vypne po 30 vteřinách.

KDYŽ JE NASTAVENO VYPNUTÍ OFF, displej se nevypne a hodiny ve 24hodinovém formátu budou stále vidět. Po skončení vaření se osvětlení trouby vypne po 3 minutách.




ZMĚNA NASTAVENÍ

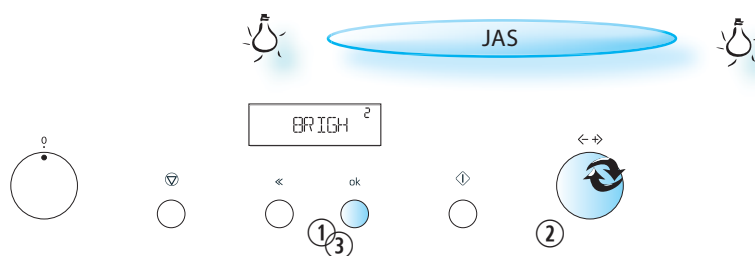

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK.**
- 2 **OTOČENÍM NASTAVOVACÍHO OVLADAČE nastavte požadovaný stupeň jasu.**
- 3 **STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO OK k potvrzení volby.**



MINUTKA

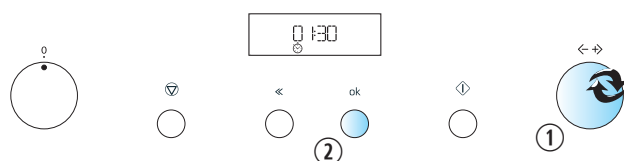


TUTO FUNKCI POUŽIJTE, potřebujete-li použít minutku k přesnému odměření času např. při vaření vajec, těstovin nebo k vykynutí těsta před pečením.

- 1 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM k nastavení požadovaného času na minutce.**
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK.**

Po UPLYNUTÍ NASTAVENÉ DOBY zazní zvukový signál.
Stisknutím tlačítka Stop před uplynutím nastaveného času se minutka vynuluje.

VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI

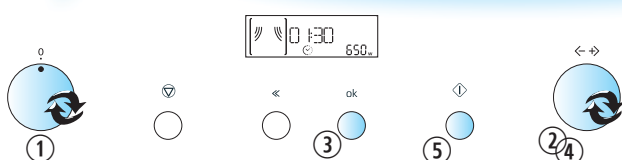

TUTO FUNKCI POUŽIJTE k běžnému vaření a ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

- 1 **OTOČTE PŘEPÍNAČEM FUNKCÍ** k volbě požadované funkce mikrovln.
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení stupně mikrovlnného výkonu.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 4 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení doby vaření.
- 5 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

PO SPUŠTĚNÍ VAŘENÍ:


Čas lze snadno prodlužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. Každým stisknutím se doba prodlouží o 30 vteřin. Dobu můžete také zvyšovat nebo snižovat otáčením nastavovacího ovladače.

STISKNUTÍM << se můžete vrátit do místa, ve kterém lze přepínat mezi dobou pečení a výkonovým stupněm. Obě hodnoty můžete měnit během vaření pomocí nastavovacího ovladače.



STUPEŇ VÝKONU

POUZE MIKROVLNLY	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
900 W	OHŘÍVÁNÍ NÁPOJŮ , vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W	PŘÍPRAVA ZELENINY , masa apod.
650 W	PEČENÍ RYB.
500 W	ŠETRNĚJŠÍ PŘÍPRAVA např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení zapékaných jídel.
350 W	DUŠENÍ MASA , rozpouštění másla a čokolády.
160 W	ROZMRAZOVÁNÍ. Změknutí másla, sýrů
90 W	ZMĚKNUTÍ zmrzliny.
0 W	POUZE S POUŽITÍM časového spínače.

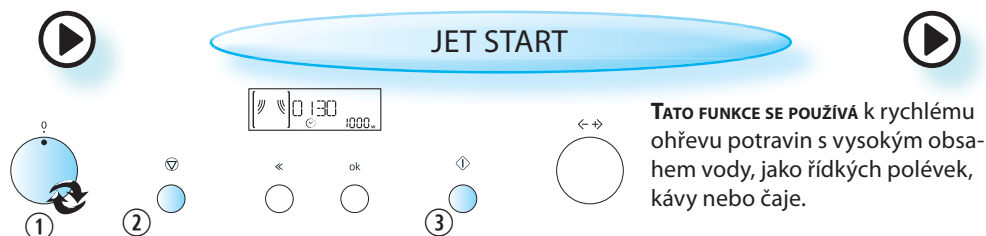

- 1** STISKNUTÍM TLAČÍTKA **START** se trouba automaticky zapne na plný výkon mikrovln a s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin.

I PO SPUŠTĚNÍ FUNKCE LZE ČAS PRODLUŽOVAT NEBO ZKRACOVAT OTÁČENÍM nastavovacího ovladače.

TUTO FUNKCI MŮŽETE POUŽÍT, JEN když je trouba vypnutá nebo v pohotovostním režimu.



ROZMRAZOVÁNÍ S RUČNÍM NASTAVENÍM



POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte ruční nastavení s výkonem 160 W.

JÍDLO PRAVIDELNĚ SLEDUJTE A KONTROLUJTE. Postupně sami zjistíte, jakou dobu různé množství jídla potřebuje.

MRAŽENÉ POTRAVINY V PLASTOVÝCH SÁČČÍCH, plastových fóliích nebo lepenkových krabičkách můžete vložit přímo do trouby jen tehdy, nejsou-li na obalu kovové části (např. svorky).

TVAR OBALU ovlivňuje dobu nutnou k rozmrazení. Potraviny zabalené do úzkých balíčků se rozmrazí rychleji než silné bloky.

JAKMILE JÍDLO TROCHU POVOLÍ, oddělte jednotlivé kusy od sebe. Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.

KDYŽ SE NĚKTERÉ ČÁSTI ZAČNOU OHŘÍVAT (např. kuřecí stehna a konce křídélek), zakryjte je hliníkovou fólií.




VELKÉ KUSY uprostřed rozmrazování obraťte.

VÁŘENÁ JÍDLA, GULÁŠE A MASOVÉ OMÁČKY se rozmrazí rychleji, jestliže je během rozmrazování zamícháte.

DOPORUČUJEME nechat jídlo částečně rozmrazit a pak ho nechat dojít.

NECHÁTE-LI JÍDLO PO ROZMRAZOVÁNÍ DOJÍT, vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože se v něm teplo rovnoměrně rozptýlí.



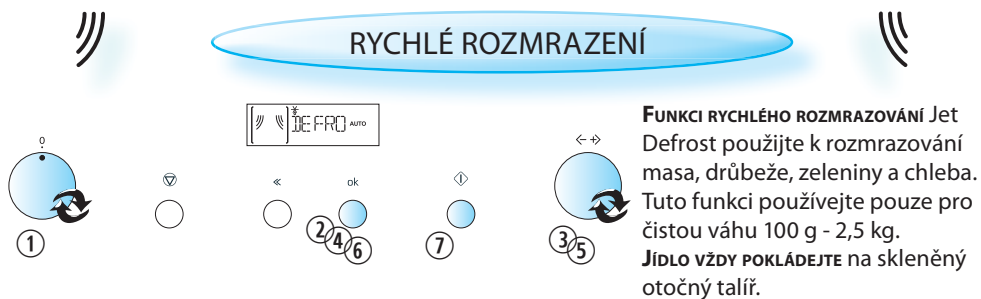

- 1 **OTOČTE PŘEPÍNAČEM FUNKCÍ** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k výběru kategorie potravin. (zobrazí se "FOOD" a kategorie jídla).
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 4 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení váhy.
- 5 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby.
- 6 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

RYCHLÉ ROZMRAZENÍ

VÁHA:

U TÉTO FUNKCE musí trouba zjistit čistou váhu potravin. Trouba pak automaticky vypočítá potřebný čas k dokončení rozmrazení.





JE-LI VÁHA NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ VÁHA: Postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte výkon 160 W.


ZMRAZENÉ POTRAVINY:

MÁ-LI JÍDLO VYŠŠÍ TEPLOTU, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.

MÁ-LI JÍDLO NIŽŠÍ TEPLOTU, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.



JÍDLO	TIPY
 <p>1 MAso (100g - 2,0kg)</p>	Mleté maso, kotlety, steaky, nebo pečeně. OBRAŤTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve.
 <p>2 DRŮBEŽ (100g - 3,0kg)</p>	Celé kuře, kousky nebo řízky. OBRAŤTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve.
 <p>3 RYBY (100g - 2,0kg)</p>	Celé ryby, řízky nebo filé. OBRAŤTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve.
 <p>4 ZELENINA (100g - 2,0kg)</p>	Míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod. OBRAŤTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve.
 <p>5 CHLĚB (100g - 2,0kg)</p>	Bochník, housky, žemle. OBRAŤTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve.
<p>U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TĚTO TABULCE, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.</p>	

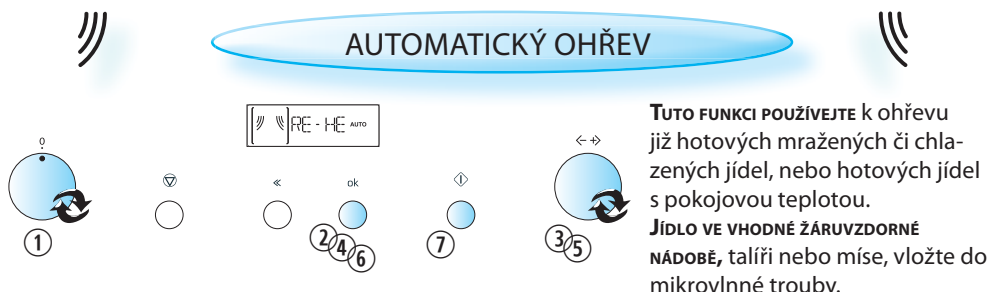

- 1 **OTOČTE PŘEPÍNAČEM FUNKCÍ** do polohy automatického ohřevu.
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 3 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k výběru kategorie potravin (zobrazí se "FOOD" a kategorie jídla).
- 4 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 5 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení váhy.
- 6 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby.
- 7 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**



AUTOMATICKÝ OHŘEV



JESTLIŽE UKLÁDÁTE jídlo do chladničky nebo připravujete na talíři k ohřátí, rozložte silnější a hutnější kousky po obvodu talíře a tenčí nebo méně hutné kousky dejte doprostřed.



S TOUTO FUNKCÍ VŽDY JÍDLO ZAKRYJTE, s výjimkou ohřevu zchlazených polévek, kdy použití pokličky není nutné.


JESTLIŽE JE JÍDLO ZABALENÉ TAK, že má již pokličku, nařízněte na 2-3 místech obal, aby mohl při ohřívání unikat nadbytečný tlak.



TENKÉ PLÁTKY masa položte na sebe nebo je proložte.






SILNĚJŠÍ PLÁTKY jako např. sekanou pečení nebo párky, položte těsně vedle sebe.

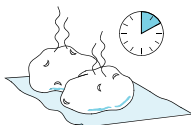NECHÁTE-LI JÍDLO 1-2 MINUTY DOJÍT, vždy dosáhnete lepšího výsledku, zejména u mražených jídel.




PLASTOVOU FÓLII nařízněte nebo propíchněte vidličkou, aby se uvolnil tlak a obal nepraskl tlakem vzniklé páry.



JÍDLO		TIPY
	1 HOTOVÉ JÍDLO (250 g - 600 g)	JÍDLO PŘIPRAVTE podle výše uvedených pokynů Ohřívejte zakryté.
	2 POLÉVKA (200 g - 800 g)	OHŘÍVEJTE NEZAKRYTOU v polévkových miskách nebo ve velké míse
	3 ZMRAZENÉ PORCE (250 g - 600 g)	ŘÍDTE SE POKYNY NA OBALU POKUD JDE O VĚTRÁNÍ, propíchnutí obalu apod
	4 MLÉKO (0,1 - 0,5l)	OHŘÍVEJTE NEZAKRYTÉ a do hrnku nebo šálku vložte kovovou lžičku
	5 DUŠENÉ MASO SE ZELENINOU (200g - 800g)	OHŘÍVEJTE ZAKRYTÉ.

U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".

AUTOMATICKÉ ZMĚKNUTÍ

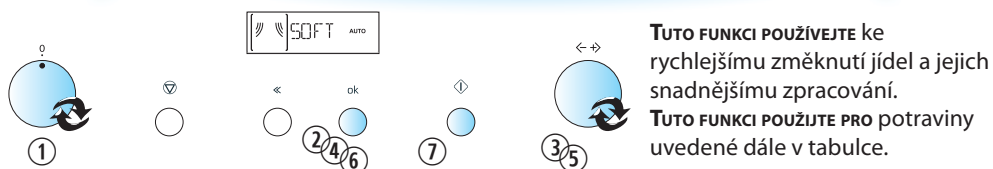

- 1 **O**TOČTE PŘEPÍNAČEM FUNKCÍ k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 2 **O**TOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM k výběru kategorie potravin. (zobrazí se "FOOD" a kategorie jídla).
- 3 **S**TISKNĚTE TLAČÍTKO **OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 4 **O**TOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM k nastavení váhy.
- 5 **S**TISKNĚTE TLAČÍTKO **OK** k potvrzení volby.
- 6 **S**TISKNĚTE TLAČÍTKO **START**.

JÍDLO		TIPY
	1 MÁSLO (50g - 250g)	O BRÁTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve. Z AMÍCHEJTE TAKÉ po změknutí.
	2 MARGARÍN (50g - 250g)	O BRÁTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve. Z AMÍCHEJTE TAKÉ po změknutí.
	3 ZMRZLINA (0,5l - 2,0l)	O BRÁTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve. R YCHLE podávejte, aby se příliš nerozpustila.
U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE , a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".		

AUTOMATICKÉ ROZPOUŠTĚNÍ



TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE ke snadnému rozpouštění bez stříkanců.
TATO FUNKCE SE POUŽÍVÁ pro potraviny uvedené dále v tabulce.

- 1 **O**TOČTE PŘEPÍNAČEM FUNKCÍ k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 2 **O**TOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM k výběru kategorie potravin. (zobrazí se "FOOD" a kategorie jídla).
- 3 **S**TISKNĚTE TLAČÍTKO **OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 4 **O**TOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM k nastavení váhy.
- 5 **S**TISKNĚTE TLAČÍTKO **OK** k potvrzení volby.
- 6 **S**TISKNĚTE TLAČÍTKO **START**.

	JÍDLO	TIPY
	1 MÁSLO (50g - 250g)	ZAMÍCHEJTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve. ZAMÍCHEJTE TAKÉ po rozpuštění.
	2 MARGARÍN (50g - 250g)	ZAMÍCHEJTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve. ZAMÍCHEJTE TAKÉ po rozpuštění.
	3 ČOKOLÁDA (50g - 250g)	NAKRÁJEJTE na menší kousky. ZAMÍCHEJTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve. ZAMÍCHEJTE TAKÉ po rozpuštění. UVĚDOMTE SI PROSÍM: Čokoláda s vysokým obsahem kaka a vyžaduje vysoký stupeň vaření (+2).
<p>U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TĚTO TABULCE , a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".</p>		

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

ČIŠTĚNÍ JE JEDINOU ÚDRŽBOU, která je obvykle nutná.

NEBUDETE-LI TROUBU UDRŽOVAT čistou a suchou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace a riziku požáru.



NEPOUŽÍVEJTE DRSNÉ KOVOVÉ HOUBIČKY, ČISTIČÍ PROSTŘEDKY S DRSNÝMI ČÁSTICEMI, KOVOVÉ DRÁTĚNKY, HADŘÍKY S ČISTIČÍ DRŤÍ APOD., KTERÉ MOHOU

poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový ubrousek. NIKDY jej nestříkejte přímo na troubu.



V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH, zvláště

pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.



KONSTRUKCE TĚTO TROUBY umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.



NEZAPÍNEJTE mikrovlnnou troubu, jestliže jste vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.

K ČIŠTĚNÍ vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění používejte neutrální čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.



ODSTRAŇ UJTE MASTNÉ USAZENINY nebo zbytky jídla kolem dvířek.

V PŘÍPADĚ ODLONNÝCH SKVRN nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.




MIKROVLNNOU TROUBU nikdy nečistěte čisticím zařízením na páru.

NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH V TROUBĚ se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít po dobu několika minut.

TOPNÝ ČLÁNEK GRILU není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nastříkané zbytky jídla, ale horní stěnu trouby nad ním musíte omývat pravidelně. Omývejte ji houbu namočenou do teplé vody s mycím prostředkem. Jestliže funkci Gril nepoužíváte pravidelně, je třeba ji jednou za měsíc aspoň na 10 minut zapnout, aby se spálily všechny usazeniny.


☞ Zatlačte upevňovací závit opatrně směrem k zadní části stropu, a pak ho spusťte dolů k uvolnění článku grilu.

☞ Po vyčištění vraťte upevňovací závit do původní polohy.

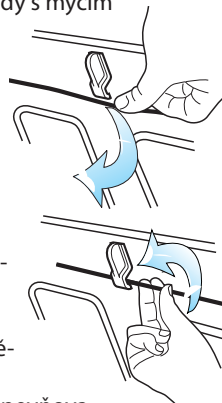

VHODNÉ DO MYČKY:

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

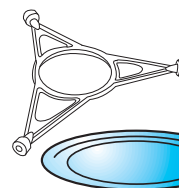

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ

JAK ODSTRANIT PORUCHU

POKUD TROUBA NEFUNGUJE, nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:

- ❏ Otočný talíř a držák otočného talíře jsou řádně usazeny na svém místě.
- ❏ Zástrčka je správně zasunuta do síťové zásuvky.
- ❏ Dvířka jsou správně zavřena.
- ❏ Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- ❏ Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- ❏ Počkejte asi deset minut a pak troubu znovu zapněte.
- ❏ Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.

PŘEDEJDETE TÍM zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.

Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.



POŠKOZENÝ PŘÍVODNÍ KABEL JE TŘEBA VYMĚNIT za originální přívodní kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu přívodního kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.



SERVISNÍ OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT VÝLUČNĚ ODBORNĚ VYŠKOLENÝ TECHNIK. Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmut kryty chránící před mikrovlnami, je nebezpečné - tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.

NEOTVÍREJTE ŽÁDNÉ PEVNĚ UCHYCENÉ KRYTY.



ÚDAJE PRO ZKUŠEBNÍ TESTY TEPELNÉHO VÝKONU

V SOULADU S NORMOU IEC 60705.

MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO ELEKTROTECHNIKU vytvořila normu pro porovnávací testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

Test	Množství	Přibl. čas	Stupeň výkonu	Nádoba
12.3.1	1000 g	12-13 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 1/2 min.	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min	750 W	Pyrex 3.838
13,3	500 g	10 min	160 W	

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPĚTÍ V SÍTI	230 V/50 Hz
JMENOVITÝ PŘÍKON	1600 W
POJISTKA	10 A
MIKROVLNNÝ VÝKON	900 W
VNĚJŠÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	455 x 595 x 560
VNITŘNÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	450 x 420 x 210

Three horizontal blue lines for writing.



Twenty horizontal blue lines for writing, stacked vertically.

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

JAK DOKLÁDÁ RECYKLAČNÍ SYMBOL, krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat.

Řiďte se platnými pokyny pro odstraňování odpadu. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) může být pro děti nebezpečný, proto jej uschovejte mimo jejich dosah.




TENTO SPOTŘEBIČ je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.

SYMBOL na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

LIKVIDACE musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE o zpracování, recyklaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

PŘED LIKVIDACÍ odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.

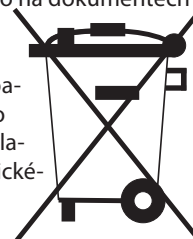

5 0 1 9 - 3 2 1 - 0 1 3 4 5

