



NIKKEI

NWP10WE


Shower radio - odolné proti postříkání



1

Kontrola obsahu balení


Controleer de inhoud
Kontrollieren Sie den Inhalt
Vérifiez le contenu
Revise el contenido
Kontroller indholdet
Check the contents

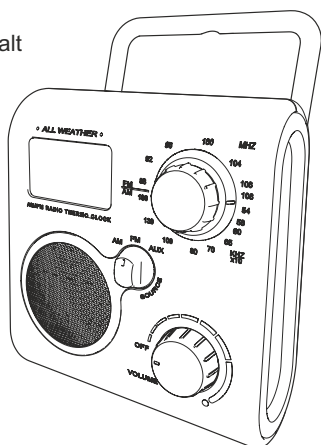

2

Vložte baterie



Plaats de batterijen
Legen Sie die Batterien ein
Placez les piles
Coloque las pilas
Sæt batteriet i
Place batteries

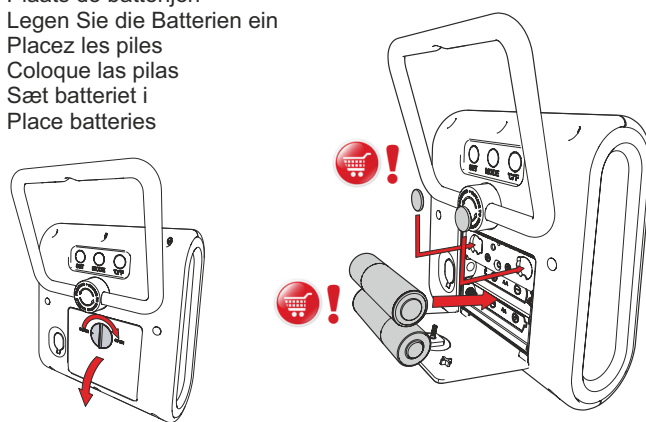

3

Umístění zařízení

Plaats het apparaat
Setzen Sie das Gerät ein
Placez l'appareil
Coloque el aparato
Anbring apparatet
Place the device

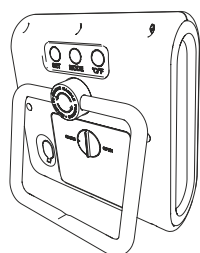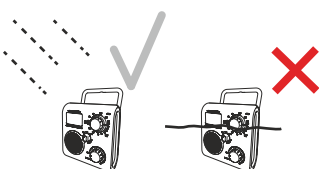


NEBO



4

Zapnutí AWP10WE


Zet de AWP10WE aan
Schalten Sie das AWP10WE ein
Mettez l'AWP10WE en service
Encienda el AWP10WE
Slut AWP10WE til
Switch On the AWP10WE

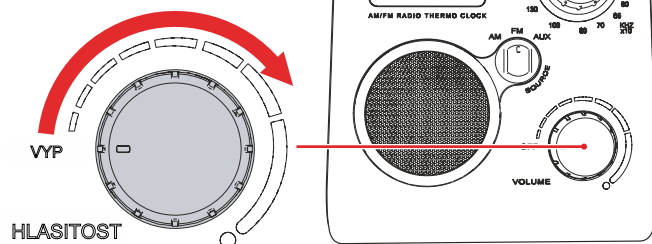

5

Nalezení frekvence stanice



Kies frequentie
Wählen Sie die Frequenz
Sélectionnez la fréquence
Elija la emisora
Vælg frekvens
Select radio frequency

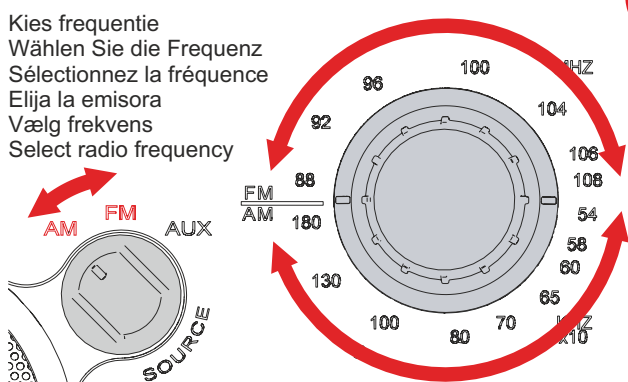

6

Připojení externích zařízení


AUX aansluiting
Buchse AUX
Connexion AUX
Conexión auxiliar
AUX-tilslutning
AUX connection

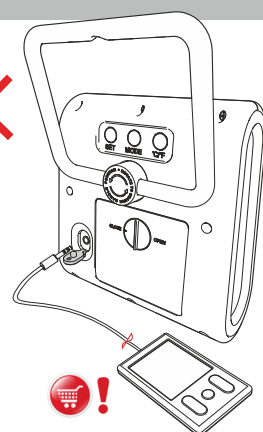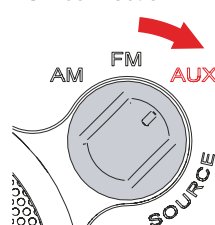

7

Nastavení teploty (°F/°C)

Temperatuur instelling (°F/°C)
Temperatur-Einstellung (°F/°C)
Réglage de la température (°F/°C)
Ajuste de la temperatura (°F/°C)
Temperaturindstilling (°F/°C)
Temperature setting (°F/°C)

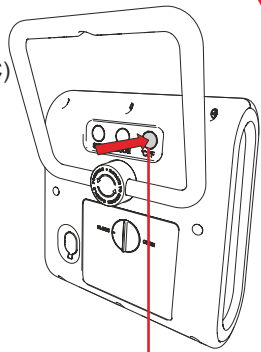


°C ↔ °F

8

Režim času a buzení

Tijd modus en alarm modus
Zeitmodus und Alarmmodus
Mode heure et mode alarme
Modo hora y modo alarma
Time-modus og alarmmodus
Time mode and alarm mode

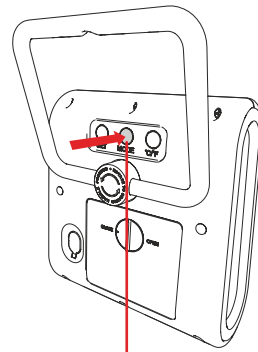


REŽIM ČASU ↔ REŽIM BUZENÍ

9

Nastavení času

Stel de klok in
Stellen Sie die Uhrzeit ein.
Réglez l'horloge
Ajuste el reloj
Indstil uret
Set the clock

REŽIM ČASU

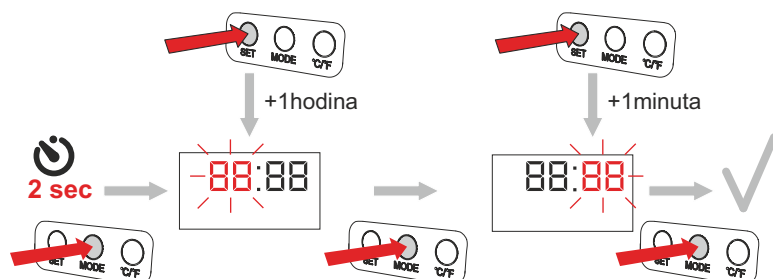


10

Přepnutí mezi 12/24 formátem

Wissel tussen 12/24 uur
Wechsel zwischen 12/24 Stunden
Changez format 12 ou 24 heures
Cambiar entre 12/24 horas
Skift mellem 12/24 timer
Switch between 12/24 o'clock

REŽIM ČASU

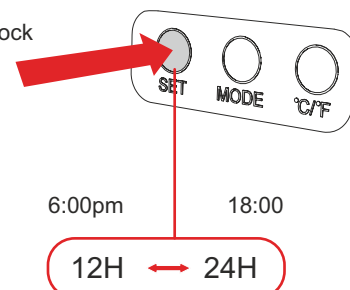


11

Nastavení buzení

De alarmtijd instellen
Einstellen der Alarmzeit
Réglage de l'heure de l'alarme
Ajuste de la hora de alarma
Alarmtidspunktet indstilles
Setting the alarm time


REŽIM BUZENÍ

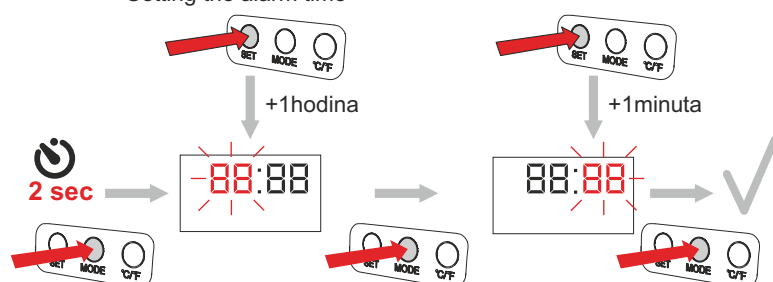

12

Aktivace buzení

Alarm activeren
Alarm aktivieren
Activer l'alarme
Activación de la alarma
Alarm aktiveres
Activating the alarm

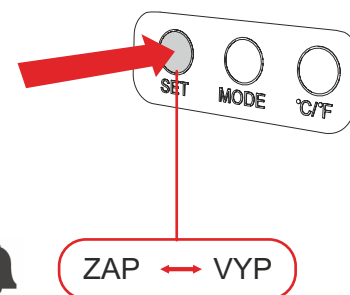

Specifikace

Specificaties

Technische Daten

Spécifications

Especificaciones

Specifikationer

Specification

Napájení:
Baterie rádia: 2xAA
Baterie zálohy času:
2xAG13
(Baterije nejsou součástí
balení)
Reproduktor: 250mW/8Ω

LCD displej
Časovač
Budík
Ukazatel teploty
AM/FM Rádio
AUX konektor: 3.5 mm
Odolný proti střikající
vodě
Rozměry:
119 x 130 x 67mm

Stroomvoeding:
Batterij (radio): 2xAA
Batterij (timer): 2xAG13
(Batterijen niet
bijgeleverd)
Luidspreker: 250mW/8Ω

LCD display
Timer
Alarmklok
Temperatuur indicatie
AM/FM-tuner
AUX aansluiting: 3.5 mm
Waterbestendig
Afmetingen:
119x130x67 mm

Stromzufuhr:
Batterie (Radio): 2xAA
Batterie (Timer): 2xAG13
(Die Batterien sind im
Lieferumfang nicht
enthalten)
Lautsprecher: 250mW/8Ω

LCD-Display
Timer
Wecker
Temperaturanzeige
AM/FM-Tuner
Buchse AUX: 3.5 mm
Wasserdicht
Abmessungen:
119x130x67 mm

Alimentation électrique:
Batterie (radio): 2xAA
Batterie (timer): 2xAG13
(Les piles ne sont pas
livrées)
Haut-parleur: 250mW/8Ω

Affichage LCD
Timer
Horloge alarme
Affichage de la
température
AM/FM-tuner
Prise AUX: 3,5 mm
Résistant à l'eau
Dimensions:
119x130x67 mm

Fuente de alimentación:
Batería (radio): 2xAA
Batería (temporizador):
2xAG13
(Las pilas no están
incluidas)
Altavoz: 250mW/8Ω

Pantalla LCD
Temporizador
Reloj alarma
Indicador de temperatura
Sintonizador AM/FM
Toma AUX: 3,5 mm
Resistente al agua
Dimensiones:
119x130x67 mm

Strømforsyning:
Batteriet (radio): 2xAA
Batteriet (timer): 2xAG13
(Batterier er ikke
inkluderet)
Højttaler: 250mW/8Ω

LCD-display
Timer
Alarmur
Temperaturindikation
AM/FM-tuner
AUX stik: 3,5 mm
Vandtæt
Dimensioner:
119x130x67 mm

Power supply:
Radio Batteries: 2xAA
Timer Batteries: 2xAG13
(Batteries not included)
Speaker: 250mW/8Ω

LCD Display
Timer
Alarm clock
Temperature indication
AM/FM-tuner
AUX jack: 3.5 mm
Water resistant
Dimensions:
119x130x67 mm