

MUSICflow P5

Přenosný Reproduktor Bluetooth

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

MODELÝ

NP5550W	NP5550B	NP5550NC	NA6550WO	NA6550BR
NP5550WO	NP5550BR	NP5559NC	NA6550WL	NA6550WG
NP5550WL	NP5550WG	NA6550W	NA6550B	



Bezpečnostní Informace



VÝSTRAHA

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT

VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRÁTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.



Tento blesk se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř schránky přístroje, které může mít dostatečnou velikost k vytvoření rizika úrazu elektrickým proudem pro osoby.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku je určen k upozornění uživatele na přítomnost důležitých provozních nebo udržovacích (servisních) instrukcí v průvodní literatuře k přístroji.

UPOZORNĚNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.

UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.

VÝSTRAHA: V blízkosti výrobku nepoužívejte vysokonapěťové spotřebiče (např. elektrickou plácačku na mouchy). Výrodek by nemusel v důsledku elektrického výboje správně fungovat.

UPOZORNĚNÍ: Tento přístroj obsahuje magnet, který může poškodit některé druhy předmětů (příklad: magnetické karty, kardiostimulátory apod.).

VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory. Dodržujte při instalaci pokyny výrobce. Zdířky a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a zajištění spolehlivého provozu zařízení a ochrany proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány umístěním zařízení na postel, pohovku, rohožku či podobné povrchy. Toto zařízení by se nemělo umisťovat do vestavěných kusů nábytku, jako např. knihovna nebo police, pokud není zajištěna řádná ventilace nebo se nepostupovalo podle pokynů výrobce.

VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry

Pro většinu zařízení se doporučuje, aby byla zapojena do vyhrazeného obvodu;

To je obvod s jednou zásuvkou, který napájí pouze zařízení a nemá další zásuvky nebo odbočné obvody. Ověřte si to na stránce s technickými údaji v této příručce uživatele, abyste si byli jisti. Nepřetěžujte nástěnné zásuvky. Přetížené nástěnné zásuvky, uvolněné nebo poškozené nástěnné zásuvky, prodlužovací šňůry, rozedřené přívodní šňůry nebo poškozená nebo zlomená izolace vodičů jsou nebezpečné. Kterákoliv z těchto podmínek může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Periodicky přezkušujte šňůru vašeho zařízení a jestliže její vzhled vykazuje poškození nebo narušení, odpojte ji, přerušete používání zařízení a šňůru nechte vyměnit za přesný náhradní díl autorizovaným servisním technikem. Chraňte přívodní šňůru před fyzickým nebo mechanickým přetěžováním, jako je zkrucování, lámání, přiskřípnutí, zavření do dveří nebo chození po ní. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, nástěnným zásuvkám a místům, kde šňůra vystupuje ze zařízení. Elektrická zástrčka je odpojovací zařízení. Pro případ nouze musí být elektrická zástrčka snadno dostupná.

UPOZORNĚNÍ Při používání tohoto výrobku v prostředí s nízkou vlhkostí

- Prostředí s nízkou vlhkostí může dojít k vzniku statické elektřiny.
- Doporučuje se používat tento produkt po dotyku jakéhokoliv kovového předmětu, který vede elektřinu.

Toto zařízení je vybaveno baterií nebo akumulátorem.

Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo akumulátoru ze zařízení:

Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo akumulátoru ze zařízení: Vyjměte starou baterii nebo akumulátor provedením kroků vložených v opačném pořadí. Aby nedošlo ke znečištění životního prostředí nebo ohrožení zdraví lidí a zvířat, odložte starou baterii nebo akumulátor do k tomu určené nádoby na vyhrazeném sběrném místě. Baterie nebo akumulátor nepatří do běžného domovního odpadu. Doporučujeme využít k likvidaci baterie nebo akumulátoru zdarma provozované místní systémy recyklace. Baterie chraňte před nadměrným horkem, například slunečním svitem, ohněm apod.

Baterii v rámci své bezpečnosti z výrobku nevyjímejte. Bude-li výměna baterie ve výrobku nutná, nechte si pomoci v nejbližším autorizovaném servisním místě LG Electronics nebo u prodejce.

VÝSTRAHA: Přístroj by neměl být vystaven vodě (kapající nebo stříkající) ani předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny na přístroji.

Likvidace starého přístroje



1. Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
2. Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
3. Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Likvidace použitých baterií/akumulátorů



1. Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
2. Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
4. Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Vyjmutí starých baterií a akumulátorů

(POUZE pro výrobek s integrovanou baterií)

V případě, že tento výrobek obsahuje v produktu integrovanou baterii, kterou koncový uživatel nemůže snadno odstranit, je doporučeno společností LG, aby buď při výměně, nebo za účelem recyklace na konci životnosti tohoto produktu, bylo vyjmutí baterie ponecháno pouze kvalifikovaným odborníkům. Aby nedošlo k poškození výrobku, nebo kvůli vlastní bezpečnosti by se uživatelé neměli pokoušet vyjmout baterii, ale naopak se obrátit o radu na servisní linku LG, nebo na jiné nezávislé poskytovatele služeb.

Vyjmutí baterie bude zahrnovat rozebrání krytu produktu, odpojení elektrických kabelů/kontaktů a pečlivé vyjmutí baterie pomocí specializovaných nástrojů. Potřebujete-li pokyny pro kvalifikovaných odborníky o tom, jak bezpečně vyjmout baterii, navštivte prosím webové stránky <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

UPOZORNĚNÍ: Výměnu vnitřní lithiové baterie přístroje nesmí provádět uživatel z důvodů nebezpečí exploze v případě její chybné instalace. Výměnu baterie smí provádět pouze kvalifikovaná osoba s použitím nové baterie stejného typu

Prohlášení o Shodě**CE 0197**

Společnost LG Electronics European Shared Service Center B.V. tímto prohlašuje, že tento přenosný reproduktor Bluetooth je ve shodě se základními požadavky a příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění Prohlášení o Shodě si lze vyžádat na uvedené poštovní adrese:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

nebo si je lze vyžádat na našem specializovaném portálu pro prohlášení o shodě:

<http://www.lge.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Toto zařízení je 2,4GHz širokopásmový přenosový systém určený k použití ve všech členských státech EU a ESVO.

Obsah

1 Začínáme

- 2 Bezpečnostní informace
- 6 Hlavní vlastnosti
- 6 Příslušenství
- 6 Úvod
- 7 Hlavní jednotka
- 8 Nabíjení jednotky
 - 8 – Připojení síťového adaptéru
 - 8 – Kontrola stavu nabíjení
- 9 Použití aplikace BLUETOOTH
 - 9 – Nainstalujte aplikaci „Music Flow Bluetooth“ do svého zařízení s rozhraním BLUETOOTH
 - 9 – Aktivace rozhraní BLUETOOTH pomocí aplikace „Music Flow Bluetooth“

2 Ovládání

- 11 Základní postupy
 - 11 – Užití tlačítka napájení
 - 11 – Užití tlačítka regulace hlasitosti
 - 11 – Stručná provozní příručka
- 12 Používání technologie BLUETOOTH®
 - 12 – Poslouchání hudby uložené v zařízeních BLUETOOTH
- 14 Připojení do režimu Dual Play (Volitelné)
 - 14 – Autoamtické připojení Dual Play
- 15 LG Sound Sync (zvuk TV Private Sound)
 - 15 – U bezdrátového připojení
- 16 Poslech hudby z vašeho externího přístroje
- 16 Další možnosti ovládání
 - 16 – Resetování
 - 16 – Poznámka pro automatické vypnutí

3 Odstraňování problémů

- 17 Odstraňování problémů
 - 17 – Všeobecné informace

4 Dodatek

- 18 Popis kontrolky LED
- 19 Obchodní známky a licence
- 19 Manipulace s přístrojem
- 20 Technické údaje

1

2

3

4

Hlavní vlastnosti

Vstup přenosného přístroje

Přenáší hudbu z vašeho přenosného přístroje.

LG Sound Sync

Tato funkce řídí úroveň hlasitosti tohoto přístroje pomocí dálkového ovladače televize LG, která je kompatibilní s funkcí LG Sound Sync.

Music Flow Bluetooth

Tento přístroj můžete ovládat pomocí zařízení iPod touch/ iPhone/iPad nebo Android přes **Bluetooth**. Funkce **Bluetooth** vyžaduje spárování této jednotky a zařízení. Naavštivte obchod „Apple App Store“ nebo „Google Android Market (Google Play Store)“ nebo použijte QR kód zobrazení níže k vyhledání aplikace „Music Flow Bluetooth“. Podrobnější informace najdete na straně 9.



(iOS)



(Android)

Dual Play

Pomocí dvou reproduktorů si můžete užívat stereofonní zvuk. Pokud použijete tuto funkci, potřebujete dva reproduktory.

Jaký význam má symbol LG Friends (Přátelé LG)?




Captain Play

Symbol LG Friends (Přátelé LG) znamená, že zařízení je registrováno jako G5 Friends (Přátelé G5).


Zjednodušuje a urychluje to spouštění aplikace Friends Manager (Manažer přátel) tím, že automaticky nainstaluje a spustí aplikaci Music Flow Bluetooth. (Hudební tok přes Bluetooth)

Příslušenství

Zkontrolujte a identifikujte dodané příslušenství.

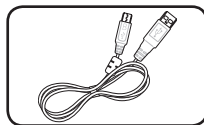

USB kabel (1)

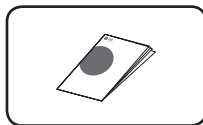

Jednoduchá příručka (1)

Úvod

Symboly použité v tomto návodu



Poznámka


Označuje speciální poznámky a provozní vlastnosti.



Upozornění

Označuje výstrahy pro prevenci možných poškození v důsledku nesprávného použití.

Hlavní jednotka

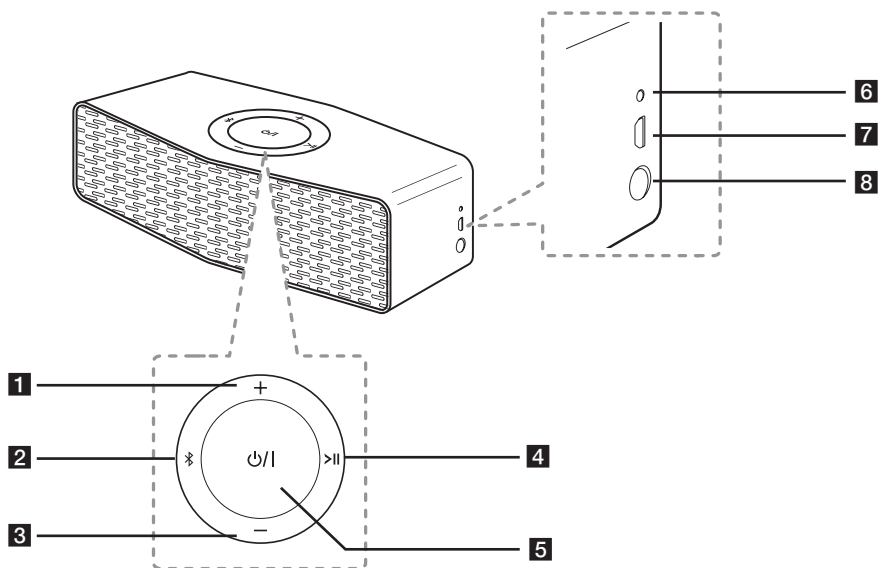

1 +: Zvýší hlasitost.

2 Bluetooth symbol

- Připojí **Bluetooth** zařízení k jednotce. (Stiskněte Bluetooth symbol)
- Přidá **Bluetooth** zařízení pro vícenásobné párování. (Stiskněte a podržte Bluetooth symbol)
- Přepne do režimu **Bluetooth** v přenosném režimu. (Stiskněte Bluetooth symbol)

3 -: Sníží hlasitost

4 Play/Pause symbol

- Spustí nebo pozastaví přehrávání v režimu **Bluetooth**.
- Ztlmí zvuk v přenosném režimu a režimu LG Sound Sync.

5 Power/Standby symbol

Zapne/vypne: Stiskněte a podržte.

6 Ukazatel baterie

7 USB port pro nabíjení


8 Přenosný vstupní konektor
Poslouchá hudbu z přenosného zařízení.

Nabíjení jednotky

Připojení síťového adaptéru

Tento přístroj používá vestavěnou baterii. Dříve než jej použijete, nabijte baterii připojením k síťovému adaptéru.

1. Připojte dodaný USB kabel k síťovému adaptéru.
2. Připojte USB kabel k USB portu zařízení.
3. Zastrčte síťový adaptér do síťové zásuvky.

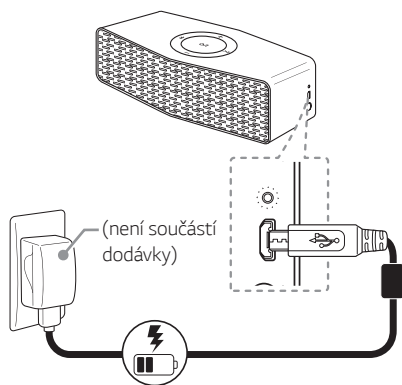

Pokud je baterie plně nabitá v režimu nabíjení, ukazatel změní barvu z červené na zelenou.



Upozornění

Síťový adaptér není součástí dodávky. Doporučujeme s tímto reproduktorem použít síťový adaptér s napětím 5 V schválený společností LG Electronics Inc. (více než 1,8 A), jinak hrozí nebezpečí exploze. Pokud k dobíjení nepoužijete doporučený adaptér, dobíjení není k dispozici nebo se doba dobíjení může lišit od uvedených hodnot.

Kontrola stavu nabíjení

Když je připojen síťový adaptér, začíná nabíjení baterie. Pokud je zapnuto napájení, můžete zkontrolovat stav nabíjení stisknutím tlačítka / .

White	➡ /	$\geq 60 \%$
Amber	➡ /	$\geq 15 \%$
Amber	↔ /	$< 15 \%$



Poznámka

- Doba provozu činí přibližně 15 hodin. Může se lišit v závislosti na stavu baterie a podmínkách provozu.
- Pokud posloucháte hudbu během nabíjení, může nabíjení trvat déle.

Použití aplikace BLUETOOTH

O aplikaci „Music Flow Bluetooth“

Aplikace „Music Flow Bluetooth“ přináší této jednotce řadu nových vlastností.

Chcete-li využívat další funkce a používat toto zařízení pohodlněji, doporučujeme stáhnout a nainstalovat volně dostupnou aplikaci „Music Flow Bluetooth“.

Nainstalujte aplikaci „Music Flow Bluetooth“ do svého zařízení s rozhraním BLUETOOTH

Existují dva způsoby, jak nainstalovat aplikaci „Music Flow Bluetooth“ na vaše zařízení **Bluetooth**.

Instalace aplikace „Music Flow Bluetooth“ přes QR kód.

1. Instalace aplikace „Music Flow Bluetooth“ přes QR kód. Pro skenování QR kódu použijte skenovací software.
2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
3. Klepnutím na ikonu spusťte stahování.

! Poznámka

- Ujistěte se, že je vaše zařízení **Bluetooth** připojeno k internetu.
- Ujistěte se, že vaše zařízení **Bluetooth** obsahuje aplikaci skenovacího softwaru. Pokud ne, stáhněte aplikaci z obchodu „App Store“, nebo „Google Play Store“.
- QR kódy nemusí v některých oblastech fungovat.

Nainstalujte aplikaci „Music Flow Bluetooth“ pomocí obchodu „App Store“ nebo „Google Play Store“

1. Klepněte na ikonu „App store“ nebo na ikonu „Google Play Store“.
2. Do lišty pro vyhledávání napište „Music Flow Bluetooth“ a vyhledejte ji.
3. V seznamu výsledků hledání najdete a klepněte na „Music Flow Bluetooth“ pro zahájení stahování aplikace **Bluetooth**.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
5. Klepnutím na ikonu spusťte stahování.

Aktivace rozhraní BLUETOOTH pomocí aplikace „Music Flow Bluetooth“

Aplikace „Music Flow Bluetooth“ pomáhá připojit váš **Bluetooth** přístroj k této jednotce.

1. Klepněte na ikonu aplikace „Music Flow Bluetooth“ na domovské obrazovce a otevřete aplikaci „Music Flow Bluetooth“. Poté přejděte do hlavní nabídky.
2. Klepněte na [Menu] a zvolte přístroj, který chcete.
3. Chcete-li se dozvědět podrobnosti o provozu zařízení, klepněte na tlačítko [Setting] a spusťte nápovědu [Help].


 Poznámka

- Aplikace Music Flow **Bluetooth** bude dostupná v následujících verzích:
Android O/S: ver. 4.0.3 (nebo novější)
iOS O/S: ver. 6.0 (nebo novější)
- V závislosti na typu vašeho zařízení **Bluetooth** nemusí aplikace „Music Flow Bluetooth“ fungovat.
- Po připojení aplikace „Music Flow Bluetooth“ může být možný výstup hudby z vašeho chytrého zařízení. V takovém případě zkuste zopakovat proces připojení.
- Pokud používáte jiné aplikace nebo změníte nastavení na vašem zařízení **Bluetooth** při používání aplikace „Music Flow Bluetooth“, nemusí aplikace „Music Flow Bluetooth“ pracovat správně.
- Když funguje aplikace „Music Flow Bluetooth“ neobvykle, zařízení **Bluetooth** a připojení aplikace „Music Flow Bluetooth“ zkontrolujte a potom je opět připojte.
- V závislosti na operačním systému chytrého zařízení existují jisté rozdíly v provozu aplikace „Music Flow Bluetooth“.
- I když nebude navázáno spojení **Bluetooth**, můžete změnit funkci a využívat aplikaci „Music Flow Bluetooth“.

Základní postupy


Užití tlačítka regulace hlasitosti

Užití tlačítka napájení

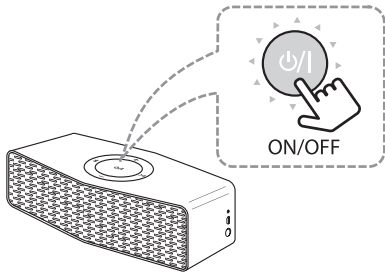

Zapnout / vypnout

Stiskněte a podržte tlačítko .

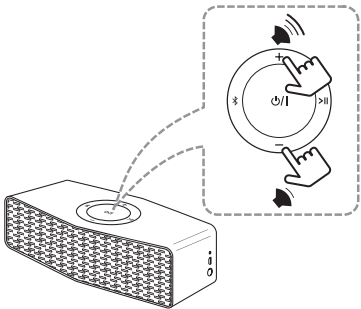

Můžete seřídit hlasitost reproduktoru.

Poznámka

V případě, že se při seřizování hlasitosti pokoušíte zvýšit hlasitost, která je již nastavena na maximum, ozve se z jednotky pípnutí.

Stručná provozní příručka

Funkce	Jak na	LED a stav zvuku
Zapnout / vypnout	Stiskněte a podržte tlačítko  .	Tlačítko  dvakrát zabliká spolu se zvukem
Párování Bluetooth	Když tlačítko  zabliká bílou barvou, vyberte zařízení LG Music Flow P5 (XX) ze seznamu zařízení v chytrém zařízení.	Tlačítko  zůstane svítit bíle se zvukem.
Přehrát / Pozastavit	Stiskněte  .	-
Ovládání hlasitosti	Stiskněte  nebo  .	-
Přejít na další	Dvakrát stiskněte  .	-
Přejít zpět	Třikrát stiskněte  .	-
Vícenásobné párování	Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 2 sekund a přidejte další zařízení Bluetooth .	Tlačítko  zůstane svítit bíle se zvukem.
Inicializace	Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 10 sekund.	Tlačítka  ,  a  dvakrát zablikají a pak tlačítko  začne blikat bíle.

Používání technologie BLUETOOTH®

O technologii BLUETOOTH

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie pro spojení na krátké vzdálenosti.

Zvuk může být přerušeno, pokud spojení je narušeno jinými elektronickými vlnami nebo připojením

Bluetooth v ostatních místnostech.

Propojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth** není zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou technologií **Bluetooth** lze ovládat pomocí funkce Cascade, pokud je připojení provedeno pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth**.

Dostupná Zařízení: Mobilní telefon, MP3 přehrávač, Notebook, PDA, apod.

Profil BLUETOOTH

Chcete-li používat bezdrátovou technologii **Bluetooth** je nutné, aby zařízení byla schopna používat určité profily. Tato jednotka je kompatibilní s následujícím profilem.

- A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)
- Codec : SBC, AAC

Poslouchání hudby uložené v zařízeních BLUETOOTH

Párování vašeho přístroje a zařízení BLUETOOTH.

Před zahájením procesu párování se ujistěte, že je funkce **Bluetooth** na vašem zařízení **Bluetooth** zapnuta. Viz uživatelská příručka vašeho zařízení **Bluetooth**. Po provedení procesu párování není nutné jej provádět znovu.

1. Když tlačítko  zabliká bíle, zapněte jednotku.
2. Spusťte zařízení **Bluetooth** a proveďte operaci párování. Při vyhledávání tohoto přístroje pomocí zařízení **Bluetooth** se na zařízení **Bluetooth** zobrazí seznam nalezených zařízení, v závislosti na typu zařízení **Bluetooth**. Vaše jednotka se zobrazí jako „LG Music Flow P5(xx)“.
3. Vyberte položku „LG Music Flow P5(xx)“.



Poznámka

- XX znamená poslední dvě číslice adresy **Bluetooth**. Například pokud má vaše zařízení adresu **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08, uvidíte nápis „LG Music Flow P5 (08)“ na svém zařízení **Bluetooth**.
- V závislosti na typu zařízení **Bluetooth** se některá zařízení párují různým způsobem. Podle potřeby zadejte kód PIN (0000).
- Tento přístroj lze najednou propojit až se 2 zařízeními **Bluetooth**, a to výše uvedeným způsobem.
- Párování s více přístroji je podporováno pouze v případě zařízení se systémem Android či iOS. (Párování s více přístroji nemusí být v závislosti na parametrech připojeného zařízení podporováno.)
- Párování s více zařízeními nepodporují vyjímatelná/snímatelná zařízení **Bluetooth** (např. Dongle atd.).


4. Po úspěšném připojení této jednotky k zařízení **Bluetooth** zůstanou blikající tlačítka svítit bíle a uslyšíte pípní.
5. Poslouchání hudby.
V příručce k zařízení **Bluetooth** naleznete postup pro přehrávání hudby, která je v tomto zařízení **Bluetooth** uložená.

! Poznámka

- Technologie **Bluetooth** vyžaduje, aby byly přístroj i zařízení **Bluetooth** při vytváření připojení co nejbližší u sebe a tuto vzdálenost pak musíte udržovat. V níže uvedeném případě se pak mohou vyskytnout potíže:
 - Mezi přístrojem a zařízením **Bluetooth** je překážka.
 - Existuje další přístroj, který používá stejnou frekvenci s technologií **Bluetooth**, jako je např. lékařský přístroj, mikrovlnná trouba nebo přístroj s bezdrátovým síťovým připojením (LAN).
- Pokud své zařízení **Bluetooth** restartujete, měli byste je k přístroji znovu připojit.
- Po propojení reproduktoru s až 2 zařízeními **Bluetooth** lze přehrávat a ovládat hudbu pouze pomocí jednoho z propojených zařízení.
- Zvuk může být přerušen, pokud je připojení rušeno jiným elektronickým vysíláním.
- Je možné, že tímto přístrojem nebudete moci ovládat zařízení **Bluetooth**.
- V závislosti na typu zařízení nemusí být funkce **Bluetooth** k dispozici.
- Při použití telefonu, MP3, Notebooku apod. můžete využívat bezdrátový systém.
- Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a zařízením **Bluetooth**, tím nižší je kvalita zvuku.
- Jestliže se jednotka vypne nebo se zařízení **Bluetooth** od jednotky vzdálí, spojení **Bluetooth** se přeruší.
- V případě přerušení spojení **Bluetooth** připojte znovu zařízení **Bluetooth** k jednotce.
- Když připojíte zařízení **Bluetooth** (zařízení iOS apod.) k tomuto zařízení, lze úroveň hlasitosti synchronizovat mezi zařízeními.

Připojení do režimu Dual Play (Volitelné)

Pomocí dvou reproduktorů si můžete užívat stereofonní zvuk. Chcete-li využívat stereo, potřebujete dva reproduktory.

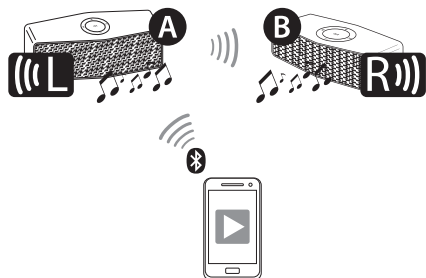

1. Připojte reproduktor **A** k zařízení **Bluetooth**.
2. Stiskněte a podržte každé tlačítko reproduktoru zobrazené níže zároveň.
 - **A** reproduktor : **⌘**, **+** tlačítko
 - **B** reproduktor **⌘**, **-** tlačítko
 - Uslyšíte pípání a tlačítka **⌘** budou rychle blikat bíle.
3. Jsou-li připojeny dva reproduktory, blikající tlačítka **⌘** budou nepřerušeně svítit bíle a uslyšíte zvukový signál. Jestliže se jednotky nedetekují, přejděte ke kroku 1 a zkuste znovu.

Autoamtické připojení Dual Play

Pokud vypnete napájení a pak ho znovu zapnete v režimu dual play, tyto reproduktory se automaticky přepnou do režimu dual play.

- Zapněte dva reproduktory a počkejte na dokončení připojení dual play.
- Připojení dual play zabere až 30 sekund.

! Poznámka

- Používáte-li zařízení **Bluetooth** typu dongle, nelze využít režim Dual Play.
- V režimu přenosného vstupního portu nelze využít režim Dual Play.
- Při využití režimu Dual Play nelze propojit více zařízení.
- Dokud probíhá připojení v režimu Dual Play, nelze prohledávat jednotky u jiných zařízení **Bluetooth**.
- Když odpojíte připojení Dual Play, znovu stiskněte a podržte tlačítka jednoho ze dvou reproduktorů. (**⌘**, **+** nebo **⌘**, **-**)
- Při využití režimu Dual Play lze současně nastavit hlasitost reproduktoru **A** i **B**.
- Jakmile jsou oba reproduktory navzájem připojeny pomocí Dual play, všechna zařízení připojená k oběma reproduktorům se odpojí s výjimkou reproduktoru naposledy připojenému k reproduktoru **A**.
- Režim Dual play lze využít pouze u jednotek tohoto typu, není k dispozici v jiných typech zařízení s aplikací Music Flow.
- Chcete-li v režimu Dual Play změnit zařízení **Bluetooth**, stiskněte tlačítko **⌘** a držte jej stisknuté po dobu 2 vteřin - odpojíte tím stávající zařízení **Bluetooth** a můžete připojit požadované zařízení **Bluetooth**.
- V režimu Dual Play lze se zařízením **Bluetooth** propojit pouze reproduktor **A**.
- Režim Dual Play je podporován pouze v případě zařízení se systémem Android či iOS.
- Když připojíte zařízení **Bluetooth** (zařízení iOS apod.) k tomuto zařízení, lze úroveň hlasitosti synchronizovat mezi zařízeními.
- V režimu Dual Play maximálně zmenšíte vzdálenost mezi reproduktory.
- V závislosti na síťovém prostředí nemusí režim Dual Play fungovat správně.

LG Sound Sync (zvuk TV Private Sound)



Stejně funkce tohoto přístroje můžete ovládat dálkovým ovladačem televizoru, která má funkci LG Sound Sync. Funkce je kompatibilní pouze s televizory LG, které podporují funkci LG Sound Sync. Zkontrolujte, zda se na vaší televizi nachází logo LG Sound Sync.

Funkce, která se dá ovládat pomocí dálkového ovladače televize LG: Zvýšit a snížit hlasitost a ztlumit zvuk.

Podrobnosti o LG Sound Sync najdete v uživatelské příručce televize.

Použijte jedno z těchto připojení podle možností vašeho zařízení.

! Poznámka

- Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte stav televize a napájení.
- Když používáte LG Sound Sync zkontrolujte v níže uvedených případech stav tohoto přístroje a připojení.
 - Vypněte přístroj.
 - Změna funkce na jinou funkci.
 - Odpojení bezdrátového připojení způsobeného interferencí nebo vzdáleností.
- Když je funkce AUTO POWER zapnuta (ON), doba vypínání tohoto přístroje se různí podle typu televize.
- Údaje v nabídce nastavení televize se mohou lišit v závislosti na modelu.

U bezdrátového připojení


1. Zapněte přístroj stiskem tlačítka / I (Napájení).
2. Zvukový výstup na televizi nastavte k poslechu zvuku prostřednictvím tohoto přístroje: Nabídka nastavení televize → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
3. Současně stiskněte tlačítka , a držte je stisknutá, dokud neuslyšíte zvukový signál. bliká žlutě. V případě připojení zůstane svítit žlutě.

! Poznámka

- Pokud jste vypnuli funkci LG Sound Sync (bezdrátovou), zařízení se odpojí. Pokud budete chtít tuto funkci použít znovu, měli byste znovu připojit TV a přístroj.
- Zvuk můžete ztišit stisknutím tlačítka .

Poslech hudby z vašeho externího přístroje

Jednotku lze použít k poslechu hudby z mnoha druhů externích zařízení.

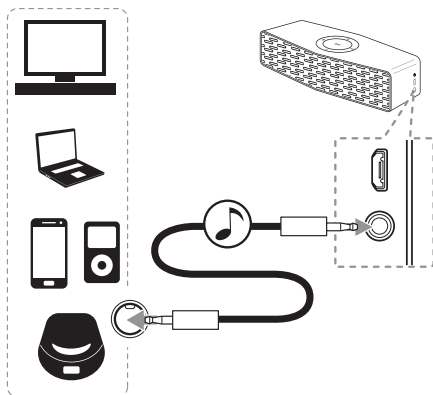

1. Propojte externí zařízení s konektorem Portable In jednotky.
2. Zapněte napájení stisknutím a podržením tlačítka **⏻/I**.
3. Zapněte externí zařízení a spusťte přehrávání.




Poznámka

- Po připojení přenosného kabelu se funkce automaticky přepne do režimu pro přenosný kabel.
- Zvuk můžete ztlumit stisknutím tlačítka **>||**.

Další možnosti ovládání

Resetování

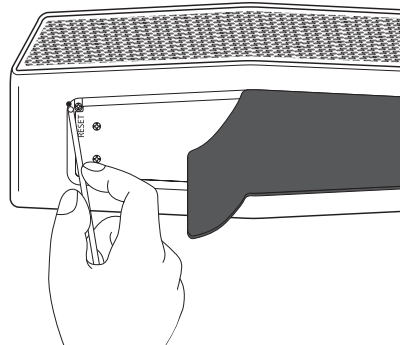

Přestane-li zařízení reagovat z důvodu nesprávné funkčnosti, sejměte gumový obal a pomocí předmětu tenkého jako špendlík stiskněte tlačítko v otvoru pro resetování. Poté se reproduktor zcela vypne.

Poznámka pro automatické vypnutí

Pokud bude zařízení v režimu BT/LG Sound Sync bez přehrávání zvuku po dobu 20 minut nebo v režimu přenosného vstupního portu bez stisknutí tlačítka po dobu 6 hodin, automaticky se vypne.

Odstraňování problémů

Všeobecné informace

Problém	Příčina a oprava
Nenapájeno.	- Baterie je vybitá. Nabijte baterii. - Připojte přístroj ke zdroji napájení pomocí dodaného síťového adaptéru.
Není slyšet žádný zvuk nebo je zkreslený.	- Nastavení hlasitosti na přístroji nebo smartphonu je na minimum. Zkontrolujte a nastavte hlasitost na přístroji nebo na zařízení Bluetooth. - Pokud používáte externí zařízení při vysoké hlasitosti, může dojít ke zhoršení kvality zvuku. Snižte hlasitost na zařízení. - Používáte-li přístroj za jiným účelem než k poslechu hudby, může být kvalita zvuku horší a přístroj nemusí pracovat správně.
Párování Bluetooth nefunguje správně.	- Vypněte a opět zapněte Bluetooth na svém zařízení s Bluetooth, poté zkuste párování zopakovat. - Ujistěte se, že je zařízení s Bluetooth zapnuté. - Odstraňte překážku v cestě mezi přístrojem Bluetooth a jednotkou. - V závislosti na typu zařízení Bluetooth nebo okolního prostředí se vaše zařízení nemusí s jednotkou spárovat. - Při použití Bluetooth je možné, že nepůjde aktivovat aplikaci „Music Flow Bluetooth“. Odpojte zařízení Bluetooth, které jste předtím připojili, abyste mohli řádně používat aplikaci „Music Flow Bluetooth“. - Když již bylo vaše zařízení Bluetooth připojeno k jinému přístroji, nejprve odpojte připojení Bluetooth. Poté lze ovládat reproduktor pomocí aplikace „Music Flow Bluetooth“. - Podle typu zařízení Bluetooth může aplikace „Music Flow Bluetooth“ fungovat omezeně nebo nefungovat vůbec. - Připojení, které jste vytvořili, může být odpojeno, pokud zvolíte jinou aplikaci nebo pokud změníte nastavení připojeného reproduktoru přes aplikaci „Music Flow Bluetooth“. V takovém případě zkontrolujte stav připojení.
Přístroj nefunguje normálně.	- Při plném vybití baterie může dojít ke smazání uložených informací z režimu Bluetooth. Dojde-li k přerušení napájení, předchozí nastavení mohou být ztracena. - V případě selhání se kontrolka baterie rozsvítí střídavě bíle a žlutě. Používejte prosím přístroj na vhodném místě, kde teplota a vlhkost nejsou příliš vysoké či nízké. - Při přetížení budou všechny LED kontrolky svítit bíle. Vypněte přístroj a opět jej zapněte.
Výše uvedená řešení nefungují.	Stiskněte tlačítko v resetovacím otvoru nějakou špičatou věcí, jako je mechanická tužka.

Popis kontrolky LED

Všeobecné informace

Kontrolka baterie se změní z červené na zelenou.	Nabíjí se ➡ Plně Nabito
⏻ / I bliká bíle se zvukem.	Napájení je zapnuto.
⏻ / I bliká žlutě se zvukem.	Baterie je vybita. (Kontrolka rychle bliká)
Kontrolka baterie bliká rychle červeně a zeleně.	Přístroj správně nefunguje. Ponechte reproduktor při pokojové teplotě (5 – 35 °C) a po nějaké době to zkuste znovu.

Bluetooth

✳ bliká nebo svítí bíle se zvukem.	Bliká: hledání zařízení Bluetooth Svítí: Bluetooth zařízení je připojeno.
------------------------------------	--

Dual Play a Sound Sync

✳ bliká rychle bíle se zvukem. (✳ na obou reproduktorech)	Probíhá připojování do režimu stereo
✳, bliká žlutě se zvukem.	Probíhá synchronizace zvuku

Dual Play a Sound Sync

> bliká bíle.	Stav Ztišit (přenosné zařízení)
-----------------	---------------------------------

Obchodní známky a licence



Bezdrátová technologie **Bluetooth** je systém, který umožňuje rádiové spojení mezi elektronickými zařízeními v rozsahu 10 metrů.

Propojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth** není zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou technologií **Bluetooth** lze ovládat pomocí funkce Cascade, pokud je připojení provedeno pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth**.

Ochranná známka a logo **Bluetooth** jsou ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv využití těchto známek společností LG Electronics je licenčně ošetřeno.

Další obchodní známky a obchodní názvy patří oprávněným vlastníkům.

Manipulace s přístrojem

Přeprava přístroje

Ušchovejte původní přepravní obal a balicí materiály. Pokud potřebujete přístroj odeslat, v zájmu maximální ochrany jej zabalte tak, jak byl původně zabalen z výroby.

Udržujte povrch přístroje čistý.

- V blízkosti přístroje nepoužívejte těkavé kapaliny, jako jsou insekticidní spreje.
- Otírání velkou silou by mohlo poškodit povrch.
- Zabraňte dlouhodobému styku gumových nebo plastových výrobků s přístrojem.

Čištění jednotky

Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík. Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte jemný hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čistícího prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla jako alkohol, benzín nebo ředidla, která by povrch přístroje mohla poškodit.

Technické údaje

Všeobecné informace	
Požadavky na příkon	5 V  1,8 A (síťový adaptér) vestavěná dobíjecí baterie
Spotřeba energie	9 W
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně 153 mm x 58 mm x 59,5 mm
Čistá váha (přibližně)	0,47 kg
Provozní teplota	5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost	5 % až 60 %

Vstupy	
PORT. IN	0,65 Vrms (3,5 mm stereofonní konektor)
USB	Micro USB port pro nabíjení baterie

Reproduktory	
Typ	vestavěné
Jmenovitá impedance	4 Ω
Jmenovitý příkon	10 W
Maximální příkon	20 W

Baterie	
Kapacita baterie	2100 mAh
Provozní doba	Přibližně 15 hodin. Může se lišit v závislosti na stavu baterie a podmínkách provozu.

- Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

