

Bluetooth reproduktor s osvětlením

Vigan®
Mammoth BR1 COLOR

Uživatelský manuál

Důležitá bezpečnostní opatření:

- Reproduktor používejte a skladujte při pokojové teplotě.
- Reproduktor nesmí být vystaven příliš vysoké vzdušné vlhkosti nebo v dešti.
- Zabraňte tomu, aby reproduktor spadl z výšky nebo byl jakkoliv mechanicky poškozen.
- Neposlouchejte příliš dlouho velmi hlasitou hudbu, hrozí poškození sluchu.
- Pro nabíjení reproduktoru používejte jen určené napětí.
- Při použití výrobku pamatujte na základní pravidla bezpečnosti. Zabráňte tak riziku zranění nebo poškození přístroje.
- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte sami tento výrobek. Vždy se obraťte na odborný servis.
- Nevhazujte reproduktor ani jeho akumulátor do ohně – hrozí exploze baterie.
- Pokud baterie vyteče, nedotýkejte se přístroje holými rukama. Obraťte se na servis, kapalina z baterie mohla zatéct dovnitř přístroje. Pokud se vám dostane kapalina na pokožku nebo oblečení, opláchněte je pečlivě čistou vodou. Když se kapalina dostane do očí, nemněte je, ihned je vypláchněte čistou vodou a kontaktujte lékaře.
- Nevystavujte reproduktor přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla.
- Nevystavujte reproduktor dešti nebo vlhkosti, hrozí jeho poškození.

2


- Chraňte přístroj před statickou elektřinou.
- Nedávejte reproduktor do blízkosti magnetů.
- USB kabel zapojte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout. Dávejte pozor, aby jej nemohla například poškodit domácí zvířata.
- Pokud reproduktor nebudete delší dobu používat, odpojte jeho USB kabel od počítače.
- Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem. Před čištěním reproduktor vždy vypněte.
- Nepoužívejte pro čištění tekutá čistidla.
- Zálohujte pravidelně svá data. Výrobce ani prodejce nenesou zodpovědnost za jejich ztrátu z důvodu nesprávného zacházení, opravy, apod.



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE ZABRÁNILI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. KDYŽ PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO SE JEJ CHYSTÁTE ODESLAT NA OPRAVU, ODPOJTE JEJ OD NAPÁJENÍ. PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ ČÁSTI, KTERÉ MŮŽE OPRAVIT SÁM UŽIVATEL. VŽDY KVŮLI OPRAVÁM KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.

3


Obsah balení:

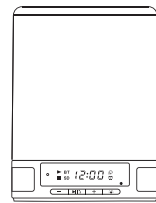

Reproduktor



Manuál

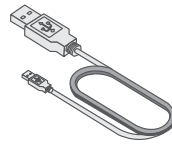

USB kabel



Specifikace:

- Nabíjecí vstup: DC 5 V, 1000 mA
- Kapacita baterie: polymer-lithiová baterie, 3,7 V/1800 mAh
- Doba nabíjení: 2,5 až 4 hodiny
- Specifikace reproduktoru: Ø 40 x 18 mm (výkon: 4Ω 3W)
- Frekvenční rozsah: 70 Hz - 20 kHz
- Zkreslení: ≤0,5 %
- Poměr celého signálu a šumu: ≥65 dB
- Verze Bluetooth: 4.0
- Dosah přenosu: 10 metrů
- Hlavní materiály: ABS/silikon
- Rozměry netto: Ø 86 x 113 mm
- Rozměry brutto: 107 x 107 x 138 mm
- Hmotnost netto: 0,43 kg
- Hmotnost brutto: 0,55 kg
- Počet kusů v kartónu: 12
- Doba přehrávání: 11 hodin (pouze při přehrávání hudby přes Bluetooth)
- Doba svícení: 5 hodin při plném jasu, 15 hodin při slabém jasu.

(Poznámka: baterie vydrží kratší dobu, když je puštěný současně reproduktor a světlo.)


4

Funkce tlačítek:

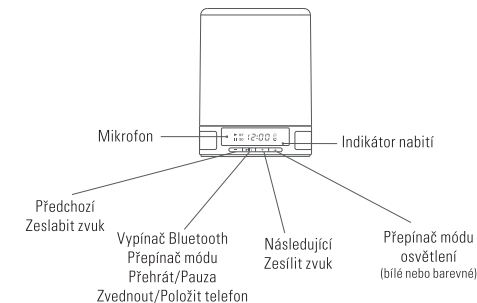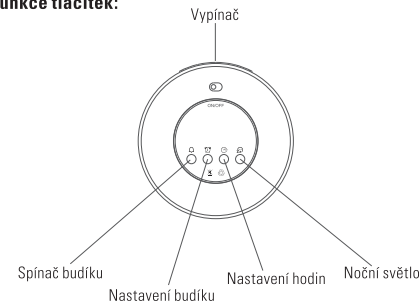

5

Krátký stisk: zapnutí lampy a nastavení osvětlení
Dlouhý stisk: vypnutí lampy

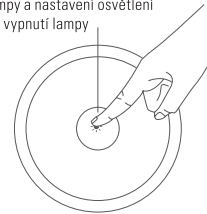

Zobrazení Bluetooth hodin



Mód paměťové karty

Mód budíku



Slot na paměťovou kartu

USB slot

6

Symbody:

	Dlouhý stisk: zapnutí Bluetooth Krátký stisk: přehrát/pauza		Nastavení hodin a data
	Zesílení hlasitosti/Další Nastavení hodin Nastavení módu		Nastavení budíku
	Zeslabení hlasitosti/Předchozí Nastavení hodin Nastavení módu času		Spuštění budíku
	Stisk: spuštění módu osvětlení (bílé nebo barevné)		Noční světlo 20 minut, než se vypne

Nabíjení:

Před prvním použitím reproduktoru se ujistěte, že je plně nabitý. Když světlo a displej blikají, znamená to, že je potřeba reproduktor dobít. Nabíjejte reproduktor pomocí přiloženého USB kabelu, který je kompatibilní se všemi počítači a USB nabíječkami. Nabíjecí indikátor bude během nabíjení svítit červeně. Když se baterie plně nabije, zhasne.


Vypínač:

Posuňte vypínačem na základně reproduktoru pro jeho zapnutí nebo vypnutí. Když reproduktor poprvé zapnete, světlo bude svítit na nejnižší úrovni. Jas můžete zvýšit.

(Poznámka: funkce hodin a budíku jsou k dispozici pouze, když je reproduktor zapnutý.)

Nastavení data a hodin:

Klikněte na spodní straně reproduktoru na tlačítko pro aktivaci nastavení data a hodin. Displej zabliká, čímž značí, že aktuální nastavení je v pořadí: rok, měsíc, den a čas. Stiskněte **+** a **—** pro nastavení správných údajů. Stiskněte opět tlačítko po nastavení každé volby.



Nastavení budíku:

Stiskněte tlačítko nastavení budíku na spodní straně reproduktoru, abyste spustili budík. Displej zabliká, aby ukázal, které číslo je měněno. Stiskněte **+** a **—** pro nastavení správného údaje a stiskněte tlačítko pro nastavení minuty. Pro dokončení nastavení poté opět stiskněte tlačítko .



Zapnutí a vypnutí budíku:

Stiskněte tlačítko na spodní straně reproduktoru pro zapnutí budíku. Na displeji se vpravo dole zobrazí symbol budíku, což značí, že je zapnutý. Když tlačítko stisknete více než jednou, deaktivujete tak budík.

Funkce reproduktoru

Bluetooth mód:

Nejprve zapněte reproduktor. Poté stiskněte a přidržte tlačítko na tři sekundy pro spuštění módu detekce Bluetooth. Bluetooth symbol **BT** rychle bliká a reproduktor je v módu bluetooth po 10 minut. Během této doby byste měli připojit k bluetooth reproduktoru jiné bluetooth zařízení.

Bluetooth spojení:

Krok 1: Otevřete nastavení bluetooth na vašem telefonu nebo tabletu a dejte vyhledávat bluetooth zařízení. Iphony vyhledávají bluetooth zařízení automaticky.
Krok 2: Bluetooth reproduktor jste našli, když se objeví nalezené zařízení "LightspeakerL2+". Klikněte na tuto položku, abyste se připojili.
Krok 3: Napište jako heslo "0000" a klikněte na OK.
Krok 4: Telefon nebo tablet vám oznámí, že spojení bylo úspěšné. Symbol **BT** na displeji reproduktoru přestane blikat.

Přehrávání hudby:

Po úspěšném spojení otevřete na svém zařízení hudební přehrávač. Dejte přehrávat hudbu, která by měla ihned zaznít z bluetooth reproduktoru. Přehrávač můžete ovládat přes tlačítko na reproduktoru: . Krátkým stiskem **+** spustíte/pozastavíte přehrávání, dlouhým stiskem zvýšíte hlasitost. Krátkým stiskem **—** pustíte další stopu, dlouhým stiskem snížíte hlasitost.

Bluetooth hands free volání:

Reproduktor můžete použít i pro telefonování. Můžete jeho pomocí přijímat telefonní hovory a pokládat příchozí i odchozí hovory. Pomocí reproduktoru není možné volit číslo, svůj hovor musíte začít pomocí telefonu. Hlas volaného člověka slyšíte z reproduktoru a můžete mluvit do mikrofonu do módu přehrávání z paměťové karty.

Zvednutí a položení telefonního hovoru: Když vám někdo volá, z reproduktoru se ozve zvukový signál. Stiskněte pro zvednutí hovoru. Stejně tlačítko použijte pro jeho položení. Vestavěný mikrofon bluetooth reproduktoru ničím nezakrýváte ani mu nestavte nic do cesty. Sníží se tak kvalita přenesení vašeho hlasu a volající na druhé straně by vás nemusel dobře slyšet. Když v módu Bluetooth stisknete dlouze tlačítko , přepnete reproduktor do módu přehrávání z paměťové karty.

Přehrávání z paměťové karty:

Zapojte paměťovou kartu do zapnutého reproduktoru. Reproduktor se sám přepne do módu módu přehrávání z karty. Může přehrávat hudbu ve formátech MP3, WMA a APE. Přehrávání můžete ovládat pomocí tlačítek na reproduktoru: Krátký stisk pro přehrávání/pozastavení. Krátký stisk **+** pro posun k další stopě, dlouhý stisk pro zvýšení hlasitosti. Krátký stisk **—** pro posun k další stopě, dlouhý stisk pro snížení hlasitosti. V módu přehrávání z pam. karty je možné zobrazit pouze dobu trvání stopy.

Bluetooth spárování a spojení:

1. Pokud už byl reproduktor s daným zařízením propojen dříve, připojí se k poslednímu připojenému zařízení automaticky při zapnutí.
2. Když je reproduktor připojen k telefonu nebo tabletu, není možné k němu připojit žádný další telefon nebo tablet.
3. Telefon nebo tablet nelze připojit k Bluetooth reproduktoru, pokud jsou už připojené k jinému Bluetooth zařízení. Měli byste toto Bluetooth spojení vypnout a připojit znovu váš telefon.

Funkce lampy

Posuňte na spodní straně reproduktoru přepínač na pozici "ON". Reproduktor se zapne a lampa se rozsvítí nejslabším jasnem. Krátce stiskněte tlačítko módu svícení pro přepnutí světla mezi bílým a barevným.

1. Mód bílého světla:

Jas bílého světla má čtyři stupně: velmi slabý, slabý, střední a silný. Krátce stiskněte tlačítko na vrchu lampy, abyste jas nastavili. Dlouhým stiskem tohoto tlačítka světlo vypnete.

2. Mód barevného světla:

Barevné světlo má dva styly: měnící se barevné světlo (celkem 7 barev) a stále jednobarevné světlo. Když spustíte mód barevného světla stiskem tlačítka , krátkým stiskem tlačítka přepnete mezi změnou barev a jednou stálou barvou. Dlouhým stiskem tlačítka lampu vypnete.

Noční světlo:

Stiskněte tlačítko se symbolem na spodní straně, když je lampa zapnutá. Na displeji se objeví ikona spící tváře a aktivuje se režim nočního světla. Jas lampy bude na nejnižší úrovni. Lampa zhasne po dvaceti minutách a reproduktor, pokud je zapnutý, se vypne ve stejnou chvíli.

Často kladené dotazy

Opakované neúspěšné spojení:

1. Zkontrolujte reproduktor a ujistěte se, že je ve stavu vyhledávání nebo jej restartujte.
2. Pokud je v blízkosti více bluetooth zařízení, spojení může být obtížné. Vypněte tato zařízení. Vypněte Bluetooth zařízení, které bylo k reproduktoru připojeno jako poslední, a opět připojte reproduktor.
Ztlumený nebo zkreslený zvuk:
1. Zkontrolujte hlasitost na vašem telefonu a reproduktoru. Upravte hlasitost.
2. Baterie je slabá. Nabijte ji.
Hudba hraje trhaně: 1. Zkontrolujte, zda zařízení není mimo dosah spojení.
2. Zkontrolujte, zda mezi vašim zařízením a reproduktorem není překážka.

V Bluetooth módu nesvítí indikátor:

1. Baterie je slabá, dobijte ji. 2. Restartujte reproduktor.

Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení

Uvedený symbol na výrobku, jeho příslušenství, obalu nebo na průvodních dokumentech označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s běžným komunálním odpadem. Prosím odevzdejte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena odborná recyklace tohoto elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích jsou zřízena sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace všech těchto materiálů přispívá také k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení současně s domovním odpadem. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Podrobnosti také naleznete v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s platnými předpisy a zákony uděleny pokuty.

Záruka

Na tento výrobek platí záruka po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení. Tato záruka se vztahuje na závady způsobené vadným materiálem nebo chybou při výrobě. Neplatí, pokud k závadě došlo kvůli mechanickému poškození, živelné pohromě či jiné neodvratné události, připojení k nesprávnému síťovému napětí, úpravami nebo opravami provedenými nequalifikovanými a neoprávněnými osobami, nesprávnému použití nebo použití jiným způsobem, než je uvedeno v návodu. Všechny doklady o koupi a o případných servisních opravách výrobku uschovejte po dobu min. 3 let pro zajištění kvalitního záručního a pozáručního servisu. Pamatujte, že tento výrobek slouží pouze k domácímu, nikoliv profesionálnímu použití. Zjištění, že vám tento výrobek nevyhovuje, není důvodem k reklamaci. Pokud chcete výrobek reklamovat, předložte spolu s ním doklad o koupi. Pokud dojde v poruše vašeho přístroje, kontaktujte prodejce, u něhož jste jej zakoupili, nebo servis na následující adrese:

Servis: **Interservis Liberec s r.o.**,
28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz
tel.: 482771547

Dávovce: **GM electronic, spol. s r. o.** | Křížkova 147/77 | 186 00 Praha 8 | www.gme.cz