


Constructa

Kombinace chladnička/
mraznička No Frost

CK736EW32

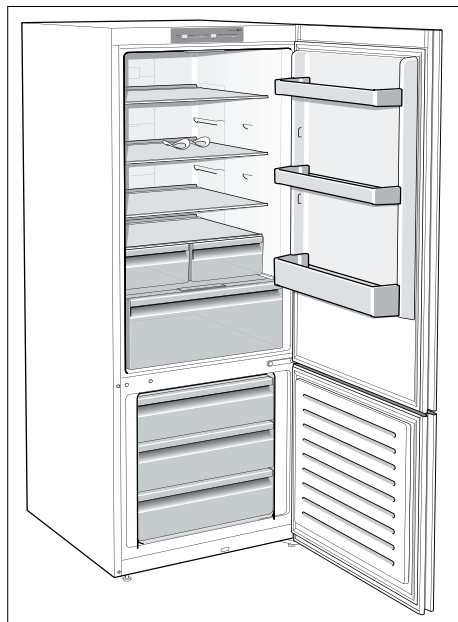

cz Návod k použití



cz Obsah

Bezpečnostní pokyny	3	Mrazicí prostor	14
Pokyny k likvidaci.....	6	Max. mrazicí kapacita.....	15
Rozsah dodávky.....	6	Zmrazování a skladování potravin.....	15
Místo instalace.....	7	Zmrazování čerstvých potravin.....	16
Pokojová teplota a větrání.....	7	Supermrazení.....	17
Připojení spotřebiče.....	8	Rozmrazování zmrazených potravin.....	17
Seznámení se se spotřebičem.....	9	Vnitřní vybavení.....	18
Zapnutí spotřebiče.....	10	Indikační nálepka "OK".....	18
Nastavení teploty.....	10	Vypnutí spotřebiče.....	19
Eco.....	11	Čištění spotřebiče.....	19
Funkce Alarm.....	11	Osvětlení (LED diody).....	20
Užitný objem.....	12	Tipy pro úsporu energie.....	20
Chladicí prostor.....	12	Provozní zvuky.....	20
Superchlazení.....	14	Odstraňování drobných závad svépomocí	21
		Zákaznický servis.....	22

Bezpečnostní pokyny

Dříve než spotřebič uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Tyto návody obsahují důležité informace k instalaci, použití a údržbě spotřebiče. Výrobce neposkytuje záruku, pokud nebudete dbát na upozornění a varování v tomto návodu. Všechny podklady uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Technická bezpečnost

Spotřebič obsahuje malé množství ekologicky nezávadné, ale hořlavé chladicí kapaliny R600a. Dbejte na to, aby potrubí chladicího okruhu nebylo při přepravě nebo montáži poškozeno. Unikající chladicí kapalina může vést k poranění očí nebo se může vznítit.

Při poškození

- Otevřený oheň nebo zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče,
- místnost několik minut dobře větrejte,
- vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku,
- informujte zákaznický servis.

Čím více je chladicí kapaliny ve spotřebiči, tím větší musí být místnost, ve které je spotřebič umístěný. V příliš malých místnostech může při netěsnění vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.

Na 8g chladicí kapaliny musí být místnost velká minimálně 1 m³. Množství chladicí kapaliny Vašeho spotřebiče je uvedeno na typovém štítku uvnitř spotřebiče. Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být vyměněn výrobcem, zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou. Neodborné instalace a opravy mohou závažně ohrozit uživatele.

Opravy smí provádět pouze výrobce, zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba. Smí se používat pouze originální díly výrobce. Pouze u těchto dílů výrobce zajišťuje, že splňují bezpečnostní požadavky. Prodloužení síťového přívodního vedení může být zakoupeno pouze přes zákaznický servis.

Důležité informace při použití spotřebiče

- Uvnitř spotřebiče nikdy nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. ohřívače, elektrické výrobky ledu atd.). Nebezpečí výbuchu!
- Spotřebič nikdy neodmrazujte nebo nečistěte parním čističem! Pára se může dostat na elektrické součásti a vyvolat tak zkrat. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Na odstranění námrazy nebo vrstev ledu nepoužívejte žádné špičaté předměty nebo předměty s ostrými hranami. Mohli byste poškodit přívodní vedení chladicí kapaliny. Unikající chladicí kapalina může vést k poranění očí nebo se může vznítit.
- Ve spotřebiči neuchovávejte žádné výrobky obsahující hořlavé plyny (např. spreje) ani výbušné látky. Nebezpečí výbuchu!
- Nepoužívejte sokly, zásuvky, dveře atd. jako stupátko nebo k podepření.
- Při rozmrazování a čištění vytáhněte zástrčku nebo vypněte pojistky. Zatáhněte za síťovou zástrčku, nikoliv za připojovací kabel.
- Uchovávejte vysokoprocentní alkohol pouze dobře uzavřený a ve vzpřímené poloze.
- Neznečistěte umělohmotné díly a těsnění olejem nebo tukem. Jinak se stanou porézní.
- Nezakrývejte nebo nezastavujte větrací a odvětrávací otvory pro spotřebič!
- Zabraňte delšímu kontaktu rukou se zmrazenými potravinami, ledem nebo trubkami odpařovače. Nebezpečí popálení chladem!

■ Nevystavujte děti a ohrožené osoby nebezpečí:

Ohroženy jsou děti, osoby s omezenými fyzickými, psychickými nebo senzorickými schopnostmi nebo s nedostatečnými znalostmi o bezpečném používání tohoto spotřebiče.

Zajistěte, aby děti a ohrožené osoby pochopily tato nebezpečí. Osoba odpovědná za bezpečnost musí na děti a ohrožené osoby, které spotřebič používají, dohlížet a poučit je.

Spotřebič smí používat pouze děti starší 8 let. Dohlížejte na děti, které čistí spotřebič a provádějí jeho údržbu.

Nikdy nenechávejte děti, aby si se spotřebičem hrály.

- V mrazicím prostoru neskladujte žádné tekutiny v lahvích a plechovkách (obzvláště nápoje obsahující oxid uhličitý). Láhve a plechovky by mohly prasknout!
- Zmrazené potraviny, které jste právě vyndali z mrazicího prostoru, nikdy nekládejte ihned do úst. Nebezpečí popálení mrazem!

Děti v domácnosti

- Nepřenechávejte obal a jeho části dětem. Hrozí jim nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi!
- Nikdy nenechávejte děti, aby si se spotřebičem hrály!
- U spotřebičů s dveřním zámekem: Uchovejte klíč mimo dosah dětí!

Všeobecná ustanovení

Spotřebič je vhodný

- k chlazení a zmrazování potravin,
- k přípravě ledu.

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro domácí prostředí.

Spotřebič je odrušen podle směrnice EU 2004/ 108/EC. Chladicí okruh je přezkoušen na těsnost.

Tento spotřebič je v souladu s platnými bezpečnostními požadavky pro elektrické spotřebiče (EN 60335-2-24). Tento spotřebič je určen k použití do nejvyšší povolené nadmořské výšky 2000 m.

Pokyny k likvidaci

Likvidace obalu

Obal chrání Váš spotřebič před poškozením při přepravě. Všechny použité materiály jsou ekologicky nezávadné a recyklovatelné. Pomozte nám prosím tím, že obaly ekologicky zlikvidujete. O aktuálních možnostech likvidace se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u obecní správy.

Likvidace starého spotřebiče

Staré spotřebiče nejsou bezcenný odpad! Ekologickou likvidací starých spotřebičů lze opět získat cenné suroviny.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, která se týká použitých elektrických a elektronických zařízení (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanovuje rámec pro zpětný odběr a recyklaci použitých spotřebičů platný v celé EU.



Upozornění

U vysloužilých spotřebičů:

1. Vytáhněte síťovou zástrčku.
2. Odřízněte síťový kabel a odstraňte jej společně se síťovou zástrčkou.
3. Příhrádky a nádoby nevytahujte, zabráníte tak dětem, aby vlezly do ledničky!
4. Děti si se spotřebičem po jeho vyřazení z provozu nesmí hrát. Nebezpečí udušení!

Chladničky obsahují chladicí kapalinu a plyny v izolaci. Ty musí být odborně zlikvidovány. Zajistěte, aby trubky oběhu chladicí kapaliny nebyly poškozeny až do jejich odborného zlikvidování.

Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly, zda nedošlo k jejich poškození při přepravě. V případě reklamací kontaktujte prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo náš zákaznický servis.

Dodaný spotřebič se skládá z následujících dílů:

- Nepřenosný spotřebič
- Vnitřní vybavení (v závislosti na modelu)
- Sáček s montážními materiály
- Návod k použití
- Montážní návod
- Informace o energetické spotřebě a hlučnosti

Místo instalace

Spotřebič postavte v suché větrané místnosti. Místo instalace by nemělo být vystaveno přímému slunečnímu záření ani by se nemělo nacházet v blízkosti tepelných zdrojů, např. sporáku, topného tělesa atd. V případě, že je instalace v blízkosti tepelného zdroje nevyhnutelná, použijte vhodnou izolační desku nebo dodržujte následující minimální vzdálenost od tepelných zdrojů:

- 3 cm od elektrického nebo plynového sporáku,
- 30 cm od olejových kamen nebo kamen na tuhá paliva.

Podlaha v místě umístění spotřebiče musí být vodorovná. Podlahu případně zpevněte. Případné nerovnosti podlahy vyrovnejte pomocí podložek.

Vzdálenost od stěny

Umístěte spotřebič takovým způsobem, aby bylo možné dvířka otevřít na 90°.

Pokojová teplota a větrání

Okolní teplota

Spotřebič je vhodný pro určitou klimatickou třídu. V závislosti na klimatické třídě můžete spotřebič provozovat při následujících pokojových teplotách.

Klimatická třída je uvedena na typovém štítku. Obr. 12.

Klimatická třída	Přípustná pokojová teplota
SN	+10 °C až 32 °C
N	+16 °C až 32 °C
ST	+16 °C až 38 °C
T	+16 °C až 43 °C

Upozornění

Spotřebič je plně funkční v rámci vymezených teplot uvedené klimatické třídy. Pokud bude spotřebič třídy SN provozován při nižší pokojové teplotě, lze vyloučit poškození spotřebiče až do teploty +5 °C.

Ventilace

Obr. 3

Vzduch na zadním panelu spotřebiče se zahřívá. Ohřátý vzduch musí nerušeně vycházet. V opačném případě musí chladnička více chladit. To zvyšuje spotřebu energie. Proto nikdy nezakrývejte nebo nezastavujte větrací a odvětrávací otvory spotřebiče!

Připojení spotřebiče

Po instalaci spotřebiče počkejte alespoň 1 hodinu, než uvedete spotřebič do provozu. Během přepravy může dojít k tomu, že se olej obsažený v kompresoru dostane do chladicího systému.

Před prvním uvedením do provozu vyčistěte vnitřní prostor spotřebiče (viz kapitola "Čištění spotřebiče").

Elektrické připojení

Síťová zástrčka se musí nacházet poblíž spotřebiče a musí být po instalaci spotřebiče přístupná. Spotřebič vyhovuje ochranné třídě I. Připojte spotřebič do předpisově nainstalované zásuvky na střídavý proud 220 - 240 V/50 Hz pomocí ochranného vodiče. Síťová zástrčka musí být jištěna pojistkou 10 až 16 A.

U spotřebičů, které budou provozovány v neevropských zemích, zkontrolujte, zda uvedené napětí a druh proudu souhlasí s hodnotami Vaší elektrické sítě. Tyto údaje najdete na typovém štítku. Obr. 12.



Upozornění

Spotřebič nikdy nepřipojujte do zásuvky s režimem šetření energie. Naše spotřebiče můžete používat s měniči synchronizovaného síťového napětí a sinusovými měniči napětí. Měníče synchronizované se sítí se používají ve fotovoltaických zařízeních, která se připojují přímo na veřejnou elektrickou síť. Při řešení ostrovních systémů (např. na lodích nebo horských chatách), které nemají žádné přímé připojení na veřejnou elektrickou síť, se musí použít sinusové měniče napětí.

Seznámení se se spotřebičem

Obrázky naleznete na ilustrované poslední části návodu. Tyto provozní pokyny se týkají několika modelů.

Vlastnosti modelů se mohou lišit.

Schémata se mohou lišit.

Obr. **1**

* Není u všech modelů.

A Chladicí prostor

B Mrazicí prostor

- 1–9 Ovládací prvky
- 10 Přihrádka na malé lahve
- 11 Přihrádka na velké lahve
- 12 Osvětlení
- 13* Přihrádka na lahve
- 14 Chladicí přihrádka
- 15 Přihrádka na zeleninu s regulátorem vlhkosti
- 16 Mrazicí přihrádka (Malá)

Ovládací prvky

Obr. **2**

- 1 **Ukazatel alarm**
Rozsvítí se, pokud bude v mrazicím prostoru příliš teplo.
- 2 **Tlačítko nastavení teploty Chladicí prostor**
Pomocí tlačítka je nastavována teplota chladicího prostoru.
- 3 **Ukazatel Super**
Svítí, pokud je v provozu Superchlazení.
- 4 **Ukazatel teploty v chladicím prostoru**
Číslo uvádějí nastavenou teplotu v chladicím prostoru ve °C.
- 5 **Ukazatel eco**
Je zvýrazněn, pokud je v chladicím prostoru zapnutý mód eco.
- 6 **Tlačítko nastavení teploty pro mrazicí prostor**
Pomocí tlačítka je nastavována teplota mrazicího prostoru.
- 7 **Ukazatel Super**
Svítí, pokud je v provozu Supermrazení.
- 8 **Ukazatel teploty v mrazicím prostoru**
Číslo uvádějí nastavenou teplotu v mrazicím prostoru ve °C.
- 9 **Ukazatel eco**
Je zvýrazněn, pokud je v mrazicím prostoru zapnutý mód eco.

Zapnutí spotřebiče

Obr. **2**

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Zazní varovný tón. Ukazatel teploty 8 bliká.
3. Stiskněte tlačítko nastavení teploty 2. Varovný tón se vypne.

Jakmile mrazicí prostor dosáhne nastavené teploty, rozsvítí se ukazatel teploty 8.

Z výroby jsou doporučena následující nastavení:

- Chladicí prostor: střední nastavení
- Mrazicí prostor: - 18 °C

Choulostivé potraviny skladujte v chladicím prostoru.

Pokyny k provozu

- Po zapnutí může trvat několik hodin, než bude dosaženo nastavených teplot.
- Díky plně automatickému systému NoFrost se v mrazicím prostoru netvoří námraza. Odmrazování není proto nutné.
- Čelní strany krytu se částečně lehce zahřívají, zabraňuje to orosování v oblasti dveřního těsnění.
- Pokud se dveře mrazicího prostoru po zavření nedají ihned znovu otevřít, počkejte, dokud se nevyrovná vzniklý podtlak.

Nastavení teploty

Chladicí prostor

Teplota chladicího prostoru může být nastavena na teplotu + 2 °C až + 6 °C.

Tlačítko nastavení teploty 2 tiskněte tak dlouho, dokud není nastavena požadovaná teplota chladicího prostoru.

Naposledy nastavená hodnota se uloží. Nastavená teplota se zobrazí na ukazateli teploty 4.

Upozornění

Pro dosažení zvolené teploty otevřete větrací otvory do 1/3, obr. **6**.

Mrazicí prostor

Teplota mrazicího prostoru může být nastavena na teplotu - 16 °C až - 24 °C.

Tlačítko nastavení teploty 6 tiskněte tak dlouho, dokud není nastavena požadovaná teplota mrazicího prostoru.

Nastavená teplota se zobrazí na ukazateli teploty 8.

Eco

Pomocí funkce eco přepnete spotřebič do režimu šetření energie. Spotřebič se nastaví automaticky na následující teploty:

- chladicí prostor: + 6 °C
- mrazicí prostor: - 16 °C

Zapnutí Eco

Tiskněte tlačítko nastavení teploty 6 tak dlouho, dokud se nezvýrazní ukazatel „eco“.

Dveřní alarm

Obr. 2

Dveřní alarm

Dveřní alarm (souvislý tón) se zapne, pokud dveře zůstávají otevřené déle než jednu minutu. Zavřením dveří se varovný tón opět vypne.

Teplotní alarm

Teplotní alarm se zapne, pokud je mrazicí prostor příliš teplý a zmrazené potraviny jsou ohroženy.

Teplotní ukazatel obr. 2/8 bliká.

Bez nebezpečí pro zmrazené potraviny se alarm může zapnout:

- Při uvedení spotřebiče do provozu.
- Při vložení většího množství čerstvých potravin.
- V případě příliš dlouho otevřených dveří mrazicího prostoru.

Upozornění

Částečně rozmrazené nebo zcela rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. Potraviny můžete znovu zmrazit po jejich zpracování (vařené nebo pečené).

Avšak již nevyužívejte maximální dobu skladování.

Vypnutí alarmu

Obr. 2

Pro vypnutí varovného tónu stiskněte tlačítko nastavení teploty 6.

Užitný objem

Informace o užitém objemu naleznete uvnitř Vašeho spotřebiče na typovém štítku. Obr. 12

Maximální využití mrazicí kapacity

Pro umístění maximálního množství mražených potravin můžete vyjmout přihrádky. Potraviny můžete naskládat přímo na police a dno mrazicího prostoru.

Upozornění

Vyvarujte se kontaktu potravin se zadní stěnou. Narušili byste cirkulaci vzduchu. Potraviny nebo obaly by mohly přimrznout k zadní stěně.

Vyjmutí jednotlivých částí vybavení

Přihrádku na mražené potraviny vytáhněte nadoraz, vpředu nadzvedněte a vyndejte. Obr. 9

Chladicí prostor

Chladicí prostor je ideální místo pro uskladnění masa, uzenin, ryb, mléčných výrobků, vajec, hotových pokrmů a cukrářských výrobků.

Skladování potravin

- Skladujte pouze čerstvé, nezkažené potraviny. Jen tak zůstanou déle čerstvé a zachovají si kvalitu.
- U hotových a chlazených produktů nepřekračujte doporučené datum spotřeby a datum použitelnosti stanovené výrobcem.
- Pro zachování aroma, barvy a čerstvosti skladujte potraviny dobře zabalené nebo přikryté. Tím zabráníte přenosu chutí a zbarvení plastových částí chladicího prostoru.
- Teplé pokrmy a nápoje nechejte nejprve vychladnout, až poté je vložte do spotřebiče.

Upozornění

Větrací otvor nikdy nezakrývejte potravinami, aby nebyla narušena cirkulace vzduchu. Potraviny, které umístíte bezprostředně před větrací otvory, mohou v důsledku proudícího studeného vzduchu zmrznout.

Chladicí zóny v chladicím prostoru

Vlivem cirkulace vzduchu v chladicím prostoru vzniknou různé chladicí zóny:

- Nejchladnější zóny se nacházejí před výstupními větracími otvory a v chladicí přihrádce, obr. 1/14.

Upozornění

Choulostivé potraviny (např. ryby, uzeniny a maso) ukládejte do nejchladnější zóny.

- Nejteplejší zóna se nachází nahoře ve dveřním prostoru.

Upozornění

V nejteplejší zóně ukládejte např. sýry a máslo. Při servírování si sýr zachová aroma a máslo zůstane roztíratelné.

Přihrádka na zeleninu s regulátorem vlhkosti

Obr. 7

Pro vytvoření optimálního prostředí pro uložené ovoce a zeleninu můžete nastavit vlhkost v přihrádce na zeleninu:

- Spíše zelenina a její smíšené skladování nebo menší množství - vyšší vlhkost vzduchu
- Spíše ovoce a jeho velké množství - nižší vlhkost vzduchu

Upozornění

- Ovoce citlivé na chlad (např. ananas, banán, papája a citrusové plody) a zelenina citlivá na chlad (např. lilek, okurka, cuketa, paprika, rajčata a brambory) by měly být skladovány mimo chladničku při teplotě cca + 8 °C - + 12 °C, ochrání se tak jejich kvalita, chuť a vůně.
- V závislosti na druhu potravin a jejich množství se může v přihrádce na zeleninu srážet pára. Sraženou páru můžete otřít suchým hadříkem a pomocí regulátoru vlhkosti můžete upravit vlhkost uvnitř přihrádky na zeleninu.

Chladicí přihrádka

Obr. 6

V chladicí přihrádce jsou nižší teploty než v chladicím prostoru.

Mohou se vyskytovat i teploty nižší než 0 °C.

Ideální ke skladování ryb, masa a uzenin. Není vhodná na saláty, zeleninu a potraviny citlivé na chlad.

Pomocí větracích otvorů můžete upravovat teplotu v chladicí přihrádce. Pro snížení teploty posuňte regulátor teploty nahoru.

Pro zvýšení teploty posuňte regulátor teploty dolů. Obr. 6

Superchlazení

Při spuštění superchlazení se chladnička za cca 15 hodin vychladí na co nejnižší teplotu. Poté se automaticky nastaví teplota nastavená před superchlazením.

Superchlazení spustíte například

- Před vložením velkého množství potravin.
- K rychlému vychlazení nápojů.

Upozornění

Pokud je zapnuto superchlazení, může docházet ke zvýšenému provoznímu hluku.

Zapnutí a vypnutí

Obr. **2**

Tiskněte tlačítko nastavení teploty 2 tak dlouho, dokud nesvítí ukazatel Super 3.

Mrazicí prostor

Používání mrazicího prostoru

- K uskladnění hluboce zmrazených potravin.
- K výrobě kostek ledu.
- Ke zmrazování potravin.

Upozornění

Dbejte na to, aby byla dvířka mrazicího prostoru vždy dobře zavřená.

V případě, že jsou dvířka otevřená, se mrazené potraviny rozmrazují. Mrazicí prostor se pokryje silnou vrstvou ledu. Kromě toho dochází k plýtvání energií v důsledku příliš velké spotřeby energie!

Maximální mrazicí kapacita

Informace o max. mrazicí kapacitě za 24 hodin najdete na typovém štítku.

Obr. 12

Předpoklady pro max. mrazicí kapacitu

- Supermrazení zapněte před vložením čerstvých potravin (viz kapitola Supermrazení).
- Vyměňte přihrádky; potraviny narovnejte přímo na polici a dno mrazicího prostoru.
- Větší množství potravin zmrazujte v nejvyšší přihrádce. Tam se zamrazí nejrychleji a nejšetněji.

Zmrazování a skladování potravin

Nákup mražených potravin

- Obal nesmí být poškozený.
- Dbejte na datum trvanlivosti.
- Teplota v prodejním mrazicím pultu musí být - 18 °C nebo nižší.
- Hluboce zmrazené zboží přepravujte pokud možno ve speciální tašce na mražené potraviny a rychle ho vložte do mrazicího prostoru.

Zásady pro ukládání potravin

- Větší množství potravin zmrazujte v nejvyšší polici. Tam se zamrazí obzvláště rychle a šetrně.
- Potraviny rozprostřete v policích a přihrádkách do velké plochy.

Upozornění

Již zmrazené potraviny se nesmí dotýkat zmrazovaných potravin. Pokud je to nutné, přesuňte zmrazené potraviny do přihrádek na zmrazované potraviny.

Skladování mražených potravin

Zasuňte přihrádku na zmrazované potraviny až nadoraz, abyste zajistili volnou cirkulaci vzduchu.

Zmrazování čerstvých potravin

Pro zmrazování používejte jen čerstvé a nezkazené potraviny.

Aby byla co nejlépe zachována nutriční hodnota, vůně a barva, měla by být zelenina před zmražením blanširována. U lilků, paprik, cuket a chřestu není blanširování nutné. Literaturu o zmrazování a blanširování naleznete v knihkupectví.

Upozornění

Potraviny, které chcete zmrazit, nesmí přijít do kontaktu s již zmrazenými potravinami.

- Ke zmrazování jsou vhodné následující potraviny:

Pečivo, ryby a mořské plody, maso, zvěřina, drůbež, zelenina, ovoce, bylinky, vejce bez skořápky, mléčné produkty jako je sýr, máslo a tvaroh, hotové produkty a zbytky pokrmů jako jsou polévky, dušená jídla, vařené maso a ryby, bramborové pokrmy, nákypy a moučníky.

- Ke zmrazení nejsou vhodné následující potraviny:

druhy zeleniny, které se konzumují syrové, listový salát nebo ředkvičky, vejce ve skořápce, vinné hrozny, celá jablka, hrušky a švestky, vejce natvrdo, jogurt, kyselé mléko, kysaná smetana, crème fraîche a majonéza.

Balení potravin ke zmrazení

Potraviny uzavřete do vzduchotěsných nádob, aby neztratily svoji vůni a nevysychaly.

1. Vložte potraviny do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Vzduchotěsně uzavřete.
4. Na obal napište jeho obsah a datum zamrazení.

Vhodné obaly:

Plastová fólie, sáčky, alobal, mrazicí dózy. Tyto produkty jsou k zakoupení ve specializovaných prodejnách.

Nevhodné obaly:

Balicí papír, pergamenový papír, celofán, sáčky na odpadky a použité nákupní tašky.

K uzavírání zabalených potravin jsou vhodné:

Gumové pásky, plastové svorky, provázky, lepicí páska odolná proti chladu atd. Tašky a sáčky můžete uzavírat svařovačkou.

Trvanlivost mražených potravin

Doba skladování závisí na druhu zmrazovaných potravin.

Při teplotě -18 °C:

- Ryby, uzeniny, hotové pokrmy, pečivo:
až 6 měsíců
- Drůbež, sýry a maso:
až 8 měsíců
- Zelenina a ovoce:
až 12 měsíců

Supermrazení

Potraviny by měly co nejrychleji zmrznout až na střed, tím dojde k zachování vitamínů, výživových hodnot, vzhledu a chuti.

Několik hodin před vložením čerstvých potravin zapněte supermrazení, abyste předešli nežádoucímu zvýšení teploty.

Obecně stačí 4 - 6 hodin. Spotřebič po zapnutí stále pracuje, v mrazicím prostoru bude dosaženo velice nízké teploty.

Abyste mohli využít maximální mrazicí kapacitu, zapněte supermrazení 24 hodin před vložením čerstvých potravin.

Menší množství potravin (až 2 kg) můžete zamrazit bez supermrazení.

Upozornění

Pokud je supermrazení zapnuté, může docházet ke zvýšenému provoznímu hluku.

Zapnutí a vypnutí

Obr. 2

Tiskněte tlačítko nastavení teploty 6 tak dlouho, dokud nesvíí ukazatel Super 7.

Supermrazení se automaticky vypne po 2 ½ dnech.

Rozmrazování zmražených potravin

Podle způsobu a účelu použití lze volit mezi následujícími možnostmi:

- při pokojové teplotě,
- v chladničce,
- v elektrické pečicí troubě, s ventilátorem/bez ventilátoru horkého vzduchu,
- v mikrovlnné troubě.



Upozornění

Částečně rozmrazené nebo rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. Opětovně zmrazit se dá pouze hotový pokrm (vařený nebo pečený).

Maximální dobu skladování mrazeného pokrmu však již plně nevyužívejte.

Vnitřní vybavení

Police a přihrádky

Police ve vnitřním prostoru a přihrádky ve dveřích můžete přemisťovat podle potřeby: Vytáhněte polici dopředu, spusťte ji dolů a vyjměte bokem. Nadzdvihněte přihrádku a vyjměte ji.

Zvláštní vybavení

(není k dispozici u všech modelů)

Přihrádka na lahve

Obr. **5**

V přihrádce na lahve můžete bezpečně skladovat lahve.

Miska na led

Obr. **11**

1. Misku na led naplňte do $\frac{3}{4}$ vodou a vložte ji do mrazicího prostoru.
2. Přimrzlou misku na led uvolňujte pouze tupým předmětem (např. rukojetí od lžice).
3. Pro uvolnění kostek ledu podržte misku krátce pod tekoucí vodou nebo ji lehce prohněte.

Zamrazovací kalendář

Obr. **10**

Aby se nesnížila kvalita mražených potravin, nepřekračujte dobu skladování. Čísla u symbolů udávají přípustnou dobu skladování mražených potravin v měsících. U běžně prodávaných mražených potravin dodržujte datum výroby nebo trvanlivosti.

Chladicí akumulátor

Při výpadku elektřiny nebo při poruše oddálí chladicí akumulátor zahřátí uskladněných mražených potravin. Nejdelší doby skladování dosáhnete, pokud chladicí akumulátor položíte na potraviny v nejvyšší přihrádce.

Chladicí akumulátor můžete vyjmout a použít rovněž k přechodnému udržení potravin v chladu, např. v chladicí tašce.

Indikační nálepka "OK"

(není u všech modelů)

Ukazatelem teploty "OK" mohou být stanoveny teploty nižší než + 4 °C.

Pokud indikátor neukazuje "OK", postupně snižujte teplotu.

Upozornění

Po zapnutí spotřebiče může dosažení požadované teploty trvat až 12 hodin.



Správné nastavení

Vypnutí spotřebiče

Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.
Chladnička se vypne.

Odpojení spotřebiče

Jestliže spotřebič nebudete po delší dobu používat:

1. Vytáhněte elektrickou zástrčku nebo vypněte pojistku.
2. Spotřebič vyčistěte.
3. Dvířka spotřebiče nechejte otevřená.

Čištění spotřebiče

Upozornění

- Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem písku, kyseliny nebo chloru ani rozpouštědla.
- Nepoužívejte žádné drsné nebo abrazivní čisticí houbičky.
Na kovovém povrchu může vzniknout koroze.
- Nikdy nemyjte police a přihrádky v myčce nádobí. Díly by se mohly zdeformovat!

Během čištění se nesmí dostat voda do následujících částí:

- Ovládací prvky
- Osvětlení
- Větrací otvory
- Otvory v rozdělovací desce

Postupujte následovně:

1. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky.
2. Vyjměte zmrazené potraviny a uskladněte je na chladném místě. Na potraviny položte chladicí akumulátor (pokud ho máte k dispozici).
3. Voda se nesmí dostat do ovládacích prvků, osvětlení, větracích otvorů nebo dělicí desky!
Očistěte spotřebič měkkou utěrkou namočenou ve vlažné vodě s trochou neutrálního pH čisticího prostředku.
4. Těsnění dvířek otřete jen čistou vodou a potom důkladně vytřete dosucha.
5. Po vyčištění spotřebič opět připojte a zapněte.
6. Opět vložte zmrazené potraviny.

Vnitřní vybavení

Všechny variabilní části spotřebiče lze vyjmout a očistit.

Vyjmutí polic ve dveřích

Obr. 4

Zvedněte police nahoru a vytáhněte je.

Vyjmutí skleněných polic

Vytáhněte skleněné police směrem dopředu, sklopte a vychylte ke straně.

Vyjmutí přihrádky na mrazené potraviny

Obr. 8

Vytáhněte přihrádku až k záračce, vepředu ji nadzdvihněte a vyjměte ji.

Vyjmutí přihrádek z mrazicího prostoru

Obr. 9

Vytáhněte přihrádku až k záračce, vepředu ji nadzdvihněte a vyjměte ji.

Osvětlení (LED diody)

Váš spotřebič je vybaven bezúdržbovými LED diodami.

Tato světla může opravovat pouze zákaznický servis nebo oprávnění technici.

Tipy pro úsporu energie

- Spotřebič postavte v suché, dobře větrané místnosti! Spotřebič by neměl stát přímo na slunci nebo poblíž zdrojů tepla (např. topné těleso, sporák). Případně použijte izolační desku.
- Teplé potraviny a nápoje nechte před jejich vložením do spotřebiče vychladnout.
- Zmrazené potraviny určené k rozmrazení dávejte do chladicího prostoru. Nízkou teplotu mrazeného pokrmu použijte k chlazení potravin.
- Otevírejte spotřebič pokud možno na co nejkratší dobu.
- Abyste dosáhli co nejnižší spotřeby energie: dodržujte malý odstup od bočních stěn.
- Uspořádání vybavení neovlivňuje energetickou spotřebu spotřebiče.

Provozní zvuky

Zcela běžné zvuky

Hučení

Běží motory (např. chladicí agregát, ventilátor).

Bublání, bzučení nebo klokotání

Chladicí kapalina protéká trubkami.

Cvakání

Motor, vypínač nebo magnetické ventily se zapínají /vypínají.

Praskání

Probíhá automatické rozmrazování.

Zamezení zvukům

Spotřebič nestojí rovně

Vyrovnejte spotřebič pomocí vodováhy.

Vyrovnejte ho pomocí šroubovacích nožiček nebo ho něčím podložte.

Spotřebič "stojí natěsno"

Odsuňte spotřebič od sousedícího nábytku nebo spotřebičů.

Příhrádky, police nebo skladovací plochy se viklají nebo jsou vzpříčené
Zkontrolujte vyimutelné díly a případně je znovu vložte.

Lahve a nádoby se navzájem dotýkají

Lehce od sebe odsuňte lahve a nádoby tak, aby se nedotýkaly.

Odstraňování drobných závad svépomocí

Než zavoláte zákaznický servis:

Zkontrolujte, zda na základě následujících pokynů nemůžete poruchu odstranit sami.

Náklady za poradenství zákaznického servisu v případě špatné obsluhy spotřebiče musíte uhradit sami i během záruční doby!

Závada	Možná příčina	Odstranění
Teplota se výrazně liší od nastavené hodnoty.		V některých případech stačí, pokud spotřebič na 5 minut vypnete. Jestliže je teplota příliš vysoká, zkontrolujte po několika hodinách, zda bylo dosaženo nastavené teploty. Jestliže je teplota příliš nízká, zkontrolujte ji opět další den.
Zazní varovný tón. Bliká ukazatel teploty. Obr. 2/8	Porucha – v mrazicím prostoru je příliš teplo! Nebezpečí pro zmrazované potraviny. Spotřebič je otevřen.	Pro vypnutí varovného tónu stiskněte tlačítko nastavení teploty Obr. 2/6. Zavřete spotřebič.
	Větrací otvory jsou zakryty.	Zajistěte průchod větracích otvorů.
	Bylo uloženo najednou příliš mnoho potravin ke zmrazování.	Nepřekračujte maximální množství ke zmrazování. Po odstranění poruchy přestane ukazatel teploty blikat.
Teplota v mrazicím prostoru je příliš vysoká.	Časté otevírání spotřebiče.	Otevírejte spotřebič jen tehdy, pokud je to nutné.
	Odvětrávací a větrací otvory jsou zakryté.	Odstraňte překážku.
	Zamrazování velkého množství čerstvých potravin.	Nepřekračujte maximální mrazicí kapacitu.


Závada	Možná příčina	Odstranění
Světlo nesvítí.	LED diody jsou vadné.	Viz kapitola Osvětlení (LED diody.)
	Spotřebič byl otevřený příliš dlouho. Světlo se asi po 10 minutách vypne.	Spotřebič zavřete a znovu otevřete, světlo se znovu zapne.
Snížená intenzita světla ovládacích prvků.	Pokud spotřebič nebyl nějakou dobu obsluhován, změní se ukazatel ovládacího panelu na režim šetření energií.	Jakmile je spotřebič znovu používán, např. otevřením dvířek, přepne se ukazatel znovu na normální osvětlení.
Nesvítí ukazatele.	Výpadek proudu, vypnula se pojistka, síťová zástrčka není správně zastrčena.	Zapojte síťovou zástrčku. Zkontrolujte, zda je k dispozici proud, zkontrolujte pojistky.
Spotřebič nechladí, ukazatel teploty a osvětlení svítí.	Je zapnut předváděcí režim.	Tlačítko nastavení teploty obr. 2/2 tiskněte po dobu 10 vteřin, dokud nezazní potvrzovací tón. Po nějaké době prověřte, zda Váš spotřebič chladí.

Zákaznický servis


Kontaktní údaje na zákaznický servis najdete na zadní straně tohoto návodu k použití. Při komunikaci se zákaznickým servisem uvádějte vždy označení produktu (č. E) a výrobní číslo (č. FD).

Tyto údaje najdete na typovém štítku. Obr. 12.


Zabraňte prosím zbytečným výjezdům tím, že uvedete označení produktu a výrobní číslo. Ušetříte tak vyšší náklady.

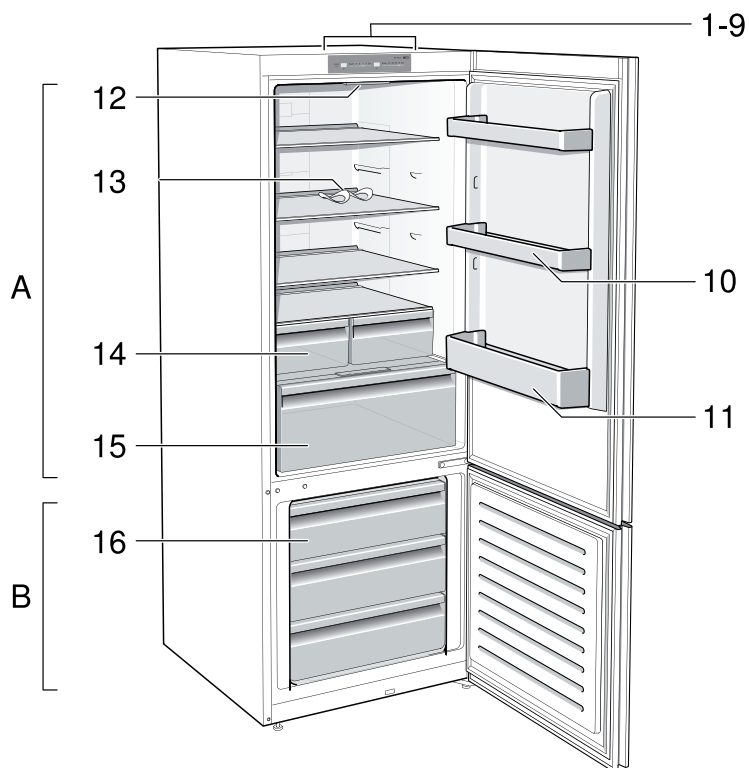


1

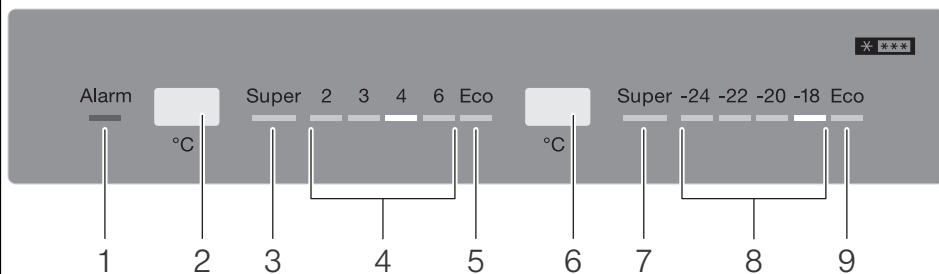


2

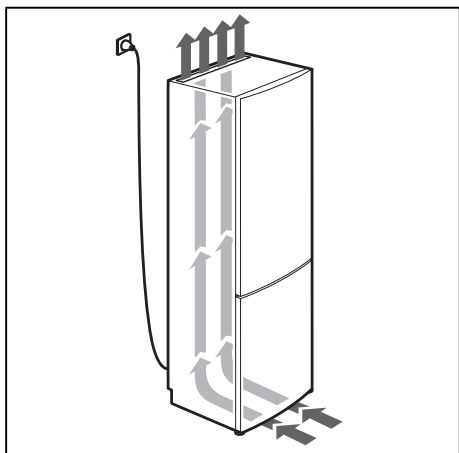


3

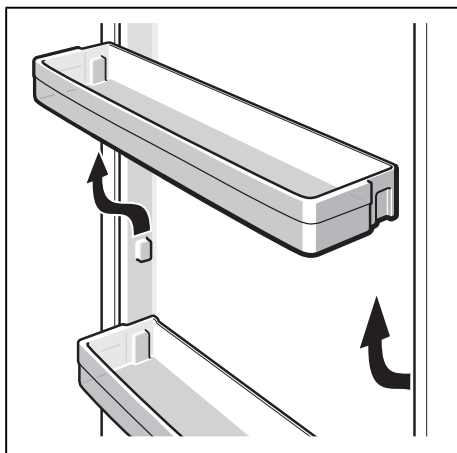


4

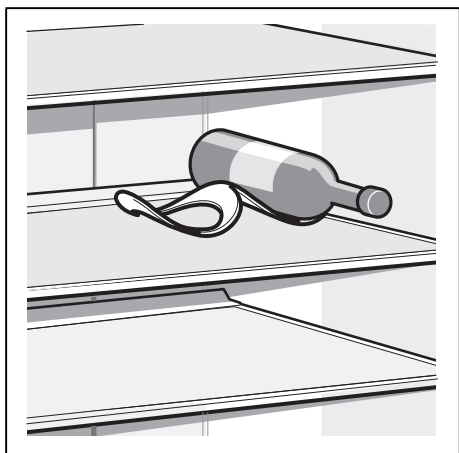


5

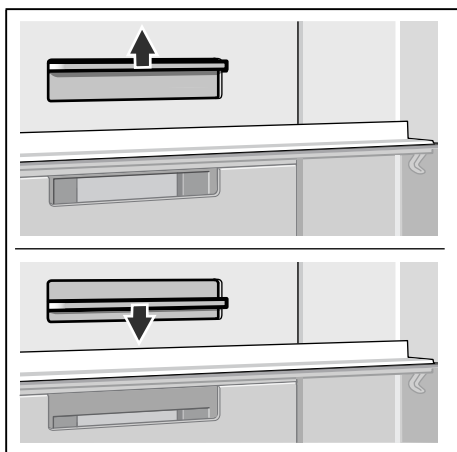


6

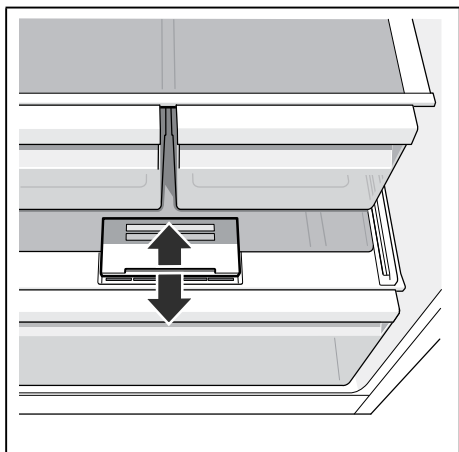

7

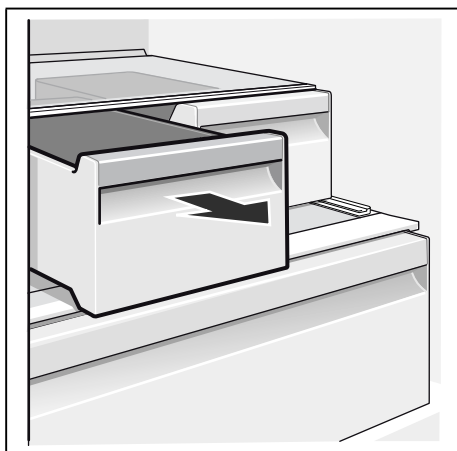


8

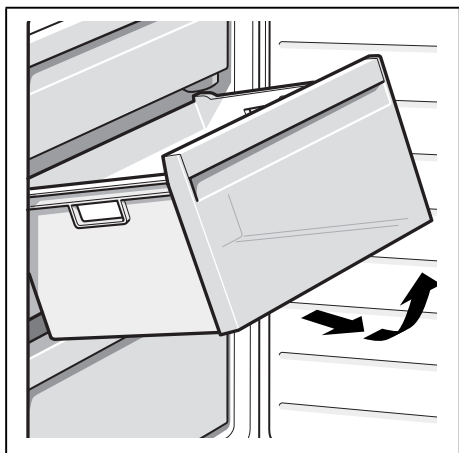


9



10

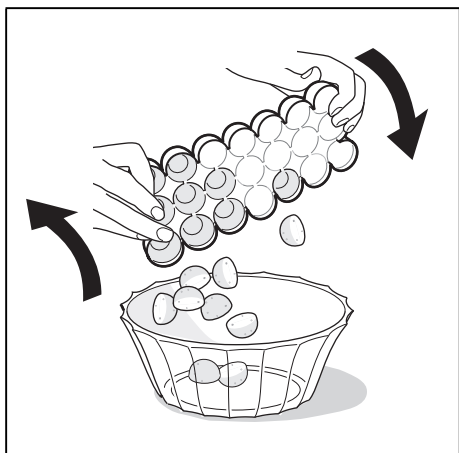






11

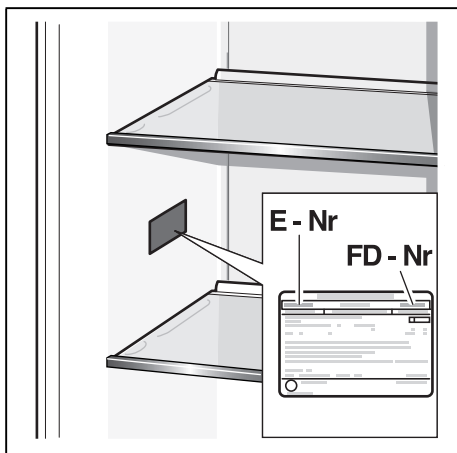











12


















cz Montážní návod
Volně stojící spotřebič

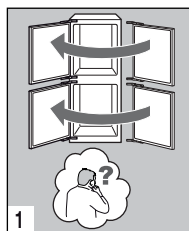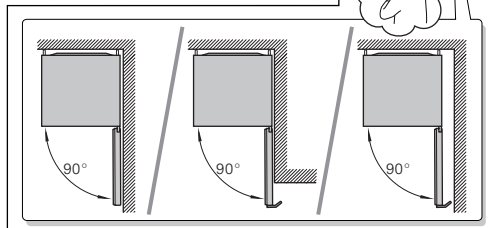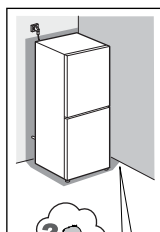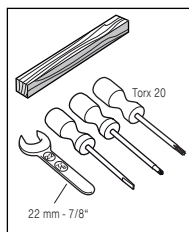

8001025504 (9606)

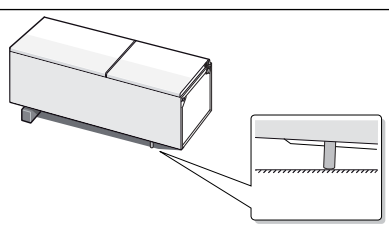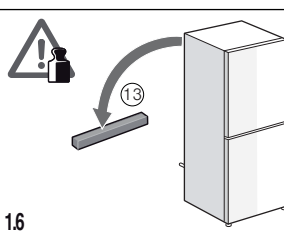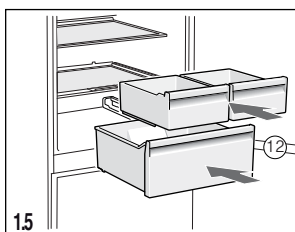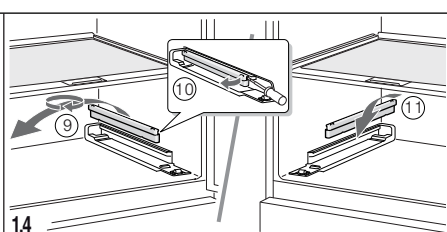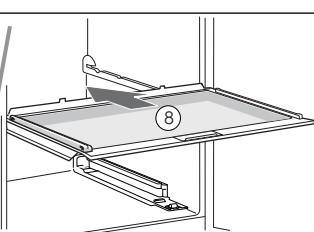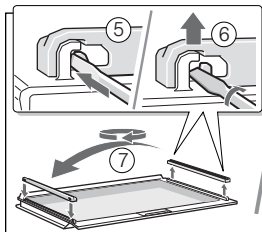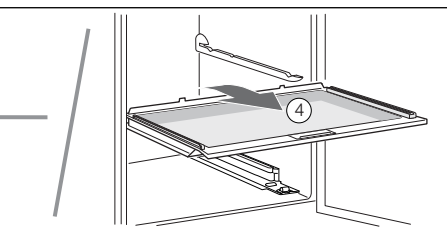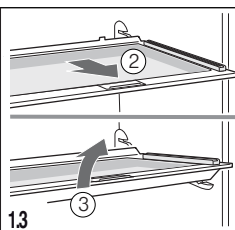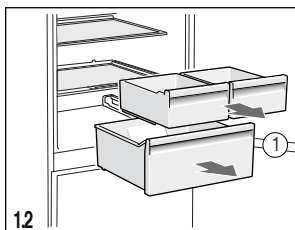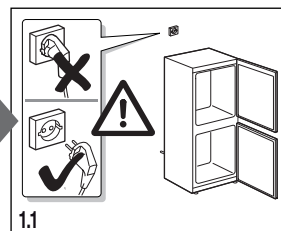

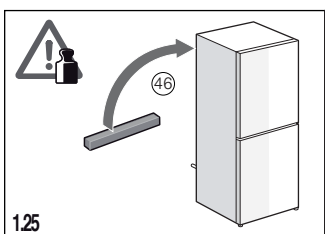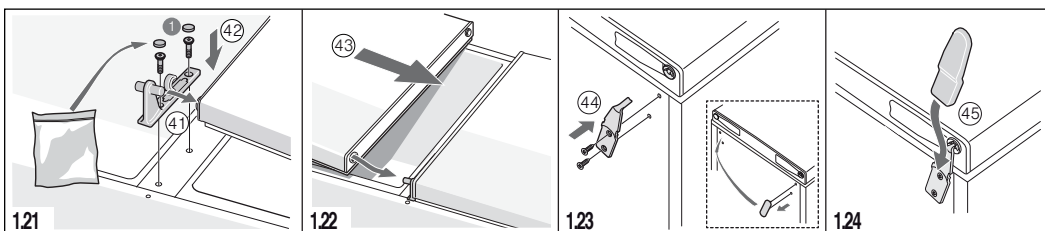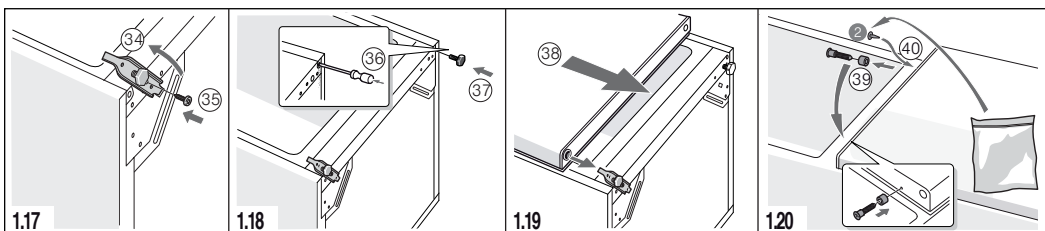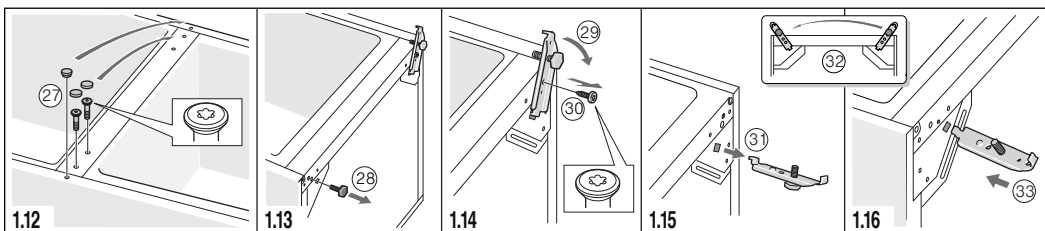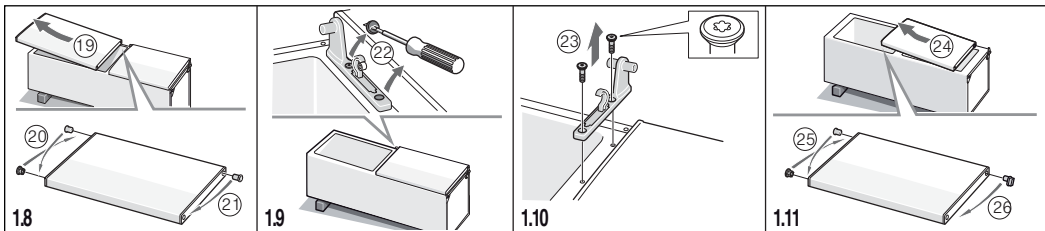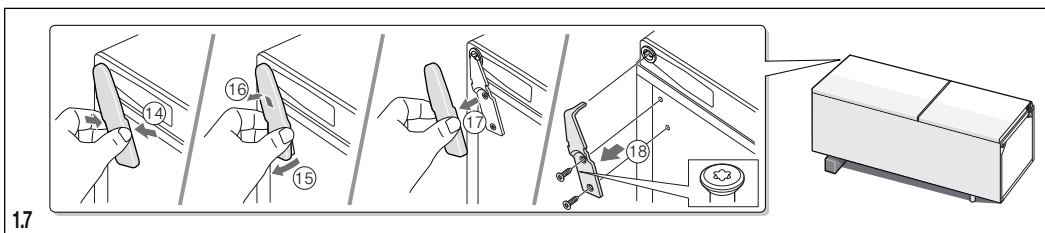

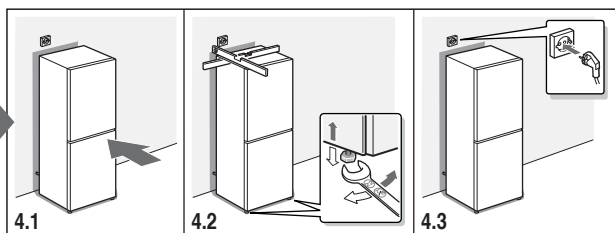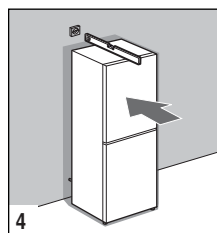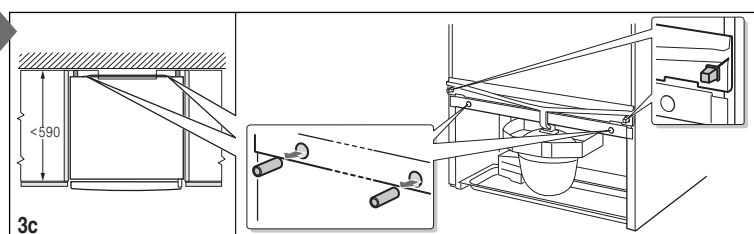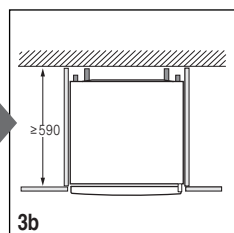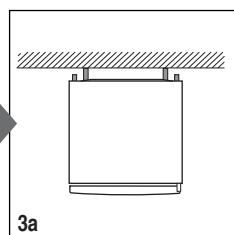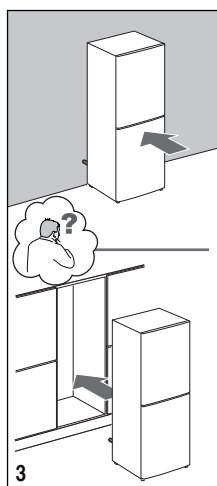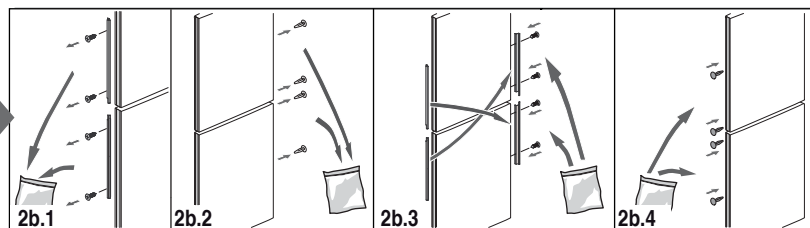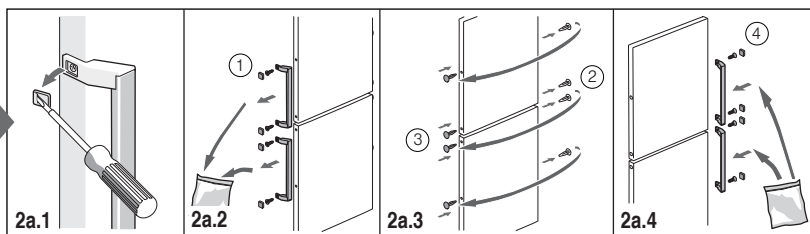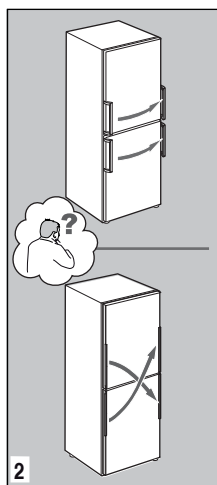

Informační list dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010

Značka: Constructa
Identifikační značka modelu: CK736EW32
Kategorie modelu chladicího zařízení pro domácnost: Chladnička/mraznička
Třída spotřeby energie: A++
Spotřeba energie 260 kWh/rok, na základě výsledku standardní zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie se bude odvíjet od způsobu používání zařízení a jeho umístění.
Úložný objem chladicího prostoru (l) 237
Úložný objem mrazicího prostoru (l) 87
Beznámrazový systém: úplné
Doba náběhu teploty: 16 h
Mrazicí kapacita: 14 kg/24h
Klimatická třída: SN-T. Tento spotřebič je určen pro použití při okolní teplotě od 10 °C do 43 °C.
Hlučnost: 39 db(A) re 1pW
Volně stojící

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschovává.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemísťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikální chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořízovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů Constructa

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5


Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555

Constructa

Kombinácia chladnička /
mraznička No Frost
CK736EW32

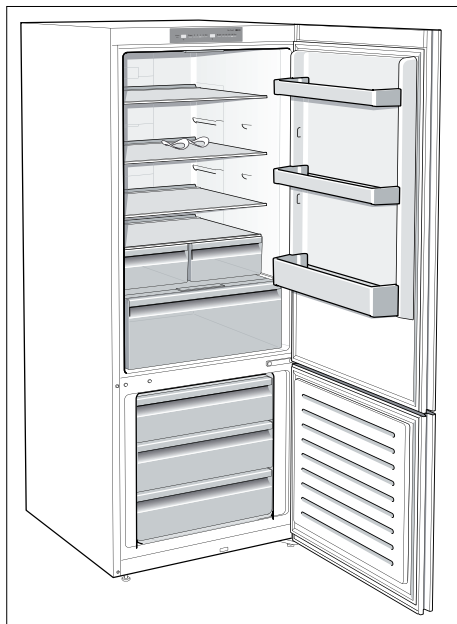

sk Návod na použitie

sk Obsah

Bezpečnostné pokyny.....	3	Mraziaci priestor.....	14
Pokyny pre likvidáciu.....	6	Max. mraziaca kapacita	15
Rozsah dodávky.....	6	Zamrazovanie a skladovanie	
Miesto inštalácie.....	7	potravín	15
Teplota miestnosti a vetranie.....	7	Zamrazovanie čerstvých potravín.....	16
Pripojenie spotrebiča.....	8	Supermrazenie	17
Zoznámenie sa so spotrebičom.....	9	Rozmrazovanie zmrazených	
Zapnutie spotrebiča.....	10	potravín	17
Nastavenie teploty.....	10	Vnútorne vybavenie	18
eco	11	Indikačná nálepka "OK"	18
Funkcia Alarm.....	11	Vypnutie spotrebiča	19
Úžitkový objem.....	12	Čistenie spotrebiča	19
Chladiaci priestor.....	12	Osvetlenie (LED diódy)	20
Superchladenie.....	14	Tipy pre úsporu energie	20
		Prevádzkové zvuky	20
		Odstraňovanie drobných porúch	
		svojpomocne	21
		Zákaznícky servis	22

Bezpečnostné pokyny

Predtým, ako uvediete spotrebič do prevádzky

Prečítajte si pozorne návod na použitie a montážny návod! Tieto návody obsahujú dôležité informácie pre inštaláciu, použitie a údržbu spotrebiča.

Výrobca neposkytuje záruku, ak porušíte upozornenie a varovania v tomto návode. Všetky podklady uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa.

Technická bezpečnosť

Spotrebič obsahuje malé množstvo ekologicky neškodnej, ale horľavej chladiacej kvapaliny R600a. Dbajte na to, aby rúrky chladiaceho okruhu neboli pri preprave alebo montáži poškodené. Unikajúca chladiaca kvapalina môže viesť k poraneniu očí alebo sa môže vznietiť.

Pri poškodení

- Otvorený oheň alebo zápalné zdroje musia byť v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča,
- miestnosť niekoľko minút dobre vyvetrajte,
- vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku,
- informujte zákaznícky servis.

Čím viac je chladiacej kvapaliny v spotrebiči, tým väčšia musí byť miestnosť, v ktorej je spotrebič umiestnený. V príliš malých miestnostiach môže pri netesnení vzniknúť horľavá zmes plynu a vzduchu. Na 8g chladiacej kvapaliny musí byť miestnosť veľká minimálne 1 m³.

Množstvo chladiacej kvapaliny vášho spotrebiča je uvedené na typovom štítku vo vnútri spotrebiča. Ak je sieťový kábel tohto spotrebiča poškodený, musí byť vymenený výrobcom, zákazníckym servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou. Neodborné inštalácie a opravy môžu závažne ohroziť používateľa.

Opravy môžu vykonávať iba výrobca, zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba.

Môžu sa používať iba originálne diely výrobcu. Iba u týchto dielov výrobca zabezpečuje, že spĺňajú bezpečnostné požiadavky. Preťaženie sieťového prírodného vedenia môže byť zakúpené iba cez zákaznícky servis.

Dôležité informácie pri použití spotrebiča

- Vo vnútri spotrebiča nikdy nepoužívajte elektrické spotrebiče (napr. ohrievače, elektrické výrobníky ľadu atď.). Nebezpečenstvo výbuchu!
- Spotrebič nikdy neodmrazujte alebo nečistite parným čističom! Para sa môže dostať na elektrické súčasti a vyvolať skrat. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Na odstránenie námrazy alebo vrstiev ľadu nepoužívajte žiadne špičaté predmety alebo predmety s ostrými hranami. Mohli by ste poškodiť prírodné vedenie chladiacej kvapaliny. Unikajúca chladiaca kvapalina môže viesť k poraneniu očí alebo sa môže vznietiť.
- V spotrebiči neuchovávajúte žiadne výrobky obsahujúce horľavé plyny (napr. spreje) ani výbušné látky. Nebezpečenstvo výbuchu!
- Nepoužívajte podstavce, zásuvky, dvere atď. ako stúpadlo alebo pre podopretie.
- Pri odmrazovaní a čistení vytiahnite zástrčku alebo vypnite poistky. Zatiahnite za sieťovú zástrčku, nie za pripájací kábel.
- Uchovávajúte vysokopercenčný alkohol iba dobre uzatvorený a vo vzpriamenej polohe.
- Neznečistite umelohmotné diely a tesnenie olejom alebo tukom. Inak sa stanú porézne.
- Nezakrývajte alebo nezastavujte vetracie a odvetrávacie otvory pre spotrebič!
- Zabráňte dlhšiemu kontaktu rúk so zmrazenými potravinami, ľadom alebo s potrubím odparovača. Nebezpečenstvo popálenia chladom!

■ Nevystavujte deti a ohrozené osoby nebezpečenstvu:

Ohrozené sú deti, osoby s obmedzenými fyzickými, psychickými alebo senzorickými schopnosťami alebo nedostatočnými znalosťami o bezpečnom používaní tohto spotrebiča. Zabezpečte, aby deti a ohrozené osoby pochopili tieto nebezpečenstvá.

Osoba zodpovedná za bezpečnosť musí na deti a ohrozené osoby, ktoré spotrebič používajú, dozerať a poučiť ich.

Spotrebič môžu používať iba deti staršie ako 8 rokov.

Dozerajte na deti, ktoré čistia spotrebič a vykonávajú jeho údržbu.

Nikdy nenechávajte deti, aby sa so spotrebičom hrali.

- V mraziacom priestore neskladujte žiadne tekutiny vo fľašiach a plechovkách (obzvlášť nápoje obsahujúce oxid uhličitý). Fľaše a plechovky by mohli prasknúť!
- Zmrazené potraviny, ktoré ste práve vybrali z mraziaceho priestoru, nikdy nevkladajte ihneď do úst. Nebezpečenstvo popálenia mrazom!

Deti v domácnosti

- Neprenechávajte obal a jeho časti deťom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia skládanými kartónmi a fóliami!
- Nikdy nenechávajte deti, aby sa so spotrebičom hrali!
- U spotrebičov s dverovým zámkom: Uschovajte kľúč mimo dosah detí!

Všeobecné ustanovenia

Spotrebič je vhodný:

- pre chladenie a zamrazovanie potravín,
- pre prípravu ľadu.

Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a pre domáce prostredie.

Spotrebič je odrušený podľa smernice EU 2004/108/EC.

Chladiaci okruh je preskúšaný na tesnosť.

Tento spotrebič je v súlade s platnými bezpečnostnými požiadavkami pre elektrické spotrebiče (EN 60335-2-24).

Tento spotrebič je určený na použitie do najvyššej povolenej nadmorskej výšky 2000 m.

Pokyny pre likvidáciu

Likvidácia obalu

Obal chráni váš spotrebič pred poškodením pri preprave. Všetky použité materiály sú ekologicky neškodné a recyklovateľné. Pomôžte nám prosím tým, že obaly ekologicky zlikvidujete.

O aktuálnych možnostiach likvidácie sa prosím informujte u vášho odborného predajcu alebo na obecnom úrade.

Likvidácia starého spotrebiča

Staré spotrebiče neslúžia iba ako bezcenný odpad! Ekologickou likvidáciou starých spotrebičov je možné opäť získať cenné suroviny.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU, ktorá sa týká použitých elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanovuje rámec pre spätný odker a recykláciu použitých spotrebičov platný v celej EÚ.

Upozornenie

U vyslúžených spotrebičov:

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Odrežte sieťový kábel a odstraňte ho spoločne so sieťovou zástrčkou.
3. Priečinky a nádoby nevyťahujte: zabránite tak deťom vliezť do chladničky!
4. Deti sa so spotrebičom po jeho vyradení z prevádzky nesmú hrať. Nebezpečenstvo udusenía!

Chladničky obsahujú chladiacu kvapalinu a plyny v izolácii. Tie musia byť odborne zlikvidované. Zabezpečte, aby rúrky obehu chladiacej kvapaliny neboli poškodené až do ich odborného zlikvidovania.

Rozsah dodávky

Po vybalení prekontrolujte všetky diely, či pri preprave nedošlo k ich poškodeniu.

V prípade reklamácie kontaktujte predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Dodaný spotrebič sa skladá z nasledujúcich dielov:

- Neprenosný spotrebič
- Vnútorne vybavenie (v závislosti od modelu)
- Vrecko s montážnymi materiálmi
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Záručný list
- Informácie o energetickej spotrebe a hlučnosti

Miesto inštalácie

Spotrebič postavte v suchej, vetranej miestnosti. Miesto inštalácie by nemalo byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu ani sa nachádzať v blízkosti tepelných zdrojov, napr. sporáka, vyhrievacieho telesa atď.

V prípade, že je inštalácia v blízkosti tepelného zdroja nevyhnutná, použite vhodnú izolačnú dosku alebo dodržujte nasledujúcu minimálnu vzdialenosť od tepelných zdrojov:

- 3cm od elektrického alebo plynového sporáka
- 30 cm od olejových pecí alebo pecí na tuhé palivá.

Podlaha v mieste inštalácie spotrebiča musí byť vodorovná. Podlahu prípadne spevnite.

Prípadné nerovnosti podlahy vyrovnajte pomocou podložiek.

Vzdialenosť od steny

Umiestnite spotrebič takým spôsobom, aby bolo možné dvierka otvoriť na 90°.

Teplota miestnosti a vetranie

Okolitá teplota

Spotrebič je vhodný pre určitú klimatickú triedu. V závislosti od klimatickej triedy môžete spotrebič prevádzkovať pri nasledujúcich izbových teplotách.

Klimatická trieda je uvedená na typovom štítku. Obr. 12.

Klimatická trieda	Prípustná izbová teplota
SN	+10 °C až 32 °C
N	+16 °C až 32 °C
ST	+16 °C až 38 °C
T	+16 °C až 43 °C

Upozornenie

Spotrebič je plne funkčný v rámci vymedzených teplôt uvedenej klimatickej triedy. Ak bude spotrebič triedy SN prevádzkovaný pri chladnejšej izbovej teplote, je možné vylúčiť poškodenie spotrebiča až do teploty + 5 °C.

Ventilácia

Obr. 3

Vzduch na zadnom paneli spotrebiča sa zahrieva. Ohriaty vzduch musí nerušene vychádzať. V opačnom prípade musí chladnička viacej chladiť. To zvyšuje spotrebu energie. Preto nikdy nezakrývajte ani nezastavujte vetracie alebo odvetrávacie otvory spotrebiča!

Pripojenie spotrebiča

Po inštalácii spotrebiča počkajte aspoň 1 hodinu predtým, ako uvediete spotrebič do prevádzky. Behom prepravy môže dôjsť k tomu, že sa olej obsiahnutý v kompresore dostane do chladiaceho systému.

Pred prvým uvedením do prevádzky vyčistíte vnútorný priestor spotrebiča (viď kapitola "Čistenie spotrebiča").

Elektrické pripojenie

Sieťová zástrčka sa musí nachádzať v blízkosti spotrebiča a musí byť tiež po inštalácii spotrebiča voľne prístupná.

Spotrebič vyhovuje ochrannej triede I.

Pripojte spotrebič do predpisovo nainštalovanej zásuvky na striedavý prúd 220 240 V/50 Hz pomocou ochranného vodiča. Sieťová zástrčka musí byť istená poistkou 10 až 16 A.

U spotrebičov, ktoré budú prevádzkované v neeurópskych krajinách, prekontrolujte, či uvedené napätie a druh prúdu súhlasí s hodnotami vašej elektrickej siete. Tieto údaje nájdete na typovom štítku. Obr. 12.



Upozornenie

Spotrebič nikdy nepripájajte do zásuvky s režimom šetrenie energie.

Naše spotrebiče môžete používať s meničmi synchronizovaného sieťového napätia a sinusovými meničmi napätia.

Meniče synchronizované so sieťou sa používajú vo fotovoltaických zariadeniach, ktoré sa pripájajú priamo na verejnú elektrickú sieť. Pri riešení ostrovných systémov (napr. na lodiach alebo horských chatách), ktoré nemajú žiadne priame pripojenie na verejnú elektrickú sieť, sa musia použiť sinusové meniče napätia.

Zoznámenie sa so spotrebičom

Obrázky nájdete na ilustrovanej poslednej časti návodu.

Tieto prevádzkové pokyny sa týkajú niekoľkých modelov.

Vlastnosti modelov sa môžu líšiť.

Schémy sa môžu líšiť.

Obr. **1**

* Nie je k dispozícii u všetkých modelov.

A Chladiaci priestor

B Mraziaci priestor

1–9 Ovládacie prvky

10 Priečnik na malé fľaše

11 Priečnik na veľké fľaše

12 Osvetlenie

13* Priečnik na fľaše

14 Chladiaci priečnik

15 Priečnik na zeleninu
s regulátorom vlhkosti

16 Priečnik na mrazenie (malý)

Ovládacie prvky

Obr. **2**

- 1 **Ukazovateľ alarm**
Rozsvieti sa, pokiaľ bude v mraziacom priestore príliš teplo.
- 2 **Tlačidlo nastavenia teploty Chladiaci priestor**
Pomocou tlačidla sa nastavuje teplota chladiaceho priestoru.
- 3 **Ukazovateľ Super**
Svieti, pokiaľ je v prevádzke superchladenie.
- 4 **Ukazovateľ teploty v chladiacom priestore**
Číslo zodpovedajú teplotám v °C nastaveným v chladiacom priestore.
- 5 **Ukazovateľ eco**
Je zvýraznený, pokiaľ je v chladiacom priestore zapnutý režim eco.
- 6 **Tlačidlo nastavenia teploty mraziaceho priestoru**
Pomocou tlačidla sa nastavuje teplota mraziaceho priestoru.
- 7 **Ukazovateľ Super mraziaci priestor**
Svieti, pokiaľ je v prevádzke supermrazenie.
- 8 **Ukazovateľ teploty v mraziacom priestore**
Číslo zodpovedajú teplotám v °C nastaveným v mraziacom priestore.
- 9 **Ukazovateľ eco**
Je zvýraznený, pokiaľ je v mraziacom priestore zapnutý režim eco.

Zapnutie spotrebiča

Obr. **2**

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Zaznie varovný tón. Ukazovateľ teploty 8 bliká.
3. Stlačte tlačidlo nastavenia teploty 2. Varovný tón sa vypne.

Hneď ako mraziaci priestor dosiahne nastavenú teplotu, rozsvieti sa ukazovateľ teploty 8.

Z výroby sú odporúčené nasledujúce nastavenia:

- Chladiaci priestor: stredné nastavenie
- Mraziaci priestor: -18 °C

Chúlostivé potraviny skladujte v chladiacom priestore.

Pokyny pre prevádzku

- Po zapnutí môže trvať niekoľko hodín, kým sa dosiahne nastavených teplôt.
- Vďaka plne automatickému systému NoFrost sa v mraziacom priestore netvorí námraza. Odmrazovanie nie je preto nutné.
- Čelné strany krytu sa čiastočne ľahko zahrievajú, zabraňuje to kondenzácii vlhkosti v oblasti dverného tesnenia.
- Pokiaľ sa dvere mraziaceho priestoru po zatvorení nedajú ihneď znovu otvoriť, počkajte chvíľku, kým sa nevyrovná vzniknutý podtlak.

Nastavenie teploty

Chladiaci priestor

Teplota chladiaceho priestoru môže byť nastavená na teplotu +2 °C až +6 °C.

Tlačidlo nastavenia teploty 2 stláčajte tak dlho, kým sa nenastaví požadovaná teplota chladiaceho priestoru.

Naposledy nastavená hodnota sa uloží. Nastavená teplota sa zobrazí na ukazovateli teploty 4.

Upozornenie

Pre dosiahnutie zvolenej teploty otvorte vetracie otvory do 1/3, obr. **6**.

Mraziaci priestor

Teplota je nastaviteľná od -18 °C do -24 °C.

Tlačidlo nastavenia teploty 6 stláčajte tak dlho, kým sa nenastaví požadovaná teplota mraziaceho priestoru.

Naposledy nastavená hodnota sa uloží. Nastavená teplota sa zobrazí na ukazovateli teploty 8.

Eco

Pomocou funkcie eco prepnete spotrebič do režimu šetrenia energie. Spotrebič sa nastaví automaticky na nasledujúce teploty:

- chladiaci priestor: +6 °C
- mraziaci priestor: -16 °C

Zapnutie eco

Stláčajte tlačidlo nastavenia teploty 6 tak dlho, kým sa nezvýrazní ukazovateľ „eco“.

Funkcia alarm

Obr. 2

Dverný alarm

Dverný alarm (súvislý tón) sa zapne, pokiaľ dvere zostávajú otvorené dlhšie ako jednu minútu. Zatvorením dverí sa varovný tón opäť vypne.

Teplotný alarm

Teplotný alarm sa zapne, pokiaľ je mraziaci priestor príliš teplý a zmrazovaný materiál je ohrozený.

Teplotný ukazovateľ obr. 2/8 bliká.

Bez nebezpečenstva pre zmrazovaný materiál sa alarm môže zapnúť:

- Pri uvedení spotrebiča do prevádzky.
- Pri vložení väčšieho množstva čerstvých potravín.
- V prípade príliš dlho otvorených dverí mraziaceho priestoru.

Upozornenie

Čiastočne rozmrazené alebo úplné rozmrazené potraviny opäť nezmrazujte. Potraviny môžete opäť zmraziť po ich spracovaní (varené alebo pečené).

Avšak už nevyužívajte maximálnu dobu skladovania.

Vypnutie alarmu

Obr. 2

Pre vypnutie varovného tónu stlačte tlačidlo nastavenia teploty 6.

Úžitkový objem

Informácie o úžitkovom objeme nájdete vo vnútri vášho spotrebiča na typovom štítku. Obr. 12

Maximálne využitie mraziacej kapacity

Pre umiestnenie maximálneho množstva mrazených potravín môžete vybrať priečinky. Potraviny môžete naskladať priamo na police a dno mraziaceho priestoru.

Upozornenie

Vyvarujte sa kontaktu potravín so zadnou stenou. Inak by ste narušili cirkuláciu vzduchu.

Potraviny alebo obaly by mohli primrznúť k zadnej stene.

Vytiahnutie jednotlivých častí vybavenia

Priečinok na mrazené potraviny vytiahnite na doraz, vpredu nadvihnite a vytiahnite. Obr. 9

Chladiaci priestor

Chladiaci priestor je ideálne miesto pre uskladnenie mäsa, údenín, rýb, mliečnych výrobkov, vajec, hotových pokrmov a cukrárenských výrobkov.

Skladovanie potravín

- Skladujte iba čerstvé, nepoškodené potraviny. Len tak zostanú dlhšie čerstvé a zachovávajú si kvalitu.
- U hotových a chladených produktov neprekračujte odporúčaný dátum spotreby a dátum použiteľnosti stanovený výrobcom.
- Pre zachovanie arómy, farby a čerstvosti, skladujte potraviny dobre zabalené alebo prikryté. Tým zabránite prenosu chutí a sfarbeniu plastových častí chladiaceho priestoru.
- Teplé pokrmy a nápoje nechajte najskôr vychladnúť, až potom ich vložte do spotrebiča.

Upozornenie

Vetrací otvor nikdy nezakrývajte potravinami, aby nebola narušená cirkulácia vzduchu. Potraviny, ktoré umiestnite bezprostredne pred vetracie otvory, môžu v dôsledku prúdiaceho studeného vzduchu zmrznúť.

Chladiace zóny v chladiacom priestore

Vplyvom cirkulácie vzduchu v chladiacom priestore vzniknú rôzne chladiace zóny:

- Najchladnejšie zóny sa nachádzajú pred výstupnými vetracími otvormi a v chladiacom priečinku, obr. **1**/14.

Upozornenie

Chúlostivé potraviny (napr. ryby, údeniny a mäso) ukladajte do najchladnejšej zóny.

- Najteplejšia zóna sa nachádza hore v dvornom priestore.

Upozornenie

V najteplejšej zóne ukladajte napr. syry a maslo. Pri servírovaní si syr zachová arómu a maslo bude roztierateľné.

Priečinko na zeleninu s regulátorom vlhkosti

Obr. **7**

Na vytvorenie optimálnej klímy pre uložené ovocie a zeleninu môžete nastaviť vlhkosť v priečinku na zeleninu:

- Skôr zelenina a jej zmiešané skladovanie alebo menšie množstvo - vyššia vlhkosť vzduchu
- Skôr ovocie a jeho veľké množstvo - nižšia vlhkosť vzduchu

Upozornenie

- Ovocie citlivé na chlad (napr. ananás, banán, papája a citrusové plody) a zelenina citlivá na chlad (napr. baklažán, uhorka, cuketa, paprika, paradajky a zemiaky) by sa mali skladovať mimo chladničky pri teplote cca +8 °C až +12 °C, ochráni sa tak ich kvalita, chuť a vôňa.
- V závislosti od druhu potravín a ich množstva sa môže v priečinku na zeleninu zrážať para. Zrazené paru môžete utrieť suchou handričkou a pomocou regulátora vlhkosti môžete upraviť vlhkosť vnútri priečinku na zeleninu.

Chladiaci priečinko

Obr. **6**

V chladiacom priečinku panujú nižšie teploty ako v chladiacom priestore. Môžu sa vyskytovať i teploty nižšie ako 0 °C.

Ideálne na skladovanie rýb, mäsa a údenín. Nie je vhodné na šaláty, zeleninu a potraviny citlivé na chlad.

Pomocou vetracích otvorov môžete upravovať teplotu v chladiacom priečinku. Pre zníženie teploty posuňte regulátor teploty hore. Pre zvýšenie teploty posuňte regulátor teploty dole. Obr. **6**

Superchladenie

Pri spustení superchladenia sa chladnička cca počas 15 hodín vychladí na čo najnižšiu teplotu. Potom sa automaticky nastaví teplota nastavená pred superchladením.

Superchladenie spustíte napríklad

- pred vložení veľkého množstva potravín,
- na rýchle vychladenie nápojov.

Upozornenie

Pokiaľ je zapnuté superchladenie, môže dochádzať k zvýšenému prevádzkovému hluku.

Zapnutie a vypnutie

Obr. **2**

Tlačte tlačidlo nastavenia teploty 2 tak dlho, kým nesvieti ukazovateľ Super 3.

Mraziaci priestor

Používanie mraziaceho priestoru

- Pre uskladnenie hlboko zamrazených potravín.
- Pre výrobu kociek ľadu.
- Pre zamrazovanie potravín.

Upozornenie

Dbajte na to, aby boli dvierka mraziaceho priestoru vždy dobre zatvorené.

V prípade, že sú dvierka otvorené, mrazené potraviny sa rozmrazujú.

Mraziaci priestor sa pokryje silnou vrstvou ľadu. Okrem toho dochádza k plytvaniu energiou v dôsledku príliš veľkej spotreby energie!

Maximálna mraziaca kapacita

Informácie o max. mraziacej kapacite za 24 hodín nájdete na typovom štítku.

Obr. 12

Predpoklady pre max. mraziacu kapacitu

- Supermrazenie zapnite pred vložením čerstvých potravín (pozri kapitola Supermrazenie).
- Vytiahnite priečinky; potraviny narovnajte priamo na polici a na dne mraziaceho priestoru.
- Väčšie množstvo potravín zmrazujte v najvyššom priečinku. Tam sa zmrazí najrýchlejšie a najšetrnejšie.

Zamrazovanie a skladovanie potravín

Nákup mrazených potravín

- Obal nesmie byť poškodený.
- Dbajte na dátum trvanlivosti.
- Teplota v predajnom mraziacom pulte musí byť -18 °C alebo nižšia.
- Hlboko zamrozený tovar prepravujte, ak možno, v špeciálnej chladiacej taške na mrazené potraviny a rýchlo ho vložte do mraziaceho priestoru.

Zásady pre ukladanie potravín

- Väčšie množstvo potravín zmrazujte v najvyššej polici. Tam sa zmrazí najrýchlejšie a najšetrnejšie.
- Potraviny rozložte v poličkách a priečinkoch do veľkej plochy.

Upozornenie

Už zmrazené potraviny sa nesmú dotýkať zamrazovaných potravín. Ak je to nutné, presuňte zmrazené potraviny do priečinkov na zmrazované potraviny.

Skladovanie mrazených potravín

Zasuňte priečinok na zamrazované potraviny až na doraz, aby ste zabezpečili voľnú cirkuláciu vzduchu.

Zamrazovanie čerstvých potravín

Pre zamrazovanie používajte iba čerstvé a nepokazené potraviny.

Aby bola čo najlepšie zachovaná nutričná hodnota, vôňa a farba, mala by byť zelenina pred zamrazením blanširovaná. Baklažány, papriky, cukety a špargle nie je nutné blanširovať.

Literatúru o zamrazovaní a blanširovaní nájdete v kníhkupectve.

Upozornenie

Potraviny, ktoré chcete zamraziť, nesmú prísť do kontaktu s už zamrazenými potravinami.

- Pre zamrazovanie sú vhodné nasledujúce potraviny:
Pečivo, ryby a morské plody, mäso, zverina, hydina, zelenina, ovocie, bylinky, vajcia bez škrupiny, mliečne produkty, ako je syr, maslo a tvaroh, hotové produkty a zvyšky pokrmov, ako sú polievky, dusené jedlá, varené mäso a ryby, zemiakové pokrmy, nákypy a múčniky.
- Pre zamrazovanie nie sú vhodné nasledujúce potraviny:
druhy zeleniny, ktoré sa konzumujú surové, listový šalát alebo reďkovky, vajcia v škrupine, hrozno, celé jablká, hrušky a slivky, vajcia na tvrdo, jogurt, kyslé mlieko, kyslá smotana, crème frache a majonéza.

Balenie potravín pre zamrazenie

Potraviny uzatvorte do vzduchotesných nádob, aby nestratili svoju vôňu a nevysychali.

1. Vložte potraviny do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Vzduchotesne uzatvorte.
4. Na obal napíšte jeho obsah a dátum zamrazenia.

Vhodné obaly:

Plastová fólia, vrecúška, alobal, mraziace dózy. Tieto produkty je možné zakúpiť v špecializovaných predajniach.

Nevhodné obaly:

Baliaci papier, pergamenový papier, celofán, vrecúška na odpadky a použité nákupné tašky.

Pre uzatváranie zabalených potravín sú vhodné:

Gumové pásky, plastové svorky, motúziky, lepiaca páska odolná proti chladu atď. Tašky a vrecúška môžete uzatvárať zväračkou.

Trvanlivosť mrazených potravín

Doba skladovania závisí od druhu mrazených potravín.

Pri teplote -18 °C:

- Ryby, údeniny, hotové pokrmy, pečivo:
až 6 mesiacov
- Hydina, syry a mäso:
až 8 mesiacov
- Zelenina a ovocie:
až 12 mesiacov

Supermrazenie

Potraviny by mali čo najrýchlejšie zmrznúť až do stredu, tým dôjde k zachovaniu vitamínov, výživových hodnôt, vzhľadu a chuti.

Niekoľko hodín pred vložením čerstvých potravín zapnite supermrazenie, aby ste predišli nežiadúcemu zvýšeniu teploty. Všeobecne stačí 4-6 hodín. Spotrebič po zapnutí stále pracuje, v mraziacom priestore sa dosiahne veľmi nízkej teploty. Aby ste mohli využiť maximálnu mraziacu kapacitu, zapnite

supermrazenie 24 hodín pred vložením čerstvých potravín. Menšie množstvo potravín (až 2 kg) môžete zmraziť bez supermrazenia.

Upozornenie

Ak je supermrazenie zapnuté, môže dochádzať k zvýšenému prevádzkovému hluku.

Rozmrazovanie zmrazených potravín

Podľa spôsobu a účelu použitia je možné voliť medzi nasledujúcimi možnosťami:

- pri izbovej teplote,
- v chladničke,
- v elektrickej rúre na pečenie, s/bez ventilátora horúceho vzduchu,
- v mikrovlnnej rúre.



Upozornenie

Čiastočne rozmrazené alebo rozmrazené potraviny znova nezmrazujte. Opätovne zamraziť sa dá iba už hotový pokrm (varený alebo pečený).

Maximálnu dobu skladovania mrazeného pokrmu však už plno nevyužívajte.

Zapnutie a vypnutie

Obr. 2

Tlačte tlačidlo nastavenia teploty 6 tak dlho, kým nesvieti ukazovateľ Super 7.

Supermrazenie sa automaticky vypne po 2 ½ dňoch.

Vnútorné vybavenie

Police a priečky

Police vo vnútornom priestore a priečky vo dverách môžete premiestňovať podľa potreby: Vytiahnite policu dopredu, spustíte ju dole a vyberte bokom. Nadvihnite priečinok a vyberte ho.

Zvláštne vybavenie

(nie je k dispozícii u všetkých modelov)

Priečinkov na fľaše

Obr. **5**

V priečinku na fľaše môžete bezpečne skladovať fľaše.

Miska na ľad

Obr. **11**

1. Misku na ľad naplňte do $\frac{3}{4}$ vodou a vložte ju do mraziaceho priestoru.
2. Primrznutú misku na ľad uvoľňujte iba tupým predmetom (napr. rúčkou od lyžice).
3. Na uvoľnenie kociek ľadu podržte misku na ľad krátko pod tečúcou vodou alebo ju zľahka prehnite.

Zmrazovací kalendár

Obr. **10**

Aby sa neznížila kvalita mrazených potravín, neprekračujte čas skladovania.

Čísla pri symboloch udávajú prípustný čas skladovania mrazených potravín v mesiacoch.

Pri bežne predávaných mrazených potravinách dodržujte dátum výroby alebo trvanlivosti.

Chladiaci akumulátor

Pri výpadku elektriny alebo pri poruche oddiali chladiaci akumulátor zahriatie uskladnených mrazených potravín. Najdlhší čas skladovania dosiahnete, pokiaľ chladiaci akumulátor položíte na potraviny v najvyššom priečinku.

Chladiaci akumulátor môžete vybrať a použiť tiež na prechodné udržanie potravín v chlade, napr. v chladiacej taške.

Indikačná nálepka “OK”

(nie je u všetkých modelov)

Ukazovateľom teploty OK je možné stanoviť teplotu nižšiu ako +4°C. Ak indikátor neukazuje OK, postupne znižujte teplotu.

Upozornenie

Po zapnutí spotrebiča môže dosiahnutie požadovanej teploty trvať až 12 hodín.



Správne nastavenie

Vypnutie spotrebiča

Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku.
Chladnička sa vypne.

Odpojenie spotrebiča

Ak spotrebič nebudete dlhšiu dobu používať:

1. Vytiahnite elektrickú zástrčku alebo vypnite poistku.
2. Spotrebič vyčistite.
3. Dvierka spotrebiča nechajte otvorené.

Čistenie spotrebiča



Upozornenie

- Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom piesku, kyseliny alebo chlóru ani rozpúšťadla.
- Nepoužívajte žiadne drsné alebo abrazívne čistiace hubky. Na kovovom povrchu môže vzniknúť korózia.
- Nikdy neumývajte police a priečinky v umývačke riadu. Diely by sa mohli zdeformovať!

Počas čistenia sa nesmie dostať voda do nasledujúcich častí:

- Ovládacie prvky
- Osvetlenie
- Vetracie otvory
- Otvory v rozdeľovacej doske

Postupujte nasledovne:

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky.
2. Vytiahnite zmrazené potraviny a uskladnite ich na chladnom mieste. Na potraviny položte chladiaci akumulátor (ak ho máte k dispozícii).
3. Voda sa nesmie dostať do ovládacích prvkov, osvetlenia, vetracích otvorov alebo deliacej dosky! Očistite spotrebič mäkkou utierkou namočenou vo vlažnej vode s trochou neutrálneho pH čistiaceho prostriedku.
4. Tesnenie dvierok otrite iba čistou vodou a potom dôkladne vytrite do sucha.
5. Po vyčistení spotrebič opäť pripojte a zapnite.
6. Opäť vložte zmrazené potraviny.

Vnútorňé vybavenie

Všetky variabilné časti spotrebiča je možné vytiahnuť a očistiť.

Vytiahnutie políc vo dverách

Obr. 4

Zdvihnute police hore a vytiahnite ich.

Vytiahnutie sklenených políc

Vytiahnite sklenené police smerom dopredu, sklopte a nakloňte na bok.

Vytiahnutie priečinku na mrazené potraviny

Obr. 8

Vytiahnite celý priečinok, v prednej časti ho nadvihnite a vytiahnite.

Vytiahnutie priečinkov z mraziaceho priestoru

Obr. 9

Vytiahnite priečinky až k zarážke, vpredu ich nadvihnite a vytiahnite ich.

Osvetlenie (LED diódy)

Váš spotrebič je vybavený bezúdržbovými LED diódami.

Tieto svetlá môže opravovať iba zákaznícky servis alebo oprávnení technici.

Tipy pre úsporu energie

- Spotrebič postavte v suchej, dobre vetranej miestnosti! Spotrebič by nemal byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo by nemal byť v blízkosti zdrojov tepla (napr. vyhrievacie teleso, sporák).
Prípadne použite izolačnú dosku.
- Teplé potraviny a nápoje nechajte vychladnúť pred ich vložením do spotrebiča.
- Zmrazené potraviny určené na rozmrazenie dávajte do chladiaceho priestoru. Nízkú teplotu mrazeného pokrmu použite pre chladenie potravín.
- Otvárajte spotrebič ak možno čo na najkratšiu dobu.
- Aby ste dosiahli čo najnižšiu spotrebu energie: dodržujte malý odstup od bočných stien.
- Usporiadanie vybavenia neovplyvňuje energetickú spotrebu spotrebiča.

Prevádzkové zvuky

Celkom bežné zvuky

Hučanie

Bežia motory (napr. chladiaci agregát, ventilátor).

Bublanie, bzučanie alebo klokotanie

Chladiaca kvapalina preteká rúrkami.

Cvkanie

Motor, vypínač alebo magnetické ventily sa zapínajú /vypínajú.

Praskanie

Prebieha automatické rozmrazovanie.

Zamedzenie zvukom

Spotrebič nestojí rovno

Vyrovnajzte spotrebič pomocou vodováhy. Vyrovnajzte ho pomocou skrutkovacích nožičiek alebo ho niečím podložte.

Spotrebič "stojí natesno"

Odsuňte spotrebič od susedného nábytku alebo spotrebičov.

Priečinky, police alebo skladovacie plochy sa kývajú alebo sú vzpričené
Skontrolujte diely, ktoré sa dajú vytiahnuť a prípadne ich znovu vložte.

Fľaše a nádoby sa navzájom dotýkajú

Zláhka od seba odsuňte fľaše a nádoby tak, aby sa nedotýkali.

Odstraňovanie drobných porúch svojpomocne

Predtým, ako zavoláte zákaznícky servis:

Prekontrolujte, či na základe nasledujúcich pokynov nemôžete poruchu odstrániť sami.

Náklady za poradenstvo zákazníckeho servisu v prípade nesprávne obsluhy spotrebiča musíte uhradiť sami aj behom záručnej doby!

Porucha	Možné príčiny	Odstránenie
Teplota sa výrazne líši od nastavenej hodnoty.		V niektorých prípadoch stačí, ak spotrebič na 5 minút vypnete. Ak je teplota príliš vysoká, prekontrolujte po niekoľkých hodinách, či bola dosiahnutá nastavená teplota. Ak je teplota príliš nízka, prekontrolujte ju opäť ďalší deň.
Zaznie varovný tón. Bliká ukazovateľ teploty. Obr. 2/8	Porucha – v mraziacom priestore je príliš teplo! Nebezpečenstvo pre zmrazované potraviny.	Pre vypnutie varovného tónu stlačte tlačidlo nastavenia teploty obr. 2/6.
	Spotrebič je otvorený.	Zavrite spotrebič.
	Vetracie otvory sú zakryté.	Zaistiť priechod vetracích otvorov.
	Bolo uložené naraz príliš veľké množstvo potravín na zmrazovanie.	Neprekračujte maximálne množstvo na zmrazovanie.
		Po odstránení poruchy prestane ukazovateľ teploty blikat.
Teplota v mraziacom priestore je príliš vysoká.	Časté otváranie spotrebiča.	Otvárajte spotrebič iba vtedy, ak je to nutné.
	Odvetrávacie a vetracie otvory sú zakryté.	Odstraňte prekážku.
	Zmrazovanie veľkého množstva čerstvých potravín.	Neprekračujte maximálnu mraziacu kapacitu.


Porucha	Možné príčiny	Odstránenie
Svetlo nesvieti.	LED dióda je nefunkčná.	Pozrite kapitolu Osvetlenie (LED diódy).
	Spotrebič bol otvorený príliš dlho. Svetlo sa asi po 10 minútach vypne.	Spotrebič zavrite a znovu otvorte, svetlo sa znovu zapne.
Znížená intenzita svetla ovládacích prvkov.	Pokiaľ spotrebič nebol nejaký čas obsluhovaný, zmení sa ukazovateľ ovládacieho panelu na režim šetrenia energiou.	Hneď ako sa spotrebič znovu používa, napr. otvorením dvierok, prepne sa ukazovateľ znovu na normálne osvetlenie.
Nesvietia ukazovatele.	Výpadok prúdu, vypla sa poistka, sieťová zástrčka nie je správne zastrčená.	Zapojte sieťovú zástrčku. Prekontrolujte, či je k dispozícii prúd, prekontrolujte poistky.
Spotrebič nechladí, ukazovateľ teploty a osvetlenie svieti.	Je zapnutý predvádzací režim.	Tlačidlo nastavenia teploty obr. 2/2 tlačte počas 10 sekúnd, kým nezaznie potvrdzovací tón. Po nejakom čase preverte, či váš spotrebič chladí.

Zákaznícky servis


Kontaktné údaje na zákaznícky servis nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie. Pri komunikácii so zákazníckym centrom uvádzajte vždy označenie produktu (č. E) a výrobné číslo (č. FD).

Tieto údaje nájdete na typovom štítku, obr. 12


Zabráňte prosím zbytočným výjazdom tým, že uvediete názov výrobku a výrobné číslo. Ušetríte tak vyššie náklady.

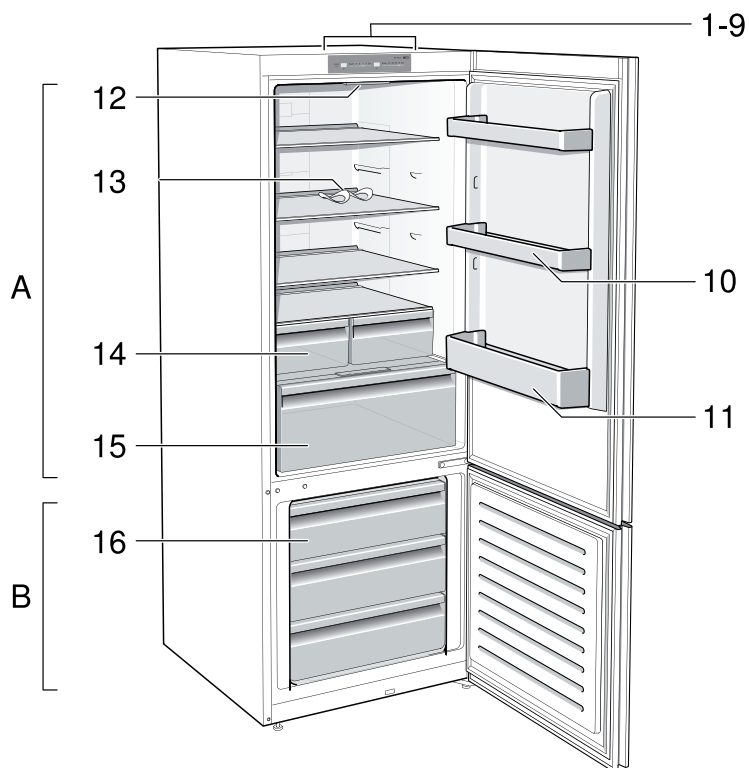


1

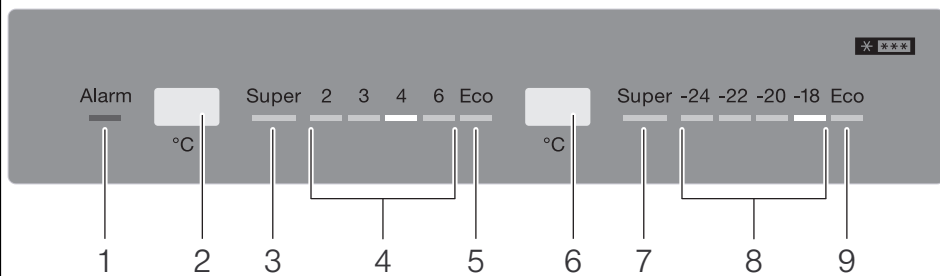


2

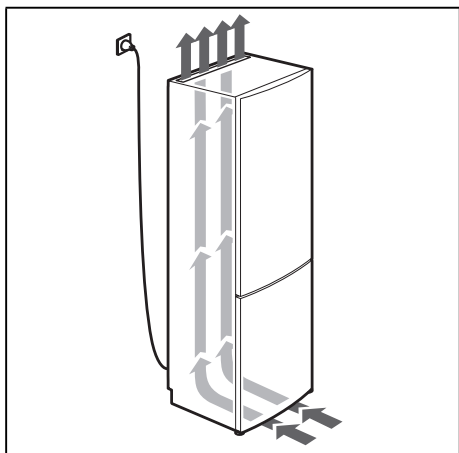


3

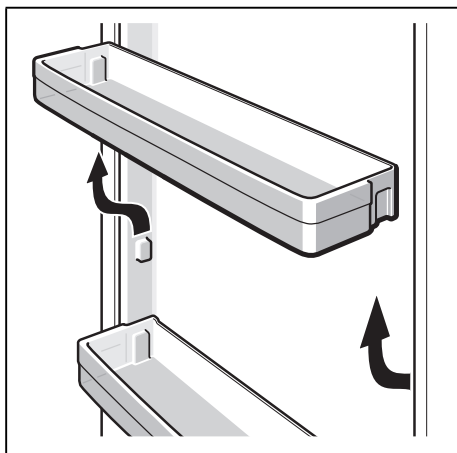


4

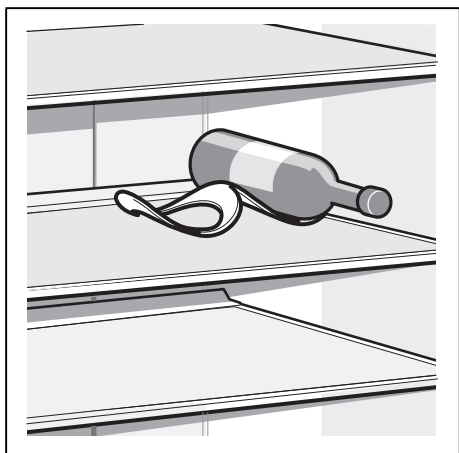


5

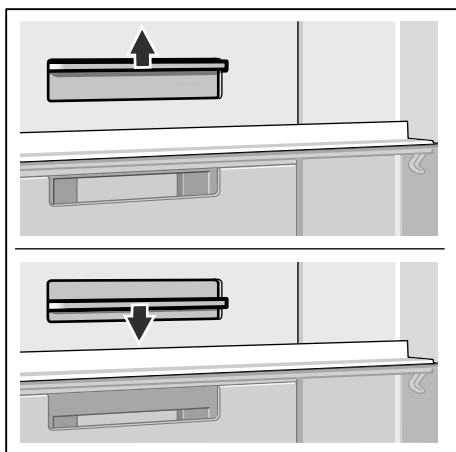


6

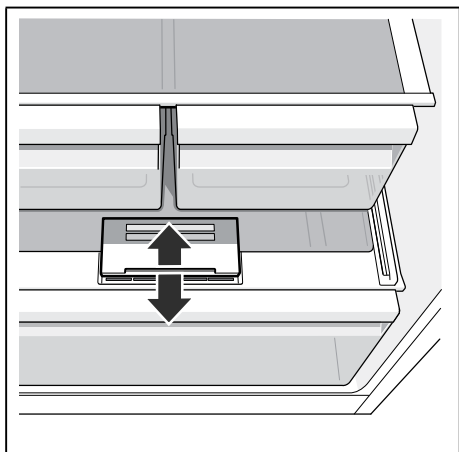

7

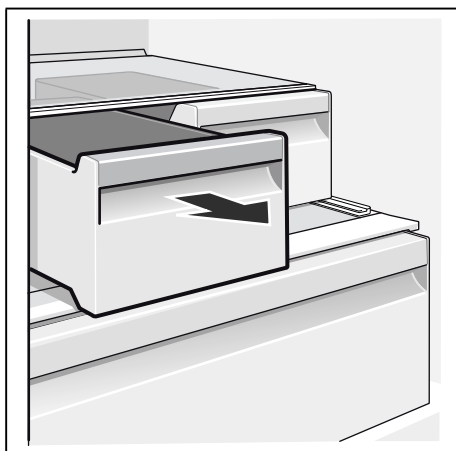


8

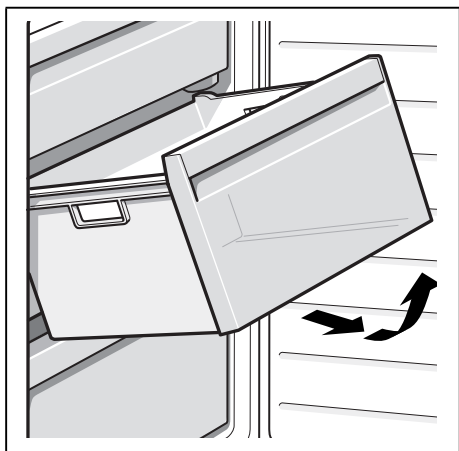


9



10

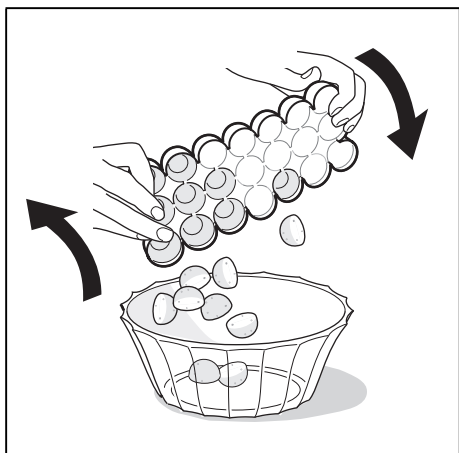







11

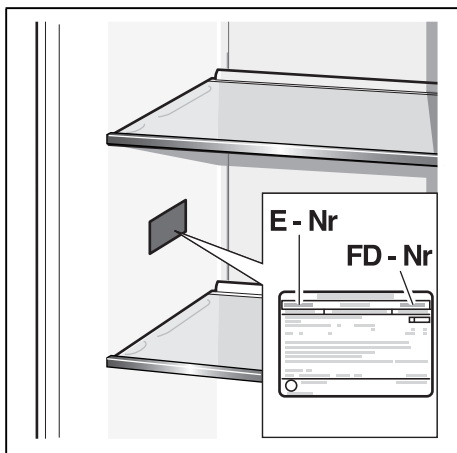










12


















sk Návod na montáž
Voľne stojací spotrebič

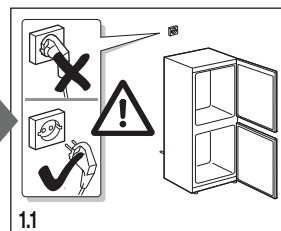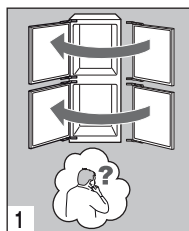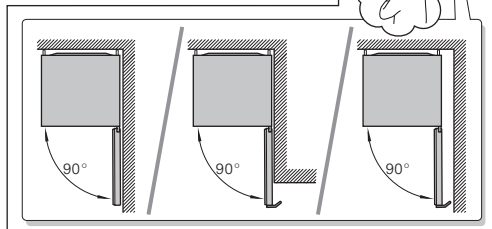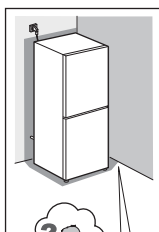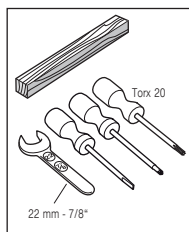

8001025504 (9606)

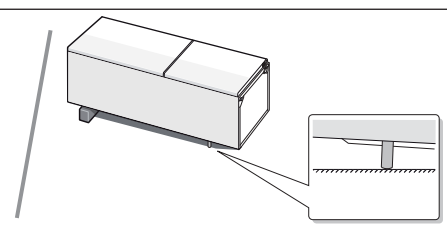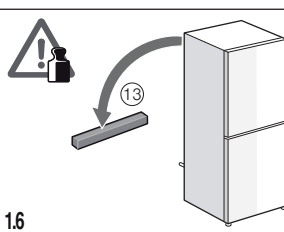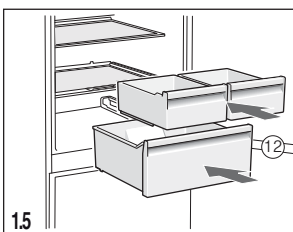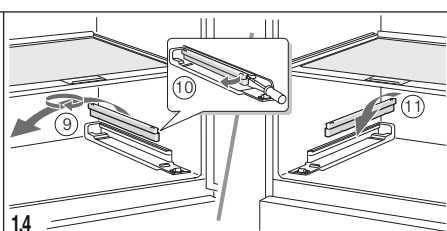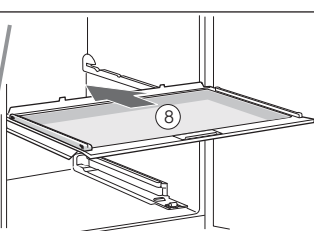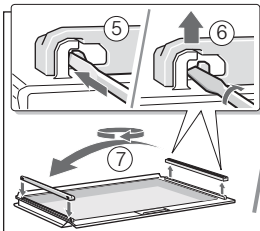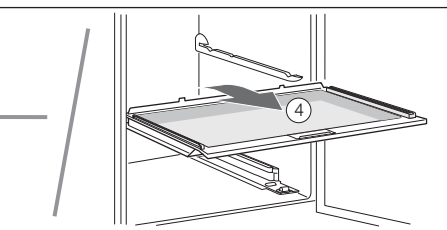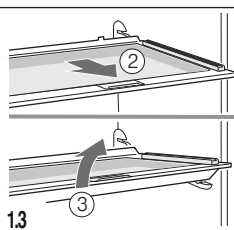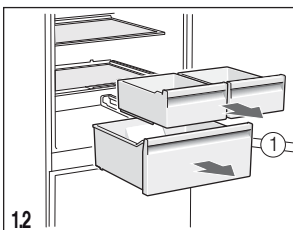

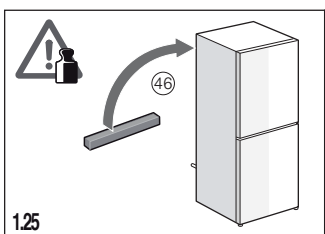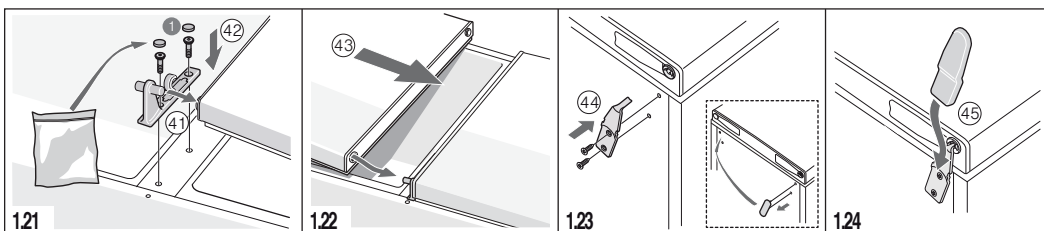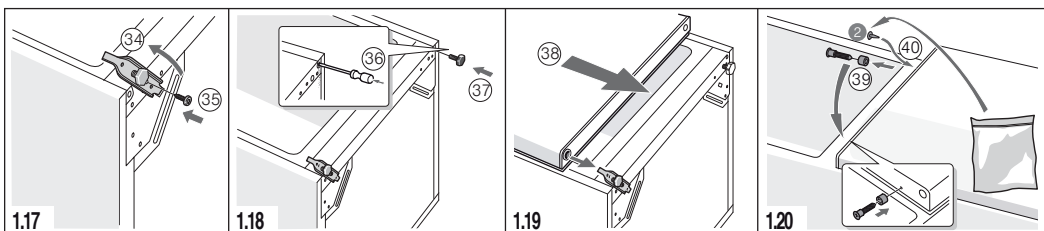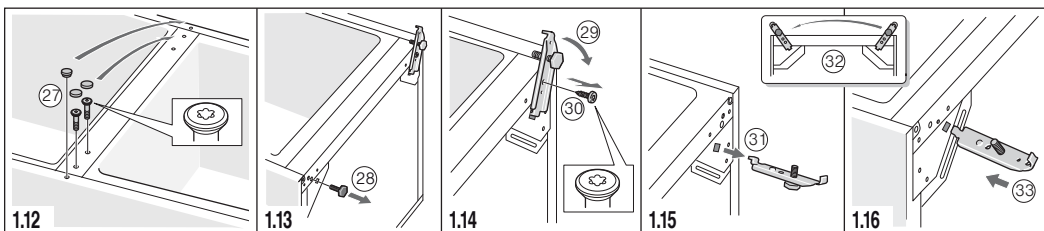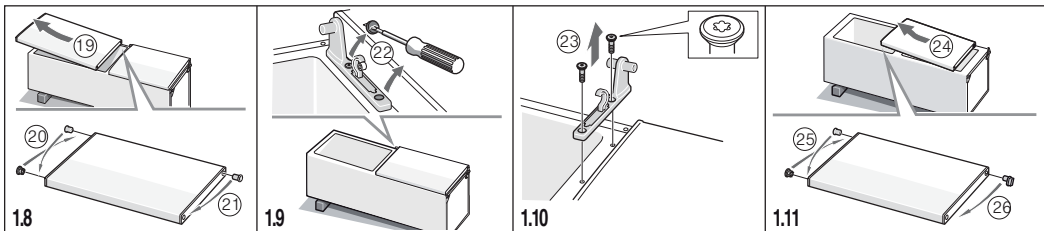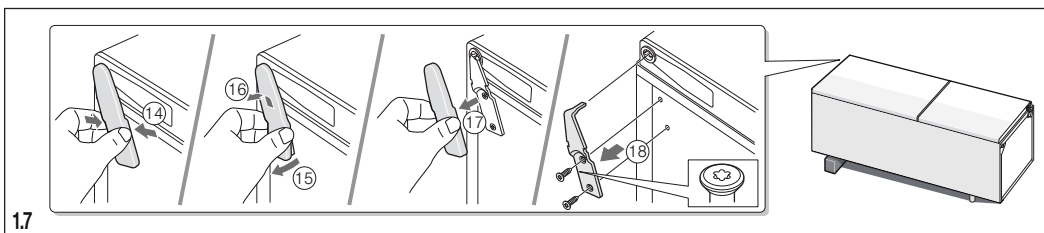

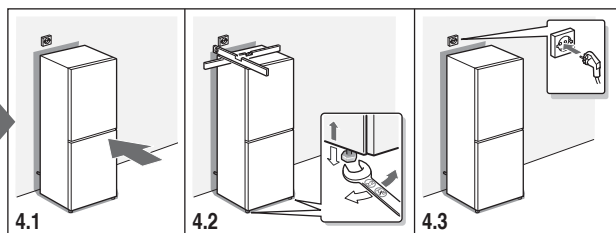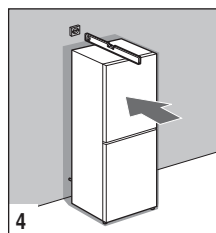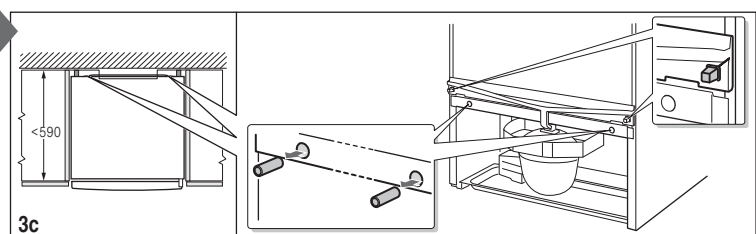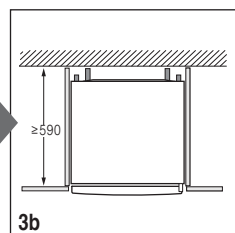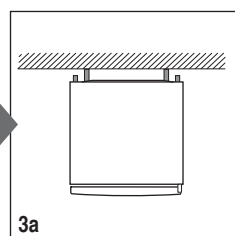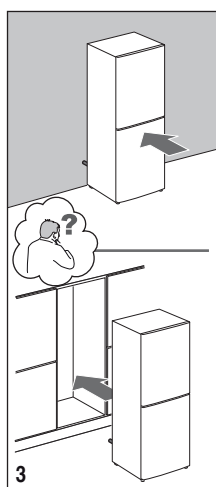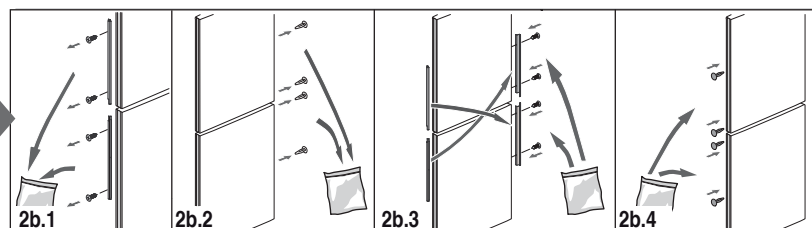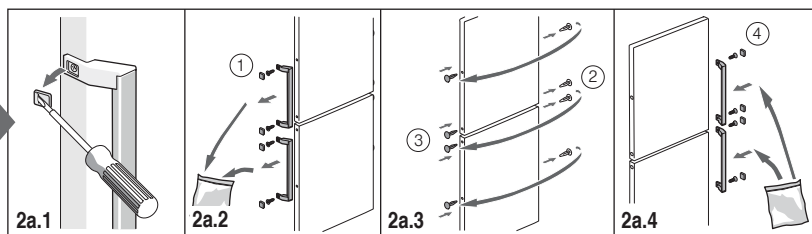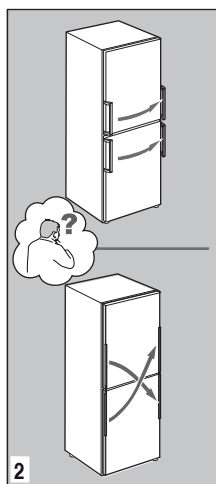

Informačný list produktu obsahuje "Delegované nariadenie komisie (EU) 1060/2010"

Značka: Constructa
Identifikačné označenie modelu: CK736EW32
Kategória modelu chladiaceho domáceho spotrebiča: Chladnička/mraznička
Trieda spotreby energie: A++
Spotreba energie 260 kWh/rok, podľa výsledkov normalizovaného testu počas 24 hodín. Skutočná spotreba energie závisí od použitia spotrebiča a od jeho umiestnenia.
Objem chladiaceho priestoru (l) 237
Objem mraziaceho priestoru (l) 87
Beznámrazový systém: úplné
Doba nábehu teploty: 16 h
Mraziaca kapacita: 14 kg/24h
Klimatická trieda: SN-T. Tento spotrebič je určený pre použitie pri okolitej teplote medzi 10°C a 43°C.
Hlučnosť: 39 db(A) re 1pW
Voľne stojaci

Dovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**

Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobek:	Produktové číslo: E-Nr. Poradové číslo: FD
 Datum predaja, pečiatka, podpis	 Datum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamacii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácích spotřebičů Constructa

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenstva a náhradných dílů:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041