

Severin

Mrazák KS 9837

Vážený zákazníku,

přejeme vám hodně radosti při používání kvalitního výrobku společnosti SEVERIN a děkujeme za důvěru.

Za značkou SEVERIN stojí již více než 120 let německé kvality, inovací a historie. Každé zařízení bylo pečlivě vyrobeno a testováno.

O příslovečné důkladnosti, přesnosti a upřímnosti přesvědčuje rodinný podnik Sundern od svého založení v roce 1892 své zákazníky po celém světě svými inovativními produkty.

V sedmi skupinách produktů kávy, snídaně, kuchyně, grilování, domácnosti, osobní péče a chlazení a zmrazování nabízí společnost SEVERIN více než 250 výrobků a komplexní sortiment elektrických spotřebičů. Správný produkt pro každou příležitost!

Poznejte rozmanitost produktů společnosti SEVERIN a navštivte nás na adrese www.severin.de nebo www.severin.com.

Vaše vedení a zaměstnanci společnosti SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a uchovejte si tento návod pro budoucí použití. Přístroj smí používat pouze osoby, které jsou seznámeny s těmito pokyny.

Připojení k síťovému přívodu

Přístroj má být připojen pouze k uzemněné zásuvce instalované v souladu s předpisy. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku. Tento produkt vyhovuje všem závazným direktivám označování CE.

- Nepoužívejte tento přístroj pomocí transformátoru.
- Abyste zabránili vibracím hlukem, ujistěte se, že se napájecí kabel se nedotýká žádných částí, ani zadních částí přístroje.

Obecná informace

Tento spotřebič je kompresorová mraznička určená k hlubokému zmrazení a dlouhodobému skladování hluboce zmrazených potravin, stejně jako k výrobě ledových kostek.




- Chladicí zařízení jsou zařazeny do určitých klimatických tříd. Informace o klasifikaci této jednotky naleznete v datovém listu produktu. Technický list najdete na konci této příručky.
- Pokud je poškození způsobeno nesprávným používáním nebo pokud nejsou splněny tyto pokyny, není přijata žádná odpovědnost za škodu.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné zařízení, jako je např.
 - v obchodech, kancelářích a jiném obdobném pracovním prostředí,
 - v zemědělských oblastech,
 - pro zákazníky v hotelech, motelech atd. a podobných zařízeních,
 - v prostředí typu nocleh se snídaní.
- Tento spotřebič není určen pro komerční použití ani pro použití v restauracích nebo podobných velkoobchodních prostředích.
- Chladicí okruh v tomto spotřebiči obsahuje chladivo izobutan (R600a), zemní plyn s vysokou úrovní environmentální kompatibility, který je nicméně hořlavý. Ujistěte se proto, že během přepravy a instalace přístroje nedošlo k poškození žádné součásti chladicího okruhu. Pokud dojde k poškození chladicího okruhu, nezapínejte nebo nepřipojujte spotřebič k elektrické síti. V případě, že je v blízkosti chladiva přítomen otevřený ohřev nebo jiné zdroje vznícení, ujistěte se, že je z této oblasti okamžitě odstraněn a že místnost je poté důkladně odvětrávána.
- **Varování:** Větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci udržujte bez obstrukce. Vždy musí být zajištěno dostatečné větrání.

- **Upozornění:** Nepoškoďte chladicí okruh. Jakékoli uniklé chladivo způsobuje poškození očí; Existuje také nebezpečí vznícení plynu.
- **Upozornění:** Nepoužívejte žádné externí zařízení (např. Ohřívače nebo topné ventilátory) k urychlení odmrazování; Dodržujte pouze metody doporučené v této příručce.
- **Varování:** Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče (např. Ledničky) uvnitř úložného prostoru, které nejsou v tomto návodu speciálně povoleny.
 - Před připojením k síti musí být přístroj důkladně zkontrolován, zda není poškozen přepravou, včetně napájecího kabelu. V případě zjištění takové škody nesmí být spotřebič připojen k síti.
 - Tento spotřebič není určen pro skladování výbušných látek, jako jsou aerosolové plechovky, spreje, nebo plechovky s hořlavinou
 - Pokud je jednotka prodávána, předávána třetí osobě nebo je likvidována ve vhodném recyklačním zařízení, je třeba věnovat pozornost přítomnosti izolačního prostředku "cyklopenthanu", jakož i chladiva R600a.
 - Aby bylo možné dodržovat bezpečnostní předpisy a předejít nebezpečí, musí být veškeré opravy nebo úpravy tohoto přístroje provedeny našimi autorizovanými servisními pracovníky, včetně výměny napájecí šňůry.
- Tento spotřebič může používat děti (nejméně 8 let) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo pokyny ohledně používání spotřebiče a plně pochopit všechna nebezpečí a bezpečnostní opatření.
 - Dětem nesmí být dovoleno hrát si spotřebičem.
- Děti nesmějí provádět žádné úklidové nebo údržbářské práce na spotřebiči.
- Při častém čištění doporučujeme používat teplou vodu s jemným čisticím prostředkem. Podrobné informace o čištění spotřebiče naleznete v části Odmrazování a čištění.
- Aby se zabránilo riziku zranění nebo poškození zařízení, musí být přepravováno pouze v původním obalu. Pro rozbalení a instalaci jsou potřeba 2 osoby.
- **Pozor:** Uchovávejte obalové materiály v dostatečné vzdálenosti od dětí: hrozí nebezpečí udušení.
- Led odstraněn z jednotky během odmrazování není vhodný pro lidskou spotřebu.
- Síťový kabel by měl být pravidelně kontrolován, aby nedošlo k jeho poškození. V případě zjištění takové škody nesmí být spotřebič používán.
- Aby nedošlo k ohrožení, nepokládejte na přístroj žádné tepelně-elektrické spotřebiče. Neumísťujte nádoby s kapalinou nádoby na přístroj, aby nedošlo k úniku kapaliny, která by poškodila elektrickou izolaci.
- Tento přístroj je určen pouze k uchovávání potravin.
 - Alkoholické látky mohou být skladovány pouze ve správně uzavřených nádobách a ve svislé poloze.
 - Neskladujte v jednotce žádné skleněné lahve obsahující sycené nebo jiné mrznoucí kapaliny: takové lahve mohou během procesu chlazení prasknout.
 - Abyste zabránili riziku otravy potravinami, nekonzumujte potraviny po uplynutí doby jejich skladování. Rozmrazené potraviny nesmí být zmrazeny podruhé.
 - Nepokládejte nebo neodkládejte na regály, oddělení, dveře apod. nadměrně těžké věci.
- Mrazničku vždy chraňte před otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
- **Vyjměte zástrčku ze zásuvky**
 - v případě jakékoliv poruchy,
 - před odmrazováním,
 - během čištění,
 - před prováděním údržby nebo oprav.
- Při odpojování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel; Vždy uchopte zástrčku samotnou.
- Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, doporučujeme nechat otevřené dveře.
- Vyhraujeme si právo na technické změny.

Popis:

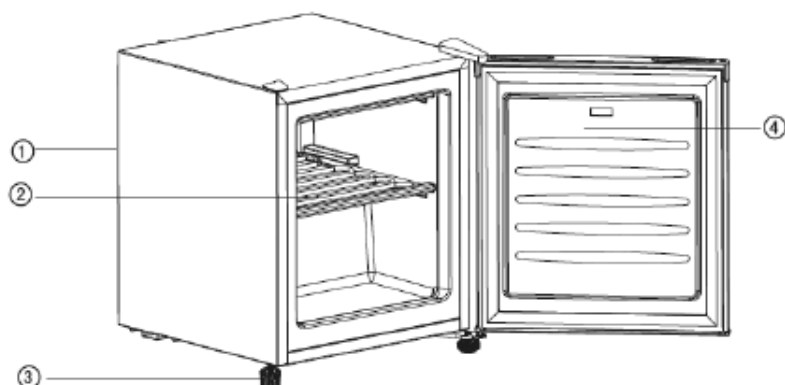

1. Regulace teploty (na zadní straně přístroje)
2. Regál s odpařovačem
3. Nastavitelná přední noha
4. Dveře

Před prvním použitím

- Odstraňte veškeré vnitřní a vnější materiály, včetně lepicích pásů.
- Obalový materiál musí být řádně likvidován.
- Před připojením k síti musí být přístroj důkladně zkontrolován, zda není poškozen přepravou, včetně napájecího kabelu.
- Vyčistěte přístroj podle popisu v části Odmrazování a čištění.
- Přístroj by měl být přepravován pouze ve svislé poloze; Nenaklánějte více než 30 °.
- Jakmile je jednotka umístěna, počkejte přibližně 30 minut, než je připojena k síti.
- Pokud byla během přepravy naklopena více než 30 °, nechte ji před připojením k síti stát alespoň 4 hodiny.
- Po prvním zapnutí přístroje se může objevit mírný "nový" zápach. Toto však zmizí, jakmile začne proces chlazení.

Instalace

- Spotřebič by měl být umístěn v dobře větrané suché místnosti.
- Měl by být provozován v podmínkách, kdy relativní vlhkost není vyšší než 70%.
- Technický list produktu na konci této příručky obsahuje podrobnosti o okolní teplotě vhodné pro tento spotřebič.
- Spotřebič nepoužívejte venku.
- Ujistěte se, že je zástrčka přístupná a kdykoli ji můžete vyjmout ze zásuvky.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla (radiátory, sporáky apod.). Pokud se tomu nelze vyhnout, musí být instalována vhodná izolace mezi zdrojem tepla a přístrojem.
- Přístroj nesmí být instalován uvnitř skříně, ani přímo pod závěsnou skříní, policí nebo podobným předmětem.
- V případě nerovných podlah mohou být nastavitelné nožky na jednotce použity k vyrovnání a zajištění optimální stability.


Větrání:

Ohřátý vzduch kolem zadní části jednotky musí být schopen volně cirkulovat. Zajistěte proto, aby nebyla zamezena cirkulace vzduchu za přístrojem (7,5 cm na zadní straně, 5 cm na bocích a 10 cm nahoře).

Změna otevírání dveří

V případě potřeby může být provedena změna otevírání dveří, tj. od pravého otvírání (výchozí instalace) k levému otvírání.

Varování: Vždy odpojte přístroj od elektrické sítě před prováděním údržby nebo oprav.

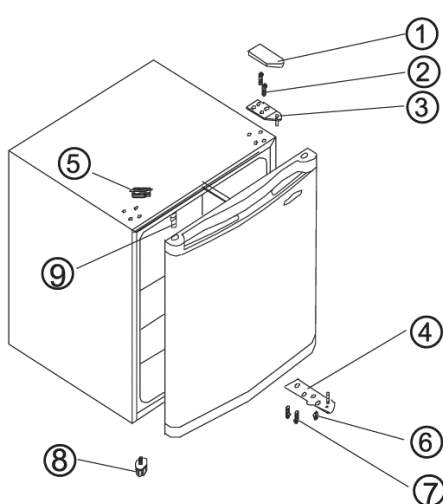

1. Sejměte kryt závěsu (1).
2. Vyjměte kryt (5) pomocí vhodného špičatého nástroje.
3. Pomocí vhodného šroubováku odstraňte dva šrouby (2), které drží horní závěs (3) ke skříni.
4. Opatrně zvedněte dveře a položte je na měkký povrch, abyste je chránili před poškrábáním.
5. Odstraňte zásepku montážního otvoru závěsu (9) a umístěte je na odpovídající místo vpravo. Ujistěte se, že je kryt správně zatlačen do otvoru.
6. Vyšroubujte dva šrouby (7), které drží pravou dolní závěsnou desku (4) a nastavitelnou nohu (6). Sejměte desku závěsu (4) a nastavitelnou nohu (6) a znovu namontujte a utáhněte oba šrouby.
7. Odstraňte nastavitelnou nohu (8) nalevo a vložte ji do odpovídajícího závitu vpravo.

8. Odšroubujte dva šrouby na levé straně a namontujte spodní závěsnou desku (4) dvěma šrouby (7) na této straně. Upozornění: Šrouby ještě neutahujte.
9. Nasadte dveře do nové polohy. Ujistěte se, že čep závěsu je zasunut do vodícího pouzdra (otvoru) ve spodní části dveří.
10. Namontujte horní závěs (3) na levé straně. Ujistěte se, že závěsný čep je zasunut do vodící pouzdra (otvoru) na horní části dveří. Upozornění: Nedotahujte šrouby.
11. Zavřete dveře, nastavte je to správné polohy a utáhněte šrouby horních a spodních závěsových desek.
12. Nasadte kryt (5) do příslušných otvorů vpravo.
13. Namontujte kryt závěsu (1) na horní závěs.
14. Jednotku postavte zpět do určené polohy a počkejte přibližně čtyři hodiny, než ji připojíte k síti.

Řízení teploty

Jednotka je znovu aktivována připojením k síti. Je-li zástrčka vytažena ze zásuvky, úplně se vypne. Teplotu v mrazáku lze nastavit nastavením regulace teploty. K dispozici jsou nastavení 1 – 5. Otočením ovladače ve směru hodinových ručiček se sníží teplota a otáčením proti směru hodinových ručiček se zvýší.

Doporučujeme nastavit ovládání zpočátku na pozici 3. Po určité době by měla být skutečná teplota zkontrolována pomocí teploměru a v případě potřeby provedeny úpravy.

Poznámka: Provozní teplota v mrazicím zařízení závisí do značné míry na okolnostech, jako je okolní teplota a teplota potravin, která se má nově zmrazit. Závisí také na tom, jak často jsou dveře otevřeny a jak dlouho zůstávají otevřené. Je-li to nutné, může být nastavení regulace teploty odpovídajícím způsobem upraveno.

Po přerušení napájení nebo při vypnutí zařízení může trvat 3 až 5 minut, než se přístroj znovu zapne.

Dveře mrazáku


Aby se zajistilo, že se zmrzlé potraviny nebudou předčasně rozmrazovat, dveře mrazáku by měly být vždy neustále uzavřené. To také zabrání nepatřičnému nárůstu ledu a námrazy. Ujistěte se proto, že dveře jsou otevřeny pouze krátce, aby se potraviny vložily nebo vyjmulý z mrazáku.

Mražení a skladování potravin

· Teplota uvnitř mrazničky závisí hlavně na okolní teplotě, nastavení teploty a množství skladovaných potravin.

- Tato mraznička je určena pro hluboké zmrazení a dlouhodobé skladování hluboce zmrazených potravin, stejně jako pro výrobu kostek ledu.
- Před zmrazením by měly být čerstvé potraviny (např. Maso, ryby, mleté maso rozděleny na menší porce vhodné pro použití po rozmrazení.
- Abyste zajistili, že výživné prvky, jako jsou vitamíny, nebudou ztraceny, čerstvé potraviny by měly být hluboce zmrazené co možná nejrychleji. Za tímto účelem by měly být připravené potraviny umístěny do mrazícího prostoru, řádně rozmístěné v jedné nebo dvou řadách.
- Vyhýbejte se kontaktu s potravinami, které již byly zmrazeny.
- **Upozornění:** Nepřekračujte maximální denní mrazící kapacitu. Technický list produktu na konci této příručky obsahuje podrobnosti o maximální denní mrazící kapacitě.
- Při skladování předem zmrazených potravin je třeba věnovat pozornost informacím výrobce na obalu. Není-li však k dispozici žádná taková informace, nesmí být překročena doba skladování 3 měsíce od data nákupu.
- Při nákupu zmrazených potravin ověřte, zda je potravina řádně zmrazená a zda na obalu nejsou žádné známky poškození.
- Chcete-li zachovat kvalitu hluboce zmrazených potravin, je třeba je přepravovat pouze ve vhodných nádobách a poté je bezprostředně umístit do mrazáku.
- Pečlivě zkontrolujte balení při nákupu mražených potravin: pokud obal vykazuje známky vlhkosti, bublin nebo je vyboulen, znamená to, že jídlo nemusí být správně skladováno a je poškozeno.
 - Doba skladování zmrazených potravin závisí do značné míry na okolní teplotě, nastavení teploty, typu jídla a času mezi zakoupením v obchodě a vložením do mrazničky, ale především také na tom, jak často jsou otevírány dveře mrazničky a jak dlouho zůstávají otevřené. Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení potravin a nepřekračujte stanovenou maximální dobu trvanlivosti.
- Použitelné obalové materiály pro zmrazené potraviny jsou průhledné (tj. nebarevné) plastové fólie, tašky nebo hliníková fólie. Před použitím by měly být obalové materiály dobře vysušeny a pak před zmrazením potraviny zkontrolována jejich těsnost. Důrazně doporučujeme označit každou položku uloženou v mrazáku všemi důležitými informacemi, jako je typ potraviny, datum zmrazení a datum použití.

Údaje o době použití zmrazených potravin jsou uvedeny v následující tabulce (v měsících)

		
2 • 6	4 • 8	8 • 12
		

Nepřekračujte tyto časy skladování.

Vždy však dodržujte datum spotřeby zmrazených potravin od výrobce.

Pokud jednotka zůstane delší dobu vypnuta (např. během výpadku proudu), musí být dveře uzavřeny; to pomůže udržet nejnižší teplotu ve skříni. Technický list výrobku na konci této příručky obsahuje podrobné informace o maximální možné době skladování v případě poruchy.

Dokonce i mírné zvýšení vnitřní teploty zkracuje dobu skladování jídla.

Vytváření kostek ledu

Pro výrobu kostek ledu je k dispozici speciální zásobník. Naplňte zásobník do $\frac{3}{4}$ plnou pitnou vodou a umístěte ho do mrazničky. Kostky ledu se dají snadno vyjmout ze zásobníku, pokud je zásobník ponechán při pokojové teplotě po dobu 5 minut.

Odmrazování a čištění

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte vodu nad přístrojem nebo uvnitř přístroje.
- Nepoužívejte brusiva nebo drsné čisticí roztoky.

Po určité době provozu a v závislosti na několika faktorech (např. jak často byly dveře otevřeny) se uvnitř mrazícího prostoru vytvoří vrstva ledu. Jakmile nárůst ledu dosáhne tloušťky 3 až 5 mm, musí být jednotka odmražena.

Vytvoření ledu zvyšuje spotřebu energie spotřebiče.

Mraznička by měla být důkladně vyčištěna nejméně dvakrát ročně.

- Při odmrazování přístroje zajistěte, aby byla zástrčka vyjmuta ze zásuvky.
- Odstraňte veškeré potraviny z mrazničky a uložte je na chladném místě, např. společně s předem zmrazenými mrazicemi v uzavřeném plastovém obalu. Mějte na paměti, že i při mírném zvýšení teploty se doba skladování zkrátí a potraviny by měly být použity co nejdříve.
- Dveře mrazničky nechte otevřené.
- K zrychlení odmrazování může být uvnitř mrazničky umístěn jeden nebo několik nádob s horkou (ale ne vroucí) vodou.
- Nepoužívejte vodu nad nebo uvnitř přístroje.
- **Upozornění:** Nepoužívejte žádné externí zařízení nebo jiné prostředky (např. ohřívače nebo topné ventilátory) k urychlení odmrazování.
- Při častém čištění doporučujeme používat teplou vodu s jemným čisticím prostředkem. Veškeré příslušenství je třeba čistit odděleně mýdlovou vodou. Neumísťujte je do myčky nádobí.
- Nepoužívejte brusiva ani drsné čisticí roztoky ani žádné čisticí prostředky, které obsahují alkohol.
- Po čištění důkladně očištěte všechny povrchy čistou vodou, než je úplně vysušíte.
- Při opětovném zasunutí zástrčky do zásuvky zajistěte si suché ruce, hrozí úraz el. proudem.
- Pro úsporu energie a zajištění optimálního výkonu by měl být kondenzátor (v zadní části) i kompresor čištěn nejméně dvakrát ročně koštětem nebo vysavačem.
- Během čištění dbejte na to, aby nebyl poškozen typový štítek uvnitř chladničky.

Tipy pro úsporu energie


- Spotřebič by měl být umístěn v dobře větraném a suchém prostředí (pokoj/ místnost).
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla (radiátory, sporáky apod.). Pokud se tomu nelze vyhnout, musí být mezi tepelným zdrojem a jednotkou instalována vhodná izolace.
- Nezakrývejte větrací otvory a mříže a zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu za přístrojem.
- Kompresor (vzadu) by měl být pravidelně čištěn. Akumulovaný prach způsobuje zvýšení spotřeby energie.
- Teplé potraviny by měly vychladnout předtím, než jsou skladovány uvnitř.
- Abyste zabránili zvýšené tvorbě ledu, nenechávejte dvířka mrazničky příliš dlouho otevřená při vkládání nebo vyjímání jídla.
- Časté odmrazování pomáhá šetřit energii. Podrobné informace o čištění spotřebiče naleznete v části Odmrazování a čištění.
- Nenastavujte nižší teplotu, než je nutná. Podrobné informace o nastavení teploty naleznete v části Řízení teploty.

Odstraňování problémů

Během zapnutí přístroje lze slyšet určité typické zvuky.

Tyto zvuky jsou:

- způsobené elektrickým motorem v sestavě kompresoru; Během startování kompresoru bude hladina zvuku mírně vyšší po omezenou dobu.
- způsobené chladicím prostředkem, který protéká okruhem.

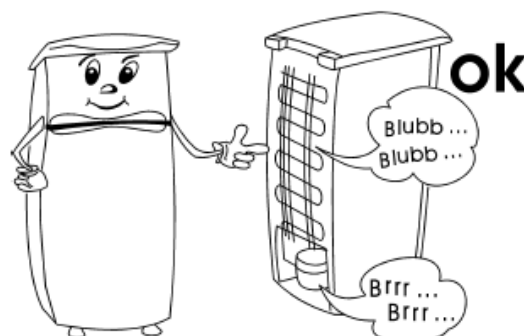

Následující tabulka uvádí možné poruchy a jejich možné příčiny a řešení. V případě problémů s provozem nejprve zkontrolujte, zda lze pomocí této tabulky najít řešení. Pokud potíže přetrvávají, odpojte spotřebič od sítě a kontaktujte oddělení služeb zákazníkům.

Problém	Možné příčiny a jejich řešení
Zařízení nepracuje vůbec.	Zkontrolujte zda • Nedošlo k výpadku napájení. • Je zapnutý jistič. • Funguje zásuvka. To lze ověřit pomocí připojením jiného elektrického zařízení k el. zásuvce a zkontrolováním jeho funkčnosti.
Normální provozní zvuk se změní nebo zesílí.	Zkontrolujte, zda · jednotka byla správně umístěna (vodorovnost) · jakékoli předměty nebo překážky se dotýkají zadní části přístroje. · na horní části přístroje jsou nějaké předměty, které mohou vibrovat.
Zdá se, že jednotka generuje nedostatečný chladicí výkon.	Zkontrolujte, zda · v zařízení nebylo uloženo příliš mnoho potravin. · termostat je nastaven na pozici 1 nebo 2 (v tomto případě nastavte jej na vhodnou vyšší hodnotu). · dveře nejsou správně zavřené. · na kondenzátoru je příliš mnoho prachu. · jednotka je příliš blízko ke stěně nebo jinému předmětu zezadu nebo po stranách.

Přeprava spotřebiče

Aby nedošlo k poškození zařízení během přepravy, ujistěte se, že je veškeré příslušenství a součásti uvnitř a kolem přístroje bezpečně upevněno. Přístroj musí být přepravován pouze ve svislé poloze; nenaklánějte o více než 30 °. Jakmile je jednotka umístěna, počkejte asi 30 minut, než se připojí k síti. Je-li jednotka během přepravy nakloněna o více než 30 °, nechte ji před připojením do sítě stát ve svislé poloze alespoň 4 hodiny.

Záruka

Tento výrobek se vztahuje záruka na vady materiálu a jeho zpracování po dobu dvou let od data zakoupení. V rámci této záruky se výrobce zavazuje opravit nebo vyměnit všechny nalezené vadné díly, které se nalézají na produktu, který se vrátí do jednoho z našich autorizovaných servisních středisek. Tato záruka je platná pouze v případě, že přístroj byl používán v souladu s pokyny, a za předpokladu, že nebyl změněn, opraven nebo narušen neoprávněnou osobou, anebo poškozen nesprávným použitím. Tato záruka se samozřejmě nevztahuje na opotřebení anebo praskliny na křehkém materiálu jako je sklo a keramické předměty, žárovky a podobně.

Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva, ani žádná zákonná práva, která můžete mít jako spotřebitel podle platných vnitrostátních právních předpisů upravujících nákup zboží. V případě, že výrobek nefunguje a rozhodli jste se jej vrátit, pečlivě jej zabalte, uveďte své plné jméno a adresu a důvod vrácení. Pokud se toto stane v záruční době, přiložte prosím rovněž záruční list a doklad o koupi.

Informace potřebné pro oddělení zákaznického servisu

Pokud je oprava vašeho zařízení opravdu nezbytná, kontaktujte prosím naše zákaznické oddělení, kam uvedete podrobný popis poškození zařízení a citujte číslo modelu KS uvedené na typovém štítku spotřebiče. Tyto informace nám pomůžou rychle a efektivně zpracovat váš požadavek.

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem je třeba likvidovat odděleně od běžného komunálního odpadu, protože obsahují hodnotné materiály, které je možné recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Váš místní úřad nebo prodejce vám může poskytnout bližší informace o této záležitosti.

Chladivo a chemické činidlo v izolační pěně musí být zlikvidováno prostřednictvím příslušného orgánu. Věnujte zvláštní pozornost, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu, než bude jednotka umístěna na takovou likvidaci.

Technický list

KS 9837	
Kategorie domácích chladicích zařízení	8 - Mraznička
Klasifikace energetické účinnosti	A ++
Spotřeba energie v kWh / rok **	117
Použitelná kapacita ledničky (litry)	--
Použitelná kapacita - Mrazicí jednotka (litry)	-0
Beznámrazová chladicí jednotka	--
Beznámrazová : mrazicí jednotka	Ne
Bezpečné skladování v případě poruchy, hodiny	15
Mrazicí kapacita, kg / 24h	3
Klimatická klasifikace	N, ST, T
Rozsah teploty okolí, ° C	16-43 °
Hlukové emise	40 dB(a)
Rozměry (V x Š x H) v mm	510 x 439 x 470
Váha (kg)	16
Elektrická specifikace	Viz typový štítek

* V souladu se směrnicí EU 1062/2010 Příloha III

** Skutečná spotřeba závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče