





CFFO 3550 E

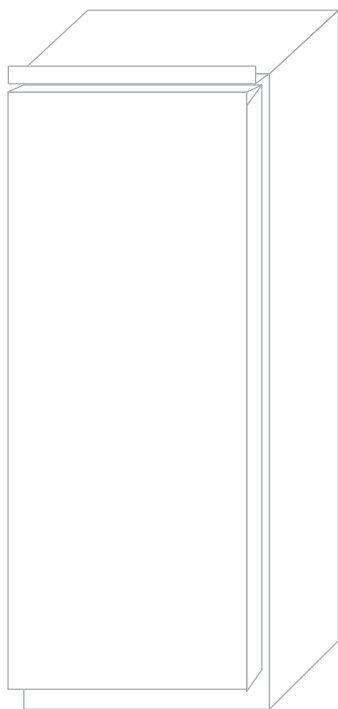

Návod k obsluze

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

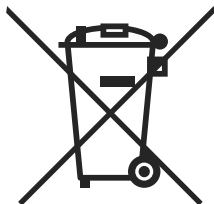

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam míst zpětného odběru.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento spotřebič.

Než budete chladničku používat, přečtěte si pozorně pokyny v tomto návodu, abyste maximalizovali její výkon. Uchovejte dokumentaci pro následné použití nebo pro nového majitele. Tento spotřebič je určen pro použití výhradně v domácnosti nebo podobných aplikacích jako jsou:

- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiném pracovním prostředí,
- na farmách, klienty hotelů, motelů a jiných zařízení ubytovacího typu,
- v ubytování typu „bread & breakfast“,
- pro cateringové služby a podobné aplikace. Není určený pro potravinářský maloobchod.

Tento spotřebič se může používat pouze pro skladování potravin. Jakékoli jiné využití se považuje za nebezpečné a výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv škody. Doporučujeme vám si přečíst záruční podmínky.

Bezpečnostní informace

V chladničce je plyné chladivo (R600a: izobutan) a izolační plyn (cyklopentan), které jsou šetrné k životnímu prostředí, ale snadno se vznítí. Abyste zabránili nebezpečným situacím, dodržujte následující pokyny:

- Před jakoukoliv manipulací se spotřebičem odpojte kabel napájení od zásuvky.
- Systém chlazení umístěn za a uvnitř chladničky obsahuje chladivo. Proto zabraňte poškození potrubí.
- Pokud dojde k úniku chladiva, nedotýkejte se zásuvky a nepoužívejte otevřený plamen. Otevřete okno a vyvětrejte. Pak zavolejte servisní středisko a požádejte o opravu.
- Námrazu neoškrabujte nožem ani ostrými předměty. Mohlo by dojít k poškození chladicího okruhu a vytečené chladivo může způsobit požár nebo poškození zraku.
- Neinstalujte spotřebič ve vlhkém, mastném nebo prašném prostředí, zabraňte působení přímých slunečních paprsků nebo vody.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla nebo hořlavých materiálů.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani adaptéry.
- Netahejte a neohýbejte napájecí kabel, nedotýkejte se zásuvky mokřýma rukama.
- Vyhněte se poškození zástrčky nebo kabelu napájení; mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Doporučujeme udržovat zástrčku v čistotě. Nánosy prachu na zástrčce mohou způsobit požár.
- Nepoužívejte žádná mechanická zařízení k urychlení procesu odmrazování.
- K urychlení procesu odmrazování v žádném případě nepoužívejte otevřený plamen nebo elektrická zařízení, jako jsou ohřívače nebo parní čističe, svíčky, olejové lampy a podobné.
- Nepoužívejte ani neukládejte hořlavé spreje, jako jsou barvy ve spreji, v blízkosti chladničky. Mohlo by dojít k explozi nebo požáru.
- V prostoru pro skladování potravin nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud se nejedná o spotřebiče doporučené výrobcem.
- Neskladujte hořlavé nebo vysoce těkavé látky, jako je éter, benzín, LPG, propan, spreje, lepidla, čistý alkohol atd. Tyto látky by mohli způsobit výbuch.
- V chladničce neskladujte léky nebo materiály určené pro výzkum. Pokud se má skladovat materiál, který vyžaduje přesné řízení teploty, může dojít k jeho znehodnocení nebo může dojít k nekontrolované reakci, což může znamenat riziko.
- Otvory pro větrání spotřebiče nebo skříňky, ve které je spotřebič vestavěný, udržujte nezablkované.
- Na horní stranu spotřebiče nedávejte předměty nebo nádoby s vodou.
- Chladničku neopravujte. Všechny opravy musí provádět jen kvalifikovaný technik.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností za předpokladu, že je nad nimi přiměřený dozor nebo jsou poučeny, jak spotřebič používat bezpečně a za předpokladu, že rozumějí možným rizikům.

Likvidace starého spotřebiče



Pokud zajistíte správnou likvidaci tohoto spotřebiče, zabráníte možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít při nevhodném zpracování odpadů z tohoto spotřebiče na konci jeho životnosti.

Při správné likvidaci tohoto spotřebiče lze získat cenné suroviny!

Spotřebič má označení shody se Směrnicí o starých elektrických a elektronických zařízeních Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU (WEEE).

Symbol na spotřebiči znamená, že s tímto spotřebičem nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem, ale že jej musíte odevzdat do sběrného dvora, který zajišťuje recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Likvidace se musí provést v souladu s platnými předpisy pro zacházení s odpady. Podrobnější informace o zacházení s tímto spotřebičem a jeho recyklaci získáte od příslušných úřadů (zabývajících se ekologií a životním prostředím), společností, která zajišťuje svoz domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

Odřízněte a zlikvidujte napájecí kabel a zástrčku. Než dojde ke správné likvidaci, zabraňte poškození potrubí, které obsahuje plynné chladivo. Balící materiály zlikvidujte podle platných předpisů.

Shoda s předpisy



Tento spotřebič v místech, která přicházejí do styku s potravinami, je ve shodě s požadavky Nařízení Evropské rady a parlamentu ES č. 1935/2004. Spotřebič je ve shodě s Nařízeními Evropské rady a parlamentu 2004/1 08/ES, 2006/95ES a následných dodatků.

Instalace

VAROVÁNÍ:

- Neinstalujte spotřebič ve vlhkém nebo mokřém prostředí. Mohlo by dojít k poškození těsnění. V takovém prostředí na povrchu spotřebiče kondenzuje a akumuluje voda.
- Neumísťujte spotřebič venku, v blízkosti zdrojů tepla nebo na přímé slunce.

Spotřebič správně funguje v rozsahu okolních teplot:

+10 +32 °C pro klimatickou třídu SN

+16 +32 °C pro klimatickou třídu N

+16 +38 °C pro klimatickou třídu ST

+16 +43 °C pro klimatickou třídu T

(Viz výrobní štítek na spotřebiči)

- Na horní stranu spotřebiče nedávejte nádoby s tekutinami.
- Než začnete spotřebič používat, po konečném umístění spotřebiče počkejte 3 hodiny.

Připojení elektrického proudu

Po přepravě spotřebiče jej postavte svisle a počkejte nejméně 2 až 3 hodiny předtím, než jej připojíte k elektrické síti. Než zasunete zástrčku do zásuvky, zkontrolujte, zda:

- Je zásuvka uzemněná a odpovídá předpisům.
- Je zásuvka dimenzována na proudové zatížení spotřebičem dle výrobního štítku spotřebiče.
- Napětí napájení odpovídá údajům na výrobním štítku chladničky.
- Zásuvka je kompatibilní se zástrčkou spotřebiče. Pokud zástrčka nepasuje, o výměnu požádejte kvalifikovaného elektrikáře.
- Po instalaci spotřebiče zajistěte, aby byla zástrčka snadno přístupná.
- Kabel napájení se nesmí ohýbat ani stlačovat.
- Kabel napájení je nutné pravidelně kontrolovat. Vyměnit jej může pouze pověřený technik.
- Pokud nejsou tyto bezpečnostní pokyny dodrženy, výrobce nenese žádnou odpovědnost.

Úspora energie

Pro lepší úsporu energie doporučujeme:

- Instalujte spotřebič mimo zdroje tepla a nevystavujte je přímému slunečnímu záření a postavte jej do dobře větrané místnosti.
- Do chladničky nevkládějte teplé pokrmy, abyste zabránili zvýšení vnitřní teploty a nepřetržitému chodu kompresoru.
- Spotřebič nepřepíňujte, abyste zajistili správnou cirkulaci vzduchu.
- Odmrazte spotřebič v případě nahromadění námrazy (viz Odmrazování) pro lepší přenos chladu.
- V případě výpadku elektrické energie nechte dvířka spotřebiče zavřená.
- Dvířka spotřebiče otvírejte co nejméně.
- Nenastavujte nadměrně nízkou teplotu chlazení.
- Odstraňte prach nahromaděný na zadní straně spotřebiče.

Zabraňte hluku

Během provozu spotřebič vydává určité běžné zvuky, jako jsou:

- Hučení - kompresor je v provozu.
- Šustění a syčení - proudění chladiva v trubkách.
- Cvakání a ťukání - vypnutí kompresoru.

Drobné rady pro ztlumení vibrací a hluku:

- Spotřebič nestojí rovně: nastavte nožičky pro vyvážení.
- Nádob se vzájemně dotýkají: Zabraňte kontaktu mezi nádobami a sklem.
- Spotřebič je v kontaktu: instalujte spotřebič v dostatečné vzdálenosti od dalšího nábytku nebo jiných elektrických spotřebičů.
- Šuplíky, přihrádky, koše vibrují: zkontrolujte správnou instalaci vnitřního příslušenství.

POZNÁMKA:

Plynné chladivo vydává zvuk, i když je kompresor vypnutý; nepředstavuje to závadu, ale normální stav. Pokud slyšíte ve spotřebiči cvaknutí, je to normální stav způsoben roztahováním různých materiálů.

Údržba a čištění

Správná údržba zajistí dlouhou životnost vašeho spotřebiče. Před odmrazováním, čištěním spotřebiče a výměnou žárovky odpojte zástrčku od síťové zásuvky.

Čištění

Pravidelně čistěte vnější stranu spotřebiče vlhkou utěrkou. Použijte roztok jedlé sody a vody k čištění vnitřku. Nepoužívejte drsné prostředky.

Výstup pro odtok vody se nachází uprostřed zadní zdi spotřebiče. Ujistěte se, zda není blokován.

Odmrazování

Spotřebič doporučujeme odmrazovat vždy v případě vytvoření silnější vrstvy námrazy. Nechte dvířka otevřená při vypnutém spotřebiči a nepoužívejte ostré ani kovové předměty (nože, nožničky, atd.) k odstraňování ledu z vnitřních částí, abyste nepoškodili chladicí okruh.

Skladování a mražení potravin

Potraviny zabalte do fólie nebo dejte do uzavřených nádob. Mražené potraviny můžete uložit na přibližně jeden měsíc v mrazicím prostoru **(**)**.

Viz tabulku pro skladování potravin v prostoru *** ** ***. Potraviny lze zmrazit jen v prostoru *** ** ***.

2 - 3 měsíce			
4 - 6 měsíců			
6 - 8 měsíců			
10 - 12 měsíců			

Odstranění možných problémů

Pokud máte problémy se spotřebičem, kontaktujte naše servisní středisko. Často však můžete vyřešit běžné malé problémy svépomocně. Problémy mohou být způsobené nesprávným použitím nebo instalací a tyto podmínky můžete změnit.

MRAZNIČKA NEFUNGUJE

- Ujistěte se, zda je zástrčka správně zasunuta v zásuvce.
- Ujistěte se, že termostat není nastaven na „0“ nebo Stop.
- Ujistěte se, že v elektrické síti je proud.

MRAZNIČKA NECHLADÍ DOSTATEČNĚ


- Ujistěte se, zda je termostat nastaven správně. Nastavte na vyšší hodnotu.
- Nenechávejte dvířka mrazničky otevřená nadměrně dlouhou dobu.

PŘÍLIŠ VELKÉ MNOŽSTVÍ NÁMRAZY

- Nenechávejte dvířka otevřená příliš dlouhou dobu. Mrazničku odpojte, odmrazte a pak opět zapněte.

Vestavěná mraznička


Ovládací panel



Ovladač termostatu se nachází v horní části spotřebiče. Pre kontrolu funkčnosti spotřebiče se ujistěte, zda není ovladač nastaven na „0“.

Odmrazování a zmrazování

Obrázek 2

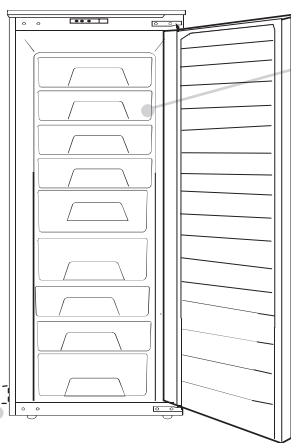


Odmražení mrazničky doporučujeme, pokud je síla námrazy více než 3 mm.


Štítek najdete zde: jsou na něm uvedeny údaje, které musíte v případě závady nahlásit středisku služeb zákazníků.

Změna směru otvírání dvířek


Šroubovákem odstraňte horní závěs.




Sejměte dvířka.




Odstraňte spodní závěs a zásepky a nasadte je na opačnou stranu.




Nasadte závěs na opačnou stranu.



Nasadte dvířka.




Rozměry spotřebiče a prostoru pro vestavbu

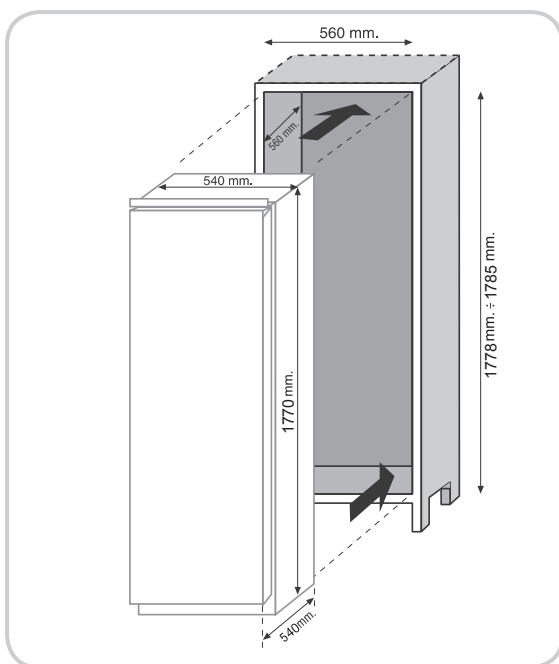


Instalace spotřebiče do skříňky


Vložte spotřebič do skříňky tak, aby byly závěsy dvířek spotřebiče na druhé straně jako závěsy dvířek skříňky a nechte mezeru 3 až 5 mm.

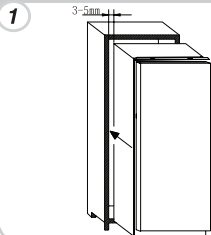


Zkontrolujte zarovnání horního panelu skříňky.

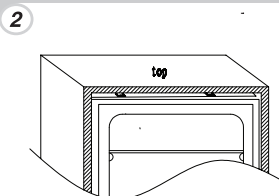


Po zarovnání spotřebiče a skříňky našroubujte horní část spotřebiče ke skřínce.

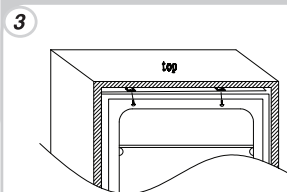

Přišroubujte spodní část spotřebiče.

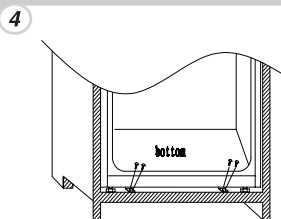


Umístěte těsnění spotřebiče, v případě potřeby odřízněte přesahující část. Na spodní část nasadte plastové kryty.

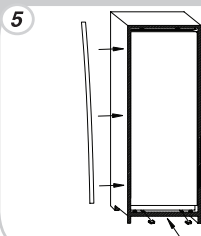


Přípevnění panelů skřínky k dvířkům spotřebiče

Spotřebič je vybaven úchyty pro spárování dveří spotřebiče s panely skříně (kolejničky).


Upevněte kolejničku na vnitřní stranu panelu skříně v požadované výšce a asi 20 mm od vnějšího okraje dveří.

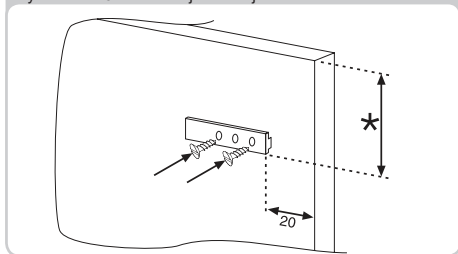


Otevřete dveře skříně a ledničky. Umístěte vestavěný zavadeč do kolejničky a upevněte na dveře ledničky.

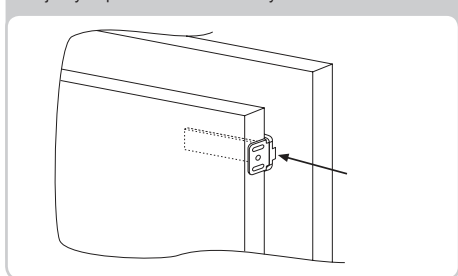

Označte body pro šrouby a vyvrtejte otvory vrtákem o průměru 2,5 mm.

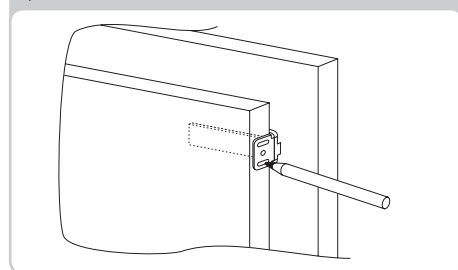

Přípevněte dveře spotřebiče k panelu skříně a použijte při tom zavadeče pro určení polohy.

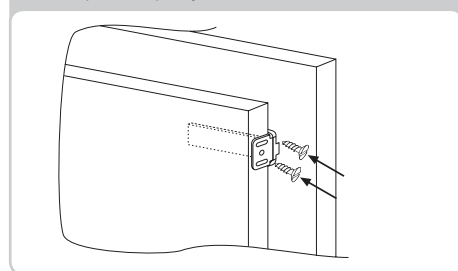


Opatření pro správnou funkci

Po vestavění spotřebiče přisuňte zadní stranu skříně do kontaktu se zdí. Zabráníte tak přístupu k prostoru kompresoru. Aby spotřebič řádně fungoval, musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu pro chlazení kondenzátoru umístěného v zadní části spotřebiče.

Proto musí být skříní vybavena odvodem vzduchu na zadní straně, jehož horní otvor nesmí být ničím blokován a otvorem pro nasávání vzduchu, který bude zakryt mřížkou.

Rozměry výřezu pro jednotku

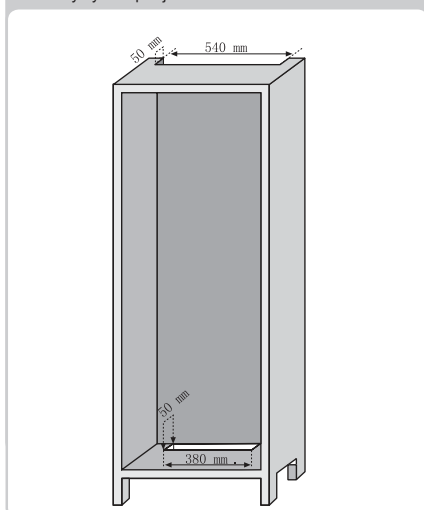

Volný prostor mezi jednotkou a stropem.

