

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky First Austria. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. First Austria ani importér firma Elberry s.r.o nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:


Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky First Austria jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj First Austria nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (dětí) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neobdobně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračejte na odborný servis.

Kuchyňský robot 5259.

Přístroje slouží pouze k domácímu použití. Přístroj položte na rovnou a pevnou plochu, nezakrývejte ho ani na něj nic nestavte. Před prvním použitím umyjte 6 až 9 běžným způsobem vodou se saponátem, pak je opláchněte a osušte. Stejně tak i po použití.

Popis:

1. Kryt robotu; 2. Motorová jednotka; 3. Regulace rychlosti; 4.Odjištění výklopného ramene: 5. Mísa o objemu 6.5 litru; 6. Mixovací nástavec (lze použít jen na středně hustá a těžká těsta); 7. Šlehačí nástavec (lze použít jen na lehké šlehání); 8. Hnětací nástavec (lze použít na pro těžké a husté potraviny); 9. Poklice.

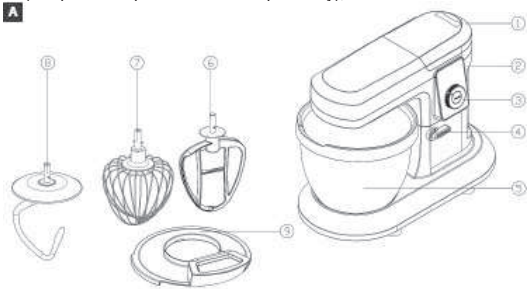

Použití:

Přístroj zkompletujte.

Po zatlačení na (4) ve směru jak je zřejmé z obrázku B 1. odklopte rameno do zaaretovnění v horní poloze a vložte nástavec podle B 2. , který chcete použít. Vždy musí odpovídat hustotě míchané ingredience, aby nedošlo k jeho poškození. Pak pod rameno vložte mísu B 3. Vždy podle znázorněných šipek. Pro rozebírání opačný směr šipek.



Doporučujeme na mísu vždy vložit i poklici z důvodů možného znečištění okolí přístroje. Přidržte sklopné rameno a po zatlačení na (4) B 1. ho sklopte dolů do zaaretování. Otvorem v poklici vkládejte potraviny, které chcete zpracovat do maximálního objemu 5 litrů. Poznámka: Plná kapacita 6,5 litrů je až po horní okraj mísy, kdy by mohlo docházet k vypadávání potravin z mísy.

Ingredience	Maximální	Poznámky	Nástavec
-------------	-----------	----------	----------

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky First Austria. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. First Austria ani importér firma Elberry s.r.o nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:


Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky First Austria jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj First Austria nepožívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (dětí) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neobdobně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračejte na odborný servis.

Kuchyňský robot 5259.

Přístroje slouží pouze k domácímu použití. Přístroj položte na rovnou a pevnou plochu, nezakrývejte ho ani na něj nic nestavte. Před prvním použitím umyjte 6 až 9 běžným způsobem vodou se saponátem, pak je opláchněte a osušte. Stejně tak i po použití.

Popis:

1. Kryt robotu; 2. Motorová jednotka; 3. Regulace rychlosti; 4.Odjištění výklopného ramene: 5. Mísa o objemu 6.5 litru; 6. Mixovací nástavec (lze použít jen na středně hustá a těžká těsta); 7. Šlehačí nástavec (lze použít jen na lehké šlehání); 8. Hnětací nástavec (lze použít na pro těžké a husté potraviny); 9. Poklice.

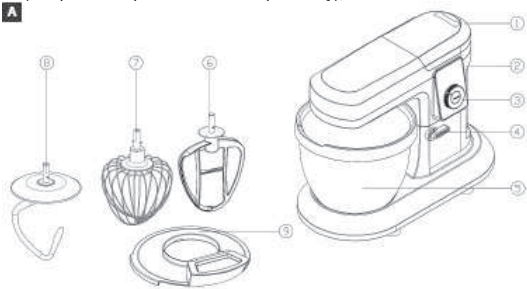

Použití:

Přístroj zkompletujte.

Po zatlačení na (4) ve směru jak je zřejmé z obrázku B 1. odklopte rameno do zaaretovnění v horní poloze a vložte nástavec podle B 2. , který chcete použít. Vždy musí odpovídat hustotě míchané ingredience, aby nedošlo k jeho poškození. Pak pod rameno vložte mísu B 3. Vždy podle znázorněných šipek. Pro rozebírání opačný směr šipek.



Doporučujeme na mísu vždy vložit i poklici z důvodů možného znečištění okolí přístroje. Přidržte sklopné rameno a po zatlačení na (4) B 1. ho sklopte dolů do zaaretování. Otvorem v poklici vkládejte potraviny, které chcete zpracovat do maximálního objemu 5 litrů. Poznámka: Plná kapacita 6,5 litrů je až po horní okraj mísy, kdy by mohlo docházet k vypadávání potravin z mísy.

Ingredience	Maximální	Poznámky	Nástavec
-------------	-----------	----------	----------

	hodnoty		
Kynuté těsto	1600g	Mouka a vody v poměru 5:3,	
		Příprava těsta	
		Od rychlosti 1 na dobu 3 minut	
		Doba provozu:	
		Rychlost 2 po dobu 10s	
Měkké kynuté těsto	2000g	Mouka a voda v poměru 1.1:1	
		Příprava těsta:	
		Od rychlosti 1 na dobu 1,5 minuty	
		Doba provozu:	
		Rychlost 2 po dobu 10s	
Vejce	16 vajec	Rychlost 8-10	
		bez zastavení 3-4 minuty	
		do našlehání bílku	
Šlehačka	300 ml	Od rychlosti 1-4 na dobu 5 minut	
Míchané nápoje, koktejly nebo jiné nápoje	1 litr	Šlehání vajíček do směsi	
		Od rychlosti 1 po dobu asi 4 minut	


ČIŠTĚNÍ

Přístroj odpojte z napájení-zásuvky. Vyčkejte úplného vychladnutí přístroje. Motorovou část přístroje můžete omýt vlažnou houbou nebo hadříkem s mýdlovou vodou, následně vlhčenými vodou bez saponátu. Poté je dokonale vysušte. Nikdy přístroj neponořujte do vody, nepoužívejte na čištění abrazivní prostředky nebo mechanické pomůcky, které by povrch přístroje mohli nevratně poškodit. Nádoby a příslušenství, které přichází ke styku s potravinami čistěte obvyklým způsobem mytím ve dřezu nebo v myčce nádobí. Velmi opatrně zacházejte s ostrým kovovým příslušenstvím přístroje.

Specifikaci jednotlivých přístrojů naleznete v originálním návodu.



— Pokud přístroj nebo baterie v něm přestanete používat postarejte se o ekologickou likvidaci. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

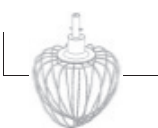	hodnoty		
Kynuté těsto	1600g	Mouka a vody v poměru 5:3,	
		Příprava těsta	
		Od rychlosti 1 na dobu 3 minut	
		Doba provozu:	
		Rychlost 2 po dobu 10s	
Měkké kynuté těsto	2000g	Mouka a voda v poměru 1.1:1	
		Příprava těsta:	
		Od rychlosti 1 na dobu 1,5 minuty	
		Doba provozu:	
		Rychlost 2 po dobu 10s	
Vejce	16 vajec	Rychlost 8-10	
		bez zastavení 3-4 minuty	
		do našlehání bílku	
Šlehačka	300 ml	Od rychlosti 1-4 na dobu 5 minut	
Míchané nápoje, koktejly nebo jiné nápoje	1 litr	Šlehání vajíček do směsi	
		Od rychlosti 1 po dobu asi 4 minut	

ČIŠTĚNÍ

Přístroj odpojte z napájení-zásuvky. Vyčkejte úplného vychladnutí přístroje. Motorovou část přístroje můžete omýt vlažnou houbou nebo hadříkem s mýdlovou vodou, následně vlhčenými vodou bez saponátu. Poté je dokonale vysušte. Nikdy přístroj neponořujte do vody, nepoužívejte na čištění abrazivní prostředky nebo mechanické pomůcky, které by povrch přístroje mohli nevratně poškodit. Nádoby a příslušenství, které přichází ke styku s potravinami čistěte obvyklým způsobem mytím ve dřezu nebo v myčce nádobí. Velmi opatrně zacházejte s ostrým kovovým příslušenstvím přístroje.

Specifikaci jednotlivých přístrojů naleznete v originálním návodu.



— Pokud přístroj nebo baterie v něm přestanete používat postarejte se o ekologickou likvidaci. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.