

Návod k obsluze

Elektrická sekačka

GE1R100-32

Návod k obsluze

Elektrická sekačka NAC

Model	LE10-32-PB-J
Jmenovitý výkon	1000 W
Typ motoru	elektrický / komutátorový
Napájecí napětí	230 V
Napájecí frekvence	50 Hz
Otáčková rychlost bez zatížení	3450 obr/min
Šířka řezu	320 mm
Manuální regulace sečení	3 stupňová 25/40/55 mm
Třída elektrické ochrany	II
Stupeň ochrany IP	IPX4
Kryt	plast
Kapacita koše	35 litrů
Hladina akustického tlaku na pracovišti	LPA=84,5 dB
odchylka	K=3 dB
Hodnota vibrací přenášených strojem a působících na horní končetiny operátora ahv,eq nejistota měření	1,632 m/s ² K=1,5m/s ²
Garantovaná hladina akustického výkonu LWA	96 dB (A)
Hmotnost	9 kg
Rok výroby	2018

POZOR! Zařízení je určeno k obsluze travních ploch na soukromých zahradách. Používání zařízení pro profesionální, poloprofesionální nebo obchodní účely zneplatňuje záruku.

Pozor! Před počáteční montáží nebo použitím prostudujte tento návod k obsluze.

Výrobce: NAC Sp. zo.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
tel. 801 044 450, fax +48 22 314 93 09
www.nac.com.pl info@nac.com.pl

Servisní centrum
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice
tel. 801 044 450, fax +48 46 819 35 29
www.nac.com.pl serwis@nac.com.pl



Text označený tímto znakem je zvláště důležitý k zachování provozní bezpečnosti stroje. Pokud nerozumíte návodů nebo jeho částí, zkontaktujte prodejce výrobku nebo dovozce kvůli vyjasnění pochybností.

Obsah

Technické údaje.....	2	Čištění krytu žací jednotky	10
Obsah	3	Nastavení výšky seče.....	11
Piktogramy a štítky.....	3	Používání sekačky.....	11
Úvod	4	Několik praktických rad.....	12
Všeobecné poznámky	4	Obsluha a regulace.....	12
V případě nehody nebo poruch	5	Obsluha žacích nožů	13
Elektrická bezpečnost	5	Příprava na přepravu.....	14
Před uvedením do provozu	6	Skladování a údržba.....	14
Ochrana sekačky před přetížením	6	Likvidace	15
Použití prodlužovacího kabelu	6	Zbytkové riziko a hodnocení zbytkového rizika.....	15
Použití sekačky	7	Kontroly	16
Bezpečnostní pravidla	7	Odstraňování závad.....	16
Montáž a montáž koše	8	Prohlášení CE	17
Spuštění motoru.....	10	Záruční list	18

Výstražné piktogramy, nacházející se na krytu sekačky.

Výstražné piktogramy a štítky.



1. Pozor! Nebezpečí.
2. Důležité. Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
3. Zařízení je nutné přechovávat mimo dosah dětí.
4. Nesekejte svahy ve směru sklonu.
5. Pozor: Držte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od rotujících částí
6. Zákaz práce se zdviženou vyhazovací klapkou.
7. Před začátkem práce vyčistěte terén.
8. Pozor: Odhozené předměty. Zachovávejte odstup od okolostojících osob.
9. Zachovejte bezpečnou vzdálenost.
10. Pozor: Před údržbou a opravou odpojte napájecí kabel
11. Pozor: Držte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od ostří nože
12. Používejte chrániče sluchu a ochranné brýle.
13. Třetí osoby se nemají nacházet poblíž pracující sekačky.
14. Dvojitá elektrická ochrana.
15. Elektrické nebezpečí.
16. Před čištěním, opravou nebo kontrolou sekačky se ujistěte, že se ostří a všechny pohyblivé části zastavily.
17. Zachovávejte opatrnost během sekání, dbejte, aby elektrický kabel byl v bezpečné vzdálenosti od nože sekačky.
18. Nůž se otáčí ještě několik sekund po vypnutí sekačky.
19. Používejte ochranné rukavice, noste pevné protiskluzové boty.
20. Nevystavovat dešti.
21. Nevyhazujte opotřebené zařízení. Uživatel je povinen odevzdat opotřebené zařízení do určeného sběrného místa pro recyklaci odpadu.

Typový štítek




Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
www.nac.com.pl

ELEKTRICKÁ SEKAČKA

Model: LE10-32-PB-J
Jmenovitý výkon: 1000 W
Napětí: 230 V / 50 Hz
Pracovní šířka: 32 cm
Hmotnost: 9 kg
Rok výroby: 2018
S/N: 18/

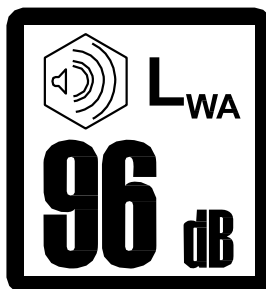

Typový štítek je umístěn na zadní straně krytu sekačky. Informace na tomto štítku jsou nutné k určení příslušných náhradních dílů a údržbových prací.



Úvod

Seznámením se s informacemi obsaženými v tomto návodu a jejich dodržováním zajistíte, že zařízení bude používáno způsobem bezpečným jak pro uživatele, tak pro samotné zařízení. Návod uchovávejte po celou dobu životnosti zařízení, protože vždycky může nastat nutnost připomenout si informace v něm obsažené, navíc, v případě dalšího prodeje stroje nebo změny uživatele je třeba návod předat spolu se zařízením.



Obecné poznámky

Příprava trávníku před sekáním:

Pracovní terén sekačky je nutné vyčistit od všech předmětů, které mohly by poškodit žací jednotku sekačky, nebo mohly by být vymrštěny zpod pracující sekačky a mohly by poranit další osoby.

Sekání je nutné provádět při přirozeném nebo umělém osvětlení, s podmínkou zachování dobré viditelnosti. Nesekejte mokrou trávu ani nesekejte během srážek.




Nespouštějte sekačku v přítomnosti okolostojících osob; obsluha je odpovědná za nehody a ohrožení, vzniklé pracující sekačkou.

Obsluha stroje:

Osoba obsluhující sekačku je povinna vždy používat prostředky osobní ochrany (chrániče sluchu, brýle), nosit odolnou obuv a dlouhé kalhoty.

Je zakázáno obsluhovat sekačku v otevřených botách nebo v sandálech.

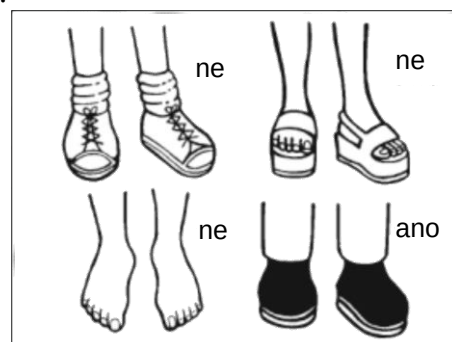

Před každým započetím práce zkontrolujte vizuálně stav šroubových spojů, celkový stav zařízení, a také stav žací jednotky a bezpečné upevnění nožů.

Opotřebený nebo poškozený nůž je třeba ihned vyměnit za nový.



Použití

Zachovávejte zvláštní pozornost při couvání.

Při přejíždění nerovností (okrajů, obrubníků) a při přesouvání sekačky po jiných plochách než po trávnicích nebo při dojezdu a odjezdu na místo práce vždy vypněte motor a počkejte na zastavení nože. Zachovávejte zvláštní pozornost během obrátů, protože existuje možnost ztráty stability.



V případě nehody nebo poruchy

V případě nehody je nutné ihned zastavit/vypnout stroj a zavolat pomoc (pokud to situace vyžaduje)!

V případě poruchy je nutné ihned zastavit/vypnout stroj a kontaktovat autorizovaný servis kvůli odstranění poruchy.



Sekačka nesmí být používána s poškozenými kryty nebo ochrannými prvky a bez nainstalovaných bezpečnostních zařízení, např. košů na trávu, apod.

Je zakázáno startovat motor, pokud se někdo nachází proti ovladači vyhadzovacího kanálu, nebo když se v okolí zařízení nacházejí okolostojící osoby.

Je zakázáno pokládat ruce nebo nohy v blízkosti rotujících částí.

Sekačka ani žádná její část nesmí být přenášena nebo zvedána během práce motoru.

Motor musí být vždy zastaven před: čištěním, prohlídkou nebo opravou sekačky; po nárazu rotujícího nože do cizího předmětu před zjišťováním vzniklých poškození a jejich eventuální opravou; před zjišťováním příčin nepřírodných vibrací sekačky.

Elektrická bezpečnost

Napětí napájecího proudu musí odpovídat hodnotám uvedeným na typovém štítku sekačky (230 V, 50 Hz). Nepoužívejte napájení jiného typu.

Na napájecím vedení používejte pojistky proti přetížení nadproudu s nastavením odpovídajícím typovému štítku zařízení o provozním proudu 10 A a proudový chránič o provozním proudu 30 mA. Netahejte prodlužovací kabel přes ostré hrany a předměty, které by mohly poškodit jeho izolaci. Neprotahujte prodlužovací kabel otvory pode dveřmi nebo pootevřenými okny.

Zásuvka prodlužovačky musí být vodotěsná, průměr kabelu musí být minimálně 2,5 mm při délce do 50 m. Nepoužívejte prodlužovačky, které jsou poškozené nebo vadné.



POZOR! DŮLEŽITÉ!

Nikdy nepřejíždějte spuštěnou sekačkou napájecí kabel, protože hrozí úraz elektrickým proudem.

S ohledem na emisi vibrací jsou nutné provozní přestávky; celková doba nepřetržité práce by neměla překročit 1 hodinu a 2 hodiny během osmihodinového pracovního dne. Nepoužívejte stroj za deště.



Příprava k uvedení do provozu

Před uvedením do provozu

Ochrana sekačky před přetížením

Elektrická instalace, do níž je sekačka zapojena, musí být opatřena proudovým chráničem odpovídajícím typovému štítku zařízení s vypínacím proudem 10 A. Tím bude zabráněno přetížení a ve výsledku spálení motoru sekačky.

Napětí proudu musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. Před zahájením práce se ujistěte, že sekačka pracuje správně a její použití je bezpečné. Zkontrolujte také, jestli správně funguje brzda sekačky.

Použití prodlužovacího kabelu

Používejte pouze prodlužovací kabel, určený pro venkovní použití. Průřez kabelu by měl být nejméně 2,5 mm (maximální délka kabelu – 50 m). Připojte zařízení k prodlužovacímu kabelu a kabel zasuňte do kabelového závěsu na rukojeti (obr. 1, b. 5). Prodlužovací kabel o délce přesahující 50 m způsobí snížení výkonu sekačky, a v důsledku může dojít k jejímu poškození.



Dodávka

Výrobce dodává sekačku v kartonovém balení v částečně demontovaném stavu. Po pečlivém prostudování návodu k obsluze a názorných obrázků by složení sekačky nemělo působit velké potíže. Všechny díly potřebné k montáži jsou součástí balení.

Rozbalování

POZOR! Návod je nedílnou součástí stroje. Všechny důležité informace týkající se bezpečné obsluhy sekačky jsou vytištěny tučným písmem nebo jsou označeny příslušným piktogramem.

Použití sekačky

Zařízení smí být používáno pouze jako sekačka trávy, v souladu s popisem a bezpečnostními pravidly, obsaženými v tomto návodu k obsluze.

Jakékoliv použití sekačky, které není v souladu s popisem v tomto návodu k obsluze, je považováno za nevhodné a výrobce neodpovídá za poškození a škody, vyplývající z takového postupu.

Správné používání sekačky zahrnuje i respektování výrobcem stanovených podmínek provozu, údržby, skladování a oprav.

Opravy a údržbu zařízení mohou provádět pouze autorizovaná servisní střediska.

Stroj není určen pro:

- zastřižování keřů
- drcení větví
- vysávání listí

Je nutné dodržovat veškeré zásady bezpečného používání, prevence nehod a předcházení ohrožení.

Jakékoliv změny v konstrukci zařízení zavedené uživatelem zbavují výrobce odpovědnosti za vzniklá poškození nebo zranění.



Bezpečnostní pravidla

Před začátkem práce pokaždé zkontrolujte stav sekačky. Vždy dodržujte zásady bezpečnosti a postupujte podle pravidel uvedených v tomto návodu.

Pozorně si přečtete návod. Ujistěte se, že jste se seznámili s ovládacími prvky sekačky a jejich funkcemi.

Zařízení nesmí být používáno bez seznámení se s návodem k obsluze. Návod přechovávejte na místě, které umožní jeho časté používání a chraňte ho před znečištěním, ztrátou nebo ztrátou čitelnosti, protože informace v něm obsažené jsou velmi důležité a budou užitečné po celou dobu životnosti stroje.

Je nutné se předem seznámit s funkcí ovládacích prvků a celým vybavením sekačky, s její obsluhou a funkcemi, protože během práce na to již může být pozdě.


Za žádných okolností nedovolte obsluhu zařízení dětem.

Další osoby, zejména děti, a rovněž domácí zvířata nesmí přebývat v pracovním prostoru sekačky.

Doporučené oblečení obsluhy:

- ochranné brýle a chrániče sluchu
- pevná, tvrdá obuv
- je dobré se vyhnout volným, lehkým částem oblečení

Než ponecháte sekačku bez dozoru, zajistěte ji proti samovolnému stočení a použití neoprávněnými osobami.

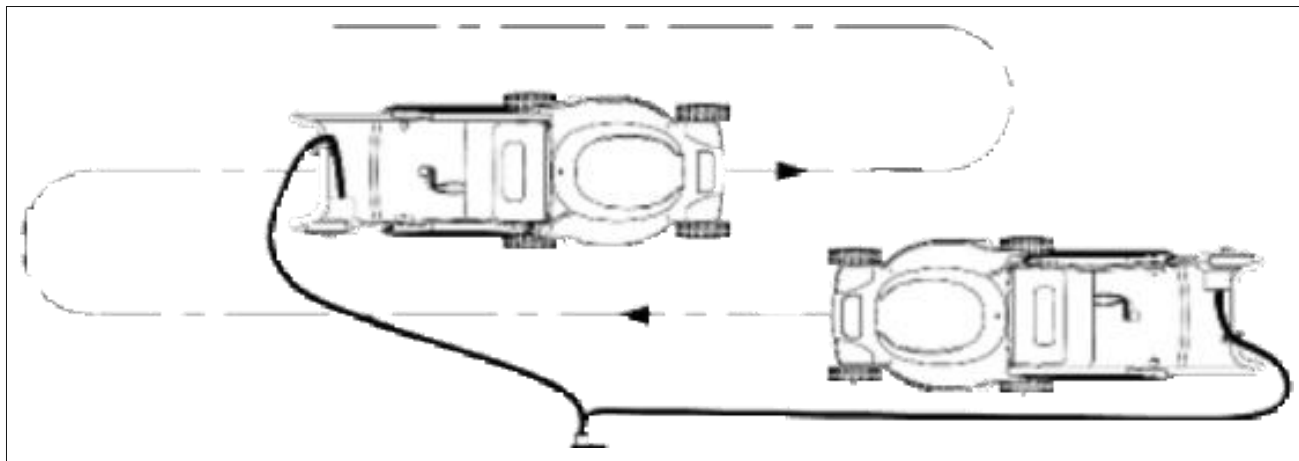

Montáž sekačky

Všechny části příslušenství sekačky jsou namontované z výroby. Pouze ovládací rukojeť sekačky byla nastavena do skladovací polohy. K nastavení rukojeti do provozní polohy dodržte tento postup:
Rozbalte sekačku.

Sejměte ochranné zabezpečení.

1- Zvedněte horní část rukojeti.

2- Dotáhněte oba upínací šrouby.

3- Namontujte příchytka kabelu.

4- Namontujte kola (namontujte podložku a namontujte závlačku)


5- Namontujte rukojeti do pláště sekačky.

8- Namontujte kryty kol.

Montáž koše na trávu


6- Smontujte koš.

7- Zdvihněte zadní kryt sekačky, zavěste koš a spusťte zadní kryt.

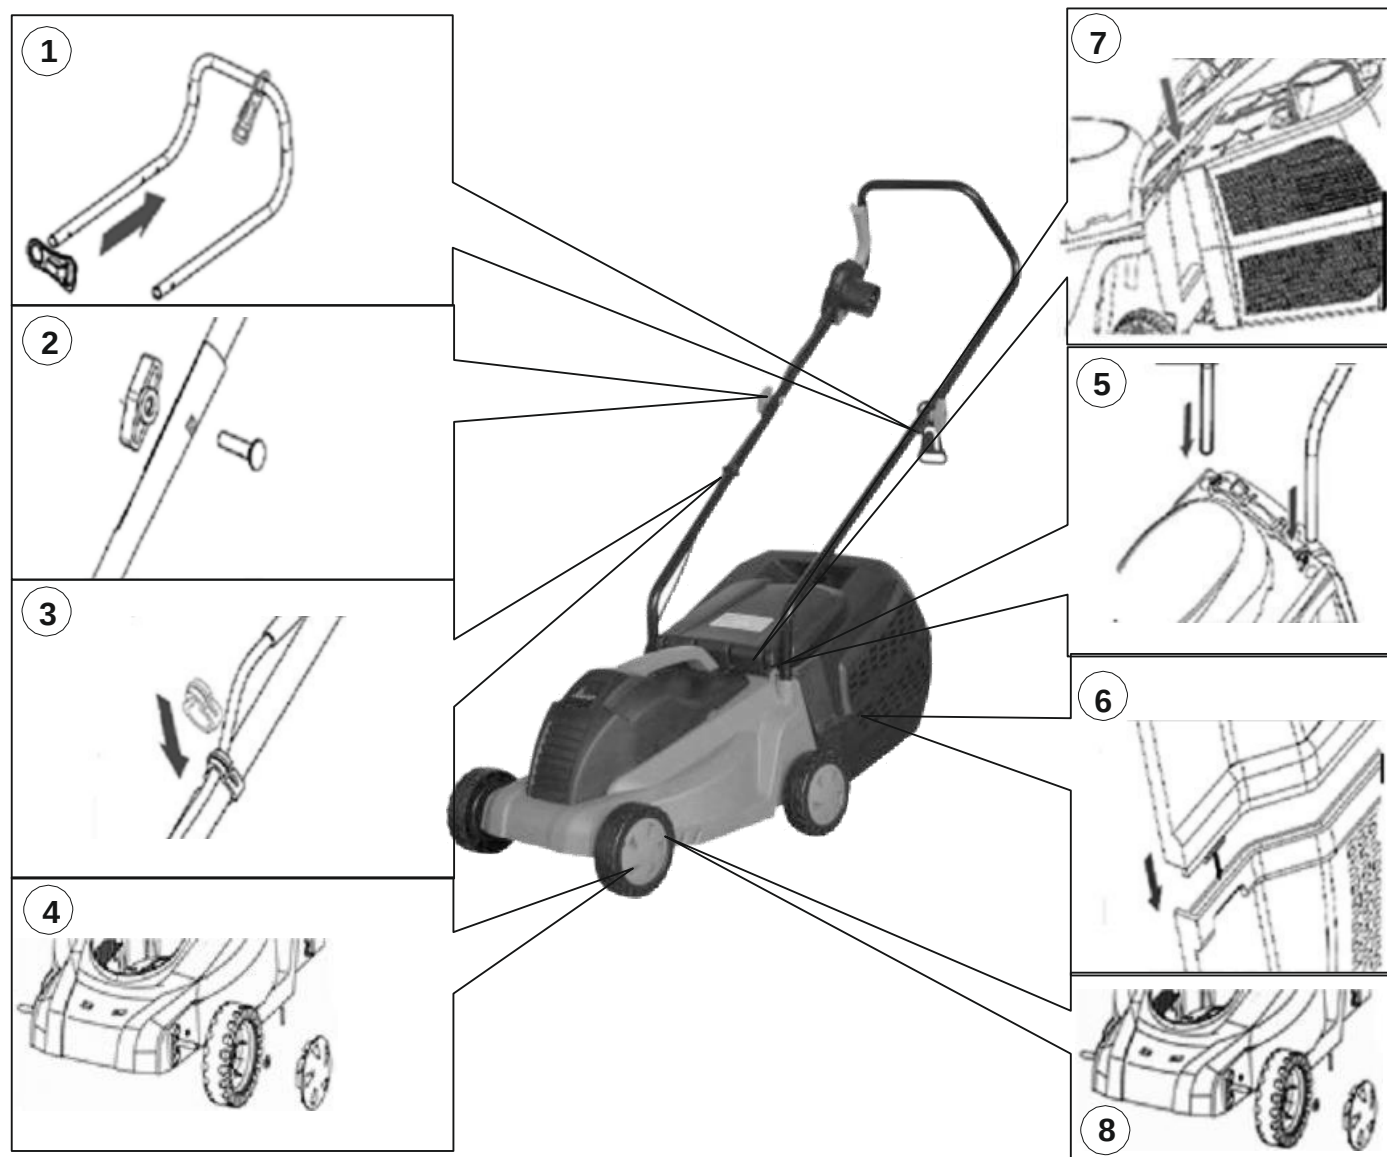

Varování: Pravidelně kontrolujte technický stav koše na trávu. Jestli je kterýkoliv díl opotřebovaný nebo poškozený, vyměňte ho za nový. Díly jsou k dispozici v autorizovaných servisních střediscích. Je zakázáno sekat trávu se zvednutou klapkou bez vloženého koše.

Montáž

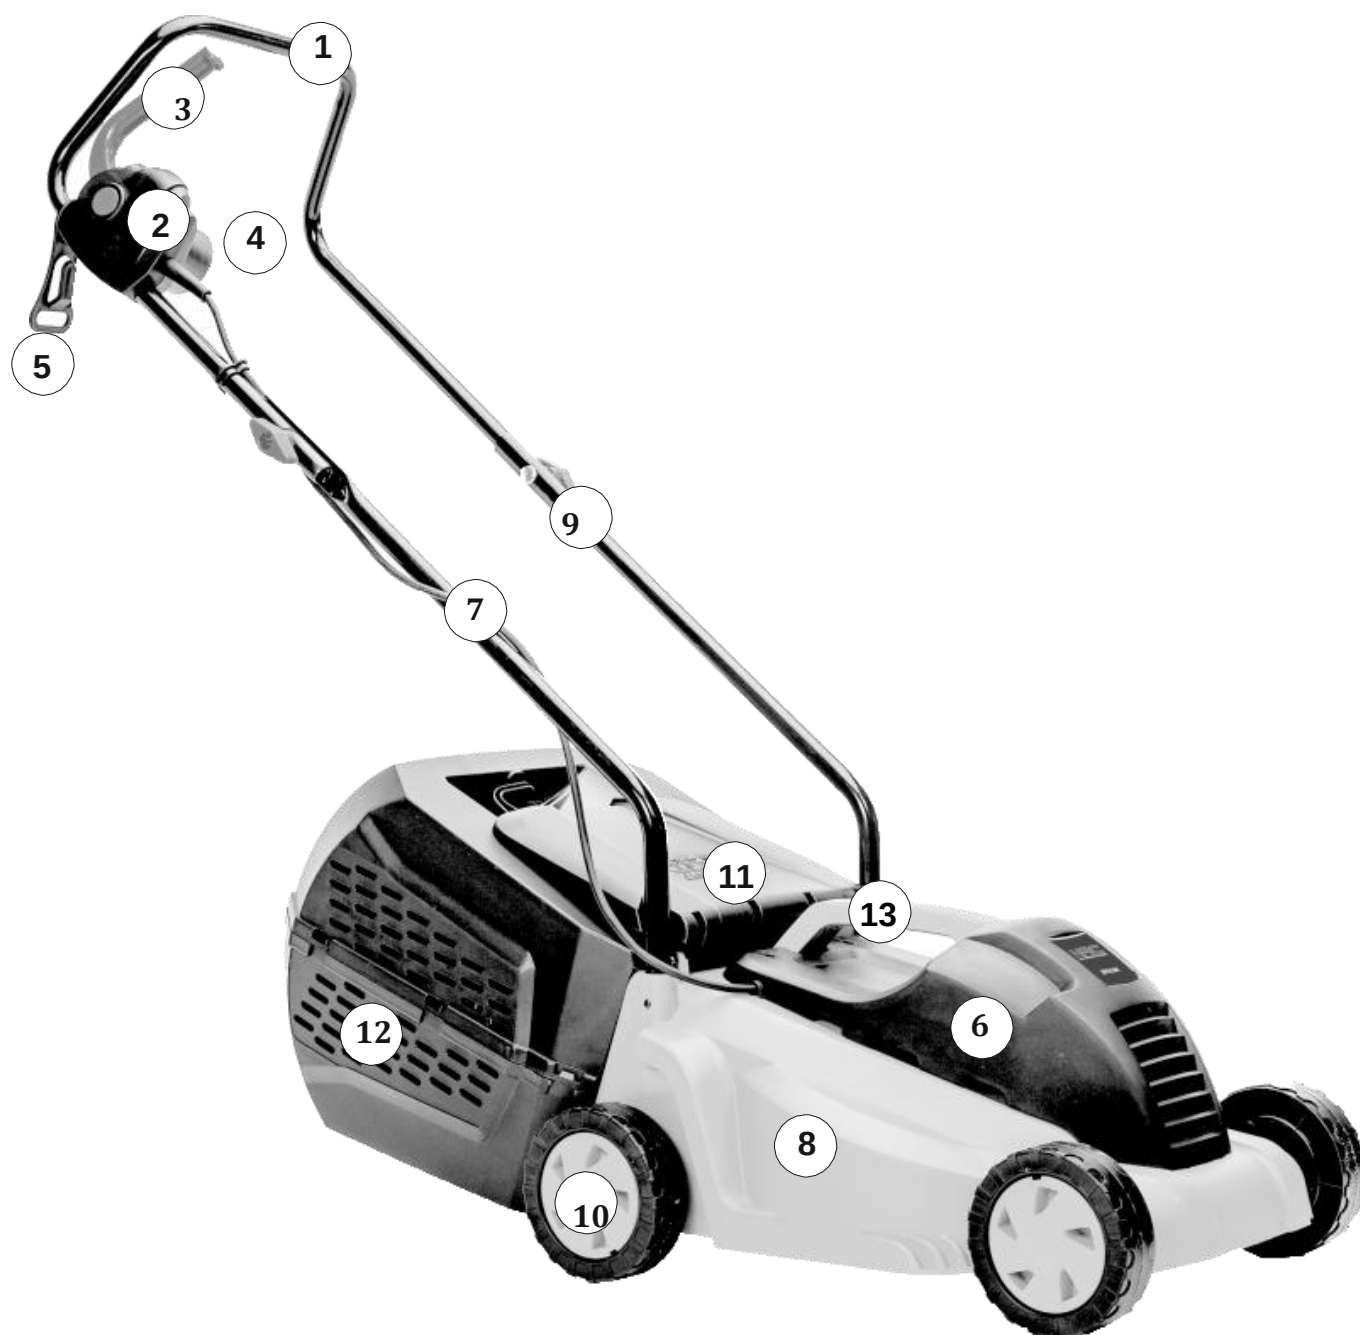

Obr. 1

- 1 - Rukojeť
- 2 - Ochrana spínače
- 3 - Páka spínače
- 4 - Konektor napájecího kabelu
- 5 - Úchyt blokující napájecí kabel
- 6 - Motor
- 7 - Elektrický vodič motoru

- 8 - Tělo sekačky
- 9 - Spojka rukojeti
- 10 - Kolo
- 11 - Zadní kryt sekačky
- 12 - Koš
- 13 - Držadlo k přenášení sekačky



Spuštění motoru

Varování: Když je motor v chodu, žací nože se otáčejí.

Ujistěte se, že se napájecí kabel nenachází v blízkosti žacích čepelí.

Sekačka je zabezpečena proti neúmyslnému zapnutí dodatečným bezpečnostním tlačítkem (4), **které musí být stisknuto před stlačením páky (2) do rukojeti (3)**. Pokus o spuštění sekačky bez současného stisknutí bezpečnostního tlačítka se nepodaří, bude slyšet tiché „klikání“ zabezpečovacího mechanismu. Po spuštění sekačky způsobí uvolnění spouštěcí páky návrat bezpečnostního tlačítka do počáteční polohy.

Zastavování motoru

Pro zastavení motoru je třeba uvolnit páku spínače. V případě vykonávání údržby nebo čištění sekačky je třeba odpojit napájecí kabel, aby se předešlo náhodnému spuštění motoru.

Před dalším spuštěním motoru zkontrolujte elektrické kabely, jestli nenesou stopy poškození.



POZOR! DŮLEŽITÉ! Pokaždé, když je nutná regulace sekačky, je třeba se ujistit, že se rotor sekačky nepohybuje a konektor je vyjmutý ze zásuvky.

Vyprázdnění koše na trávu

Varování: Před vyprázdněním a sejmutím koše je nutné zastavit motor. Při přepravě na místo skladování trávy nepřetahujte koš po zemi.

Čištění krytu žací jednotky

Varování: Když je motor spuštěný, žací nože se otáčejí. Před čištěním krytu je třeba zastavit motor a odpojit napájecí kabel.

Tráva a nečistoty, nacházející se pod krytem sekačky, mohou způsobit poruchy práce motoru. Po ukončení sekání vyčistěte kryt sekačky při dodržení následujícího postupu:

Zastavte motor.

Odpojte napájecí kabel.

Sundejte koš sekačky.

Vyčistěte kryt sekačky.




Nastavení výšky sečení

Varování: Když je motor spuštěný, žací nože se otáčejí. Před změnou výšky sečení odpojte sekačku od napájení a odpojte napájecí kabel.

Pro nastavení odpovídající výšky sečení je nutné:

- 1. postavit sekačku vzhůru nohama
- 2. vytáhnout osu kola směrem k přední části sekačky

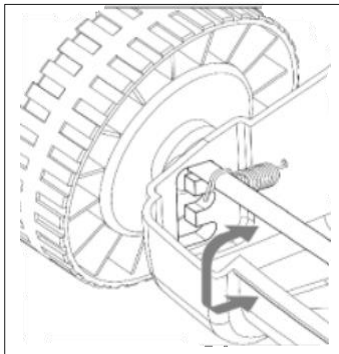


Používání sekačky

Zapnutí sekačky

Po uvolnění páky spínače se motor a žací lišta automaticky zastaví.

- 1 - Rukojeť
- 2 - Páka spínače v pozici zapnuto
- 3 - Páka spínače v pozici vypnuto
- 4 - Zajištění spínače

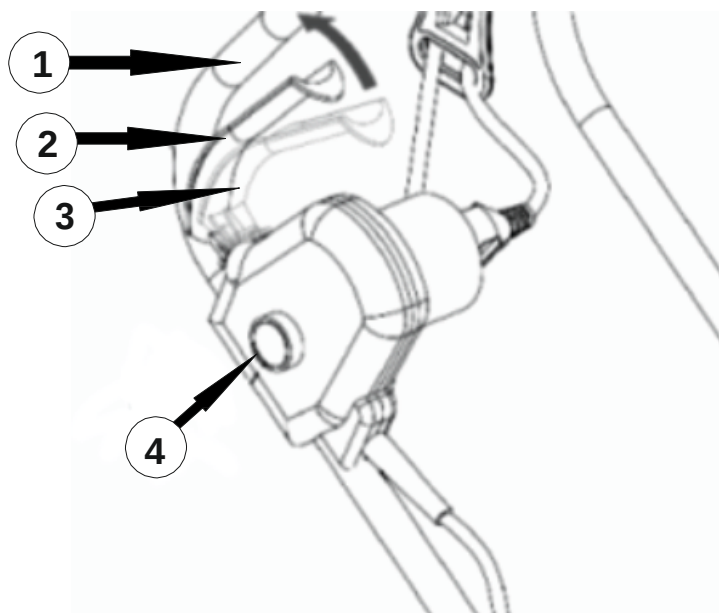

Několik praktických rad ohledně sekání trávy

Tráva musí být suchá. Jestli bude tráva mokrá, bude sekání ztíženo, protože mokrá tráva se bude lepit a znemožní rovnoměrnou práci nože.

Tráva nesmí být příliš vysoká. Maximální výška trávy při efektivním a účinném sečení je okolo 10 cm. Upravte nastavení výšky tak, aby byla sečena jen jedna třetina výšky trávy.

Pozor! Délka posečené trávy nesmí být delší než 5 cm. Delší tráva nebude vhozena do koše.

Pokud výška trávy přesahuje 10 cm, je nutné sekat nadvakrát. Při prvním sekání nastavte výšku co nejvýše. Při druhém sečení nastavte na požadovanou výšku.

Žací nůž musí být dobře naostřený. Tupý nůž způsobuje odtrhávání konců stébel trávy a ve výsledku jejich žloutnutí. Je také nutné čistit vnitřní, zadní část sekačky (viz kapitola *Čištění krytu žací jednotky*).

Přebytečná tráva a jiné nečistoty mohou způsobit, že sekačka nebude sekat správným způsobem.

Pro zlepšení kvality sekání postupujte následovně:

Nastavte požadovanou výšku sečení na nejvyšší pozici.

Provádějte sekání co nejčastěji, minimálně jednou týdně.

Veďte sekačku rychlostí chůze.

Při provádění dalších opakování je třeba sekat menší šířku, než je šířka sekačky.

Nedělejte:

Nesekejte na srážech, v příkopech, na náspech nebo valech.

Nesekejte mokrou travu.

Obsluha, regulace

Pro udržení sekačky v dobrém technickém stavu je třeba dodržovat doporučení popsaná v této kapitole.

Mazání

1. Pro udržení sekačky v dobrém technickém stavu je třeba mazat všechna kola a ložiska motorovým olejem po každých 25 hodinách provozu.
2. Pružiny krytů a záslepek je dobré namazat libovolným mazivem.



Varování: Před prováděním prohlídky, uvedením do provozu, seřizováním nebo čištěním či opravou je nutné vypnout motor a odpojit napájecí kabel.

Obsluha žacích nožů

Varování: Před kontrolou žacích nožů nebo upínací hřídele nožů je nutné odpojit napájecí kabel. Pokud nůž narazí na nějaký předmět, zastavte motor. Odpojte napájecí kabel od zdroje napájení. Zkontrolujte poškození sekačky.

Pravidelně kontrolujte žací nůž, zda není opotřebený či poškozený, např. prasklý. Pravidelně kontrolujte upínací šroub nože. Šroub musí být pevně zašroubován. Pokud šroub narazí na nějaký předmět, zastavte motor. Odpojte napájecí kabel. Zkontrolujte, zda nebyla poškozena (ohnuta) hřídel nebo adaptér, na něž jsou nože připevněny. Adaptér je ochranou sekačky (na tento prvek se nevztahuje záruka), chrání motor před poškozením při nárazu nože na předměty jiné než tráva (tj. kameny, větve, krtince). Zkontrolujte, jestli nůž není ohnutý nebo poškozený, nebo jestli není nadměrně opotřebovaný nebo nemá nějaká jiná poškození. Poškozené části musí být vyměněny za nové, originální, doporučené výrobcem. Pro bezpečnost je dobré vyměnit nože každé dva roky, nože musí být dobře naostřené. Tupé nože trávu nesekejí, jenom ji trhají a způsobují žloutnutí jejích konců.

Demontáž nože

Varování: Před demontáží nože je nutné odpojit napájecí kabel. Před prováděním jakékoliv kontroly ostří je třeba vyjmout konektor ze zásuvky a zkontrolovat, zda je motor nečinný. Je třeba mít na paměti, že ostří se otáčí ještě chvíli po vypnutí sekačky.

Pozor! Nikdy se nesnažte zastavit rotující ostří.



Nože mají ostré hrany. Jako ochranu rukou před zraněním používejte rukavice nebo obalte nůž tkaninou.

Pozor! Při instalaci nože dávejte pozor na šipky na noži.

Nesprávná instalace nože může ovlivnit sečení a může způsobit poškození sekačky.

Nůž je připevněn šroubem s plastovou hlavou, který je třeba odšroubovat zásuvným nebo očkovým klíčem. Vzhledem k ostrým hranám je třeba během blokování nože při jeho odšroubovávání zachovávat zvláštní opatrnost.


- 1 - Nůž
- 2 - Adaptér
- 3 - Ochrana adaptéru
- 4 - Šroub
- 5 - Blokáda

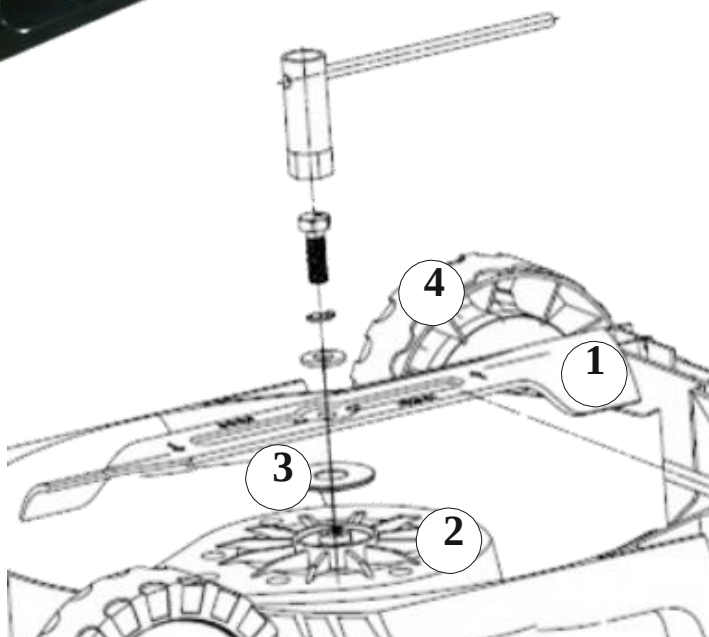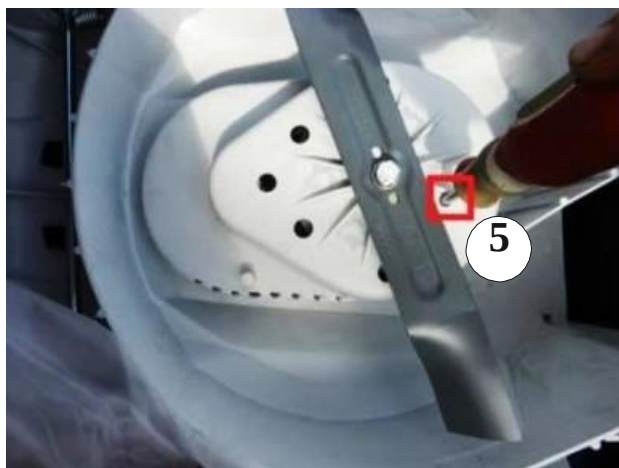

Ostření nože

Ostření je třeba provádět na dílenské brusce nebo ručně pilníkem. Pamatuje, že výsledkem ostření má být kromě získání ostrých rezných hran také obnova statického vyvážení nože. Proto je třeba ke konci ostření pravidelně kontrolovat vyvážení nože (jako na obrázku níže).

Nůž je vyvážený, pokud při centrálním zavěšení na tyči zůstane delší dobu ve vodorovné poloze. Ostření je třeba ukončit a nůž vyměnit za nový, pokud: vyvážení nože není možné; na noži jsou viditelné praskliny, škrábance nebo jiná poškození; když v důsledku předchozích ostření byly obroušeny asi 2/3 šířky nože.

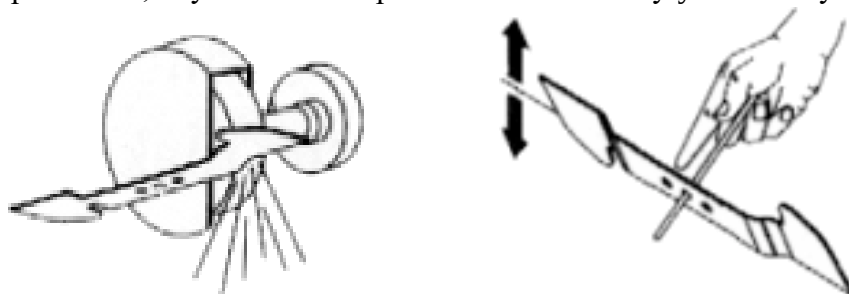

Zakládání nože

Založte nůž zahnutými konci vzhůru směrem k motoru. Jestli bude nůž namontován obráceně, nebude správně sekat a může způsobit nehodu.

Utáhněte pevně na doraz upevňovací šroub nože.



Varování: Upevňovací šroub musí vždy být pevně utažen. Nedotažený šroub nebo nůž může způsobit nehodu.



Pozor!

Po každém ostření je třeba vyvážit nůž – NUTNĚ!

Jestli nemáte k dispozici vyvažovací zařízení, přenechte naostření a vyvážení specializovanému servisu.

Práce s nevyváženým nožem způsobuje vznik nadměrných vibrací. To v důsledku může způsobit uvolnění šroubových spojů celého zařízení, včetně upínacího šroubu nože, což může být nebezpečné pro zdraví a život uživatele.

Příprava na přepravu

Sekačku není třeba k přepravě připravovat.

Pro eventuální zmenšení jejího rozměru je třeba odmontovat řídicí rukojeť a koš.

Skladování a údržba

Vyčistěte vnitřní část krytu sekačky a eventuálně ji ošetřete protikorozním prostředkem.

Vyčistěte celou sekačku a použijte jakoukoliv pastu na lak a ošetřete lak.

Sekačku skladujte v dobře větraném prostoru na suchém, neprašném místě.

Zkontrolujte, zda je koš na trávu vyprázdněný a řádně vyčištěný. Tráva ponechaná v koši bude hnít a poškodí koš.

Likvidace

Každé zařízení má omezený čas technické životnosti. Po uplynutí tohoto období se nehodí pro další používání.

Toto označení informuje, že elektrické nebo elektronické zařízení po uplynutí doby používání nemůže být umístěno společně s jiným domovním odpadem. Uživatel takového zařízení je povinen předat jej firmě, provádějící sběr použitých elektronických a elektrických zařízení.



Jestliže budete postupovat podle informací obsažených v návodu k obsluze elektrického a elektronického zařízení, máte jistotu, že jeho užívání pro vás bude bezpečné po celou dobu jeho životnosti. Nicméně až se zařízení stane odpadem, mělo by být předáno na místo, kde bude demontováno v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Následná obnova, recyklace nebo likvidace jeho jednotlivých prvků zaručí snížení rizika vašeho přímého nebo nepřímého kontaktu s chemickými látkami v něm obsaženými.

Tyto látky mohou být nebezpečné pro vaše zdraví.

Zbytkové riziko

Přestože výrobce sekačky nese odpovědnost za její konstrukci, která eliminuje nebezpečí, některé prvky rizika jsou během práce nevyhnutelné. Zbytkové riziko spočívá v nesprávném chování osoby obsluhující zařízení.

Největší nebezpečí se vyskytuje při provádění následujících zakázaných činností:

- používání sekačky dětmi
- používání sekačky k jiným účelům, než jaké jsou popsány v návodu k obsluze
- sekání ve chvíli, kdy se v blízkosti vyskytují jiné osoby, zejména děti, nebo zvířata
- používání sekačky osobami, které se neseznámily s návodem k obsluze
- používání sekačky bez správného oblečení, chráničů obsluhující osobu, a bot, chráničů její nohy
- používání sekačky s poškozenými kryty nebo ochrannými prvky,
- používání sekačky bez správně nainstalovaných ochranných prvků, např. krytu koše či vyhazovacího kanálu

Hodnocení zbytkového rizika

Při dodržování doporučení uvedených v návodu k obsluze může být zbytkové riziko při používání sekačky eliminováno.

Riziko existuje v případě nedodržení výše uvedených doporučení.

Pozor!

Během práce se sekačkou je nutné dělat přestávky.

Po každých 15 minutách práce – 15 minut přestávky.

Nedodržení tohoto pokynu bude mít za následek ztrátu ochranné záruky.

Kontroly

Kontroly		Před a po každém použití	Po každých 25 hodinách práce nebo 1x za sezonu	Před uskladněním
Žací nůž	zkontrolovat	x		
	naostřit		x	
Adaptér	zkontrolovat	x		
Závitové spoje	zkontrolovat	x		x
Spodní část sekačky	očistit	x		
	udržovat			x
Mazání	provést		x	x
Každoroční placená kontrola provedená v servisu po – nebo před – sezonou umožní předcházet problémům během sezony.				

Odstraňování závad

Problém	Příčina	Řešení
motor nepracuje	není napájení	zkontroluj napětí, zástrčku, kabel a vstup napájení
		poškozený kabel: předat k opravě v technickém servisu; je zakázáno opravovat kabel pomocí lepicí pásky
		poškozený přepínač musí být vyměněn v technickém servisu
sekačka nevyhazuje trávu do koše	příliš vysoká tráva	sekat dvakrát
	mokrý tráva	nesekat
	obráceně namontovaný / opotřebovaný nůž	namontovat správně / vyměnit
	znečištěný podvozek sekačky	vyčistit
	znečištěný nebo přeplněný koš	vyprázdnit a vyčistit koš
nadměrné vibrace	poškozený adaptér nože	koupit a vyměnit
	křivá hřídel motoru (po nárazu)	
	uvolněné upevnění dílů	okamžitě zastavit motor a odpojit napájecí kabel; dotáhnout všechny šrouby a provést další vhodné opravy; pokud vibrace nezmizí, svěřit opravu autorizovanému servisnímu středisku

CE



Prohlášení o shodě WE

Výrobce:

název: **NAC Sp. z o.o.**
adresa: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska

s plnou odpovědností prohlašuje, že stroj:

název: **Elektrická sekačka**
model: **LE10-32-PB-J/GE1R100-32**
sériové číslo: **18/0001-22/100 000**

splňuje základní požadavky:

- Směrnice pro strojní zařízení **MD 2006/42/EC**,
- Směrnice o kompatibilitě **EMC 2004/108/EC**,
- Směrnice o hluku **NEE 2000/14/EC příloha VI** a **2005/88/EC**,
- Směrnice o nebezpečných látkách **RoHS 2011/65/UE**,

splňuje požadavky následujících harmonizovaných norem:

- o EN 60335-1:2012+A11:2014,
- o EN 60335-2-77:2010,
- o EN 62233:2008,
- o EN 55014-1:2006+A2:2011,
- o EN 55014-2:2015,
- o EN 61000-3-2:2014,
- o EN 61000-3-3:2013.

Postupy hodnocení shody byly realizovány za účasti notifikované jednotky:

název: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
adresa Westendstrasse 199 • 80686 München • Deutschland
identifikační číslo: 0036

2000/14/EC: použitý postup posuzování shody podle přílohy VI

- naměřená maximální hladina akustického výkonu L_{WA} je 96 dB(A),
- garantovaná hladina akustického výkonu L_{WA} je 96 dB(A),

Místo uložení a přechovávání technické dokumentace:

NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39,
05-090 Raszyn

Raszyn, 21. října 2017

Jaroslav Malinowski
Vedoucí odd. jakosti a certifikacei