

doonio

Uživatelská příručka



cube

DIGITAL AUDIO PLAYER

Obsah

OBSAH	1
ZÁSADY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘEHRÁVAČE	3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK	3
POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ BATERÍ	3
POPIS PŘEHRÁVAČE	3
PŘÍSLUŠENSTVÍ	4
UMÍSTĚNÍ TLAČÍTEK A POPIS FUNKCÍ	4
PŘEDNÍ STRANA	4
BOČNÍ STRANY	5
VRCHNÍ/ SPODNÍ STRANA	5
VLOŽENÍ BATERIE	6
ZÁKLADNÍ FUNKCE	6
ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ	6

ZAMKNUTÍ TLAČÍTEK	6
POPIS DISPLEJE	7
REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY MUSIC	7
PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY	7
PŘEHRÁVÁNÍ SMYČKY	7
ZOBRAZENÍ TEXTU SKLADBY	7
REŽIM ZÁZNAM ZVUKU VOICE	8
DIKTAFON	8
NAHRÁVÁNÍ Z EXTERNÍHO ZDROJE VSTUPEM LINE-IN	8
PŘEHRÁVÁNÍ SOUBORŮ *.WAV	8
REŽIM ELEKTRONICKÉ KNÍŽKY E-BOOK	8
STAHOVÁNÍ SOUBORŮ E-BOOK	8
ČTENÍ E-BOOK	8
MANAŽER SOUBORŮ NAVIGATION	9
VOLBA PŘÍMÉHO PŘEHRÁNÍ SKLADBY	9
SMAZÁNÍ SOUBORU	9
FUNKCE SEZNAM OBLÍBENÝCH SKLADEB FAVORITE	9
ZAŘAZENÍ HUDEBNÍHO SOUBORU MEZI OBLÍBENÉ SKLADBY	9
ODEBRÁNÍ HUDEBNÍHO SOUBORU ZE SEZNAMU OBLÍBENÝCH SKLADEB	9
PŘEHRÁVÁNÍ HUDEBNÍHO SOUBORU ZE SLOŽKY OBLÍBENÉ SKLADBY	9
FM RÁDIO POSLECH/ ZÁZNAM	9
POSLECH FM RÁDIA	10
VÝBĚR STANICE ULOŽENÉ DO PAMĚTI	10
ZÁZNAM Z FM RÁDIA	10
NASTAVENÍ SETTINGS	10
OBECNÉ	10
FUNKCE RESUME	10
FUNKCE AUTOPLAY	11
FUNKCE RECOVER	11
DISPLEJ	11
FUNKCE LYRIC	11
FUNKCE REMAIN	11
FUNKCE SCROLL SPEED	11
FUNKCE CONTRAST	11
FUNKCE INFORMATION	12
NASTAVENÍ ČASU	12
FUNKCE SLEEP	12
FUNKCE POWER SAVING	12
FUNKCE BACKLIGHT TIME	12
NASTAVENÍ PŘEHRÁVÁNÍ	12
ZPŮSOB PŘEHRÁVÁNÍ	12
EKVALIZÉR	13

PARAMETRY ZÁZNAMU	13
PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI	13
INSTALACE USB OVLADAČE DO POČÍTAČE	13
PŘENOS SOUBORŮ	13
FORMÁTOVÁNÍ MP3 PŘEHRÁVAČE	13
POSTUP FORMÁTOVÁNÍ:	14
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEHRÁVAČE	14
PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK	14
OTÁZKY A ODPOVĚDI	15
POTÍŽE S NĚKTERÝMI FUNKCEMI	15
POTÍŽE S PŘENOSEM SOUBORŮ	15
PROBLÉMY PŘI PŘEHRÁVÁNÍ	15

Zásady při používání přehrávače

Bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte a neskladujte přehrávač v prašném nebo mokrému prostředí, při vysokých teplotách nebo v elektromagnetickém poli. Dbejte zvýšené pozornosti při používání přehrávače u bazénu, v koupelně nebo kuchyni.
- Aby nedocházelo k výpadkům zvuku, nebo poškození přístroje při sportování, obzvláště běhání, měl by být přehrávač pevně připevněn k vašemu tělu.
- Ujistěte se, že přehrávač je správně připojen USB konektorem k vašemu počítači, vyhněte se tak případnému poškození obou el. zřízení.
- Během propojení přehrávače s počítačem neotáčejte USB konektorem, ani s ním jinak nemanipulujte.
- Před odpojením přehrávače od počítače klikněte na ikonu USB zařízení v pravém dolním rohu pracovní plochy PC a přehrávač odpojte.

Pokyny pro používání sluchátek

- Nepoužívejte sluchátka při řízení automobilu, motocyklu, jízdního kola nebo jiného dopravního prostředku, snížíte tím riziko dopravní nehody.
- Dbejte zvýšené opatrnosti na místech jako dálnice nebo staveniště, raději sluchátka na takových místech vůbec nepoužívejte.
- Nepoužívejte sluchátka delší dobu s vysokou hlasitostí, mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.

Pokyny pro používání baterií


- Vyměňte baterii z přístroje, pokud jej delší dobu nepoužíváte.
- Pokud z baterie vytéká elektrolyt, vyčistěte přehrávač a baterii vyměňte za novou.
- Doporučujeme používání výkonných alkalických baterií.

Popis přehrávače

- Podporuje přehrávání hudby ve formátech mp3/wav/wma
- Standardní port USB 2.0

- Přímé USB propojení (Windows Me/XP/2000/2003)
- Záznam z FM rádia ve stereo kvalitě, ruční i automatické ladění stanic, paměť až na 30 předvoleb stanic
- Nastavitelná kvalita komprese a doby záznamu (128M/960 minut nebo 256M/480 minut)
- Dlouhá doba přehrávání (baterie „AA“ může hrát až 30 hodin)
- Jednotlačítkové ovládání záznamu
- Rychlé a přehledné grafické rozhraní, snadné ovládání, vlastní play-list
- Podporuje zobrazení textu písně, funkce E-book
- Několik přednastavených nebo uživatelských ekvalizérů
- Kvalitní OLED displej s funkcí spořiče obrazovky
- Komprese záznamu zvuku z externího zdroje do formátu mp3
- Funkce opakovaného přehrávání vybrané části
- Adresářová struktura


Příslušenství

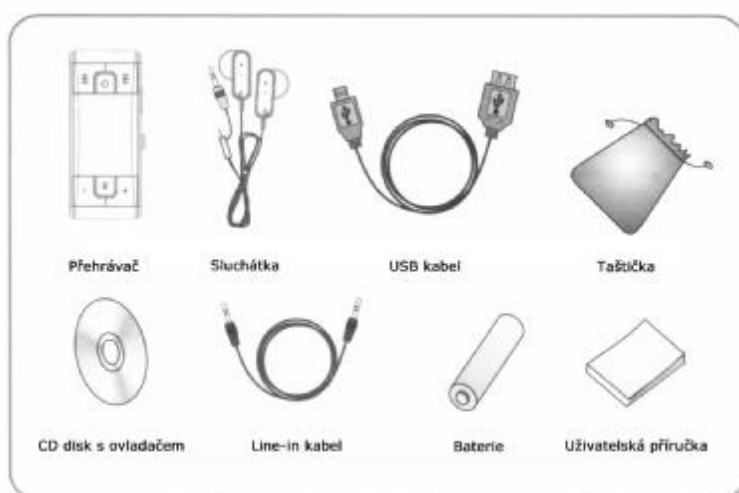



Poznámka: změna designu vyhrazena.

Umístění tlačítek a popis funkcí



Přední strana

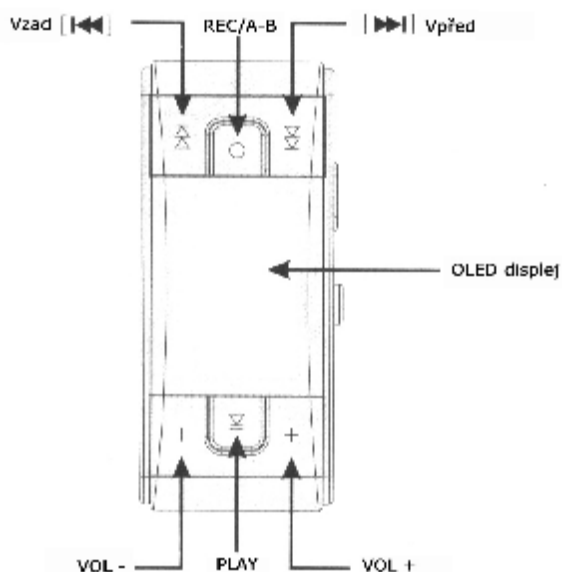

Boční strany

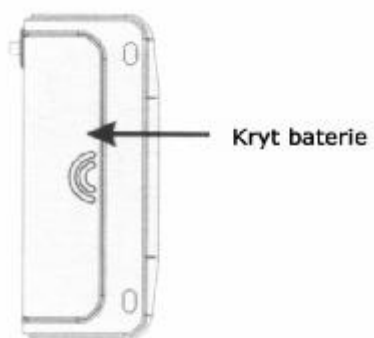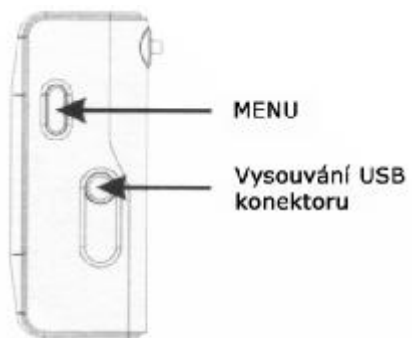

Vrchní/ spodní strana

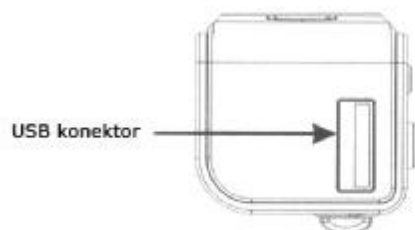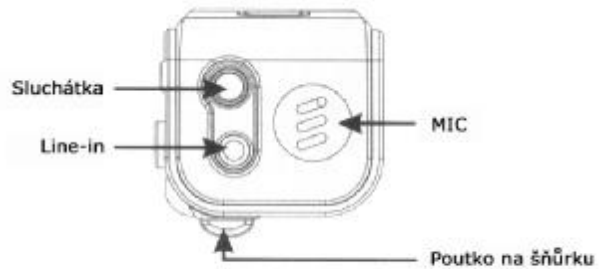

Vložení baterie



1 Otevřete kryt prostoru baterie ve směru šipky.



2 Vložte baterii "AA" do přehrávače, dodržujte polaritu.

Základní funkce

Zapnutí/ vypnutí

Stisknutím tlačítka 4 ; zapnete přehrávač, na displeji se zobrazí tyto uvítací obrázky.



Přístroj vypnete stisknutím a podržením tlačítka 4 ; .




Poznámka: Přístroj se automaticky vypíná po 3 minutách nečinnosti (čas automatického vypnutí je možno měnit). Všechna nastavení zůstávají po automatickém vypnutí zachována.

Citlivost tlačítek: krátké stisknutí netrvá déle než 1 vteřinu, dlouhé stisknutí je delší než 1 vteřina.

Zamknutí tlačítek

Stiskněte zároveň tlačítka **REC/A-B** a **VOL+**, tlačítka jsou zamknuta, na displeji se objeví symbol zámku.



Tlačítka znovu aktivujete stisknutím **REC/A-B** a **VOL+**.

Popis displeje



Režim přehrávání hudby Music

- Stisknutím tlačítka **MENU** se dostanete do hlavní nabídky Menu, dalším stiskem tlačítka **MENU** z nabídky opět vystoupíte.
- Tlačítka **VOL+ / VOL-** nebo \ominus : se pohybujete po ikonách hlavní nabídky. Vyberte ikonu **Music**, volbu potvrďte tlačítkem **MENU**.



Přehrávání hudby

- Zasuňte konektor sluchátek do zdířky v přehrávači.
- Stisknutím 4 : zapněte přehrávač, spustí se přehrávání (je-li nastaveno automatické přehrávání); pokud není nastaveno automatické přehrávání, stiskněte tlačítko 4 : ještě jednou.
- Tlačítka **VOL+ / VOL-** nastavte hlasitost.
- Tlačítka \ominus nebo : zvolte požadovanou skladbu.
- Dlouhým stisknutím tlačítek \ominus nebo : převíjíte skladbu rychle vzad nebo vpřed.
- Stisknutím tlačítka **REC/A-B** volíte režim ekvalizéru, v tomto pořadí:



Přehrávání smyčky

Krátkým stisknutím tlačítka **REC/A-B** určíte začátek smyčky, druhým stiskem tohoto tlačítka určíte konec smyčky. Na displeji se zobrazí symbol **A-B** a přístroj bude opakovaně přehrávat vybranou část skladby. Dalším stisknutím tlačítka **REC/A-B** ukončíte přehrávání smyčky a vrátíte se do normálního režimu přehrávání.

- Dlouhým stisknutím tlačítka **MENU** vybíráte způsobu přehrávání, v tomto pořadí:



- Normální přehrávání
- Opakování 1 skladby
- Opakování všech skladeb
- Ukázky skladeb
- Náhodný výběr skladby
- Náhodný výběr s opakováním skladeb

Zobrazení textu skladby

- Soubory s textem skladby musí mít příponu *.lrc, tyto soubory si můžete stáhnout na internetové adrese „www.51lrc.com“.
- Ujistěte se o správném názvu souboru obsahujícím text skladby, název skladby a název souboru s jejím textem se musejí shodovat. Příklad: název hudebního souboru je „Hotel California.mp3“, soubor s textem této skladby se musí jmenovat „Hotel California.lrc“.

Režim záznam zvuku Voice

V nabídce hlavního **Menu** vyberte tlačítka **VOL+ / VOL-** nebo \ominus : ikonu **Voice**, volbu potvrďte tlačítkem **MENU**.



Diktafon

- Ve zvoleném režimu záznamu zvuku **Voice**, stiskněte tlačítko **REC/A-B**, spustí se nahrávání zvuku vestavěným mikrofonom, na displeji se zobrazí tento symbol:



- Opakovaným stiskem tlačítka **REC/A-B** můžete záznam přerušit a znovu spustit.
- Dlouhým stisknutím tlačítka **REC/A-B** ukončí záznam a uloží nahraný zvuk do souboru *.wav.
- Soubory jsou automaticky pojmenovávány Vxxx.wav (xxx značí pořadové číslo záznamu) a ukládány do složky „Voice“.
- Během záznamu zvuku jsou všechna tlačítka kromě **REC/A-B** neaktivní.

Nahrávání z externího zdroje vstupem Line-in

- Připojte externí zdroj k přehrávači pomocí vstupu Line-in.
- Stiskem tlačítka **REC/A-B** spustíte záznam. Stejným tlačítkem záznam přerušíte a znovu spustíte. Dlouhým stisknutím **REC/A-B** záznam ukončíte.
- Záznam bude automaticky uložen do složky „Line-in“ umístěné ve složce „Voice“, ve formátu *.wav, s názvem ve tvaru Lxxx.wav.
- Během záznamu zvuku z externího zdroje nezvyšujte příliš hlasitost, docílíte tím lepší kvality.

Přehrávání souborů *.wav

Tlačítka \ominus nebo: vyberte požadovaný záznam, přehrávání spustíte, pozastavíte i ukončíte opakovaným stisknutím tlačítka \llcorner ; .

Režim elektronické knížky E-book

V nabídce hlavního **Menu** vyberte tlačítka **VOL+ / VOL-** nebo \ominus : ikonu **E-book**, volbu potvrďte tlačítkem **MENU**.




Stahování souborů E-book

Viz. kapitola Přenos souborů.

Čtení E-book

- Vyberte režim **E-book**, pokud je v přehrávači uložen nějaký soubor E-book, zobrazí se ikona složky E-book. Tlačítka \llcorner ; nebo **MENU** zobrazíte její obsah.
- Tlačítka \ominus nebo: se pohybujete po jednotlivých stránkách E-book.
- Při čtení E-book můžete současně poslouchat skladby ve formátech mp3 nebo wma.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **MENU** nastavíte automatické otáčení stránek v rozsahu 1 až 10 vteřin.



- Soubory E-book smažete pomocí počítače.

Manažer souborů Navigation

V nabídce hlavního **Menu** vyberte tlačítka **VOL+** / **VOL-** nebo \ominus : ikonu **NAV**.



Tlačítka **VOL+** / **VOL-** nebo \ominus : vybíráte složku, její obsah zobrazíte tlačítkem **MENU**.



Tlačítka \ominus : vybíráte hudební soubor, tlačítkem **VOL+** otevřete složku, tlačítkem **VOL-** zavřete složku.

Volba přímého přehrání skladby

- Tlačítka \ominus : vyberte hudební soubor, tlačítkem 4 ; spustíte přehrávání.
- Tlačítka \ominus : vyberte hudební soubor, dvakrát stisknete tlačítko **MENU**, přehrávání bylo zahájeno.

Smazání souboru

Tlačítka \ominus : vyberte hudební soubor, stisknete tlačítko **MENU**, vyberte položku **Delete**, vyberte položku **YES**, volbu potvrďte tlačítkem **MENU**. Soubor byl smazán.



Poznámka: tento přehrávač je schopen mazat pouze soubory, složky je nutno mazat pomocí počítače.

Funkce Seznam oblíbených skladeb Favorite


Zařazení hudebního souboru mezi Oblíbené skladby

Tlačítka \ominus : vyberte hudební soubor, stisknete tlačítko **MENU**, vyberte položku **Favorites**.



Odebrání hudebního souboru ze seznamu Oblíbených skladeb

Tlačítka \ominus : vyberte hudební soubor, stisknete tlačítko **MENU**, vyberte položku **Cancel**.



- Seznam Oblíbených skladeb je uložen ve složce **MENU4 NAV4 Favorite**.

Přehrávání hudebního souboru ze složky Oblíbené skladby

V **Manažeru souborů NAV** vyberte složku **Favorite**, opakovaným stisknutím tlačítka 4 ; spustíte postupné přehrávání všech hudebních souborů ze seznamu Oblíbených skladeb.



FM rádio poslech/ záznam

V nabídce hlavního **Menu** vyberte tlačítka **VOL+** / **VOL-** nebo \ominus : ikonu **FM-Radio**, volbu potvrďte tlačítkem **MENU**.



Poslech FM rádia

Na displeji je zobrazen symbol „SEARCH“

- Krátkým stisknutím tlačítka \ominus nebo \square : ladíte frekvenci FM rádia (krok 0,05MHz), dlouhé stisknutí tlačítka \ominus nebo \square : spustí automatické ladění.
- Nalezenou FM stanicí můžete uložit do paměti přehrávače tlačítkem **REC/A-B**.
- Dlouhé stisknutí **REC/A-B**, na displeji se zobrazí číslo pozice v paměti.
- Tlačítka \ominus : zvolíte požadovanou pozici.
- Dlouhé stisknutí **REC/A-B** uloží FM stanicí do paměti přehrávače.

Výběr stanice uložené do paměti

- Stisknete tlačítko \square ; , na displeji se zobrazí symbol „PRESET“
- Tlačítka \ominus : vyberte jednu z FM stanic uložených do paměti.
- Tlačítkem **MENU** přepínáte mezi kvalitou vysílání **MONO/STEREO**.

Poznámka: do paměti přehrávače je možno uložit až 30 FM stanic.

Záznam z FM rádia

- Při poslechu FM rádia stisknete tlačítko **REC/A-B**, tím se spustí záznam. Na displeji se zobrazí následující obrázek:



- Stejným tlačítkem můžete záznam přerušit a znovu spustit, dlouhým stisknutím tlačítka **REC/A-B** záznam zastavíte.
- Nahraný soubor bude uložen do složky VOICE, ve formátu wav, pod názvem Fxxx.wav.

Upozornění: sluchátka slouží u tohoto přehrávače zároveň jako FM anténa. Pokud nejsou sluchátka připojena, signál není kvalitní.

Nastavení Settings

MENU4 SET

V nabídce hlavního **Menu** vyberte tlačítka **VOL+ / VOL-** nebo \ominus : ikonu **SET**. Zobrazí se menu Nastavení **Settings**.



Obecné

MENU4 SET4 General



Funkce Resume



Funkci **Resume** aktivujete/deaktivujete tlačítkem **MENU**.

- Resume zapnuto: přehrávač si pamatuje místo ve skladbě, kde skončilo poslední přehrávání. Příští přehrávání začne právě zde.

- Resume vypnuto: nové přehrávání vždy začne od první skladby v přehrávači.


Funkce Autoplay



Funkci **Autoplay** aktivujete/deaktivujete tlačítkem **MENU**.

- Autoplay zapnuto: zapnutím přehrávače se automaticky spustí přehrávání.
- Autoplay vypnuto: přehrávání se musí po zapnutí spustit stisknutím tlačítka 4 ; .

Funkce Recover




- Funkce **Recover** slouží k zrušení všech uživatelských nastavení a obnově továrních nastavení přehrávače.
- Vyberte položku **Recover**, vyberte položku **YES**, volbu potvrďte tlačítkem **MENU**.

Displej

MENU4 SET 4 Display

Funkce Lyric



Funkci **Lyric** aktivujete/deaktivujete tlačítkem **MENU**.

- Lyric zapnuto: přehrávač zobrazuje text skladby při jejím přehrávání.
- Lyric vypnuto: přehrávač text nezobrazuje.

Poznámka: text písně se při aktivní funkci **Lyric** zobrazí pouze v případě, že je v přehrávači uložen soubor s tímto textem viz. kapitola Zobrazení textu skladby

Funkce Remain



Funkci **Remain** aktivujete/deaktivujete tlačítkem **MENU**.


- Remain zapnuto: během přehrávání skladby se zobrazuje čas zbývající do jejího konce
- Remain vypnuto: během přehrávání skladby se zobrazuje uplynulá doba přehrávání



Funkce Scroll speed

Funkce **Scroll speed** upravuje rychlost přepínání mezi jednotlivými částmi textu skladby


- Tlačítka 9 : vyberte požadovanou rychlost, volbu potvrďte tlačítkem **MENU**.




Funkce Contrast

Funkce **Contrast** upravuje intenzitu podsvícení displeje.

- Tlačítka 9 : zvolte hodnotu od 1 do 10, volbu potvrďte tlačítkem **MENU**.



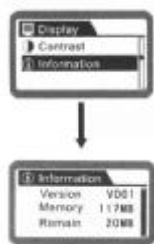


Funkce Information

Funkce **Information** zobrazuje základní info o přehrávači: verzi firmware, celkovou a volnou paměť přehrávače.

Nastavení času

MENU4 SET4 Time

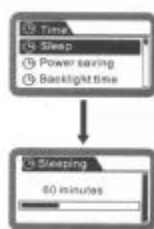

Funkce Sleep

Funkce **Sleep** nastavujete interval mezi posledním stiskem libovolného tlačítka a automatickým vypnutím přehrávače při spuštěném přehrávání (rozsah 0-180min., krok 15min.). Při zvoleném intervalu 0 je funkce automatického vypnutí neaktivní.

- Tlačítka \ominus : zvolte hodnotu od 0 do 180, volbu potvrďte tlačítkem **MENU**.



Funkce Power saving

Funkce **Power saving** nastavuje dobu nečinnosti přehrávače, po jejímž uplynutí dojde k vypnutí (rozsah 0-5min., krok 1min.).

- Tlačítka \ominus : zvolte hodnotu od 0 do 5, volbu potvrďte tlačítkem **MENU**.



Funkce Backlight time

Funkce **Backlight time** nastavuje dobu, která má uplynout mezi posledním stiskem libovolného tlačítka a vypnutím displeje (rozsah 0-5min., krok 1 min.).

- Tlačítka \ominus : zvolte hodnotu od 0 do 5, volbu potvrďte tlačítkem **MENU**.

Nastavení přehrávání

Způsob přehrávání

MENU4 SET4 PLAY4 Play mode



V nabídce **Play mode** volíte způsob přehrávání skladeb a to v následujícím pořadí položek:

- Normální přehrávání
- Opakování 1 skladby

- Opakování všech skladeb
- Ukázky skladeb
- Náhodný výběr skladby
- Náhodný výběr s opakováním skladeb
- Tlačítka \ominus : vyberte položku, volbu potvrdíte tlačítkem **MENU**.

Ekvalizér

MENU4 SET4 PLAY4 Effect

V nabídce Effect volíte požadovaný režim ekvalizéru.



- Tlačítka \ominus : vyberte položku, volbu potvrdíte tlačítkem **MENU**.

Parametry záznamu

MENU4 SET4 Record



V nabídce **Record** můžete měnit nastavení záznamu: Zdroj, Datový tok, Kvalitu záznamu, Kodér.

- Tlačítka \ominus : vyberte položku, hodnotu nastavte tlačítka **VOL+ / VOL-**.

Připojení k počítači


Instalace USB ovladače do počítače

- Vložte instalační CD do mechaniky vašeho počítače, následujte instrukce instalačního programu. Doporučujeme počítač po instalaci ovladače restartovat.

Upozornění: ovladač je třeba instalovat pouze u systému Win98, systémy Windows XP/ME/2000 potřebný ovladač již obsahují.

Přenos souborů

- Propojte přehrávač s počítačem přímo nebo pomocí USB kabelu.
- Na displeji přehrávače se zobrazí hlášení „READY“ spolu se symbolem připojení.
- Poklikejte na ikonu „Tento počítač“ na vaší pracovní ploše. Přehrávač se zobrazí jako nová disková jednotka.
- Soubory a složky je možno přenášet oběma směry (z PC do přehrávače nebo naopak) stejným způsobem jako mezi jakýmkoli 2 disky ve vašem počítači.

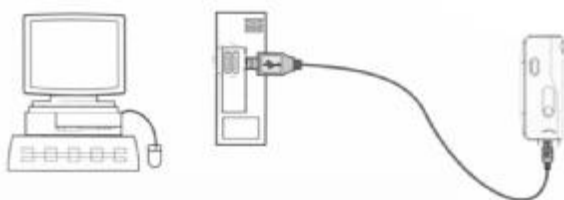

Varování: neodpojujte USB kabel během přenosu dat, mohlo by dojít k poškození přehrávače a ztrátě dat.

Formátování mp3 přehrávače

Vyskytnou-li se potíže se čtením nebo zápisem dat do přehrávače, použijte funkci „formátování disku“ z nabídky vašeho operačního systému.

Upozornění: formátování smaže všechna data uložená v přehrávači.

Postup formátování:

- Připojte přehrávač k počítači
- Klikněte na ikonu „Tento počítač“ na vaší pracovní ploše
- Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu diskové jednotky mp3 přehrávače
- Vyberte příkaz „Naformátovat“
- Následujte instrukce programu

Technická specifikace přehrávače

Položka	Specifikace
Hudební formát	Podporuje formáty mp3/wma/wav
EQ režim	6 přednastavených režimů: Normal-Rock-Jazz-Classic-Pop-Bass 1 uživatelský režim
Způsob přehrávání	Normal-Repeat one-Repeat all-Introduce-Shuffle-Shuffle repeat
OLED	Dvoubarevný OLED displej
Záznam	Adaptér ADPCM
Přenosná paměť	Přehrávač je možno použít jako přenosnou diskovou jednotku
PC připojení	USB 2.0 port
Nezbytný software	Běžný manažer souborů
Podporované operační systémy	Windows 98/ME/2000/XP
Firmware upgrade	Možnost aktualizace firmware pomocí internetu
Zvuk	$\geq 85\text{dB}$
Rozsah kmitočtů	20Hz-20kHz
Celkové zkreslení	$\leq 0,05\%$
Vzorkovací frekvence	8kHz-48kHz
Výkon	2*5MW
Rozsah FM tuneru	76MHz-108MHz
Paměť FM tuneru	30 pozic

Upozornění: Změna některých parametrů vyhrazena.

Přehled funkcí tlačítek

Tlačítko	Stisknutí	Režim			
		Music		Voice	
		Zastaveno	Spuštěno	Zastaveno	Spuštěno
4 ;	K	Přehrávání	Pauza		
	D				
:	K	Vpřed	Další skladba	Vpřed	Další skladba
	D	Rychlé převíjení vpřed			
9	K	Zpět	Předchozí skladba	Zpět	Předchozí skladba
	D	Rychlé převíjení zpět			
REC/A-B	K	Přehrávání smyčky		Zapnutí/ vypnutí záznamu	
	D	Ekvalizér		Uložení záznamu	
VOL+	K	Zvýšení hlasitosti			
	D				
VOL-	K	Snižování hlasitosti			
	D				
MENU	K	Vstup do nabídky hlavního Menu/ potvrzení volby			
	D	Způsob přehrávání/ návrat o úroveň výš			
REC/A-B + VOL+	Obě zároveň	Zamknutí tlačítek			

Vysvětlivky: K= Krátké, D= Dlouhé

Otázky a odpovědi

Potíže s některými funkcemi

Nereaguje ani jedno tlačítko..

Nemáte zapnutou funkci Hold?

Přehrávač se náhle vypne během poslechu FM rádia..

Není baterie vybitá?

Není automatické vypnutí nastaveno na 0?

Displej na chvíli zčerná..

Zkontrolujte nastavení spořiče displeje Backlight time.

Potíže s přenosem souborů

Počítač není schopen rozeznat mp3 přehrávač..

Zkuste restartovat počítač. Pokud problém trvá, zkuste přeinstalovat ovladač.

Počítač zobrazuje hlášku, že nebylo možné navázat spojení s přehrávačem, ale displej přehrávače hlásí „READY“..

Ujistěte se, že USB kabel je důkladně propojen

Přehrávač občas „zamrzne“..

Nepřerušili jste USB propojení během přenášení dat z počítače? Předtím než přehrávač odpojíte se ujistěte, že přenos dat byl ukončen.

Problémy při přehrávání

Pořadí přehrávaných skladeb..

Přístroj přehrává skladby podle názvu, v abecedním pořadí, čísla mají prioritu před písmeny, např.: soubor 01HotelCalifornia.mp3 bude přehrán dříve než soubor 1HotelCalifornia.mp3 a ten dříve než soubor s názvem HotelCalifornia.mp3.

Soubory formátu wma stažené z internetu není možné přehrát..

Soubory tohoto formátu mají ochranu proti kopírování a software není schopen dekodovat bezchybně všechny soubory. Zkuste dekodovat soubory *.wma ve vlastním počítači.