

Návod k použití

WLF 16260 BY
WLF 20260 BY

Vaše pračka

Blahopřejeme – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie.

U každé pračky, která opouští náš závod je pečlivě přezkoušena její funkčnost a bezchybný stav.

Ekologická likvidace

Zlikvidujte ekologicky obal.



Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Směrnice stanoví rámec pro sběr a recyklaci odpadních zařízení v celé EU.

Obsah

Strana

■ Stanovené použití	1
■ Nastavení a přizpůsobení programu	2
■ Po praní	4
■ Individuální nastavení	5
■ Důležitá upozornění	6
■ Přehled programů	7
■ Ošetřování	8
■ Pokyny na indikačním poli/ Pokyny ke kontrolkám	8
■ Údržba	9
■ Co dělat, když	10
■ Bezpečnostní pokyny	11
■ Hodnoty spotřeby	11

Stanovené použití

- výhradně k použití v domácnosti,
- k praní textilií vhodných pro praní v pračkách v pracím roztoku,
- k provozu se studenou pitnou vodou a běžnými pracími prostředky a prostředky pro ošetření, které jsou vhodné k použití v pračkách.



- Nenechávejte děti bez dozoru u pračky!
- Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od pračky!

Programy

Pro podrobný přehled programů viz *strana 7*.

Teplota a otáčky odstředění jsou individuálně volitelné.

Cotton 	
(Vyvářka/Barevné) . . .	} odolné textilie
Stains  (Skvrny) . . .	
Eco 	
Prewash  (Předpírka)	
Easy Care 	
(Nemačkové prádlo) . .	} nemačkové textilie
Quick  (Rychle) . . .	
Intensive  (Intenzivní)	
Prewash  (Předpírka)	
Mixed Load  (Mix) . .	rozdílné druhy prádla
Delicates  (Jemné) . . .	choulostivé prací textilie
Wool  (Vlna)	ručně prané textilie/textilie vhodné pro praní v pračkách
Empty 	
(Odčerpání)	máchací vody při 
Spin  (Odstředění) . . .	extra odstředění s proměnnými otáčkami odstředění
Gentle Spin  (Šetrné odstředění)	šetrné extra odstředění s proměnnými otáčkami odstředění a s následujícím načechráním
Rinse  (Máchání)	s následujícím odstředěním

Příprava



Odborná instalace podle samostatného Návodu k instalaci.



Kontrola pračky

- Nikdy neuvádějte poškozenou pračku do provozu!
- Informujte Vaši servisní službu!



Otevřete vodovodní kohoutek



Zastrčte síťovou zástrčku



Pouze se suchýma rukama!
Uchopte pouze za zástrčku!

Indikační pole/ volitelná tlačítka	Start/ Pauza	Přídavná funkce	Zobrazení stavu	Volič programu
-1000 cold – 90 °C 1 – 24h	Zvolte otáčky odstředění (*podle modelu) nebo (Máchání stop = bez odstředění) Zvolte teplotu (cold = studená) Start programu za ...			

Před prvním praním

proved'te jednou praní bez prádla. Viz strana 6.



Roztřídění a vložení prádla

Dodržujte pokyny pro ošetřování od výrobce!
Podle údajů na etiketách pro ošetřování.
Podle druhu, barvy, znečištění a teploty.



Dodržujte důležité pokyny! Viz strana 6!

Vložte velké a malé kusy prádla! Nepřivírejte kusy prádla mezi vkladací dvířka a gumové těsnění.



Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování

Dávkujte podle:

Množství prádla, znečištění, tvrdosti vody (informujte se u Vaší vodárny) a údajů výrobce. Naplňte tekutý prací prostředek do příslušné dávkovací nádoby a položte do bubny.



I Předpírka: Prací prostředek, škrob

II Ošetřovací prostředek: Aviváž

III Hlavní praní: Prací prostředky, změkčovač, bělicí prostředky, sůl na skvrny



Viskózní avivážní a tvarovací prostředky zřed'te vodou.
Zabrání to ucpání přepadu.

Nastavení a přizpůsobení programu

Přídavná funkce a volitelná tlačítka viz
individuální nastavení, strana 5.




Volič programu k zapnutí a vypnutí
pračky a k volbě programu.
Lze otáčet v obou směrech.

Zvolte  (Start/Pauza)

1

2

Praní

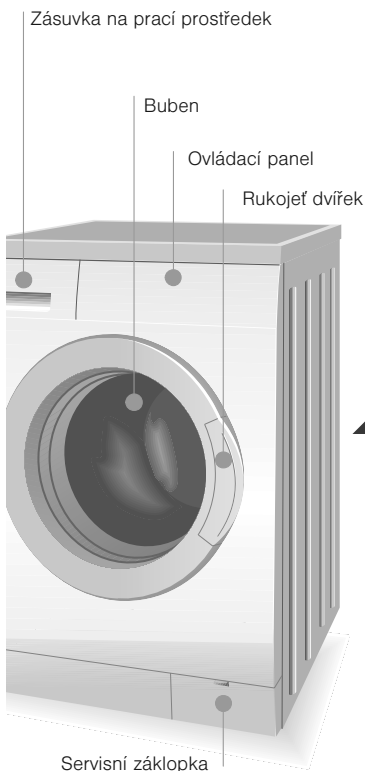

Praní



Vyjmutí prádla

Je možné cca 2 minuty po ukončení programu!

Otevřete vkládací dvířka a vyjměte prádlo.

Je-li aktivní (Máchání stop = bez odstředění): Nastavte volič programu na **Empty** (Odčerpání) nebo zvolte otáčky odstředění. Zvolte (**Start/Pauza**).

Odstraňte eventuálně cizí tělesa – nebezpečí tvorby rzi.



Zavřete vodovodní kohoutek



Vypnutí

Nastavte volič programu na **Off** (Vyp.).

Ukončení programu, když ...

... Bliká indikační žárovka (odstředění) a v indikačním poli se zobrazí **End**.

Změna programu ...

Jestliže jste omylem zvolili nesprávný program:

- Zvolte program znovu.
- Zvolte (**Start/Pauza**).

3

... nebo přerušit

U programů s vysokou teplotou konec nejprve:

- Nechejte prádlo vychladnout: Zvolte **Rinse** (Máchání). Vkládací dvířka zůstanou zablokována.
- Zvolte **Off** (Vyp.).
- Zvolte **Spin** (Odstředění) nebo **Empty** (Odčerpání).
- Zvolte (**Start/Pauza**).

Individuální nastavení

Volitelná tlačítka

Před a během chodu zvoleného programu lze změnit otáčky odstředění a teplotu. Účinek je závislý od postupu programu.

⌚ (Otáčky odstředění ot./min)

Můžete změnit zobrazené otáčky odstředění. Volitelné maximální otáčky odstředění jsou vždy závislé na nastaveném programu.

🌡 (Teplota °C)

Můžete změnit zobrazenou teplotu praní. Volitelná maximální teplota praní je vždy závislá na nastaveném programu.

⌚ (Čas startu)

Zvolením programu se zobrazí příslušná doba trvání programu. Start programu lze před zahájením programu zpozdít. Čas startu lze nastavovat v hodinových krocích, až maximálně 24 h. Stisknete tolikrát tlačítko ⌚ (Čas startu), až se zobrazí požadovaný počet hodin (h = hodina). Zvolte ⬅ (Start/Pauza). Čas startu začne okamžitě ubíhat. Blikání kontrolky 🌀 (praní) a tlačítka Start/Pauza a rovněž blikající znak ' v indikačním poli.

Přídavné funkce

viz také přehled programů

👑 (Voda plus)

Přídavný máchací proces a prodloužená doba praní. Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro zlepšení výsledku praní.

⬅ (Start/Pauza)

Ke spuštění nebo přerušení programu.



Důležitá upozornění



Šetřte prádlo a pračku

- Vyprázdněte kapsy.
- Dávejte pozor na kovové díly (kancelářské sponky atd.).
- Choulostivé prádlo perte v síťce/sáčku (punčocháče, záclony, podprsenky s ramínky).
- Uzavřete zdrhovací uzávěry, zapněte potahy.
- Vykartáčujte písek z kapes a záhybů.
- Odstraňte záclonové válečky nebo je zavažte do sítky nebo sáčku.



Před prvním praním

Nevkládejte žádné prádlo! Otevřete vodovodní kohoutek, naplňte do komory II cca 1 litr vody a potom ½ odměrky pracího prostředku. Nastavte volič programu na **Easy Care** (Nemačkávé prádlo) **60 °C** a zvolte (Start/Pauza). Na konci programu nastavte volič programu na **Off** (Vyp.).



Rozdílně znečištěné prádlo

		Nové prádlo perte samostatně.
Lehce		Bez předpírky.
		Skrvny event. předběžně ošetřete. Zvolte Stains (Skrvny) 60 °C .
Silně		Vložte méně prádla. S předpírkou.



Množství náplně

Nepřekračujte maximální náplň:

- Vyvářka a barevné prádlo 4,5 kg
- Nemačkávé prádlo 2,5 kg
- Jemné prádlo, hedvábí a vlna 2,0 kg



Namáčení

Vložte prádlo stejné barvy

Dejte podle údajů výrobce do komory II namáčecí prostředek/prací prostředek. Nastavte volič programu na **Cotton** (Barevné) **30 °C** a zvolte (Start/Pauza). Po cca 10 minutách zvolte (Start/Pauza). Po požadované době namáčení zvolte opětovně (Start/Pauza), jestliže se má v programu pokračovat nebo program změnit.



Škrobení

Prádlo nemá být ošetřeno aviváží

Rozpusťte množství škrobu pro cca 15 litrů vody podle údajů výrobce. Nastavte volič programu na **Rinse** (Máčení), nastavte otáčky odstředění a zvolte (Start/Pauza). Jakmile nateče voda: Naplňte roztok škrobu do komory I.



Barvení/Odbarvování

V pračce neprovádějte barvení/odbarvování prádla.



Ochrana životního prostředí/Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximálního množství prádla příslušného programu.
- Normálně znečištěné prádlo perte bez předpírky.
- Místo programu **Cotton** (Vyvářka) **90 °C** zvolte **Eco** **60 °C**. Srovnatelné vyprání s podstatně nižší spotřebou energie.
- Dávkujte prací prostředek podle údaje výrobce a tvrdosti vody.
- Bude-li prádlo následovně sušeno v sušičce prádla, zvolte otáčky odstředění podle návodu výrobce sušičky.

Ošetřování



- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Vytáhněte síťovou zástrčku!
- Nebezpečí výbuchu! Nepoužívejte žádná rozpouštědla!



Plášť pračky, ovládací panel




- Utřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte žádné drhnoucí čisticí prostředky.
- Okamžitě odstraňte zbytky pracího prostředku a čističe.
- Čištění proudem vody je zakázáno.



Čištění zásuvky na prací prostředky ...

... jsou-li v zásuvce zbytky pracího prostředku nebo aviváže.

1. Vytáhněte, stlačte vložku, úplně vyndejte.
2. Odklopte kryt nahoru.
3. Vyčistěte vodou a utřete.
4. Uzavřete kryt a zajistěte zaskočením (nasadte váleček na vodící kolík).
5. Zasuňte zásuvku na prací prostředky.

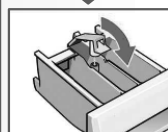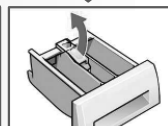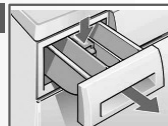

Nechejte zásuvku na prací prostředky otevřenou, aby mohla vyschnout zbytková voda.



Prací buben

Nechejte vkladací dvířka otevřená, aby buben uschnul.

Rezavé skvrny – použijte bezchlórový čisticí prostředek, žádnou ocelovou vlnu.



Odstranění vodního kamene *Žádné prádlo v pračce!*

Odstranění vodního kamene proveďte podle údajů výrobce odstraňovače vodního kamene, při správném dávkování pracího prostředku není nutné.

Pokyny na indikačním poli/Pokyny ke kontrolkám

Indikační pole	Blikají kontrolky pro indikaci stavu	
E3	(praní) a (máchání)	Uzavřete správně vkladací dvířka; event. je přivřeno prádlo.
E5	(praní) a (odstředění)	Otevřete vodovodní kohoutek, přelomená/sevěřená přívodní hadice; Vyčistěte sítko (strana 9), příliš nízký tlak vody.
E6	(máchání) a (odstředění)	Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku (strana 9); ucpaná odtoková trubka/odtoková hadice.

Údržba






- *Nebezpečí opaření!*
Nechejte prací roztok vychladnout!
- *Zavřete vodovodní kohoutek!*



Čerpadlo pracího roztoku

Nastavte volič programu na **off** (Vyp.), vytáhněte síťovou zástrčku.

1. Otevřete a sundejte servisní záklopku.
2. Otáčejte opatrně víkem čerpadla, až začne odtékat prací roztok. Když je servisní záklopka z poloviny plná, víko čerpadla uzavřete a servisní záklopkou vyprázdněte. Kroky opakujte, až je prací roztok úplně vypuštěný.
3. Odšroubujte opatrně víko čerpadla (zbytková voda).
4. Vyčistěte vnitřní prostor, závit víka čerpadla a těleso čerpadla (oběžným kolem čerpadla pracího roztoku se musí nechat otáčet).
5. Víko čerpadla opět nasadte a zašroubujte.
6. Nasadte a zavřete servisní záklopku.

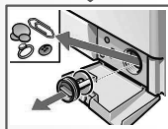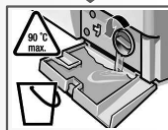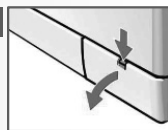


Aby se zabránilo, že při příštím praní odtéče nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalijte do komory II 1 litr vody a zvolte program **empty** (Odčerpání).



Sítka v přívodu vody

Odtlakování vody v přívodní hadici:

1. Uzavřete vodovodní kohoutek!
2. Zvolte libovolný program (kromě **spin** / **empty** (Odstředění/Odčerpání)).
3. Zvolte **start**/pause (Start/Pauza). Nechejte program cca 40 sekund běžet.
4. Nastavte volič programu na **off** (Vyp.).
5. Odšroubujte hadici z vodovodního kohoutku.
6. Vyčistěte sítko pomocí malého kartáčku.
7. Sundejte hadici, podle modelu, na zadní straně spotřebiče a vyčistěte sítko.
8. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.

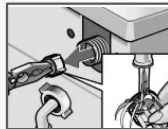

Co dělat, když ...

● Vytéká voda.	- Upevněte/nahradte odtokovou hadici. - Pevně utáhněte šroubení přítokové hadice.
● Nenatéká žádná voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	- Byl navolen start/pause  (Start/Pauza)? - Byl otevřen vodovodní kohoutek? - Není event. ucpáno sítko? Vyčistěte sítko (<i>strana 9</i>). - Není přelomená nebo sevřená přívodní hadice?
● Vkládací dvířka se nedají otevřít.	- Je aktivní bezpečnostní funkce. - Nebyl navolen  (Máchní stop=bez konečného odstředění)? (<i>strana 4</i>)
● Program se nespustí.	- Nebyl navolen start/pause  (Start/Pauza)? - Jsou dvířka zavřená?
● Prací roztok se neodčerpává.	- Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku (<i>strana 9</i>). - Vyčistěte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.
● Prádlo není správně odstředěno.	- Rozdělte v bubnu malé a velké kusy prádla.
● Několikanásobný náběh na odstředění.	- Žádná chyba – kontrolní systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženost.
● V bubnu není patrná voda.	- Žádná chyba – voda je pod viditelnou oblastí.
● Zbytková voda v komoře pro prostředky pro ošetření.	- Žádná chyba – účinek prostředku pro ošetření nebude omezen.
● Zápach v pračce.	- Proveďte program cotton  (Vyvářka) 90 °C bez prádla. K tomuto účelu použijte univerzální prací prostředek.
● Ze zásuvky na prací prostředky vystupuje pěna.	- Nebylo použito příliš mnoho pracího prostředku? Smíchejte 1 polévkovou lžičku aviváže s ½ litrem vody a nalijte ji do komory II zásuvky na prací prostředky. - Při příštím pracím procesu redukovat dávkování pracího prostředku.
● Vibrace při odstředování.	- Jsou patky spotřebiče zajištěny? Zajistěte patky spotřebiče (<i>Návod k instalaci</i>). - Je odstraněna přepravní pojistka? Odstraňte přepravní pojistku (<i>Návod k instalaci</i>).
● Během provozu nefunguje indikační pole/indikační žárovka.	- Nebyl výpadek elektrického proudu? - Nezareagovala pojistka? Zapněte/nahradte pojistku. - Vyskytne-li se porucha opakovaně, zavolejte servisní službu.
● Průběh programu je delší než obvykle.	- Žádná chyba – kontrolní systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženost několikanásobným rozdělením prádla.
● Zbytky pracího prostředku na prádle.	- Ojedinele obsahují prací prostředky bez fosfátu zbytky nerozpustné ve vodě. - Zvolte rinse  (Máchní) nebo prádlo po praní vykartáčujte.
● Nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo je-li nutná oprava:	- Nastavte volič programu na off (Vyp.) a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. - Zavolejte vodovodní kohoutek a zavolejte servisní službu (<i>Návod k instalaci</i>).



Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si Návod k použití a Návod k instalaci a všechny ostatní informace přiložené k pračce a počínejte si podle nich.
- Uchovejte podklady pro pozdější použití.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpečí poranění!

Nebezpečí otravy!

Nebezpečí udušení!

Ohrožení života!

Nebezpečí výbuchu!

- Táhněte pouze za síťovou zástrčku, ne za elektrické vedení!
- Zastrčení/vytažení zástrčky neprovádějte vlhkými rukama.
- Vkládací dvířka mohou být velmi horká.
- Pozor při odčerpávání horkého pracího roztoku.
- Nestoupejte na pračku.
- Neopírejte se o otevřená plnicí dvířka.
- Uchovávejte prací prostředky a prostředky pro ošetření tak, aby nebyly přístupné dětem.
- Obaly, fólie a části obalu nedávejte dětem.
- U dosloužilých spotřebičů vytáhněte síťovou zástrčku.
- Odřízněte síťové vedení a spolu se zástrčkou je odstraňte.
- Zničte zámek vkládacích dvířek. Děti se tak nemohou zavřít a dostat do ohrožení života.
- Kusy prádla předem ošetřené pomocí čistících prostředků obsahujících rozpouštědla, např. odstraňovač skvrn/prací benzín, mohou po vložení způsobit výbuch. Kusy prádla předtím důkladně v ruce vymáchejte.

Hodnoty spotřeby

Program	Náplň	Proud**	Voda**	Doba trvání programu**
cotton (Barevné) 60 °C*	4,5 kg	0,70 kWh	37 l	1:06 h
intensive (Skrvný) 40 °C*	4,5 kg	0,55 kWh	47 l	1:41 h
eco 60 °C*	4,5 kg	0,76 kWh	40 l	2:15 h
cotton (Vývářka) 90 °C	4,5 kg	1,40 kWh	41 l	1:20 h
easy-care (Nemačkové prádlo) 40 °C*	2,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:25 h
mix (Mix) 40 °C	2,0 kg	0,43 kWh	43 l	0:59 h
delicates (Jemné) 30 °C	2,0 kg	0,28 kWh	45 l	0:40 h
wool (Vlna) 30 °C*	2,0 kg	0,16 kWh	30 l	0:53 h

* Nastavení programu a maximální otáčky odstředění pro přezkoušení podle event. opírající se o EN 60 456 a IEC 60 456.

** Hodnoty se od uvedených hodnot liší v závislosti na tlaku, tvrdosti, přírodní teplotě vody, teplotě v místnosti, druhu, množství a znečištění prádla, použitým pracím prostředkem, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.



Obchodní značka BSH:

Značka		BOSCH	
Název / Označení modelu		WLF 20260 BY	WLF 16260 BY
Třída spotřeby	A (nízká spotřeba energie)	A	A
	G (vysoká spotřeba energie)		
Spotřeba energie	kWh	0,76	0,76
Třída účinnosti praní	A (lepší) ... G (horší)	A	A
Třída účinnosti odstřeďování	A (lepší) ... G (horší)	C	D
při zbytkové vlhkosti	%	59	68
při počtu otáček odstřeďování	max. ot./min.	1000	800
Množství náplně	max. kg	4,5	4,5
Spotřeba vody	l	40	40
Doba trvání	min	135	135
Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti	Spotřeba ener. kWh	152	152
	Spotřeba vody l	8 000	8 000
Hlučnost při praní	dB (re 1 pW)	56 (+3)	54 (+3)
Hlučnost při odstřeďování	dB (re 1 pW)	71 (+3)	68 (+3)

Důležité upozornění:

V oblastech s extrémně tvrdou vodou (dH > 21) doporučuje výrobce zajistit změkčování vody technickým zařízením, např. ionizátorem vody. Používání chemických změkčovadel nemusí být dostačující. I při použití technického zařízení je však nutno i nadále používat chemické přípravky pro změkčování vody.

V případě, že nebude nadměrná tvrdost vody odstraněna, může dojít k poškození některých částí spotřebiče (čerpadla, topného tělesa, ložiska atd.). Na poškození tohoto druhu se záruka nevztahuje.

Ve vlastním zájmu proto dbejte uvedeného doporučení.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našimi obchodními partnery bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Záruční podmínky

Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Náleží k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným dokladem práv uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pro případ záruční lhůty prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného záručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, a označení prodávajícího v souladu s § 620, odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejm. tyto případy:

- a) Opatření používáním nebo poškozením výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné instalaci, nesprávném uvedení do provozu, úpravě výrobku, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze nebo s další dokumentací, která byla předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslušnými technickými nebo jinými normami).
- b) Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním dokladu a na výrobku, k chybějícím nebo neoprávněně pozměněným údajům v záručním dokladu, chybějícímu, nečitelnému nebo pozměněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.)

- c) Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nahodilou či živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, přepětí nebo výpadky v elektrorozvodné síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu či cizích předmětů do výrobku, vysoká tvrdost vody aj.
- d) Mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, přetržením přírodního kabelu, konektoru či jiné části, apod.) nebo poškození vzniklá přepravou.
- e) Poškození způsobené použitím nevhodné náplně nebo nevhodnými provozními podmínkami.
- f) Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem, příp. závadami v domovní elektrorozvodné síti apod.
- g) Součástí záruky není bezplatné uvedení do provozu, běžná údržba (čištění, seřizování, programování ad.) nebo kontrola parametrů výrobku.
- h) Nedostatek jakosti nebo užité vlastnosti (které nejsou vadou výrobku), vč. parametrů neuvedených v technické dokumentaci výrobku, např. míra hlučnosti neuvedená v parametrech výrobku.
- i) Poškození, nepovolené konstrukční změny, neodborný zásah úpravy nebo jiné zásahy do výrobku provedené neoprávněnou osobou či neautorizovaným servisem (vč. poškození plomb, pečeti nebo šroubů).
- j) Výrobek, který je používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu, nad rámec běžného používání – spotřebič je určen pro používání v domácnosti. Záruka zaniká, je-li spotřebič používán k profesionálním nebo komerčním účelům.

Kupující nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční době vyjmuty z výrobku a vyměněny.

Prodávající i autorizovaný servis jsou oprávněni požadovat po kupujícím náhradu všech nákladů, které jim vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo neodůvodněném uplatnění práv záruky či při prodlení kupujícího s poskytnutím potřebné součinnosti, vč. nákladů spojených s případnou přepravou výrobku, s ověřováním existence reklamované vady, atp.

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) seriově vybavených systémem "Aqua-stop" je výrobcem poskytnuta záruka na škody vzniklé špatnou funkcí tohoto systému a to po celou dobu životnosti spotřebiče (toto se nevztahuje na vlastní aqua-stop). Vzniknou-li škody vodou způsobené chybou systému "Aqua-stop", poskytneme náhradu těchto škod.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit řádně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Pro případnou předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a nevyplněný záruční list.