

SENCOR®

BAREVNÁ LED TELEVIZE

VST26.2X



SLE2243D
SLE2443D

UŽIVATELSKÝ MANUÁL (CZ)

PŘED POUŽITÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Tento symbol označuje nebezpečné napětí uvnitř výrobku, které představuje riziko zasažení elektrickým proudem nebo zranění osob.



Tento symbol označuje důležité pokyny související s výrobkem.

Prosím přečtěte pozorně tento manuál před použitím tohoto výrobku.

- Před připojením kabelu AC zdroje do zásuvky DC adaptéru se ujistěte, že napětí používané LED televizorem odpovídá místní elektrické síti. Pokud si nejste jistí vaším elektrickým zdrojem, zeptejte se vaší místní energetické společnosti.
- Nikdy nevkládejte cokoli kovového do otvorů displeje z tekutých krystalů LED TV/monitoru, v takovém případě může vzniknout nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- Aby jste se vyhnuli zasažení elektrickým proudem, nikdy se nedotýkejte vnitřních částí LED TV/monitoru a adaptéru. Otevírat skříň TV/monitoru/adaptéru smí pouze kvalifikovaný technik.
- Nikdy nepoužívejte váš LED TV/monitor/adaptér pokud byl poškozen přírodní zdrojový kabel. Na přívodním kabelu nenechávejte ležet žádné věci a udržujte ho mimo místa, kde by o něj lidé mohli zakopnout.
- Ujistěte se, že držíte za zástrčku, ne za kabel, když odpojete adaptér od elektrické zásuvky.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrné teplotě, jako je slunce, oheň, a podobné.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení pro dostatečnou ventilaci.
- Zajistěte, aby nebyla ventilace ucpána překrytím ventilačních průduchů předměty jako jsou noviny, záclony atd.
- Neumísťujte zdroje otevřeného plamene, jako jsou zapálené svíčky na zařízení.
- Berte v potaz otázky životního prostředí při likvidaci baterií.
- Používejte zařízení pouze v mírném klimatu (ne v tropickém klimatu).
- K síťové zásuvce by měl být snadný přístup.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Otvory v LED TV/monitoru/adaptéru jsou určeny pro větrání. Aby jste předešli přehřívání, nesmí být tyto otvory ucpány ani překryty. Také se vyhněte používání LED TV/monitoru na posteli, pohovce, příkrývkách, nebo jiných měkkých površích. Při takovém používání mohou být zablokovány větrací otvory ve spodní části skříně. Pokud vložíte LED TV/monitor do knihovny, nebo jiného uzavřeného prostoru, ujistěte se, že je zabezpečeno dostatečné větrání.
- Nevystavujte LED TV/monitor extrémním teplotním podmínkám nebo extrémním vlhkostním podmínkám.
- Přístroj nesmí být vystaven kapání a stříkání a žádné předměty naplněné tekutinami jako jsou vázy nesmí být na přístroji umístěny.
- Neumísťujte LED TV/monitor na nestabilní podložku, stolec, trojnožku, konzoli, podstavec, nebo na zem, kde by mohl spadnout. Pokud je upuštěn, udeřen, nebo poškrábán, může se přístroj poškodit. Nečistěte přední část pomocí látek ketonového typu (např. aceton), ethylalkohol, toluen, ethylacid, methyl, nebo chlór - tyto mohou poškodit panel.
- Umístěte váš DC adaptér poblíž lehce přístupné AC zásuvky.
- Pokud váš LED TV/monitor nefunguje správně, zvláště pokud se objeví neobvyklé zvuky, nebo pachy vycházející z přístroje, okamžitě ho odpojte a kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
- Vysoká teplota může způsobit problémy. Nepoužívejte váš LED TV/monitor na přímém slunci a udržujte ho v dostatečné vzdálenosti od topení, pecí, krbů a jiných zdrojů tepla.
- Odpojte DC adaptér, pokud by docházelo k jeho opuštění nepoužívaného nebo na delší dobu.
- Pro snížení rizika požáru, zasažení proudem nebo nežádoucích rušících vlivů používejte pouze doporučené příslušenství.
- Pokud je LED TV/monitor poškozen, nepokoušejte se ho opravit sami. Kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.
- Odpojte váš DC adaptér od AC zásuvky před jakoukoliv údržbou.
- Ujistěte se, že servisní technik používá autorizované náhradní díly nebo jejich ekvivalenty. Neoriginální díly mohou způsobit požár, zasažení elektrickým proudem nebo jiná rizika.
- Následně po každé údržbě nebo opravě se ujistěte, že servisní technik provedl bezpečnostní kontrolu pro ověření, že váš TFT-LED TV/monitor je v bezpečném, užívání schopném stavu.
- Přístroj třídy ochrany I musí být připojen k MAINS zásuvce s ochranným zemnicím kolíkem.

OBSAH

FUNKCE TLAČÍTEK PANELU	
ČELNÍ PANEĽ	1
BOČNÍ PANEĽ	2
VNĚJŠÍ VYBAVENÍ	
SCHĚMA ZAPOJENÍ	3
JEDNOTNÉ ROZHRANÍ	4
UPEVNĚNÍ NA ZEĎ	
UPEVNĚNÍ NA ZEĎ	5
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	
TLAČÍTKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	6
TLAČÍTKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	7
INSTALACE BATERIÍ	9
ZAČÍNÁME	
ZAPNUTÍ TELEVIZE	10
VÝBĚR VSTUPNÍHO ZDROJE	10
NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE	
Instalace při prvním spuštění televize	11
Seznam kanálů	11
Televizní informace	12
OBRAZ	12
ZVUK	13
NASTAVENÍ	14
FUNKCE	14
KANÁL	16
FUNKCE TELETEXT	
FUNKCE TELETEXT	18
NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE	
KANÁL	19
RUČNÍ NASTAVENÍ PROGRAMU	19
Editace programu	20
CI NABÍDKA	23
ČASOVAČ	24
EPG	25
ZVUK	25
TITULKY	25
PVR FUNKCE	25
NABÍDKA NASTAVENÍ VGA	
OBRAZ	26
PC NASTAVENÍ	27


OBSAH

PRÁCE S MULTIMÉDII	
MULTIMEDIA	28
Můj album.....	28
Moje hudba	29
Moje filmy	30
Osobní Videorekordér	31
UPOZORNĚNÍ K PRÁCI S MÉDII	34
PRÁCE S DVD	
ZÁKLADNÍ OPERACE	35
PODPOROVANÉ DVD FORMÁTY	36
NÁVOD K POUŽITÍ DVD FUNKCÍ.....	37
Přehrávání MP3/JPEG	39
NASTAVENÍ FUNKCÍ	40
Obecné nastavení DVD funkcí.....	40
Systémové nastavení.....	40
Nastavení jazyka.....	43
Nastavení audia	44
Nastavení Dolby Digital.....	45
PÉČE A ÚDRŽBA	46
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	
ZOBRAZENÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	47
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ZVUKU A TELEVIZE	47
ŘEŠENÍ PROBLÉM DVD	48
SPECIFIKACE	49
REŽIM ZOBRAZENÍ	
TABULKA ANALOGOVÉHO RGB FORMÁTU	50
TABULKA FORMÁTU YPbPr	50


FUNKCE TLAČÍTEK PANELU

ČELNÍ PANEL

1. Okénko IR senzoru
2. Indikátor (indikátor svítí červeně v pohotovostním režimu a modré při běžném provozu).
3. Hlavní vypínač

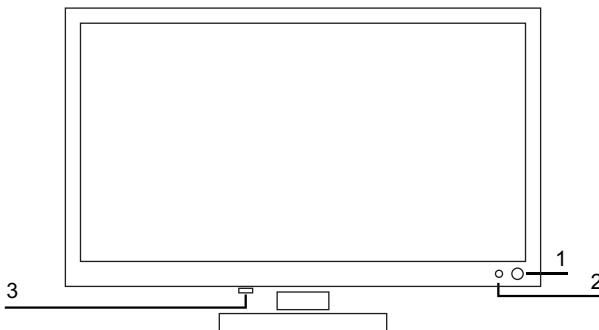

MÍSTNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL

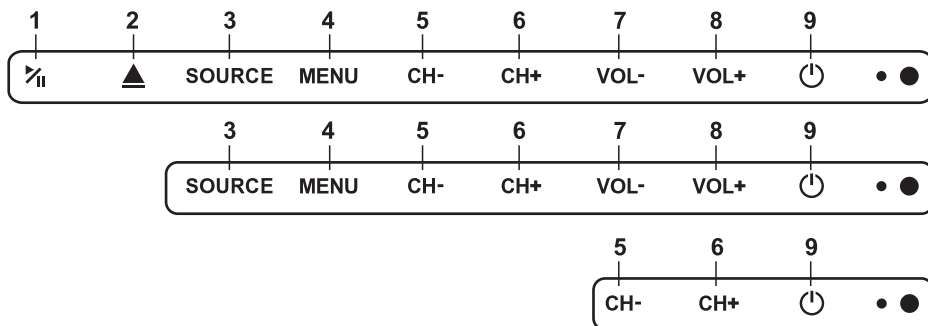


(Pouze pro modely s DVD)

1. Začít přehrávání nebo pozastavit přehrávání
2. Vymout disk
3. Zvolte vstupní zdroj
4. Vstup nebo opuštění menu
5. Sníží číslo kanálu
6. Zvýší číslo kanálu
7. Sníží hlasitost zvuku
8. Zvýší hlasitost zvuku
9. Přepnout mezi pohotovostním a zapnutým režimem



FUNKCE TLAČÍTEK PANELU

BOČNÍ PANEL

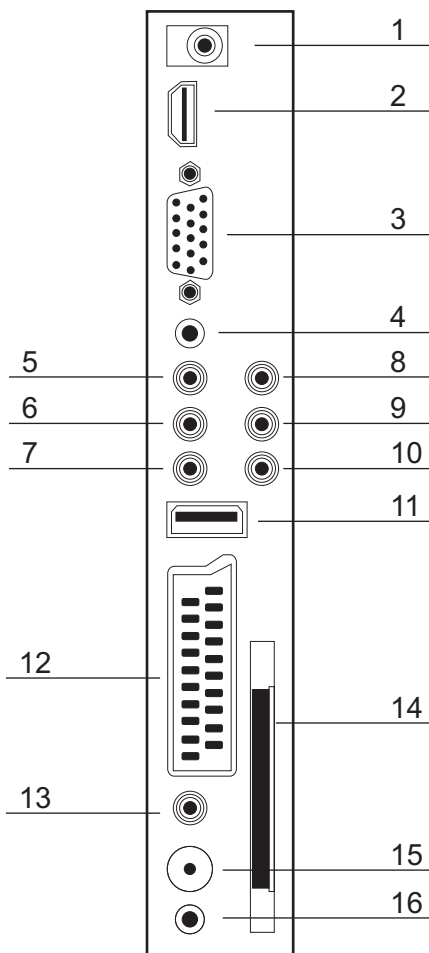

1. Napájecí vstup 12 V DC
2. HDMI vstup
3. PC VGA vstup
4. PC audio vstup
5. AV Video vstup
6. Pravý AV audio vstup
7. Levý AV audio vstup
8. Y vstup
9. Pb vstup
10. Pr vstup
11. USB konektor
12. Konektor pro SCART
13. SPDIF výstup
14. CI konektor
15. Vstup TV signálu
16. Zvukový výstup na sluchátka

VNĚJŠÍ VYBAVENÍ

JEDNOTNÉ ROZHRANÍ

Slot jednotného rozhraní (CI) slouží k vložení CAM modulu a inteligentní karty pro možnost sledování placených TV programů a doplňkových služeb. K získání více informací o vašem společném rozhraní a popisech modulů kontaktujte vašeho poskytovatele.




Poznámka: CAM moduly a inteligentní karty se prodávají samostatně.



**UPOZORNĚNÍ: PŘED
VLOŽENÍM JAKÉHOKOLIV
MODULU DO SLOTU
JEDNOTNÉHO ROZHRANÍ
VYPNĚTE TELEVIZI.**


Slot jednotného rozhraní (CI) je umístěn na boku vaší televize. Vložte správně CAM modul do CI slotu a poté k němu přidejte inteligentní kartu.

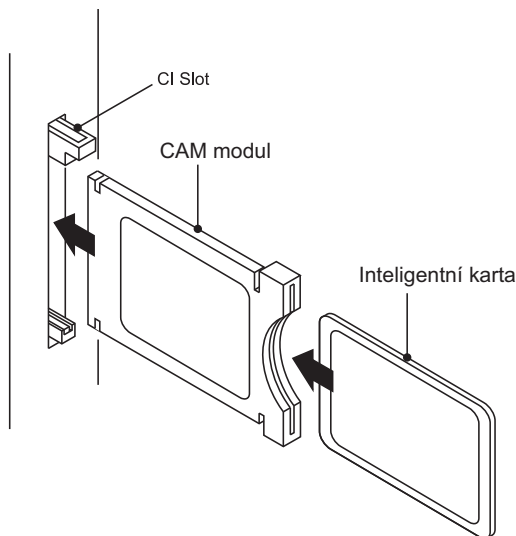

UPEVNĚNÍ NA ZEĎ

UPEVNĚNÍ NA ZEĎ

Podporováno je upevnění na zeď pomocí držáku VESA 70 x 70 mm

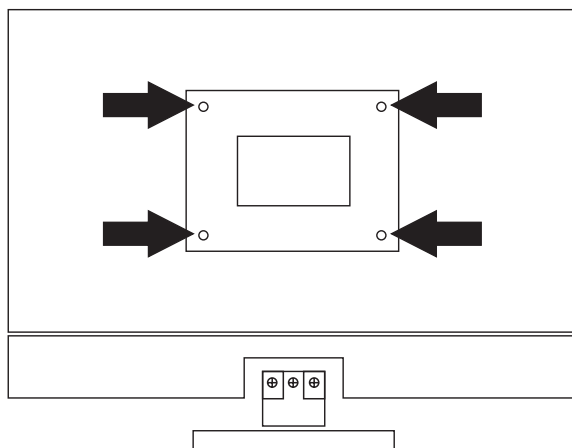


1. Nejprve musí být odstraněna základna. Položte televizi přední stranou dolů.
2. Odstraňte tři šrouby přidržující základnu.
3. Vyjměte základnu a šrouby a uložte si je.
4. K upevnění televize na držák použijte čtyři šrouby s šestihrannou hlavou (M4 x 10 mm).

Upevnění držáku na zeď – podívejte se prosím do instrukcí tohoto výrobku (zde nejsou k dispozici).


DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

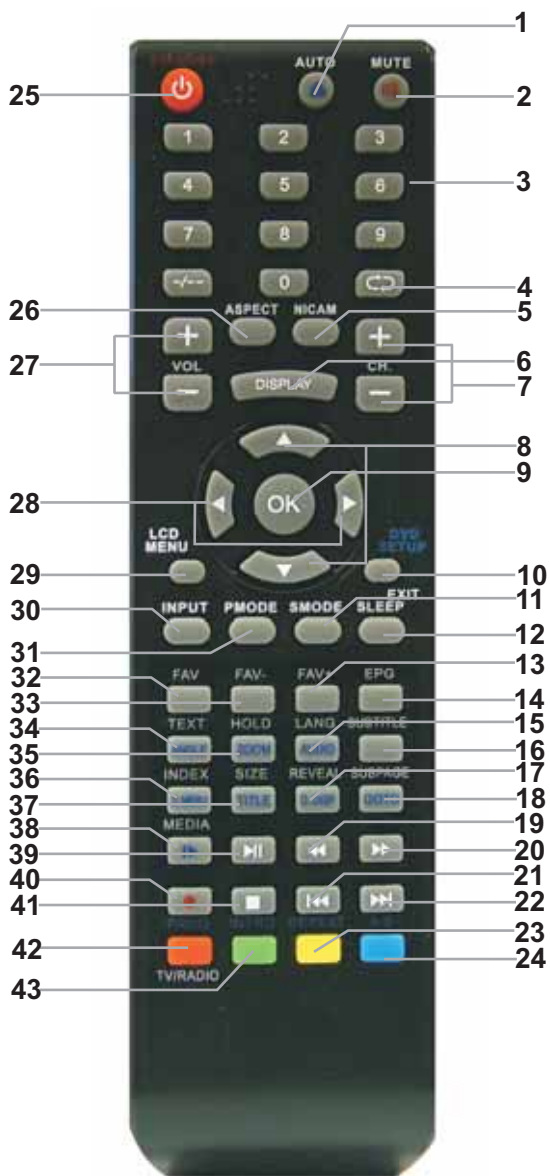

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

TLAČÍTKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- 1. AUTO/EJECT**
Vložení/vyjmutí disku pouze v režimu DVD/Automatické konfigurace přímo ve VGA režimu.
- 2. MUTE**
Přepínač zapnutí/vypnutí zvuku.
- 3. ČÍSELNÁ tlačítka**
Slouží k výběru čísla programu
- 4. RECALL** 
Slouží k přepínání mezi předešlými programy a aktuálním programem v analogovém a digitálním televizním vysílání.
- 5. NICAM**
Slouží k výběru zvuku v režimu NICAM.
- 6. DISPLAY**
Slouží k zobrazení informace v režimu TV a DVD.
- 7. CH+/-**
Slouží ke zvýšení nebo snížení čísla kanálu v režimech analogové a digitální televize.
- 8. LEVÉ/PRAVÉ kurzorová tlačítka (nastavení v nabídce)**
Slouží k posunu vlevo/vpravo nebo k nastavení vybrané položky nabídky.
- 9. OK tlačítko**
Slouží k potvrzení nastavení.
- 10. DVD SETUP/EXIT**
Slouží ke vstupu do nabídky DVD, je použitelné v režimu DVD/opuštění nabídky.
- 11. S-MODE**
Slouží k výběru režimu zvuku: Personal (osobní), Standard (standardní), Music (hudba), Movie (film).
- 12. SLEEP**
Nastavení časovače vypnutí televize.
- 13. FAV+**
Slouží ke zvýšení čísla oblíbeného programu v režimech analogové a digitální televize.
- 14. EPG**
Slouží k zobrazení elektronického průvodce programy, kterého lze použít v digitálním režimu TV.
- 15. LANG/AUDIO**
Slouží ke změně jazyka a zvukové stopy v režimu digitální televize a DVD.
- 16. SUBTITLE**
Slouží k výběru jazyka titulků v režimu digitální TV.
- 17. REVEAUD.DISP**
Slouží k zobrazení informace skrytého teletextu v režimu analogové TV a k zobrazení informací v režimu DVD (čas stopy, kapitola apod.).
- 18. SUBPAGE/GOTO**
Slouží k přímému výběru podstránky teletextu v režimu analogové televize a v režimu DVD slouží k přehrávání od určitého bodu.
- 19. ◀◀**
Slouží ke zrychlenému zpětnému přehrávání v režimu DVD a USB.
- 20. ▶▶**
Slouží ke zrychlenému přehrávání vpřed v režimu DVD a USB.
- 21. I◀◀**
Slouží k výběru předchozí kapitoly nebo stopy v režimu DVD a USB.
- 22. ▶▶I**
Slouží k výběru další kapitoly nebo stopy v režimu DVD a USB.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

23. REPEAT/ŽLUTÉ TLAČÍTKO

Opakování přehrávání v režimu DVD. USB režim/volba stránky teletextu v režimu analogové televize.

24. A-B/MODRÉ TLAČÍTKO

Slouží k opakování části v DVD režimu/k výběru stránky teletextu v režimu analogové televize.

25. STANDBY

Slouží k přepínání mezi pohotovostním režimem a zapnutím.

26. ASPECT

Slouží k přepínání obrazového formátu mezi Full, Zoom, 4:3", Auto.

27. VOL+/-

Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.

28. NAHORU/DOLŮ kurzorová tlačítka

Slouží k posunu nahoru/dolů v nabídce.

29. LCD MENU

Slouží k zobrazení nabídky LCD, která je odlišná podle zdrojového režimu.

30. INPUT

Slouží k výběru vstupního zdroje: ATV. DTV. HDMI. SCART. YPBPR. AV. VGA. DVD.

31. P-MODE

Slouží k výběru obrazového režimu: Personal (osobní), Standard (standardní), Movie (film), Vivid (živý obraz).

32. FAV

Slouží k přepínání mezi oblíbenými programy v režimu analogové a digitální televize.

33. FAV-

Slouží ke snížení čísla oblíbeného kanálu v režimech analogové a digitální televize.

34. TEXT/ANGLE

Zapíná nebo vypíná funkci teletextu nebo MHEG5/změna úhlu kamery při přehrávání disku v DVD režimu.

35. HOLD/ZOOM

Slouží k zastavení určité strany teletextu v režimu analogové televize/zvětšení obrazu v režimu DVD.

36. INDEX/D.MENU

V režimu analogové televize zobrazuje teletextovou stránku hlavního obsahu/přepnutí do základní nabídky v DVD režimu.

37. SIZE/TITLE

V režimu analogové televize slouží ke zvětšení stránky teletextu/přepnutí do nabídky titulů v režimu DVD.

38. MEDIAE

Slouží k přímému přepnutí do režimu médií. Nelze použít v režimu DVD.

39.

Slouží k přehrávání a pozastavení přehrávání v režimu DVD a USB.

40. ●

Záznam na USB zařízení v režimu digitální televize.

41. ■

Zastavení přehrávání v režimu DVD a USB.

42. PROG/ČERVENÉ TLAČÍTKO/(TV/RADIO)

Programované přehrávání v režimu DVD/výběr stránky teletextu v režimu analogové televize/vymazání souboru v režimu USB. V režimu digitální televize přepíná mezi režimy TV a rádia.


43. INTRO/ZELENÉ TLAČÍTKO

Slouží k výběru stránky teletextu v režimu analogové televize.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

INSTALACE BATERIÍ

Odstraňte kryt baterií. Vložte dvě baterie SUM-4(AAA) odpovídajícími polaritami +/- baterií ke značkám +/- uvnitř bateriového prostoru, jak je znázorněno:

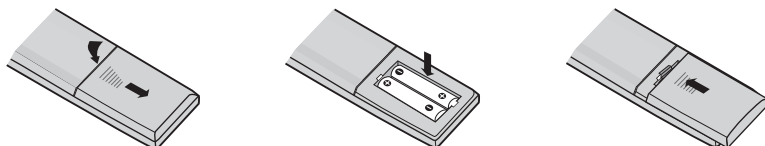

ŽIVOTNOST BATERIÍ

- Normálně mohou být baterie používány jeden rok.
- Pokud dálkové ovládání nefunguje, přestože je poblíž senzoru na televizoru, použijte, prosím, nové baterie.
- Použijte, prosím, baterie SUM-4(AAA).

i POZNÁMKY

- Nepoužívejte nabíjecí baterie.
- Nenabíjejte, nezkratujte, nerozebírejte a nezhřívejte baterie, nebo je nevhazujte do ohně.
- Vyvarujte se pádu, nebo nárazu dálkového ovládače, které může způsobit poškození, nebo funkční vadu.
- Nepoužívejte současně starou a novou baterii.
- Pokud dálkový ovládač nepoužíváte dlouhou dobu, prosím, vyjměte baterie, vyhnete se tím vylití elektrolytu. Před výměnou nových baterií, prosím, očistěte dálkový ovládač elektrolytu.
- Pokud dojde k zasažení těla elektrolytem, očistěte jej, prosím, vodou.

VAROVÁNÍ:

Prosím umístěte baterie na místo nepřístupné dětem. Pokud by došlo ke spolknutí, prosím, kontaktujte ihned lékaře.


ZAČÍNÁME

ZAPNUTÍ TELEVIZE

Po umístění / upevnění přístroje, na desku, nebo na zeď a po připojení všech nezbytných kabelů, včetně napájecího kabelu, udělejte následující:

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **[STANDBY]** k zapnutí napájení televize, její LED indikátor bude zelený nebo modrý. Nyní můžete využívat mnoho funkcí vašeho nového televizoru.

POHOTOVOST

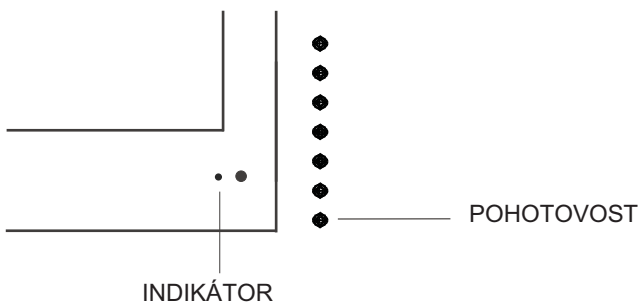

VÝBĚR VSTUPNÍHO ZDROJE

Můžete vybrat vstupní zdroj pomocí zdrojové nabídky. Stiskněte tlačítko **[SOURCE]** pro zobrazení uvedené nabídky:

ZDROJ


ATV
DTV
HDMI
SCART
YPBPR
AV
VGA
DVD

Aktuální zdrojová položka je zvýrazněna. Tlačítka **[▲/▼]** na dálkovém ovladači nebo tlačítka **[CH+/CH-]** přímo na LED televizi zvolte požadovaný vstupní zdroj a k potvrzení své volby stiskněte buď **[◀/▶]** nebo **[OK]**.

NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE



Instalace při prvním spuštění televize

Při prvním spuštění televize v ní ještě nejsou naladěny žádné programy a na obrazovce se objeví nabídka počáteční instalace First Time Installation, viz obrázek níže. Na obrazovce se objeví dotaz, zdali chcete spustit automatické vyhledávání kanálů. Vyhledané televizní kanály pak budou uloženy v TV tuneru.

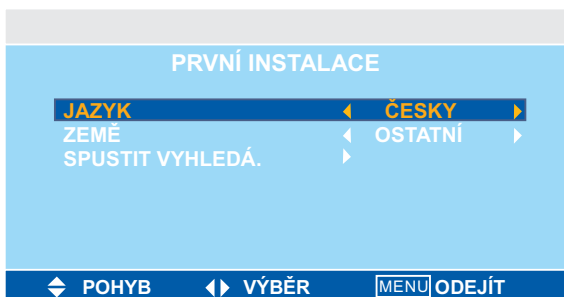


Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky JAZYK. Pomocí tlačítek [◀] / [▶] zvolte požadovaný jazyk OSD.

Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky ZEMĚ. Pomocí tlačítek [◀] / [▶] zvolte požadovanou zemi. Po provedení těchto nastavení můžete stisknout MENU k ukončení instalace. Stiskněte tlačítka [▼] / [▲] ke zvýraznění položky AUTO VYHLEDÁVÁNÍ (automatické vyhledávání kanálů) a poté [▶] ke

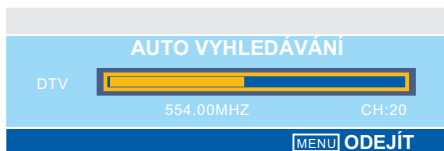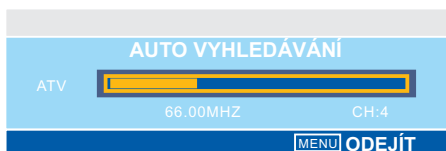

SEZNAM KANÁLŮ ANALOGOVÉ TELEVIZE

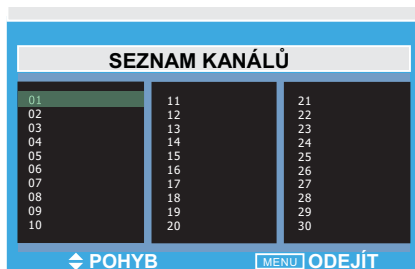

NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE

Televizní informace

Informace o programu

Stiskněte tlačítko **[DISPLAY]** k zobrazení informace o programu.



1. Aktuální číslo kanálu.
2. Barevné schéma aktuálního programu může být změněno v nabídce MANUÁLNĚ LADĚNÍ (ruční ladění), která je součástí nabídky **SETUP**.
3. Název aktuálního programu.
4. Zvukový systém aktuálního programu může být změněn v nabídce MANUÁLNĚ LADĚNÍ (ruční ladění), která je součástí nabídky **SETUP**.
5. NICAM režim aktuálního programu.

▼ Jestliže je ikona režimu NICAM červená, aktuální program podporuje více signálů NICAM, které můžete nastavit stiskem tlačítka **NICAM**.

Níže jsou uvedeny čtyři druhy režimu NICAM s příslušnými ikonami.

▼ Mono Stereo Dual I Dual II

OBRAZ

V nabídce **OBRAZ** naleznete možnosti detailního nastavení obrazu a jeho přizpůsobení na základě okolních světelných podmínek a osobních požadavků. Možnosti nastavení zahrnují položky **OBRAZOVÝ REŽIM**, **KONTRAST**, **JAS**, **BARVA**, **OSTROST**, **TEPLOTA BAREV** a **REDUKCE ŠUMU**.

Pohyb v nabídce:

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **MENU**. Použijte šipky [**◀**] / [**▶**] ke zvolení položky **OBRAZ**, stiskněte tlačítko **▼** ke zvýraznění položky **OBRAZOVÝ REŽIM** a poté [**◀**] / [**▶**] k provedení požadovaného nastavení z následujících možností: **STANDART** > **FILM** > **ŽIVÝ** > **UŽIVATELSKÝ**

Nastavení **STANDART** je doporučeno pro většinu okolních podmínek při sledování televize.

V závislosti na světelných podmínkách v pokoji můžete vybrat i jiná nastavení.



NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE

V režimu UŽIVATELSKÝ můžete provést další nastavení podle svých požadavků:


- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky KONTRAST. Použijte tlačítka [◀] / [▶] ke zvýšení nebo snížení kontrastu.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky JAS. Použijte tlačítka [◀] / [▶] ke zvýšení nebo snížení celkového jasu.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky BARVA. Použijte tlačítka [◀] / [▶] ke zvýšení nebo snížení intenzity barvy.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky Odstín. Použijte tlačítka [◀] / [▶] k nastavení barevného tónu zelené nebo červenavé.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky OSTROST. Použijte tlačítka [◀] / [▶] ke zjemnění nebo zostření obrazu.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky TEPLOTA BAREV. Pomocí tlačítek [◀] / [▶] nastavte teplotu barev na STUDENÉ (namodralejší odstín), STANDART nebo TEPLÉ. Výchozím nastavením je STANDART.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky REDUKCE ŠUMU. Použijte tlačítka [◀] / [▶] k zapnutí (ZAP) nebo vypnutí (VYP) redukce šumu.

ZVUK

V nabídce **ZVUK** můžete provést podrobnější nastavení ke zkvalitnění zvuku vestavěných reproduktorů.

Pohyb v nabídce:

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **MENU**. Pomocí tlačítek [◀] / [▶] zvolte položku **ZVUK**. Stiskněte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **REŽIM ZVUKU** a poté stiskněte [◀] / [▶] k výběru požadovaného nastavení z níže uvedených možností: **STANDARTNÍ > FILM > HUDBA > UŽIVATELSKÝ**.

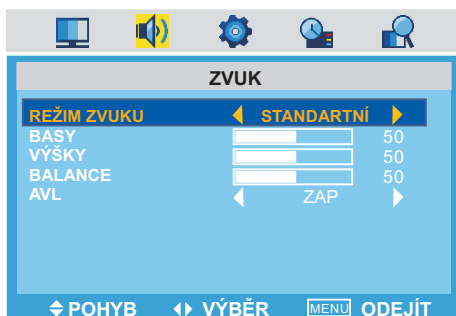

V režimu UŽIVATELSKÝ můžete provést další nastavení zvuku podle svých požadavků:

- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky BASY. Použijte tlačítka [◀] / [▶] ke zvýšení nebo snížení hloubek.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky VÝŠKY. Použijte tlačítka [◀] / [▶] ke zvýšení nebo snížení výšek.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky BALANCE. Použijte tlačítka [◀] / [▶] k nastavení vyvážení zvuku k pravému nebo levému reproduktoru.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky AVL. Použijte tlačítka [◀] / [▶] k zapnutí (ZAP) nebo vypnutí (VYP) funkce AVL.

NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE

NASTAVENÍ

V nabídce **NASTAVENÍ** můžete provést změnu počátečního nastavení včetně JAZYK, DOBA ZOBRAZENÍ, TRANSPARENCE (průhlednost), OVER SCAN (roztažení obrazu), VÝCHOZÍ NASTAVEN a vrátit nastavení do výchozího nastavení výrobcem.

Pohyb v nabídce:

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **MENU**. Pomocí tlačítek [◀] / [▶] zvolte položku **NASTAVENÍ**. Stiskem tlačítka [▼] zvýrazněte položku **JAZYK** nebo jinou a stiskněte tlačítka [◀] / [▶] k jejímu výběru.



- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění JAZYK a poté použijte [◀] / [▶] k výběru OSD jazyka.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky DOBA ZOBRAZENÍ. Pomocí tlačítek [◀] / [▶] zvolte požadovanou hodnotu odpočítávání. K dispozici je 6 nastavení: 5 SEK > 10 SEK > 15 SEK > 20 SEK > 25 SEK > 30 SEK.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky TRANSPARENCE. Pomocí tlačítek [◀] / [▶] zvolte průhlednost OSD.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky OVER SCAN. Použijte tlačítka [◀] / [▶] k zapnutí (ZAP) nebo vypnutí (VYP) funkce OVER SCAN. Tato volba je zpřístupněna pouze v případě HDMI zdroje.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění VÝCHOZÍ NASTAVEN a poté použijte [▶] k resetování nastavení položek nabídky NASTAVENÍ.

FUNKCE

V nabídce **FUNCE** můžete provést změnu nastavení funkcí včetně AUTO VYPNUTÍ (čas vypnutí televize), ZOBRAZENÍ (formát obrazu), TTX JAZYK (jazyk teletextu), MODRÁ OBRAZOVKA (modrá obrazovka), ZÁMEK SYSTÉMU (uzamčení systému).


Pohyb v nabídce:

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **MENU**. Pomocí tlačítek [◀] / [▶] zvolte položku **FUNKCE**. Stiskem tlačítka [▼] zvýrazněte položku **AUTO VYPNUTÍ** nebo jinou a poté na dálkovém ovladači stiskněte [◀] / [▶] ke změně nastavení.



NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE

- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **AUTO VYPNUTÍ**. Pomocí tlačítek [◀] / [▶] zvolte požadovanou dobu automatického vypnutí televize. K dispozici je 9 nastavení: 15 Min > 30 Min > 45 Min > 60 Min > 75 Min > 90 Min > 105 Min > 120 Min > VYP.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **ZOBRAZENÍ**. Pomocí tlačítek [◀] / [▶] zvolte jedno z následujících nastavení: FULL > ZOOM > 4:3 > AUTO. Výchozím nastavením je FULL.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **TTX JAZYK**. Pomocí tlačítek [◀] / [▶] zvolte požadovaný jazyk **TTX JAZYK**. Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **MODRÁ OBRAZOVKA**. Použijte tlačítka [◀] / [▶] k zapnutí (ZAP) nebo vypnutí (VYP) této funkce.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **ZÁMEK SYSTÉMU**. K výběru nastavení této položky použijte [▶]. Vložte váš čtyřmístný kód (výchozí nastavení je „0000“ pokud jste ho předtím nezměnili) pro vstup do podnabídky.

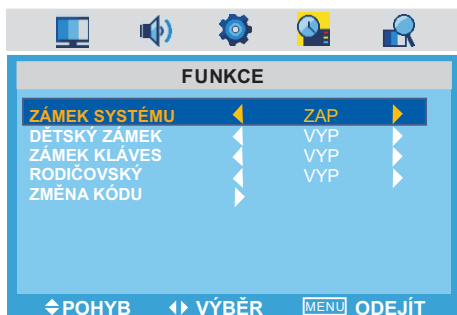

- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění **ZÁMEK SYSTÉMU** a poté použijte [◀] / [▶] k zapnutí (ZAP) nebo vypnutí (VYP) této funkce. Je-li **ZÁMEK SYSTÉMU** vypnut (VYP) níže uvedená nastavení nebudou k dispozici.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **DĚTSKÝ ZÁMEK**. Použijte tlačítka [◀] / [▶] k zapnutí (ZAP) nebo vypnutí (VYP) funkce dětského zámku. Je-li dětský zámek zapnut (ZAP) programy uzamčené v EDITACE PROGRAMŮ nebude možno sledovat.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **ZÁMEK KLÁVES**. Použijte tlačítka [◀] / [▶] k zapnutí (ZAP) nebo vypnutí (VYP) funkce uzamčení tlačítek. Je-li toto nastavení zapnuto, tlačítka budou nefunkční. Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **RODIČOVSKÝ**. Pomocí tlačítka [▶] zvolte jedno z následujících nastavení: VYP > 6 > 10 > 14 > 18.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **ZMĚNA KÓDU**. Ke změně hesla systémového zámku použijte tlačítko [▶]. Na obrazovce se objeví dialogové okno, vložte nové heslo.

NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE

KANÁL


V nabídce **KANÁL** můžete změnit nastavení kanálů včetně ZEMĚ, AUTO VYHLEDÁVÁNÍ, MANUÁLNÉ PROGRAM a EDITACE PROGRAMŮ.

Pohyb v nabídce:

Na dálkovém ovladači stisknete tlačítko **MENU**. Pomocí tlačítek [◀] / [▶] zvolte položku **KANÁL**. Stiskem tlačítka [▼] zvýrazníte položku **ZEMĚ** nebo jinou a tlačítky [◀] / [▶] provedte změnu nastavení.




- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **ZEMĚ** a **AUTO VYHLEDÁVÁNÍ**. Funkce těchto dvou položek jsou vysvětleny v části „Instalace při prvním spuštění televize“.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **MANUÁLNÉ PROGRAMŮ**. Ke vstupu do podnabídky použijte [▶].

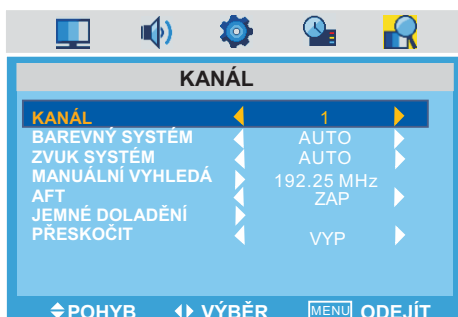

- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **KANÁL**. Stiskněte tlačítka [◀] / [▶] k výběru programu, který chcete sledovat.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění **BAREVNÝ SYSTÉM** a poté použijte [◀] / [▶] k výběru systému barev: AUTO > PAL > SECAM.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění **ZVUK SYSTÉM** a poté použijte [◀] / [▶] k výběru zvukového režimu: B/G > D/K > L > LL > AUTO.

NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE

- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **MANUÁLNÍ VYHLEDÁ**. Pomocí tlačítka [►] tuto položku vyberte.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **AFT**. Použijte tlačítka [◀] / [►] k zapnutí (ZAP) nebo vypnutí (VYP) funkce automatického jemného ladění
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **JEMNÉ DOLADĚNÍ**. K výběru nastavení této položky použijte [►].
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění **SKIP** a poté použijte [◀] / [►] k zapnutí (ZAP) nebo vypnutí (VYP) této funkce.
- Použijte tlačítko **MENU** k návratu do hlavní nabídky a poté použijte [▼] ke zvýraznění položky **EDITACE PROGRAMŮ**. Ke vstupu do podnabídky použijte [►].

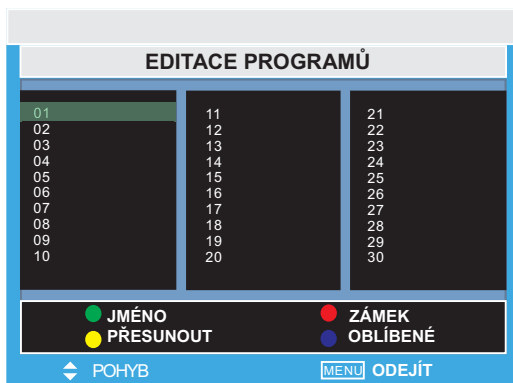

Tato položka má čtyři funkce.

- Použijte **zelené** tlačítko na dálkovém ovládači a tlačítka [◀] / [►] k pojmenování aktuálního kanálu.
- Použijte **žluté** tlačítko na dálkovém ovládači k vložení aktuálního kanálu.
- Použijte **červené** tlačítko na dálkovém ovládači k uzamčení aktuálního kanálu, je-li již kanál uzamčen stiskněte znovu **červené** tlačítko k jeho odemčení.
- Použijte **modré** tlačítko k přiřazení aktuálního kanálu k oblíbeným. Je-li již aktuální kanál v seznamu oblíbených kanálů, stiskněte znovu **modré** tlačítko k jeho vyjmutí z oblíbených.

FUNKCE TELETEXT

FUNKCE TELETEXT

Většina TV stanic poskytuje bezplatné informace teletextu, včetně posledních noviněk, informací o počasí, TV program a informace na burze atd. Pouze vložíte požadovanou teletextovou stranu podle obsahu teletextu.

ZOBRAZENÍ TELETEXTU

- Vyberte kanál se signálem teletextu;
- Stiskněte tlačítko **[TEXT]** ke spuštění teletextu.
- Vyberte si požadovanou stranu teletextu pomocí barevných tlačítek.
- Stiskněte znovu **[TEXT]** k aktivaci duálního režimu, kdy je na obrazovce obraz aktuálního kanálu zároveň s teletextem.
- Stiskněte znovu jednou **[TEXT]** k vypnutí teletextu.

VÝBĚR STRANY

- Můžete vložit 3místné čísla pro vstup na požadovanou stranu pomocí číselných tlačítek. Pokud je vložené číslo neplatné, musíte vložit správně 3místné číslo znovu, jakmile ukončíte vkládání digitálních čísel.
- Můžete vybrat přepínání stran dopředu a dozadu pomocí tlačítka **[▲/▼]**.

ZÁMEK

- Můžete stisknout tlačítko **[HOLD]** pro uzamknutí strany teletextu. Pro zrušení uzamknutí stiskněte toto tlačítko znovu.

INDEX

- Stisknutím tlačítka **[INDEX]** pro zobrazení obsahové strany.
- Vložte kokrretní teletextovou stranu pomocí číselných tlačítek.

PŘÍBLÍŽENÍ V TELETEXTU

- Pokud se zobrazí teletextová strana, můžete dvojnásobně přiblížit zobrazení této strany;
- Stiskněte tlačítko **[SIZE]** pro přiblížení horní poloviny teletextové strany;
- Stiskněte tlačítko **[SIZE]** znovu pro přechod do spodní části teletextové strany;
- Stiskněte toto tlačítko ještě jednou pro návrat do originálního zobrazení.

REŽIM ZOBRAZENÍ

- Stiskněte tlačítko **[REVEAL]** pro zobrazení skrytých teletextových informací.
- Stiskněte toto tlačítko znovu pro zrušení.

BAREVNÁ TLAČÍTKA (ČERVENÉ, ZELENÉ, ŽLUTÉ, MODRÉ)

- Vyberte odpovídající teletextovou stranu pomocí barevných tlačítek.

NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

KANÁL

V nabídce **KANÁL** můžete změnit nastavení kanálů včetně ZEMĚ, LCN (automatické číslování kanálů pomocí anténního signálu), AUTO VYHLEDÁVÁNÍ, MANUÁLNĚ PROGRAM, EDITACE PROGRAMŮ, CI MENU (CI nabídka), ČASOVAČ.

Pohyb v nabídce:

Na dálkovém ovladači stisknete tlačítko **MENU**. Pomocí tlačítek [◀] / [▶] zvolíte položku **KANÁL**. Stiskem tlačítka [▼] zvýrazníte položku **ZEMĚ** nebo jinou a tlačítka [◀] / [▶] provedte změnu nastavení.



- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **ZEMĚ** a **AUTO VYHLEDÁVÁNÍ**. Funkce těchto dvou položek jsou vysvětleny v části „Instalace při prvním spuštění televize“.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **LCN**. Použijte tlačítka [◀] / [▶] k zapnutí (ZAP) nebo vypnutí (VYP) této funkce.

RUČNÍ NASTAVENÍ PROGRAMU

Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **MANUÁLNĚ PROGRAM**. Ke vstupu do podnabídky použijte [▶].




- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **KANÁL**. Pomocí tlačítek [◀] / [▶] zvolte program, který chcete sledovat.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **SPUSTIT VYHLEDÁ.** Pomocí tlačítka [▶] zvolte položku **ZAČÍNÁ** k započítí vyhledávání.
- Další položky této nabídky nejsou k dispozici, protože pouze zobrazují aktuální intenzitu signálu. Položka **NALEZENÉ KANÁLY** zobrazuje, kolik bylo nalezeno kanálů. **KVALITA SIGNÁLU** a **SÍLA SIGNÁLU** ukazují kvalitu a intenzitu aktuálního signálu. Položka **FREKVENCE** ukazuje frekvenci aktuálního signálu.

NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

Editace programu


- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **EDITACE PROGRAMŮ**. Ke vstupu do následující podnabídky použijte [▶].

OBLÍBENÉ:

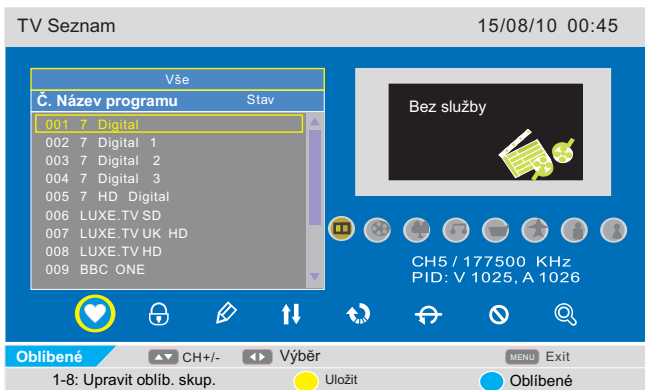

Tato položka má tři funkce.

- Pomocí tlačítek [◀] / [▶] zvolte kanál:
- Použijte číselná tlačítka **[1-8]** k přiřazení aktuálního kanálu do seznamu oblíbených 1-8, jestliže je aktuální kanál již v oblíbených, použijte znovu číselná tlačítka **[1-8]** k vyjmutí z tohoto seznamu.
- K zobrazení následující nabídky použijte na dálkovém ovládači **žluté** tlačítko.

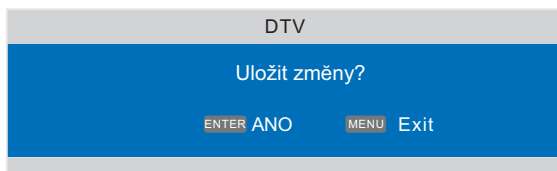

- Použijte **[OK]** k uložení nastavení nebo **[Menu]** k návratu do předešlé nabídky.
- K zobrazení následující nabídky použijte na dálkovém ovládači **modré** tlačítko.



NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE


- Použijte tlačítka [◀] / [▶] k přepínání mezi všemi kanály a oblíbenými 1-8.
- Použijte tlačítko [OK] na dálkovém ovládači k uzamčení aktuálního kanálu, je-li již kanál uzamčen stiskněte znovu toto tlačítko k jeho odemčení.

K návratu do předešlé nabídky použijte **modré** tlačítko na dálkovém ovládači.




UPRAVIT:

- Použijte tlačítka [◀] / [▶] k přepínání mezi všemi položkami, k jejich výběru použijte tlačítko [OK].

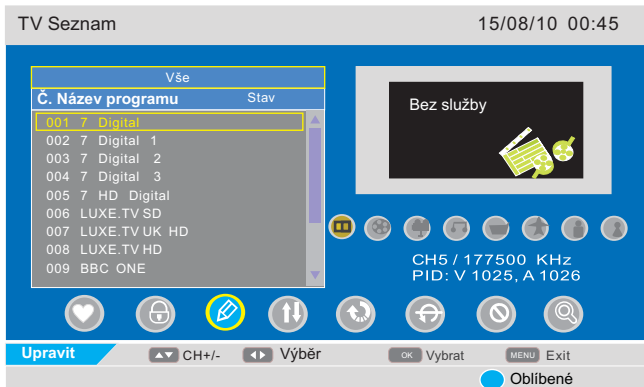

- Použijte tlačítka [▲] / [▼] k výběru kanálu a poté použijte [OK] ke vstupu do nabídky informace o programu.

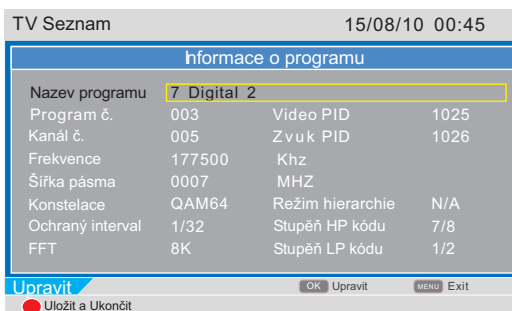

- Použijte tlačítka [▲] / [▼] k výběru kanálu a poté použijte [OK] k přejmenování programu.

NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE




Existují dvě možnosti:

- K výběru dalšího znaku použijte číselná tlačítka [1-9]. K přepínání mezi velkými a malými písmeny použijte **zelené** tlačítko na dálkovém ovládači. Např. stisknete opakovaně tlačítko 2 k výběru a, b, c & 2 a použijte [OK] k uložení. K uložení nového názvu a opuštění tohoto režimu stisknete **červené** tlačítko na dálkovém ovládači.

PŘESKOČIT:


- Použijte kurzorová tlačítka k výběru kanálu, který chcete vynechat. Stiskněte [OK], vedle vybraného kanálu se objeví symbol ↻. Ke zrušení funkce vynechání kanálu stiskněte znovu tlačítko [OK]. I když bude kanál vynechán (přeskočen) stále ho můžete vybrat pomocí numerických tlačítek.

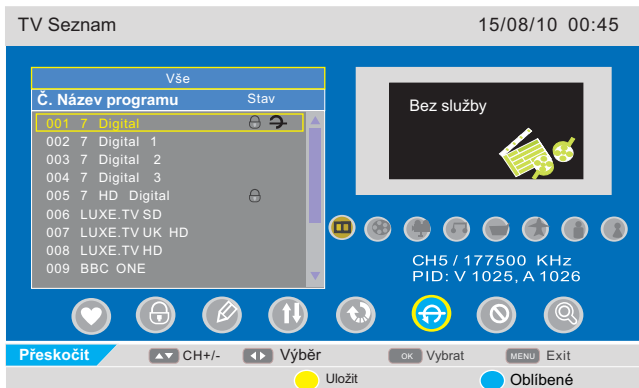

NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

ODSTRANIT:

- Použijte kurzorová tlačítka k výběru kanálu, který chcete vymazat. Stiskněte **[OK]**, vedle vybraného kanálu se objeví symbol **X**. Ke zrušení funkce vymazání kanálu stiskněte znovu tlačítko **[OK]**.
- Použijte **žluté** tlačítko na dálkovém ovládači k vymazání vybraných kanálů.

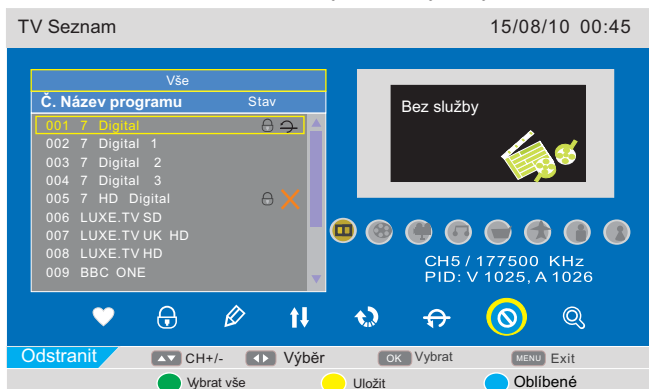

VYHLEDÁVÁNÍ:

- Stiskněte tlačítko **[OK]** ke vstupu do nabídky vyhledávání.



- Použijte číselná tlačítka k výběru příslušných znaků.
- Stiskněte tlačítko **[OK]** k započetí vyhledávání.

CI NABÍDKA

- Použijte tlačítko **[▼]** ke zvýraznění položky CI MENU. Ke vstupu do podnabídky použijte **[▶]**.

NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

ČASOVAČ

- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky ČASOVAČ. Ke vstupu do podnabídky použijte [►].
- Pomocí tlačítek [▲] / [▼] zvolte příslušnou činnost časovače.
- K editaci činnosti časovače použijte **červené** tlačítko na dálkovém ovládači.

NASTAVENÍ – Pokročilý časovač 15/08/10 09:10

Událost	K.	Datum	Čas	Režim
Upravit událost				
01	Typ kanálu		TV	
02	Kanál č.		0001
03	Jméno kanálu		BBC ONE
04	Datum zahájení (Y/M/D)		2010 / 08 / 15
05	Čas zahájení		09 : 17
06	Čas ukončení		10 : 07
07	Režim		Jednou
	Režim časovač		Časovač

Posun Změnit OK Uložit MENU Exit

- Pomocí tlačítek [▲] / [▼] zvolte typ kanálu:
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky číslo kanálu a pomocí tlačítek [▲] / [▼] vyberte kanál, to můžete také provést číselnými tlačítky.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky Datum zahájení (Y/M/D). Stiskem [▲] / [▼] nebo číselnými tlačítky zadejte počáteční datum odpočítávání.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky Čas zahájení. Stiskem [▲] / [▼] nebo číselnými tlačítky zadejte počáteční čas odpočítávání.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky Čas ukončení. Stiskem [▲] / [▼] nebo číselnými tlačítky zadejte konečný čas odpočítávání.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky Režim. Pomocí tlačítek [▲] / [▼] zvolte jedno z následujících nastavení: jednou > týdně > měsíčně > Stop. Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky Režim časovače. Pomocí tlačítek [▲] / [▼] zvolte jedno z následujících nastavení: časovač > záznam.
- Použijte [OK] k uložení nastavení nebo [Menu] k návratu do předešlé nabídky.
- K vymazání nastaveného časovače stiskněte na dálkovém ovládači **zelené** tlačítko.

Poznámky:

1. Nabídka OBRAZ spolu s popisy je stejná jako u televizního režimu.
2. Nabídka ZVUK spolu s popisy je stejná jako u televizního režimu.
3. Nabídka NASTAVENÍ spolu s popisy je stejná jako u televizního režimu.
4. Nabídky TTX JAZYK a MODRÁ OBRAZOVKA nelze použít v nabídce FUNKCE a proto jsou zobrazeny šedě. Ostatní nabídky a popisy jsou stejné jako u televizního režimu.

NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

EPG

Funkci EPG (elektronický průvodce programy) zajišťuje poskytovatel programu. Na dálkovém ovládači stiskněte tlačítko **EPG**.

EPG poskytuje informace o programech v předstihu mnoha hodin.

- Po stisku **EPG** na dálkovém ovládači se objeví následující nabídka.



ZVUK

- Po stisku **LANG** na dálkovém ovládači se na obrazovce objeví následující audio nabídka:
- K výběru používejte tlačítka **[▲]** / **[▼]**.
- Použijte tlačítka **[▲]** / **[▼]** k výběru nastavení audia Stereo/Left/Right (stereo/levý/pravý reproduktor) a stiskněte tlačítko **[OK]** k potvrzení.



TITULKY

- Po stisku **SUBTITLE** na dálkovém ovládači se na obrazovce objeví následující nabídka titulků:
- Použijte tlačítka **[▲]** / **[▼]** k výběru jazyka a poté použijte **[OK]** k zobrazení titulků.



PVR FUNKCE

- Funkce PVR vám umožňuje zaznamenat oblíbené pořady digitální televize na USB disk k pozdějšímu shlédnutí.
- Zasuňte do USB konektoru USB disk.
- K započetí záznamu stiskněte tlačítko **●**.
- K ukončení záznamu stiskněte tlačítko **■**.
- K přehrání zaznamenaného obsahu a k získání informací o správě USB disku se podívejte do části „Osobní videorekordér“.

NABÍDKA NASTAVENÍ VGA

OBRAZ

V nabídce **OBRAZ** naleznete možnosti detailního nastavení obrazu a jeho přizpůsobení na základě okolních světelných podmínek a osobních požadavků. Nastavení se týká **OBRAZOVÝ REŽIM**, **KONTRAST**, **JAS** a **TEPLOTA BAREV**.

Pohyb v nabídce:

Na dálkovém ovladači stisknete tlačítko **MENU**. Pomocí tlačítek [◀] / [▶] zvolte položku **OBRAZ**. Stisknete tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **OBRAZOVÝ REŽIM** a poté stisknete [◀] / [▶] k výběru požadovaného nastavení z níže uvedených možností: **STANDART** > **FILM** > **ŽIVÝ** > **UŽIVATELSKÝ**. Nastavení **STANDART** je doporučeno pro většinu okolních podmínek při sledování televize. V závislosti na světelných podmínkách v pokoji můžete vybrat i jiná vhodnější nastavení.



V režimu **UŽIVATELSKÝ** můžete provést další nastavení podle svých požadavků:

- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **KONTRAST** a poté použijte [◀] / [▶] ke zvýšení nebo snížení kontrastu.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **JAS**. Použijte tlačítka [◀] / [▶] ke zvýšení nebo snížení celkového jasu.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **TEPLOTA BAREV**. Použijte tlačítka [◀] / [▶] ke zvýšení nebo snížení intenzity barvy.

NABÍDKA NASTAVENÍ VGA


PC NASTAVENÍ

Tato nabídka nastavení obrazu je dostupná pouze v PC režimu.

V PC režimu máte možnost změnit nastavení kanálu podle svých požadavků, které zahrnují H-POZICE (horizontální pozici obrazu), V-POZICE (vertikální pozici obrazu), HODINY a AUTO NASTAVENÍ.

Pohyb v nabídce:

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **MENU**. Pomocí tlačítek [◀] / [▶] zvolte položku **PC NASTAVENÍ**. Stiskem tlačítka [▼] zvýrazněte položku **H-POZICE** nebo jinou a tlačítka [◀] / [▶] provedte změnu nastavení.

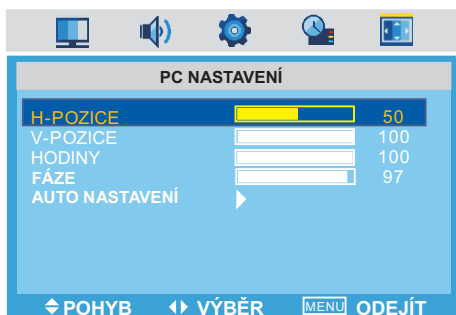

- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **H-POZICE**. Pomocí tlačítek [◀] / [▶] zvolte nastavení H-POZICE.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **V-POZICE**. Pomocí tlačítek [◀] / [▶] zvolte nastavení V-POZICE.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **HODINY**. Pomocí tlačítek [◀] / [▶] zvolte nastavení HODINY.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění položky **FÁZE**. Pomocí tlačítek [◀] / [▶] zvolte nastavení fáze.
- Použijte tlačítko [▼] ke zvýraznění **AUTO NASTAVENÍ** a stiskem tlačítka [▶] provedete automatické nastavení výše uvedených položek.

Poznámky:

1. Nabídka ZVUK spolu s popisem je stejná jako u televizního režimu.
2. Nabídka NASTAVENIE spolu s popisem je stejná jako u televizního režimu.
3. Nabídka FUNKCIE spolu s popisem je stejná jako u televizního režimu.

PRÁCE S MULTIMÉDII


MULTIMÉDIA

Poznámka: Před použitím nabídky **MULTIMÉDIA**. Připojte USB zařízení nebo paměťovou kartu a poté stiskněte tlačítko **INPUT** k výběru **vstupního zdroje digitální televize**.

- Stiskněte tlačítko **[MEDIA]** k vyvolání a zvýraznění položky nabídky **MULTIMÉDIA**.
- K výběru zobrazených položek **Moje album**, **Moje hudba**, **Moje videa** a **Můj rekordér** použijte tlačítka **[▲]** / **[▼]**.



Můj album

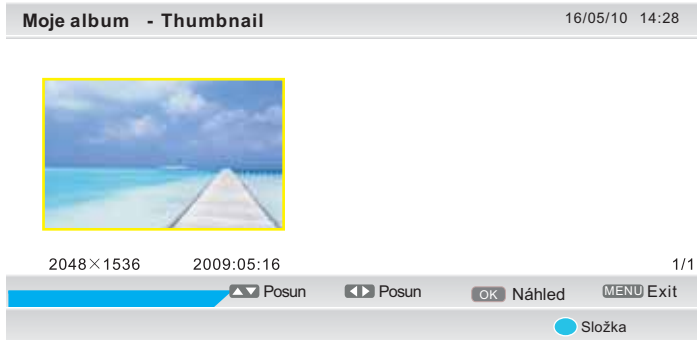

Položka **moje album** má čtyři funkce.

- Pomocí tlačítek **[▲]** / **[▼]** / **[◀]** / **[▶]** vyberte obrázek.
- Ke shlédnutí vybraného obrázku stiskněte tlačítko **[OK]**.
- K opuštění náhledu obrázku stiskněte tlačítko **[MENU]**.
- Použijte **modré** tlačítko na dálkovém ovládači k vybrání složky s obrázkou, jak je znázorněno níže.


PRÁCE S MULTIMÉDII



Tato položka má čtyři funkce.

- K výběru zařízení použijte tlačítko **[DISPLAY]**.
- Pomocí tlačítek **[▲]** / **[▼]** / **[◀]** / **[▶]** vyberte obrázek.
- Ke shlédnutí vybraného obrázku stiskněte tlačítko **[OK]**.
- K opuštění náhledu obrázku stiskněte tlačítko **[MENU]**.

Moje hudba

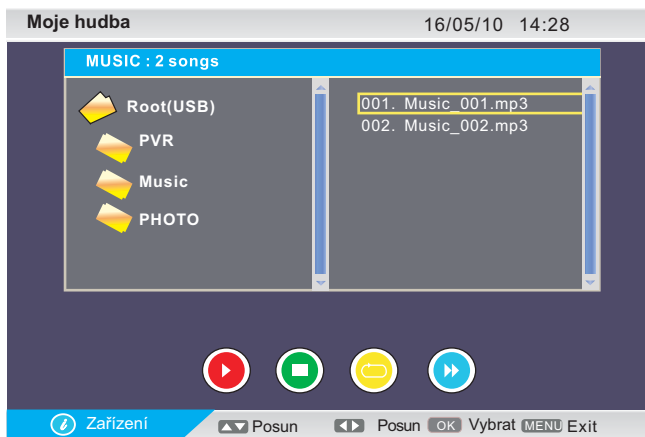


Položka moje hudba má osm funkcí.


- K přehrání nebo pozastavení skladby použijte **červené** tlačítko na dálkovém ovládači.
- K zastavení přehrávané skladby použijte **zelené** tlačítko na dálkovém ovládači.
- Použijte **žluté** tlačítko na dálkovém ovládači k přímé volbě režimu přehrávání: bez opakování, opakování všech skladeb a opakovat jednou.
- K rychlému přehrávání skladby použijte **modré** tlačítko na dálkovém ovládači.

PRÁCE S MULTIMÉDII

- K výběru zařízení použijte tlačítko **[DISPLAY]**.
- Pomocí tlačítek **[▲]** / **[▼]** / **[◀]** / **[▶]** vyberte na požadovanou skladbu.
- K přehrání vybrané skladby stiskněte tlačítko **[OK]**.
- K opuštění tohoto režimu stiskněte **[MENU]**.

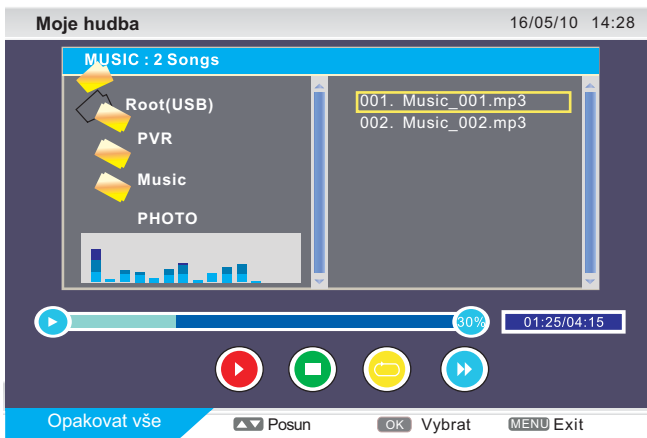


Moje filmy

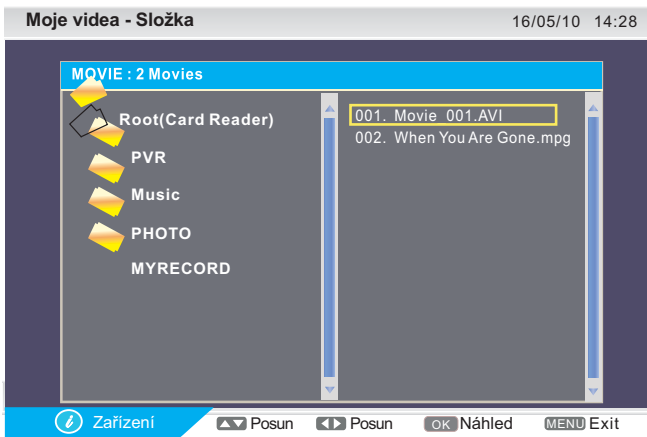

Položka moje filmy má čtyři funkce.


- K výběru zařízení použijte tlačítko **[DISPLAY]**.
- Pomocí tlačítek **[▲]** / **[▼]** / **[◀]** / **[▶]** vyberte film.
- Ke shlédnutí vybraného filmu stiskněte tlačítko **[OK]**.
- K opuštění tohoto režimu stiskněte **[MENU]**.

PRÁCE S MULTIMÉDII

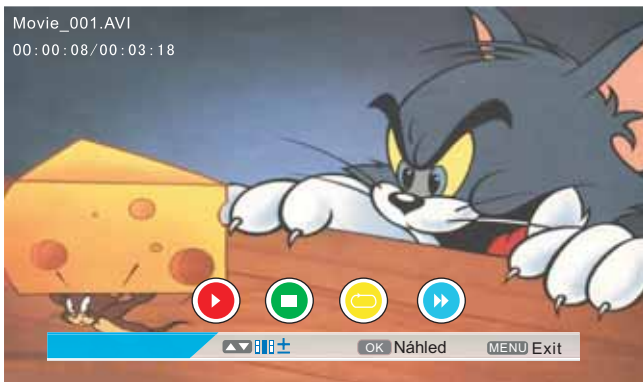

- K pozastavení použijte **červené** tlačítko na dálkovém ovládači a k opětovnému spuštění filmu ho znovu stiskněte.
- Použijte **zelené** tlačítko ke krokovému posunu v jednom kroku a stiskněte ho znovu k nastavení zpomalení obrazu vpřed.
- Použijte **žluté** tlačítko na dálkovém ovládači k rychlému posunu vzad.
- Použijte **modré** tlačítko na dálkovém ovládači k rychlému posunu vpřed.

Osobní Videorekordér

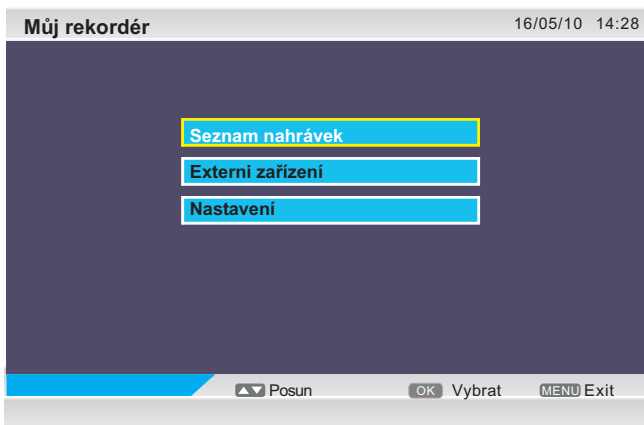

- Použijte tlačítka [**▲**]/[**▼**] k výběru jednotlivých položek zahrnujících seznam nahrávek, externí zařízení a nastavení a poté stiskněte tlačítko [**OK**] ke vstupu do podnabídky.

PRÁCE S MULTIMÉDII




Tato položka má pět funkcí.

- K výběru zařízení použijte tlačítko **[DISPLAY]**.
- Pomocí tlačítek **[▲]** / **[▼]** označte požadovaný zaznamenaný soubor.
- Použijte tlačítko **[OK]** k jeho výběru a použijte ho znovu k přehrání souboru.




- Použijte **červené** tlačítko na dálkovém ovládači k vymazání vybraného souboru.

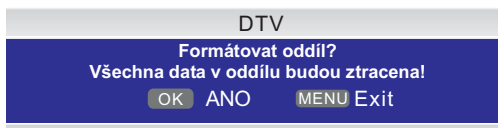


- Použijte **zelené** tlačítko na dálkovém ovládači k ukázce vybraného souboru.
- K opuštění nabídky stiskněte **[MENU]**.

PRÁCE S MULTIMÉDII

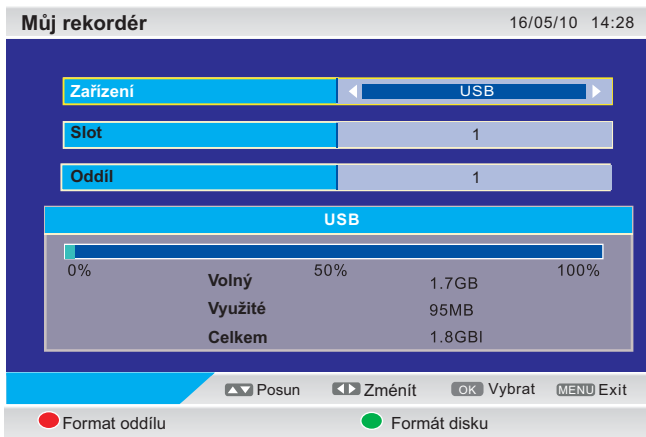

Tato položka má pět funkcí.

- Pomocí tlačítek [▲] / [▼] označte záznamové zařízení.
- Pomocí tlačítek [◀] / [▶] změňte záznamové zařízení.
- K výběru záznamového zařízení stiskněte [OK].
- Použijte **červené** tlačítko na dálkovém ovládači k formátování vybraného oddílu disku.
- Použijte **zelené** tlačítko na dálkovém ovládači ke zformátování všech oddílů.

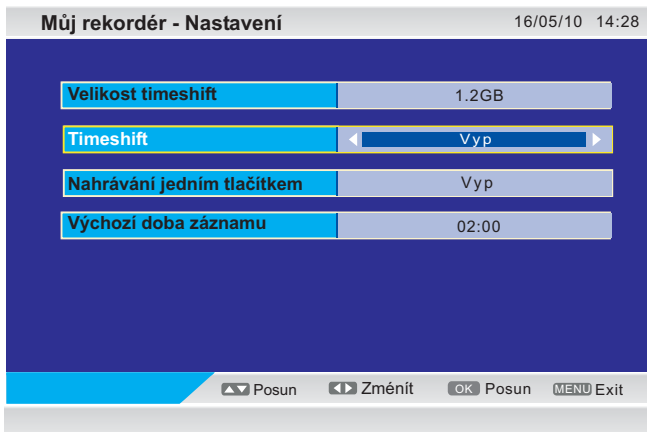

- Velikost časového posunu tohoto zařízení je 1,2 GB. Tato hodnota je pouze referenční, jiné zařízení může mít velikost časového posunu větší.
- Použijte tlačítka [▲] / [▼] k výběru položky **Time Shift** (časového posunu) a poté použijte [◀] / [▶] k výběru nastavení off (vypnuto). pause (dozastavení) a auto (automatickv).
- Použijte tlačítka [▲] / [▼] k výběru položky **Nahrávání jedním tlačítkem** a poté použijte [◀] / [▶] k nastavení ZAP (zapnutí) nebo VYP (vypnutí).
- Použijte tlačítka [▲] / [▼] k výběru položky **Výchozí doba záznamu** a poté použijte [◀] / [▶] k nastavení doby. Nejdelší doba provádění záznamu je 8 hodin, nejkratší 15 minut.

PRÁCE S MULTIMÉDII

UPOZORNĚNÍ K PRÁCI S MÉDII

- * Kompatibilita všech USB zařízení dostupných na trhu NENÍ zaručena. V případě problémů paměťové zařízení zformátujte nebo použijte jiné.
- * Diskovou jednotku USB prosím připojte přímo k USB portu televize.
V případě použití více samostatných kabelů se mohou vyskytnout potíže s kompatibilitou.
- * Před připojením vašeho zařízení k televizi proveďte prosím zálohu svých dat, aby se předešlo jejich poškození nebo ztrátě. Výrobce nenes zodpovědnost za jakékoliv poškození souborů nebo ztrátu dat.
- * Neodpojte USB zařízení z televize, jestliže probíhá jeho načítání.
- * Při formátování dojde k vymazání celého obsahu.
- * Jestliže USB zařízení obsahuje viry, jeho funkce nemusí být správná.
- * Záznam televizních pořadů je možný pouze v režimu digitální televize.
- * Maximální čas záznamu závisí na velikosti úložného prostoru USB zařízení.

PRÁCE S DVD

ZÁKLADNÍ OPERACE

1. Zapnutí a vypnutí DVD
 - Zapněte televizi a opakovaně stiskněte **INPUT** k volbě DVD režimu.
2. Vložení disku do DVD mechaniky
 - Vložte disk do slotu mechaniky (jeho odvrácená (záznamová) strana musí směřovat k přední části mechaniky), přehrávač automaticky načte obsah disku. Na obrazovce se objeví zpráva „CLOSE“ a poté „LOADING“. Po načtení obsahu disku dojde k automatickému přechodu do režimu přehrávání. Je-li již disk v mechanice k jeho načtení dojde automaticky.

POZNÁMKA: -U některých disků je po jejich načtení k přehrávání zapotřebí stisknout **▶** nebo je spustit z diskové nabídky.

 - Při vkládání disku se prosím ujistěte, že jeho odvrácená (záznamová) strana směřuje od vás. Při nesprávném vložení disku může dojít k poškození DVD mechaniky.
3. Přehrávání DVD
 - Podle obsahu disku se po jeho vybrání objeví disková nabídka. Při přehrávání disku můžete použít **▶** k přepínání mezi přehráváním a pozastavením disku. Tento výrobek také podporuje nabídku, tituly, sekvenční a programové přehrávání.
4. Nabídka přehrávání (pro disky DVD/super VCD a VCD 2.0)
 - Stiskněte tlačítko **D.MENU**
 - U DVD disků se na displeji objeví nabídka DVD disků (základní nabídka)
 - U disků Super VCD 8, VCD 2.0 se na displeji objeví Super VCD. VCD2.0 Disc Menu (PBC: [OFF])
 - (Stiskněte tlačítko **D.MENU** k zobrazení stavu PBC).

Přehrávání disků Super VCD & VCD 2.0, výchozí stav PBC zapnut (ON).

 - U DVD disků použijte navigační tlačítka k výběru a přehrávání zvláštního obsahu, u VCD & VCD2.0 disků použijte číselná tlačítka k přímému přehrávání vašeho oblíbeného obsahu.

POZNÁMKA: PBC by měla být vypnuta (OFF).

 - Stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶** k přehrávání zvláštního obsahu.
 - Při přehrávání disku dojde k návratu do základního menu.
 - U DVD disků stiskněte **D.MENU** k zobrazení Disc Menu (disková nabídka).
 - U Super VCD 8 VCD2.0 disků při zapnuté PBC stiskněte k zobrazení Disc Menu (disková nabídka) tlačítko **D.MENU**.


-POZASTAVENÍ

 - K pozastavení přehrávání stiskněte jednou **■** . Stiskněte **▶** k pokračování přehrávání od bodu zastavení.
 - K zastavení přehrávání stiskněte dvakrát **■** . K přehrávání od počátku stiskněte tlačítko **▶**

K ochraně disku stiskněte tlačítko **■** a poté **EJECT** k jeho vysunutí z mechaniky.

 - Po vysunutí disku ho jemně uchopte za okraj a vyjměte z mechaniky tak aby se nepoškrábal. Jestliže nepoužíváte DVD funkci (jste-li v pohotovostním režimu nebo jiném delší dobu) vyjměte prosím disk k ochraně mechaniky i jeho samotného.
5. Přehrávání názvů filmů (pouze u DVD disků)
 - Stiskněte tlačítko **TITLE**, na obrazovce se objeví nabídka názvů filmů „Title Menu“. -Stiskněte směrová nebo číselná tlačítka k výběru požadovaného filmu.
 - Tímto dojde k započetí přehrávání filmu od první kapitoly.
6. Sekvenční přehrávání (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)
 - U disků Super VCD a VCD při zapnuté PBC stiskněte ke vstupu do diskové nabídky tlačítko **▶**. K vypnutí PBC stiskněte tlačítko **D.MENU**. K sekvenčnímu přehrávání stiskněte tlačítko **▶** U jiných typů při zastavení stiskněte tlačítko **▶** pro započetí sekvenčního přehrávání.
7. Programované přehrávání (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)
 - Při použití programovaného přehrávání můžete vybrat maximálně 16 stop disku k přehrávání v naprogramovaném pořadí.
 - Níže je uveden obrazovkový displej programovaného přehrávání

PRÁCE S DVD

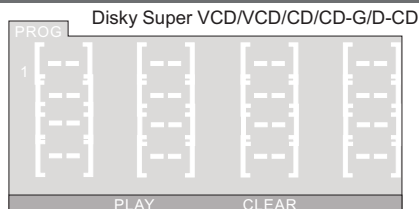

- Je-li PBC zapnuta, při použití programovaného přehrávání bude automaticky vypnuta.
- V závislosti na zvýrazněné oblasti vložte název a číslo kapitoly číselnými tlačítky a stiskněte tlačítko ► k započetí přehrávání nebo se pomocí navigačních tlačítek posuňte na položku <PLAY> a k přehrávání stiskněte **OK**.
- Při programovaném přehrávání můžete stisknout **PROGRAM** k zobrazení programové nabídky k editaci. Ke zrušení nastaveného programovaného přehrávání se posuňte na položku <CLEAR> a stiskněte tlačítko **OK**. Nebo stiskněte tlačítko ■ k ukončení programovaného přehrávání. Při dalším stisku tlačítka ► bude přehrávání již sekvenční.
- Při programovaném přehrávání bude na obrazovce indikátor „PRG PLAY“, název aktuálního filmu a číslo kapitoly.

PODPOROVANÉ DVD FORMÁTY

Podporovány jsou následující formáty DVD disků.

Typ disku	Velikost disku (průměr)	Doba záznamu	Obsah záznamu	Poznámky
DVD	12 cm	Jednostranné: 120 min. přibližně Dvoustranné: 240 min. přibližně	DVD formát: Komprimované digitální audio a video	
Super VCD	12 cm	45 min. přibližně	MPEG2 Komprimované digitální audio a video	Digitální audio
VCD	12 cm	74 min. přibližně	MPEG1 Komprimované digitální audio a video	Včetně: VCD2.0/ VCD1.1 VCD1.0/ DVCD
CD	12 cm	74 min. přibližně	CD-DA: Digitální audio	
HD-CD	12 cm	74 min. přibližně	HD-DA: Digitální audio	
MP3/JPEG	12 cm	600 min. přibližně	Digitální audio	

POZNÁMKA: Je rovněž podporováno přehrávání DVD-R, CD-R a CD-RW.



VÝSTRAHA! NEVKLÁDEJTE ANI NEPŘEHRAVEJTE 8 CM DISKY, KTERÉ V MECHANICE UVÁZNOU.

Kód oblasti

Je běžné, že se DVD filmy vydávají v různých světových regionech v odlišnou dobu, všechny přehrávače mají kód oblasti a disky je mohou mít také. Jestliže načtete disk s jiným kódem oblasti, na obrazovce se objeví upozornění. Disk nebude možno přehrávat a měl by být vysunut s mechaniky.



PRÁCE S DVD

NÁVOD K POUŽITÍ DVD FUNKCÍ

1. Přehrávání (u DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD a Mp3/ JPEG disků)

- U DVD disků stiskněte v základní nabídce nebo v nabídce titulů tlačítko ►, svůj oblíbený film si můžete přehrát přímo výběrem jeho názvu po stisku tlačítka TITLE.
- U Super VCD & VCD disků můžete při přehrávání zvolit své oblíbené stopy číselnými tlačítky. (POZNÁMKA: Při použití programovaného přehrávání nebo při zapnuté funkci PBC můžete ke změně stopy použít pouze tlačítka ►► nebo ◀◀.
- U CD, CD-G & HD-CD disků můžete při přehrávání zvolit své oblíbené stopy číselnými tlačítky.
- U MP3/JPEG disků můžete přehrát své oblíbené stopy pomocí číselných tlačítek v obsahové nabídce.
- Je-li číslo stopy nesprávné, nebude přehrána.

POZNÁMKA: U stop 1 – 10 použijte přímo číselná tlačítka, u stop nad 10 použijte také číselná tlačítka nebo stiskněte nejprve tlačítko - / - (např. při výběru stopy 15 stiskněte nejprve - / - a potom 5).

2. Tlačítka vzad/vpřed (u DVD/Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD a Mp3/ JPEG disků)

- U přehrávání disku;
- Stiskněte tlačítko ◀◀ k přehrávání do konce filmu/kapitoly/stopy.
- Stiskněte tlačítko ►► k přehrávání dalšího filmu/kapitoly/stopy.
- U super VCD & VCD disků s vypnutou PBC.
- Je-li aktuální stopa první, stiskněte ◀◀ k ukončení přehrávání.
- Je-li aktuální stopa poslední, stiskněte ►► k ukončení přehrávání.
- U DVD disků se výše uvedené funkce mohou lišit kvůli odlišné struktuře DVD disku.

3. Tlačítka vpřed/vzad (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- Při přehrávání disku můžete použít funkce posunu vpřed nebo vzad.
- Při posunu vpřed nebo vzad máte k dispozici 5 rychlostí. Stiskněte tlačítka ◀◀ / ►► k sekvenčnímu nastavení různých rychlostí. (vpřed x 2/vpřed x 4/vpřed x 16/vpřed x 32/normální přehrávání nebo vzad x 2/vzad x 4/vzad x 8/vzad x 16/vzad x 32/normální přehrávání).
- Při zrychleném posunu vpřed nebo vzad můžete stisknout tlačítko ► k návratu do normálního přehrávání.
- U CD, HD-CD a Mp3 je zrychlený posun vpřed nebo vzad ozvučen.
- U DVD disků při posunu vzad k prvnímu filmu/kapitole dojde k přehrávání od počátku.
- U Super VCD & VCD disků se zapnutou PBC dojde při posunu vzad k první stopě k přehrávání od počátku.

POZNÁMKA: Při posunu vpřed nebo vzad bude zvuk vypnut.

4. Zpomalené přehrávání (u DVD/Super VCD/VCD disků)

- Při přehrávání disku můžete použít zpomalené přehrávání.
- Zpomalené přehrávání má 5 rychlostí. Stiskněte tlačítko ► k sekvenčnímu přepínání mezi různými rychlostmi zpomalení. (pomalu vpřed 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, normální přehrávání).
- Při zpomaleném přehrávání můžete stisknout tlačítko ► k návratu do normálního přehrávání.

POZNÁMKA: Při zpomaleném přehrávání bude zvuk vypnut.

5. Pozastavení (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- U CD, CD-G, HD-CD & MP3/JPEG disků stiskněte k pozastavení tlačítko ►, k opětovnému přehrávání ho stiskněte znovu.
- U DVD, Super VCD, VCD disků stiskněte k pozastavení tlačítko ►, tlačítko ► k přehrávání po jednotlivých snímcích a tlačítko ► k normálnímu přehrávání.

6. Opakování (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- Stiskněte jednou tlačítko REPEAT k zobrazení aktuálního režimu opakování.
- U Super VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD disků můžete při sekvenčním přehrávání použít opakované přehrávání. Existují 2 režimy opakování, stiskněte REPEAT k přepínání mezi jejich výběrem. (REPEAT (OFF) - opakování vypnuto/REPEAT (1) - opakování 1/REPEAT (ALL) - opakování všeho).
- U DVD disků můžete režim opakovaného přehrávání nastavit. Existují 2 režimy opakování, stiskněte REPEAT k přepínání mezi jejich výběrem. (REP: (OFF) - opakování vypnuto/REP: (CHAPTER) - opakování kapitoly/REP: (TITLE) - opakování filmu/REP: (ALL) - opakování všeho).
- U MP3/JPEG disků můžete při přehrávání použít opakované přehrávání. Existují 3 režimy

PRÁCE S DVD

opakování, stiskněte **REPEAT** k sekvenčnímu přepínání mezi jejich výběrem. (REPEAT (OFF) - opakování vypnuto/REPEAT (1) - opakování 1/REPEAT (ALL) - opakování všeho).

7. Zobrazení informací (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- Stiskněte tlačítko **D.DISP** k aktivaci rozbalovací nabídky pro aktuální film, kapitolu, čas a další informace.
- U DVD disků má zobrazení 2 strany, stiskněte **D.DISP** k zobrazení první strany jak je znázorněno níže.


Typ disku Kapitola -(aktuální/celkový čas) Uplynulý čas přehrávání disku



Název -(aktuální/celkový čas)

Stiskněte znovu tlačítko **D.DISP** k zobrazení druhé strany jak je znázorněno níže.

Jazyk Audio Typ audia Úhel kamery zapnuto/vypnuto



Titulky -(aktuální/celkový čas) nebo vypnuto -(aktuální/celkový čas) nebo vypnuto

- U Super VCD disků má zobrazení 2 strany, stiskněte **D.DISP** k zobrazení první strany: Disc type - typ disku, Track -(Current / Full) - stopa -(aktuální/celkový čas), Mute status - stav ozvučení, PBC status - stav PBC, Repeat mode status - stav opakovaného přehrávání, Current track time - aktuální čas stopy. Stiskněte znovu tlačítko **D.DISP** k zobrazení druhé strany: Audio/--(Current/Full) - Audio --(aktuální/celkový čas) nebo OFF - vypnuto, Audio type - typ audia, Language - jazyk, Subtitle --(Current/Full) - titulky --(aktuální/celkový čas) nebo OFF - vypnuto. Stiskněte znovu **D.DISP** k vypnutí zobrazení informací OSD.

- U CD, CD-G, HD-CD, MP3/JPEG disků stiskněte jednou tlačítko **D.DISP** k zobrazení první strany: Disc type - typ disku, Track --(Current / Full čas) - stopa --(aktuální/celkový), Mute status - stav ozvučení, Repeat mode status - stav opakovaného přehrávání, Current track time - aktuální čas stopy.
- Stiskněte znovu **D.DISP** k vypnutí zobrazení informací.

8. Funkce Goto (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- Tato funkce vám umožňuje přehrání vašeho oblíbeného filmu/kapitoly/stopy. Stiskněte tlačítko **GOTO** k zobrazení rozbalovací nabídky k její editaci. V závislosti na zvýrazněné oblasti vložte svůj oblíbený film/kapitolu/stopu pomocí číselných tlačítek nebo vložte čas přehrávání. Po editaci stiskněte **OK** k započítí přehrávání. Jestliže jsou vloženy údaje nesprávné, k přehrání nedojde.
- POZNÁMKA:** Při editaci není tlačítko **GOTO** funkční.
- Jestliže je zapnuta PBC dojde k jejímu vypnutí.
- U Mp3/JPEG disků použijte k přímému výběru své oblíbené skladby nebo obrázků číselná tlačítka.

9. AUDIO (u DVD/ Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- Stiskněte jednou tlačítko **AUDIO** k zobrazení aktuálního audio režimu.
- Stiskněte ho znovu k sekvenčnímu přepínání mezi různými audio režimy.
- U Super VCD & VCD, CD, CD-G, HD-CD, MP3 disků jsou následující: (L/L, R/R, STEREO, MIX MONO)
- POZNÁMKA:** Přepnutí do Auto L/R audio kanálu může být odlišné podle různého obsahu disků. U dvojazyčných VCD disků můžete tlačítko **AUDIO** použít k přepínání mezi dvěma jazyky.

10. Language - jazyk (u DVD a Super VCD disků)

- Stiskněte jednou tlačítko **AUDIO** k zobrazení aktuálního jazyka.
- Stiskněte ho znovu k sekvenčnímu přepínání mezi různými jazykovými režimy.
- POZNÁMKA:** U vícejazyčných DVD & Super VCD disků stiskněte k výběru svého oblíbeného jazyka tlačítko **AUDIO**.

11. Subtitle - titulky (u DVD a Super VCD disků)

- Stiskněte jednou tlačítko **SUBTITLE** k zobrazení aktuálních titulků.
- Stiskněte ho znovu k sekvenčnímu přepínání mezi různými titulkovými režimy.
- POZNÁMKA:** U vícejazyčných DVD & Super VCD disků stiskněte k výběru titulků svého oblíbeného jazyka tlačítko **SUBTITLE**.

PRÁCE S DVD

12. Angle - úhel kamery (u DVD disků)

- Stiskněte jednou tlačítko **ANGLE** k zobrazení aktuálního úhlu kamery přehrávání
- Stiskněte ho znovu k sekvencnímu přepínání mezi různými kódy nastavení úhlu kamery přehrávání. (např. Angle *-/(Current/Full)* - úhel kamery *-/(aktuální/celkový)* nebo OFF - vypnuto).

POZNÁMKA: U DVD s více úhly kamery můžete stisknout tlačítko **ANGLE** k výběru svého oblíbeného. Možnost výběru závisí na DVD obsahu.

13. Mute - vypnutí zvuku (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- Stiskněte tlačítko **MUTE** k vypnutí zvukového výstupu. Na obrazovce se objeví indikátor „MUTE“.
- Stiskněte toto tlačítko znovu k ozvučení nebo tlačítkem VOL+ nastavte hlasitost.
- Jestliže není slyšet zvuk, zkuste stisknout tlačítko **MUTE** ke zrušení této funkce.

14. ZOOM - zvětšení obrazu (u DVD/Super VCD/VCD/Mp3 a JPEG disků)

- Stiskněte tlačítko **ZOOM** ke zvětšení obrazu.
- Existují 3 režimy zvětšení, stiskněte **ZOOM** k sekvencnímu přepínání mezi jejich výběrem. (Zoom Off - vypnutí zvětšení, Zoomx2 - dvojnásobné zvětšení, Zoomx4 - čtyřnásobné zvětšení)
- V Zoomx2 a Zoomx4 můžete použít k vyvážení obrazu navigační tlačítka.

15. A-B bod opakování přehrávání (u DVD/ Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- Za normálního přehrávání nebo u rychlého posunu vpřed/vzad stiskněte tlačítko **A-B** v místě, kde bude počátek opakování přehrávání. Na obrazovce se objeví indikátor „REPEAT A“.
- Za normálního přehrávání nebo u rychlého posunu vpřed/vzad stiskněte tlačítko **A-B** v místě, kde bude konec opakování přehrávání. Na obrazovce se objeví indikátor „REPEAT A B“.
- Přehrávání výše vymezené části (A – B) započne automaticky.
- Stiskněte znovu tlačítko A-B ke zrušení opakování vybrané části. Na obrazovce se objeví indikátor „REPEAT OFF“.

- U Super VCD, VCD & CD disků je funkce opakování přehrávání vymezené části A-B dostupná pouze u stejné stopy. Při přehrávání dalších se funkce opakování přehrávání vybrané části A-B automaticky zruší.
- U Super DVD disků je funkce opakování přehrávání vybrané části A-B dostupná pouze u stejného filmu/kapitoly. Při přehrávání dalších se funkce opakování přehrávání vybrané části A-B automaticky zruší.

16. Volume - hlasitost (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)


- K nastavení hlasitosti stiskněte tlačítka VOL/VOL+.
- POZNÁMKA:** Přehrávání DVD disků s originálním kódem nelze nastavovat.

17. INTRO (pro Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD)

- Intro/skenování/zobrazení 9 snímků.

Přehrávání MP3/JPEG

Po vložení disku MP3/JPEG do mechaniky dojde k vyhledávání složek s MP3/JPEG. Poté dojde nejprve k zobrazení obsahu MP3. Obrazovka vypadá následovně:

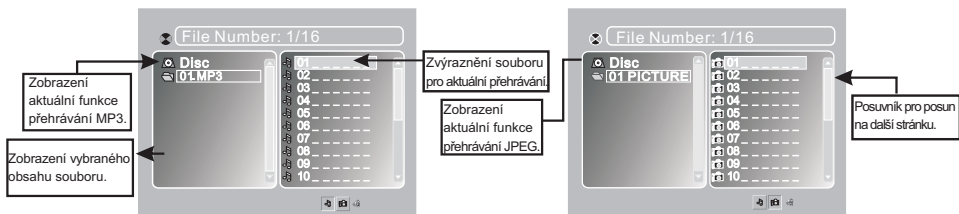

PRÁCE S DVD


-Pomocí navigačních tlačítek označte vaši oblíbenou složku k přehrání prvního souboru nebo k posunu na váš oblíbený soubor.

POZNÁMKA:

- Stiskněte tlačítka ◀ / ▶ k posunu zvýraznění na složky, dokumenty nebo výběr režimu.
- K přímému výběru obsahu použijte číselná tlačítka. U čísel nad 10 použijte přímo číselná tlačítka nebo stiskněte nejprve tlačítko - / -- (např. k výběru stopy 15 stiskněte - / -- a pak 5).
- U přehrávání MP3 souborů není vidět obraz, zní pouze zvuk.
- U přehrávání JPEG disků stiskněte tlačítko **PROGRAM** k výběru efektu při přechodu na další snímek. Existuje 10 režimů efektů, stiskněte **PROGRAM** k sekvenčnímu přepínání mezi jejich výběrem. (Start from top – začátek shora, Start from bottom – začátek zespodu, Start from left – začátek zleva, Start from right – začátek zprava, Start from upper left corner – začátek z levého horního rohu, Start from four corners – začátek ze čtyř rohů apod.)
- Při přehrávání nebo pozastavení přehrávání snímků můžete použít navigační tlačítka k jejich překlopení/otočení.
 - ▲ tlačítko – horizontální překlopení.
 - ▼ tlačítko – vertikální překlopení.
 - ◀ tlačítko – otočení vlevo o 90°.
 - ▶ tlačítko – otočení vpravo o 90°.
- Při přehrávání nebo pozastavení snímků stiskněte tlačítko ◀▶▶ k přechodu na předešlý/další snímek nebo stiskněte číselná tlačítka ke shlédnutí požadovaného snímku.

NASTAVENÍ FUNKCÍ

Obecné nastavení DVD funkcí

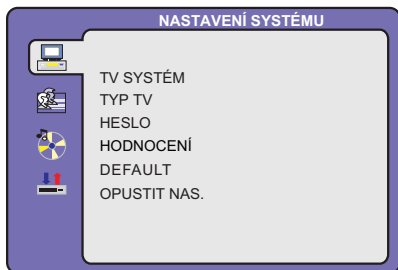

-Stiskněte tlačítko DVD SETUP k zobrazení OSD nabídky DVD přehrávače.

-Stiskněte tlačítko ◀▶ ke vstupu do podnabídky a ke zvýraznění položek.

Stiskněte tlačítko ▲/▼ / OK ke vstupu do zvýrazněné podnabídky.


-K opuštění OSD nabídky stiskněte tlačítko DVD SETUP nebo zvýrazněte položku EXIT SETUP a stiskněte OK.

POZNÁMKA: V režimu nastavení budou deaktivovány nebo pozastaveny následující funkce:

TITLE, SUBTITLE, DISPLAY, PLAY, SETUP, STOP, SLOW / STEP, AUDIO, F.FWD, F.REV, PREV, NEXT, GOTO, ZOOM, ANGLE, PROGRAM, PREVIEW, REPEAT, A-B.

PRÁCE S DVD

Systemové nastavení

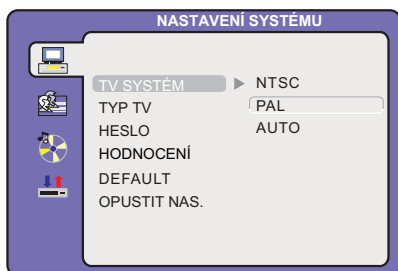

TV SYSTÉM

Tato nabídka vám umožňuje nastavit formát obrazu vaší televize a DVD.

NTSC

Tento formát se používá v jiných zemích např. v USA.

PAL

Tento formát, který je používán v EVROPĚ je výchozím nastavením.


AUTO

Tento formát může být použit v případě, že vaše televize/DVD podporuje oba formáty PAL a NTSC.

POZNÁMKA: PAL formát se zpravidla používá v EVROPĚ. Podívejte se do manuálu vaší televize ke zjištění podporovaných formátů. Je-li nastaven formát NTSC u televize, která ho nepodporuje, může dojít k rušení nebo k rolování obrazu.

TYP TV

DVD mají různý poměr stran obrazu. V této nabídce můžete nastavit jednu ze tří poměrů stran obrazu.

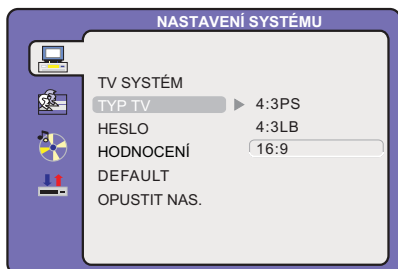

- 4:3 PS
- 4:3 LB
- 16:9

-Nastavte pro vaše DVD ideální poměr stran obrazu.

4:3PS

Pro běžné televizní vysílání se používá Pan a Scan, které je výchozím nastavením. Má poměr stran obrazu 4:3. Jestliže toto nastavení použijte při DVD, obraz zaplní celou obrazovku, ale nevidíte levé a pravé okraje obrazu.



4:3LB

Při tomto nastavení si DVD zachová svůj původní poměr stran, ale v závislosti na velikosti vaší obrazovky se mohou nad a pod obrazem objevit černé okraje.



PRÁCE S DVD

16:9

Vyberte toto nastavení, jestliže máte širokoúhlou televizi.

POZNÁMKA:

-Velikost obrazu se při přehrávání může lišit podle obsahu disku.


-U disků s poměrem obrazu 4:3 bude tento poměr zobrazován i při použití jiného formátu obrazovky.

-Výběr poměru stran by měl být prováděn s ohledem na formát televize/obrazovky.

HESLO

-Výchozím nastavením je uzamčení. Nelze měnit nastavení uzamčení ani provést změnu hesla.

K možnosti editace nastavení uzamčení prosím vložte číselnými tlačítky výchozí heslo „8888“ a stiskněte OK k potvrzení.

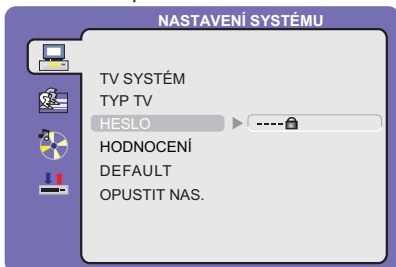


-Je-li nastavení odemčeno, vložte nové 4ciferné heslo. Tato číselná kombinace je nyní vaším novým heslem.

HODNOCENÍ


-U některých disků s možností hodnocení si můžete vybrat své. Nastavení uzamčení je rozděleno do osmi různých kategorií BE. PRO DĚTI a PO. PRO DOS. Toto nastavení je dostupné po dvojitým stisku tlačítka stop k přehrávání, poté se objeví nabídka nastavení.

POZNÁMKA: Editaci je možno provádět pouze při odemčeném heslu. hodnocení je funkční při uzamčeném heslu. Avšak nedojde k resetování ani hesla či hodnocení.

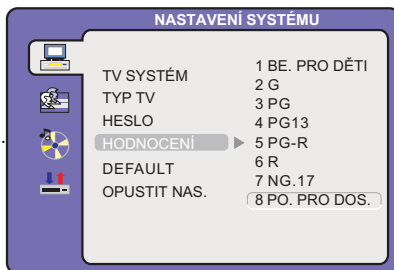

DEFAULT

-Stiskněte tlačítko OK k nastavení hodnot výrobcem.

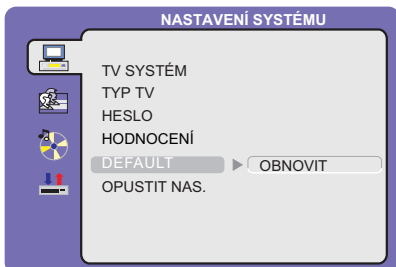

PRÁCE S DVD

Nastavení jazyka

K zobrazení nabídky DVD OSD stiskněte tlačítko **SETUP**.



- Jazyk OSD

Použijte navigační tlačítka k výběru ikony

Jazyk OSD a stiskněte OK k potvrzení.

K dispozici je více jazyků, procházet mezi nimi můžete pomocí tlačítek ▲/▼.

POZNÁMKA: Jestliže není vybraný jazyk podporován obsahem DVD disku, dojde k automatickému nastavení výchozího jazyka.

-Výchozím jazykem je angličtina.


- Jazyk audio

Použijte navigační tlačítka k výběru ikony nastavení **Jazyk audio** a stiskněte OK k potvrzení.

K dispozici máte 6 jazyků, procházet mezi nimi můžete pomocí tlačítek ▲/▼.

(ANGLIČTINA/NEMČINA/ČEŠTINA/SLOVENSKÝ/MAĎARSKÝ/POLŠTINA/RUŠTINA).

Stiskněte tlačítko OK k potvrzení.

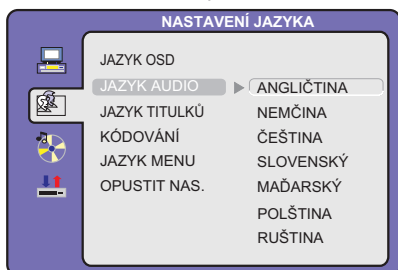

POZNÁMKA: Jestliže není vybraný jazyk

podporován obsahem DVD disku, dojde k automatickému nastavení výchozího jazyka.

-Výchozím jazykem je angličtina.

-Toto nastavení je dostupné pouze po dvojném stisku tlačítka stop k přehrávání, poté se objeví nabídka nastavení.

- Jazyk titulků

Použijte navigační tlačítka k výběru ikony nastavení **Jazyk titulků** a stiskněte OK k potvrzení.

K dispozici máte 6 jazyků, procházet mezi nimi můžete pomocí tlačítek ▲/▼.

(ANGLIČTINA/NEMČINA/ČEŠTINA/SLOVENSKÝ/MAĎARSKÝ/POLŠTINA/RUŠTINA/VYP).

Stiskněte OK k potvrzení.




POZNÁMKA: Jestliže není vybraný jazyk

podporován obsahem DVD disku, dojde k automatickému nastavení výchozího jazyka.

-Výchozím jazykem je angličtina. -Toto nastavení je dostupné pouze po dvojném stisku tlačítka stop k přehrávání, poté se objeví nabídka nastavení.

PRÁCE S DVD

Jazyk menu

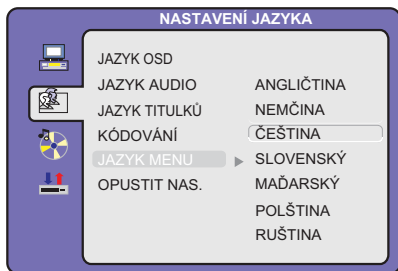

-Použijte navigační tlačítka k výběru ikony nastavení **Jazyk menu** a stiskněte OK k potvrzení. K dispozici máte 6 jazyků, procházet mezi nimi můžete pomocí tlačítek ▲/▼. (ANGLIČTINA/NEMČINA/ČEŠTINA/SLOVENSKÝ/MAĎARSKÝ/POLŠTINA/RUŠTINA). Stiskněte OK k potvrzení.

-Toto nastavení je dostupné pouze po stisku tlačítka stop k přehrávání, poté se objeví nabídka nastavení.

Nastavení audio

Audio výstup



-Použijte navigační tlačítka k výběru ikony nastavení **Audio výstup** a stiskněte OK k potvrzení.

-K dispozici máte 3 režimy, k jejich výběru použijte navigační tlačítka a stiskněte OK k potvrzení. (SPDIF / OFF SPDIF / RAW SPDIF / PCM).


- SPDIF / OFF: Vypnutí koaxiálního výstupu.

- SPDIF / RAW: Připojení koaxiálního výstupu k vašemu zesilovači, přehrávání disků s obsahem Dolby, MPEG, koaxiálním výstupem k vašemu zesilovači je původní signál. Váš zesilovač musí mít odpovídající dekodovací funkci.

- SPDIF / PCM: Připojení digitálního stereo zesilovače s dvěma kanály, přehrávání disků s obsahem Dolby, MPEG, koaxiálním výstupem k vašemu zesilovači jsou 2 kanály.

TÓN


-K nastavení použijte tlačítka ▲/▼ při zvýrazněné položce **TÓN**.

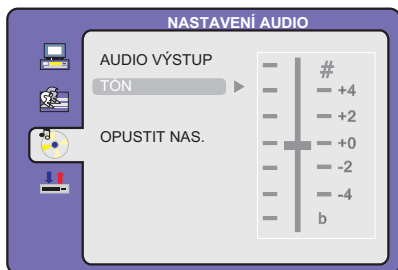

PRÁCE S DVD


Digitální nastavení

Dynamický rozsah

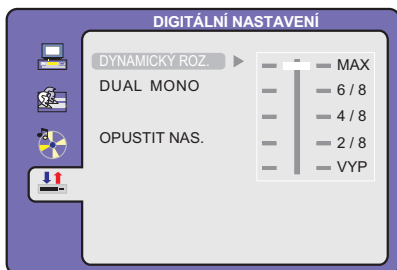

- Je-li kompresní režim přepnut na „audio výstup“ dojde k nastavení poměru komprese pro různé efekty. Při výběru MAX bude hodnota maximálního signálu nejmenší. Při výběru VYP bude hodnota maximálního signálu největší.

Dual Mono

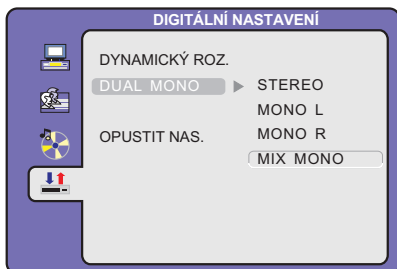

- Máte možnost vybrat čtyři odlišné audio výstupy
- STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO.
Popis těchto nastavení je v níže uvedené tabulce.

REŽIM	LEVÝ REPRODUKTOR	PRAVÝ REPRODUKTOR
STEREO	STEREO-L	STEREO-R
L-MONO	L-MONO	L-MONO
R-MONO	R-MONO	R-MONO
MIX-MONO	L-MONO+R-MONO	L-MONO+R-MONO

PRÁCE S DVD

PÉČE A ÚDRŽBA

Předčasné poruchovosti lze zabránit. Pečlivé a pravidelné čištění může prodloužit životnost vaší nové televize. Před začátkem čištění nezapomeňte vypnout televizi a vyjmout napájecí kabel ze zásuvky.


Čištění obrazovky


1. Prachu na obrazovce se dobře zbavíte tímto způsobem. Navlhčete jemný hadřík ve vlažné vodě s příměsí změkčovacího prostředku na tkaniny nebo s čistícím prostředkem používaným v myčce na nádobí. Vyždímejte hadřík téměř do sucha a použijte ho na vyčištění obrazovky.
2. Ujistěte se, že obrazovka není vlhká, před zapnutím televize ji nechejte přirozeně vysušit.

Čištění ostatních částí

K vyčištění špíny nebo prachu otřete ostatní části televize jemným, suchým hadříkem, který nepouští vlasy. Nepoužívejte navlhčený hadřík.

Dlouhodobé nepoužívání

 Jestliže nebudete televizi dlouhou dobu používat (jako např. o dovolené) je dobré vytáhnout ze síťové zásuvky napájecí kabel k zabránění poškození televize následkem blesku nebo nárazu proudu.

 Jestliže nebudete televizi dlouhou dobu používat (jako např. o dovolené) je dobré vytáhnout ze síťové zásuvky napájecí kabel k zabránění poškození televize následkem blesku nebo nárazu proudu.

Zacházení s disky

1. K vyjmutí disku z obalu zatlačte na střed jeho pouzdra a vyjměte ho.
2. Uchopte disk za okraj, vyhněte se dotyku jeho záznamové strany.



Čištění disků

1. Otisky prstů a prach musí být opatrně setřeny z povrchu disku jemným hadříkem. Audio a DVD disky nemají drážky k zachycení prachu, mikroskopické částice stačí lehce otřít jemným hadříkem. Disk otírejte z jeho vnitřní strany k vnější v přímé linii. Na reprodukční kvalitu nemají vliv malé prachové částice a mírné skvrny.
2. K čištění nikdy nepoužívejte chemické prostředky jako např. antistatické spreje, benzín nebo rozpouštědla. Tyto chemikálie mohou nenapravitelně poškodit povrch disku.
3. Po použití by měly být disky vráceny do svých obalů. Tím se zabrání vážným škrábancům, které mohou zapříčinit selhání laserového snímače.
4. Nevystavujte disky dlouhou dobu přímému slunečnímu světlu, vysoké vlhkosti nebo vysokým teplotám. Při vystavení vysokým teplotám může dojít k deformaci disku.
5. Neprilepujte na stranu disku se štítkem papír ani ho neoznačujte propisovací tužkou.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Prosím zkontrolujte příčiny problémů podle následující tabulky předtím, než kontaktujete servis.

ZOBRAZENÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Příznak	Příčina a řešení
Černá obrazovka, nesvítil kontrolka napájení	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a jestli je přístroj zapnutý
	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zdali je vstupní kabel signálu správně připojen• Zkontrolujte, jestli je zapnuto vstupní zařízení
Obraz bliká, je nestabilní	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, jestli je signál vstupního zařízení kompatibilní se specifikacemi přístroje
	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte režim výstupu počítače: ovládací panely - zobrazení - nastavení• Pokud nastavení nesouhlasí se specifikací přístroje, změňte, prosím, nastavení zobrazení
	<ul style="list-style-type: none">• Horizontální zobrazovací frekvence: 30KHz ~ 75KHz• Vertikální zobrazovací frekvence: 50 Hz ~ 75Hz

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ZVUKU A TELEVIZE

Příznak	Příčina a řešení
Nelze zapnout	<ul style="list-style-type: none">• Prosím ujistěte se, jestli je správně připojen napájecí kabel
Nejde zvuk	<ul style="list-style-type: none">• Prosím ujistěte se, že je správně připojen audio kabel
	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte hlasitost
	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že není nic připojeno do konektoru sluchátek
Příliš nízká hlasitost	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte hlasitost
	<ul style="list-style-type: none">• Pokud je hlasitost stále příliš nízká, i přes nastavení hlasitosti na maximum, prosím, zkontrolujte správné nastavení vstupního zařízení
Obraz zrní	<ul style="list-style-type: none">• Poškozená vstupní anténa, nebo špatně připojená
Nefunguje dálkové ovládání	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, jestli nejsou vybité baterie v dálkovém ovládači• Jestli jsou baterie správně připojené• Jestli nejsou nějaké překážky mezi dálkovým ovládáním a přijímacím senzorem přístroje• Zkontrolujte, jestli je přístupný přijímací senzor

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DVD

Příznak	Příčina	Řešení
Nehraje	<ol style="list-style-type: none">1. Zamlžený laser2. Disk nesprávně načten3. Disk nekompatibilní s přístrojem	<ol style="list-style-type: none">1. Zapněte napájení a počkejte 1 až 2 hodiny2. Ujistěte se, jestli je disk umístěn správnou stranou3. Potvrďte kompatibilitu disku a zařízení
Rušení zvuku	<ol style="list-style-type: none">1. Vysoká hlasitost vstupního zařízení2. Režim zvukového pole není vhodný pro disk	<ol style="list-style-type: none">1. Upravte hlasitost zvuku2. Vhodně upravte zvukové pole
Žádný zvuk	<ol style="list-style-type: none">1. Disk poškozen, nebo zašpiněn2. Přístroj ztlumen	<ol style="list-style-type: none">1. Vyčistěte disk2. Stiskněte tlačítko MUTE pro zrušení ztlumení
Žádný obraz	<ol style="list-style-type: none">1. TV nenastaven na správný systém	<ol style="list-style-type: none">1. Resetujte stav AV/TV televizoru
Žádné barvy	<ol style="list-style-type: none">1. Nesprávný systém TV2. Nesprávně nastavené barvy TV	<ol style="list-style-type: none">1. Pokuste se změnit systém barev2. Resetujte barvy TV
Nenačte disk	<ol style="list-style-type: none">1. Disk poškozen, nebo zašpiněn2. Disk nesprávně umístěn3. Zamlžený laser	<ol style="list-style-type: none">1. Vyčistěte disk2. Znovu načtěte disk nápisovou stranou čelem3. Zapněte napájení, vyjměte disk a počkejte asi 1 hodinu
Dočasná porucha funkcí	<ol style="list-style-type: none">1. Porušený disk2. Stisknuty špatné tlačítka3. Statické prolínání do přístroje	<ol style="list-style-type: none">1. Počkejte 5 až 10 sekund do navrácení do normálního stavu2. Zkuste znovu3. Vypněte na 1 až 2 minuty a znovu zapněte
Žádné titulky	<ol style="list-style-type: none">1. Na disku nejsou žádné titulky2. Titulky přístroje jsou vypnuté	<ol style="list-style-type: none">1. Problém disku2. Stiskněte tlačítko Subtitles pro zapnutí
Přeskakuje obraz	<ol style="list-style-type: none">1. Nastavení systému nevhodné pro disk	<ol style="list-style-type: none">1. Upravte režim systému

- Pokud výše uvedené metody nevedou k vyřešení problémů, nebo jsou potíže jiné, prosím, kontaktujte místní servis, nebo dodavatele.

SPECIFIKACE

◆ LED obrazovka	Velikost	18.5"- 48cm; 21.6"- 56 cm; 23.6"- 60 cm
	Typ	TFT color
◆ Frekvence	Hor zobrazovací frekvence	30 KHz - 80 KHz
	Ver zobrazovací frekvence	50 Hz - 75 Hz
	Barva zobrazení	16.7M (color)
◆ Režim zobrazení	Doporučený režim	HD Ready: 1366X768 / Full HD: 1920 X 1080
Životnost panelu	Hodiny	50,000
Vstupní signál	Synchronní signál	H/V rozdělení, TTL pozitivní/negativní ; H/V složený, TTL pozitivní/negativní Zelená synchronní, 0.3Vp_p, negativní
	Video signál	0.7 Vp_p@75ohm
TV/Video	Sytém obrazu	PAL/SECAM/NTSC(ve video režimu)
	Audio systém	DK/I/BG/L
	Video forma	CVBS, RGB, S-VIDEO , VGA
Napájecí zdroj	Vstup adaptéru	~ 100V-240V (50 /60 Hz)
	Výstup adaptéru	≡ 12V/18.5"-4.2A; 21.6"-5A; 23.6"-5A
Provozní podmínky	Provozní teplota	5°C ~ 35°C
	Provozní vlhkost	10%~80%
	Skladovací teplota	-20°C ~ 45°C
	Skladovací vlhkost	5%~95%
Audio parametry	Audio vstup	ø3.5 jack(L,R),0.5±0.3Vrms
	Frekvenční odezva	TV signál: 100 Hz~12 kHz(-3dB) AV: 120 Hz~14 kHz (-3dB)
DVD	Typ disku	DVD VIDEO MPEG4 * ; SVCD** VCD1.0, 1.1, 2.0 verze; CD-DA
USB	Formát souboru	MP3, MPEG1, MPEG2,AVI, JPEG a BMP
Digitální TV	Vstupní konektor	IEC-Type, IEC 169-2, Female
	Frekvenční rozsah (VHF/UHF)	174MHz ~ 858MHz
	Kanálový rozsah(VHF/UHF)	7 & 8 Mhz

Pozn.: položky se symbolem " ◆ " jsou spojené s LED obrazovkou. Změny specifikace a designu jsou vyhrazeny.

* Některé disky označené jako MPEG 4 na trhu jsou vlastně * .rm/* .ram/* .rmm a další, které nejsou kompatibilní. Prosím, ujistěte se před koupí disků.

** Tento přístroj nemůže přehrát některé SVCD disky s formátem VCD.

Kvůli kvalitám disků a rozdílnosti formátů, nemůžeme zajistit čtení všech disků; některé funkce nemohou být zajištěny kvůli zvláštnostem disku, ale ne problémem přístroje.

REŽIM ZOBRAZENÍ

Přednastavený režim pro VGA, YPbPr (pixelový formát, horizontální frekvence a vertikální frekvence)

TABULKA ANALOGOVÉHO RGB FORMÁTU

Pixelový formát	Rozlišení	Horizontální frekvence (KHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Standard
SXGA	1280X1024	63,5	60	VESA
XGA	128X768	48,4	60	VESA
SXGA	800X800	37,9	60	VESA
XGA	640X480	31,5	60	VESA
DOS	640X480	31,5	60	VESA

TABULKA FORMÁTU YPbPr

Formát	Rozlišení	Horizontální frekvence (KHz)	Vertikální frekvence (HZ)
576i	576	15,63	50,00
480i	480	15,73	59,94 60,00
576p	576	31,26	50,00
480p	480	31,47	60,00
1080i/50	1080	28,13	50,00
1080i/60	1080	33,75	60,00
720p/60	720	44,96	59,94 60,00
1080P/50	1080	56,26	50,00
1080P/50	1080	67,5	60,00

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru

- Neponechávejte statický obraz na LED panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.
- Podobné poškození LED panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 14:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz“. Pro předjetí tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.



Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LED zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.



Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhražujeme si právo na jejich změnu.



8T10001028/182