


# Stolní ventilátor

Návod k použití

CZ

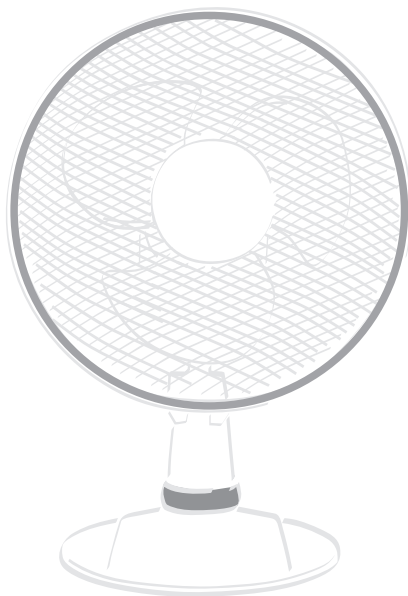

**SENCOR®**

SFN 2520/SFE 2521  
SFN 3030/SFE 3031

CZ-1

## OBSAH

Důležitá upozornění . . . . .	2
Základní popis a sestavení ventilátoru . . . . .	3
Oscilace . . . . .	4
Nastavení směru proudícího vzduchu . . . . .	4
Udržování a ošetřování ventilátoru . . . . .	4
Technické údaje . . . . .	4
Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem . . . . .	5
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení . . . . .	5

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Před sestavením, zapnutím a nastavováním přístroje se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj opět do originální krabice od výrobce.
- Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Nikdy nepřipojujte přístroj k síťové zásuvce, pokud není kompletně sestaven.
- Voda a elektrický proud jsou nebezpečnou kombinací. Nikdy nepoužívejte přístroj v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
- Nikdy nepoužívejte elektrická spojení, nebo součástky, které jsou odlišné od těch, která byla dodána s přístrojem, mohou způsobit provozní poruchu nebo zkrat.
- Přístroj neumísťujte na parapety oken.
- Ujistěte se, že se síťový kabel a vidlice nemohou dostat do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Přístroj umísťujte vždy na rovný, suchý povrch.
- Přístroj nepostříkujte vodou, ani jinou tekutinou. Přístroj, ani jeho části neponořujte do vody, nebo jiné tekutiny.
- Přístroj je určen pro použití v domácnostech, kancelářích apod., nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí, v prostorách s výskytem hořlavých plynů, par nebo prachu ve vzduchu, nebo podobném prostředí.
- V blízkosti přístroje nepoužívejte spreje. Přístroj umístěte v dostatečné vzdálenosti od snadno vznětlivých předmětů.
- Za provozu přístroje se nedotýkejte jeho pohyblivých dílů, nestrkejte prsty nebo cizí předměty za ochrannou mřížku – pozor nebezpečí úrazu! Pokud bude přístroj používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti a místo pro instalaci zvolte tak, aby byl umístěn mimo jejich dosah.
- Spotřebič udržujte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby si s ním děti hrály. Pokud by se tento spotřebič dostal do rukou dětí, mohlo by dojít k jejich zranění nebo poškození spotřebiče.
- Pokud nebudete přístroj používat, odpojte jej od elektrické sítě. Před čištěním, či přemístěním postupujte stejným způsobem.
- Neumísťujte přístroj v blízkosti otevřeného ohně popř. přístrojů a zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud jsou lopatky ventilátoru poškozeny.
- Nepoužívejte poškozený přístroj, přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo s poškozenou vidlicí síťového kabelu.
- Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění. Před jakoukoli manipulací odpojte přístroj od zdroje elektrického napětí.

# Stolní ventilátor

SFN 2520/SFE 2521, SFN 3030/SFE 3031

CZ

- Nepokládejte síťový kabel přístroje v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo, aby se o něj nezakopávalo.
- Neodpojujte přístroj od síťové zásuvky tahem za síťový kabel - nebezpečí poškození síťového kabelu / síťové zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síťového kabelu.
- Nepoužívejte přístroj bez řádně upevněných ochranných mřížek.
- Nedoporučujeme vystavovat např. děti, starší osoby trvale proudícímu chladnému vzduchu.
- Přístroj nepoužívejte venku!

## ZÁKLADNÍ POPIS A SESTAVENÍ VENTILÁTORU

Ventilátor je nutno před použitím zkompletovat. Postupujte dle následujícího obrázku a pokynů.

**A** - přední ochranná mřížka  
**B** - upevňovací svorka přední a zadní ochranné mřížky  
**C** - aretační matice lopatek ventilátoru  
**D** - lopatky ventilátoru  
**E** - aretační matice zadní ochranné mřížky  
**F** - zadní ochranná mřížka  
**G** - otvory  
**H** - hřídel motoru  
**I** - lícovací výstupky  
**J** - motor, ochranný kryt motoru  
**K** - tlačítko oscilace  
**L** - držák motoru  
**M** - ovládání rychlosti  
**N** - základna ventilátoru  
**O** - aretační matice

**SFN 3030**  
**SFE 2520**  
0 - stop (vypnuto)  
1 - nízká rychlost  
2 - střední rychlost  
3 - vysoká rychlost

**SFE 3031**  
**SFE 2521**  
0 - stop (vypnuto)  
1 - nízká rychlost  
2 - vysoká rychlost

# Stolní ventilátor

SFN 2520/SFE 2521, SFN 3030/SFE 3031

- Odšroubujte matici „O“ od držáku motoru „L“ (obrázek 2).
- Protáhněte síťový kabel základnou ventilátoru.
- Vložte držák motoru „L“ do otvoru základny „N“.
- Držák motoru „L“ připevňte maticí „O“.
- Odšroubujte matici zadní ochranné mřížky „E“ od konce hřídele motoru „J“.
- Připevňte zadní ochrannou mřížku „F“ na přední část jednotky motoru „J“, tak aby lícovací výstupky „I“ na přední části jednotky motoru zapadaly do otvorů „G“ umístěných na zadní ochranné mřížce.
- Lícovací výstupky musí vyčnívat z otvorů zadní ochranné mřížky.
- Zadní ochrannou mřížku „F“ upevněte k jednotce motoru „J“ maticí „E“.
- Nasadte lopatky ventilátoru „D“ na hřídel motoru „H“. Ujistěte se, že hřídel dobře zapadá do středového otvoru v lopatkách.
- Přitlačte lopatky ventilátoru „D“ směrem k motoru a matici „C“ je upevněte přitážením.
- Otáčení lopatek ventilátoru „D“ vyzkoušejte nejprve ručně. Nemělo by docházet ke tření se maticí zadní ochranné mřížky „E“. Pokud lopatky nerotují volně, rozeberte sestavenou část a opakujte postup znovu.
- Připevňte přední ochrannou mřížku „A“ k zadní části „F“. Připevňte přední ochrannou mřížku k zadní stisknutím, dokud ochranné mřížky po celém obvodu nezapadnou do sebe.
- Mřížky upevněte přitážením svorky „B“.
- Po té, co jste se ujistili, že napětí uvedené na štítku spotřebiče je shodné s napětím ve vaší zásuvce, připojte přístroj k síťové zásuvce.
- Zvolte požadovanou rychlost ovládacím prvkem „M“, obrázek 3.
- K zastavení přístroje přepněte ovládací prvek „M“ do polohy „0“.

## Oscilace

Pokud chcete, aby přístroj během provozu osciloval, stiskněte tlačítko oscilace „K“ na horní části motoru (obrázek 4).

Pokud chcete oscilaci zastavit, vytáhněte tlačítko oscilace „K“ směrem nahoru (obrázek 5).

## Nastavení směru proudícího vzduchu

Směr proudícího vzduchu můžete nastavit ve vertikálním úhlu:

Ke změně vertikálního úhlu pohněte motorem „J“ směrem nahoru nebo dolů (obrázek 6). Při nastavování polohy bude slyšitelný zvuk cvakání.

## Udržování a ošetřování ventilátoru

- Před čištěním ventilátor vypněte a odpojte jej od elektrické sítě.
- Pro vyčištění lopatek ventilátoru sejměte z ventilátoru přední ochrannou mřížku.
- Před odejmutím ochranné mřížky se ještě jednou ujistěte, že je ventilátor opravdu odpojen od elektrické sítě.
- Pro čištění ventilátoru postačuje vlhký hadřík, v případě většího znečištění lehce zvlhčený ve vlažném zředěném roztoku saponátového čisticího přípravku.
- V žádném případě neponořujte ventilátor nebo kabel síťového přívodu ventilátoru do vody.
- Pro čištění ventilátoru nepoužívejte ředidla nebo rozpouštědla, popř. čisticí prostředky způsobující otěr – mohou narušit povrchovou úpravu ventilátoru a poškodit jeho plastové díly.
- Pokud nebudete ventilátor používat uložte jej na suchém místě mimo dosah dětí. Pro uložení ventilátoru můžete (po jeho předchozím rozebrání) použít rovněž i jeho přepravní karton.

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

### SFN 2520, SFE 2521

220 - 240 V ~ 50 Hz, 27 W

Třída ochrany: II

Hlučnost: 49 dB (A)

### SFN 3030, SFE 3031

220 - 240 V ~ 50 Hz, 40 W

II

52 dB (A)

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.