


Návod k použití

TDA 66..

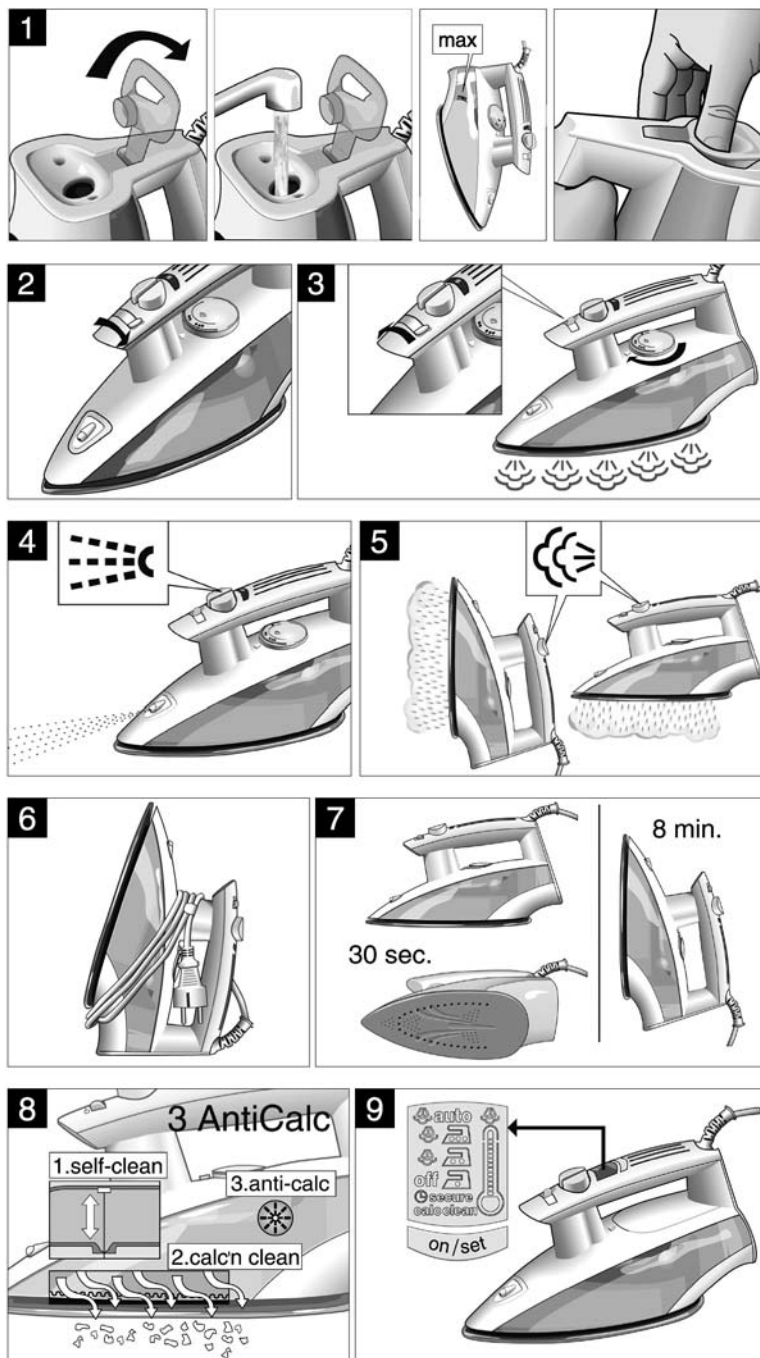

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Tato žehlička byla vyvinuta podle ekologických kritérií, která splňují požadavky trvale udržitelného rozvoje. Byl analyzován celý cyklus životnosti spotřebiče, od výběru materiálů až po jejich následné využití čili recyklaci. Základem této analýzy byly přitom možnosti zlepšování z technického, ekonomického a ekologického hlediska.

Tento spotřebič byl zkonstruován k používání v domácnosti, takže je vyloučeno jeho komerční využití. Přečtěte si pozorně návod k použití spotřebiče a uložte si ho i pro eventuelní pozdější nahlédnutí.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ Nebezpečí zasažení elektrickým proudem a nebezpečí vznícení!

Při připojení a používání spotřebiče je třeba se bezpodmínečně řídit údaji z jeho typového štítku.

V případě, že by na spotřebiči byly viditelné stopy poškození, nesmíte ho připojovat do elektrické sítě.

Dávejte pozor na to, aby se spotřebič nedostal do rukou dětem.

Žehlička se smí používat a odkládat pouze na stabilní ploše.

Pokud postavíte žehličku na odkládací podložku, přesvědčte se, že plocha, na které podložka stojí, je stabilní.

Žehličku nepoužívejte v případě, že spadla na zem, že je viditelně poškozena, nebo že z ní vytéká voda. Než ji začnete znovu používat, nechte ji zkontrolovat servisnímu technikovi s příslušným oprávněním.

Žehličku odpojte z elektrické sítě po každém použití, nebo když kontrolujete, zda není poškozená, nebo také v případě, že odcházíte z místa, kde s ní žehlíte.

Opravy a jiné zásahy do spotřebiče, např. výměnu síťového přívodu, smí provádět výhradně odborný personál z technického servisu s příslušným oprávněním. Vyhnete se tak rizikovým situacím.


Tato napařovací žehlička je vybavena systémem vyrovnávání tlaku. Když je žehlička vypnutá a regulátor páry se nachází v poloze "0", můžete čas od času zaslechnout zvuk odpařování vody.


V případě, že je příkon žehličky vyšší než 2 400 W a potřebujete nutně prodlužovací kabel, použijte kabel dimenzovaný na víc než 10 A. U přívodních kabelů na 10 A a méně by mohlo dojít při provozu k přehřátí. Síťový přívod položte tak, aby ho nebylo možné nedopatřením vytáhnout, nebo přes něj klopýtnout.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ŽEHLIČKY

Odstraňte ochranný kryt z žehlicí plochy

Pokud je vaše žehlička vybavena digitálním ovládním, přečtěte si nejdříve kapitolu Elektronická žehlička s digitálním ovládním.

Naplňte zásobník žehličky vodou z vodovodu a regulátor teploty nastavte do polohy "max". (U elektronické žehličky zvolte .)

Připojte žehličku do elektrické sítě, a jakmile dosáhne nastavené teploty (kontrolka teploty zhasne, nebo u elektronické žehličky zazní dva krátké pískavé tóny), nechte vypařit vodu tak, že posunete regulátor teploty do polohy "5" a několikrát stisknete vypínač .

Během prvního použití žehličky se může uvolňovat kouř nebo zápach, což po několika sekundách přestane.

POUŽITÍ ŽEHLIČKY

Dokud se žehlička zahřívá, svítí kontrolka teploty, a zhasne, když žehlička dosáhne nastavené teploty. Jakmile je žehlička horká, můžete začít se žehlením a žehlit dále i v případě, že se žehlička opět začne zahřívát.

Prádlo na žehlení si uspořádejte podle údajů uvedených na etiketách a začněte žehlit ty kusy oděvu, které se mají žehlit na nejnižší teplotu „●“.

Tímto způsobem lze lépe využít energii.

Plnění zásobníku vodou obr. 1


 **Regulátor teploty nastavte do polohy "0" a vypněte žehličku ze sítě.**


Používejte jen čistou vodu z vodovodu, bez jakýchkoliv přísad. Jiné tekutiny by mohly spotřebič poškodit.

Chcete-li co nejdéle zachovat optimální funkci napařování, míchejte vodu z vodovodu s destilovanou vodou podle hodnot v následující tabulce:

Stupeň tvrdosti vody	Množství destilované vody na celkové množství vody
velmi měkká / měkká	0
střední	0
tvrdá	asi 1
velmi tvrdá	asi 2

Informace o stupni tvrdosti vody dostanete od svého místního vodárenského podniku.

 **Nepřekračujte maximální množství vody "max".**

 **Potom pečlivě zavřete plnicí otvor zásobníku na vodu, a to tak, že víko uprostřed pevně zamáčknete (viz obrázek).**

Žehlení bez napařování obr. 2

Nastavte regulátor páry do polohy "0".

Žehlení s napařováním obr. 3

Nastavte doporučenou teplotu žehlení a zvolte požadované nastavení páry. Přesvědčte se, že toto nastavení odpovídá zvolené teplotě:

Nastavení teploty "●●": poloha regulátoru páry "3".


Nastavení teploty "●●●": poloha regulátoru páry "5".

Sprej obr. 4

Žehlení s vertikální párou obr. 5

Nastavte teplotu do polohy "●●●", nebo "max".


Daný kus oděvu pověste na ramínko.

Držte žehličku ve svislé poloze asi 10 cm od zavěšeného kusu oděvu. V intervalech po 5 sekundách tiskněte tlačítko .

V žádném případě nesměrujte proud páry na osobu!

Žehlení s parním rázem obr. 5

Nastavte teplotu do polohy "●●●" nebo "max".

Stiskněte opakovaně tlačítko  v intervalech po pěti sekundách.

Odvápňovací systém AntiCalc obr. 8

(systém 3 AntiCalc nebo 2 AntiCalc podle modelu)

1-self-clean. Pokaždé, když stisknete regulátor páry, očistí se jehla regulátoru páry od vápenitých usazenin.

2-calc'n clean. Pokud je v místě vašeho bydliště velmi tvrdá voda, používejte tuto funkci přibližně každé dva týdny. Naplňte zásobník vodou. Nastavte regulátor teploty do polohy "max". Po dosažení nastavené teploty vypněte žehličku ze sítě a podržte ji nad dřezem. Nastavte regulátor teploty do polohy "calc'n clean" a držte ho stisknutý. Lehce žehličkou zatřepete. Z žehličky se uvolní pára a vařící voda a přitom se také odplaví eventuelní nečistoty.

3-anti-calc. Ke snížení vápenitých usazenin, které vznikají během žehlení s napařováním a zkracují životnost žehličky, byla vyvinuta kartuše proti zavápnění. Tato kartuše nemůže ovšem procesu zavápnění úplně zabránit.

Po každém žehlení

Přesuňte regulátor páry několikrát z polohy "0" do polohy **calc'n clean** (self-clean) a naopak (automatické čištění).

Otevřete otvor zásobníku na vodu, držte žehličku špičkou směrem nahoru a lehce s ní zatřepete.

V žádném případě nestavte žehličku na žehlicí plochu (obr. 6)!

Sítový přívodní kabel při navijení příliš nenapínejte!

ČIŠTĚNÍ

Pokud je žehlička jen lehce znečištěná, odpojte ji ze sítě a nechte vychladnout žehlicí plochu.

Povrch žehličky a žehlicí plochu pak otřete jen vlhkým hadrem.

Pokud by se při příliš vysoké teplotě přilepila na nerezovou žehlicí plochu syntetická látka, vyfoukněte při zapnutí žehličky páru a otřete žehlicí plochu silným bavlněným hadrem.

 **Pozor! Nebezpečí popálení!**

Zásobník na vodu v žádném případě neodvápňujte ani nečistěte čistícími prostředky nebo rozpouštědly, protože by z žehličky mohly při funkci napařování tyto prostředky odkapávat.

K čištění žehličky nepoužívejte žádný "profesionální parní čistič".

Přídavné vybavení

(podle modelu)

Automatické bezpečnostní vypínání

obr. 7

Při zapnutí žehličky provede bezpečnostní okruh nejprve vstupní kontrolu. Rozsvítí se červená bezpečnostní kontrolka a bezpečnostní okruh zapne asi na 2 minuty předehřívání.

Pokud žehlička stojí po uplynutí této doby 8 minut svíse na odkládací podložce, nebo 30 sekund vodorovně na žehlicí ploše nebo na boku, aniž se s ní pohne, bezpečnostní okruh žehličku automaticky vypne a kontrolka po vypnutí začne blikat.

K opětovné aktivaci žehličky stačí, když s ní lehce pohnete.

Systém zastavení kapání

Žehlička je vybavena systémem zastavení kapání, který automaticky zastaví produkci páry, když je nastavena příliš nízká teplota. Když se tento systém aktivuje, je slyšet tiché cvaknutí.

ELEKTRONICKÁ ŽEHLIČKA S DIGITÁLNÍM OVLÁDÁNÍM


Elektronické modely s digitálním ovládním nejsou vybaveny otočným voličem teploty, ale displejem a ovládají se tlačítkem **on/set**.


Displej ukazuje pomocí různých symbolů aktuální nastavení žehličky (obr. 9).


off: Ukazuje, že žehlička je vypnutá.


Teploměr: Ukazuje trvale teplotu žehlicí plochy.

auto: Ukazuje, že nastavená teplota žehlení je vhodná pro všechny tkaniny, které lze v zásadě žehlit. Tímto způsobem je možné lépe využít energii.

 Nastavená teplota je vhodná na syntetické tkaniny.

 Nastavená teplota je vhodná na hedvábí a vlnu.

 Nastavená teplota je vhodná na len a bavlnu.

 Ukazuje, že pro žehlení je k dispozici možnost nastavení "pára".

secure: Ukazuje, že žehlička se z bezpečnostních důvodů automaticky vypnula. Viz kapitola Automatické bezpečnostní vypínání.

calc clean: Ukazuje, že v parní komoře by mohly být vápenité usazeniny a že by se tedy měla vyčistit.

Žehlička se velmi snadno ovládá. Při zapnutí žehličky se rozsvítí displej, objeví se na něm všechny symboly a žehlička jednou dlouze pípne. Žehlička přejde do režimu "**off**". Teploměr ukazuje kdykoliv aktuální teplotu žehličky.




Žehličku vypnete stisknutím tlačítka **on/off**. Po prvním stisknutí se žehlička přepne na "**auto**" a začne se nahřívát. Během nahřívání ukazuje symbol **teploměr**, že teplota žehlicí plochy stoupá.

Jakmile žehlička dosáhne nastavené teploty, dvakrát krátce pípne.



Chcete-li nastavit jinou teplotu, stiskněte tlačítko **on/off**:



Jakmile se objeví symbol , je žehlička připravena k žehlení s napařováním. To předpokládá, že je v zásobníku voda.

Při nastavení **auto** lze žehlit všechny druhy tkanin, které jsou vhodné k žehlení.

Poznámka: U velmi choulostivých tkanin jako hedvábí nebo polyamid byste měli správnost nastavení nejdříve přezkoušet na takovém místě oděvu, které není při nošení vidět.

Upozornění: Když se žehlička ochlazuje, ukazuje teploměr klesající teplotu, dokud žehlička nedosáhne požadované teploty. Od nastavení  po  to může trvat 10 minut.

Automatické bezpečnostní vypínání

Žehlička je vybavena systémem automatického bezpečnostního vypínání. Tento systém zaručuje vypnutí žehličky, když se nepoužívá, aby nemohlo dojít k nehodě.

Žehlička se automaticky vypne, když stojí během žehlení 8 minut ve svislé poloze, nebo 30 sekund na žehlicí ploše nebo na boku, aniž by se pohnula. Na displeji bliká symbol "**secure**" a žehlička třikrát zapípá.

Pokud chcete žehličku znovu zapnout, lehce s ní pohněte, nebo stiskněte tlačítko **on/off**.

Signalizace odvápnění


V parní komoře žehličky se usazují vápenité usazeniny z vody, což způsobuje, že se žehlička dříve optřebuje. Pokud chcete životnost své žehličky prodloužit, pravidelně parní komoru čistěte.

Žehlička je vybavena funkcí signalizace odvápnění, která upozorňuje na pravidelné čištění parní komory od vápenitých usazenin. Když se rozsvítí ikona **calc clean**, postupujte podle kroků popsanych v kapitole Odvápňovací systém AntiCalc pod bodem **calc'n clean**.

Po provedeném čištění byste měli funkci signalizace odvápnění vynulovat. U žehličky zapnuté do sítě stiskněte 5 sekund tlačítko **on/off**.

DOPORUČENÍ K LIKVIDACI POUŽITÝCH SPOTŘEBIČŮ

Než budete likvidovat použitý spotřebič, zajistěte viditelně jeho nepoužitelnost. Při likvidaci dodržujte platné předpisy své země. Odpovídající informace můžete získat u svého smluvního prodejce, nebo na městských či obecních úřadech.

 Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Směrnice stanovuje rámcové podmínky pro vracení a recyklaci starých spotřebičů platné po celé EU.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Záruční podmínky

Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Náleží k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným dokladem práv uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pro případ záruční lhůty prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného záručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, a označení prodávajícího v souladu s § 620, odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejm. tyto případy:

- Opotřebením používáním nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné instalaci, nesprávném uvedení do provozu, úpravě výrobku, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze nebo s další dokumentací, která byla předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslušnými technickými nebo jinými normami).
- Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním dokladu a na výrobku, k chybějícím nebo neoprávněně pozměněným údajům v záručním dokladu, chybějícímu, nečitelnému nebo pozměněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.)

- Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou či živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, přepětí nebo výpadky v elektrorozvodné síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu či cizích předmětů do výrobku, vysoká tvrdost vody aj.
- Mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, přetržením přívodního kabelu, konektoru či jiné části, apod.) nebo poškození vzniklá přepravou.
- Poškození způsobené použitím nevhodné náplně nebo nevhodnými provozními podmínkami.
- Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem, příp. závadami v domovní elektrorozvodné síti apod.
- Součástí záruky není bezplatné uvedení do provozu, běžná údržba (čištění, seřizování, programování ad.) nebo kontrola parametrů výrobku.
- Nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou výrobku), vč. parametrů neuvedených v technické dokumentaci výrobku, např. míra hlučnosti neuvedená v parametrech výrobku.
- Poškození, nepovolené konstrukční změny, neodborný zásah úpravy nebo jiné zásahy do výrobku provedené neoprávněnou osobou či neautorizovaným servisem (vč. poškození plomb, pečeti nebo šroubů).
- Výrobek, který je používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu, nad rámec běžného používání – spotřebič je určen pro používání v domácnosti. Záruka zaniká, je-li spotřebič používán k profesionálním nebo komerčním účelům.

Kupující nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční době vyjmuty z výrobku a vyměněny.

Prodávající i autorizovaný servis jsou oprávněni požadovat po kupujícím náhradu všech nákladů, které jim vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo neodůvodněném uplatnění práv záruky či při prodlení kupujícího s poskytnutím potřebné součinnosti, vč. nákladů spojených s případnou přepravou výrobku, s ověřováním existence reklamované vady, atp.

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) seriově vybavených systémem "Aqua-stop" je výrobcem poskytnuta záruka na škody vzniklé špatnou funkcí tohoto systému a to po celou dobu životnosti spotřebiče (toto se nevztahuje na vlastní aqua-stop). Vzniknou-li škody vodou způsobené chybou systému "Aqua-stop", poskytneme náhradu těchto škod.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit řádně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Pro případnou předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a nevyplněný záruční list.

