


Tlakový hrnec


Tlakový hrniec









Model:

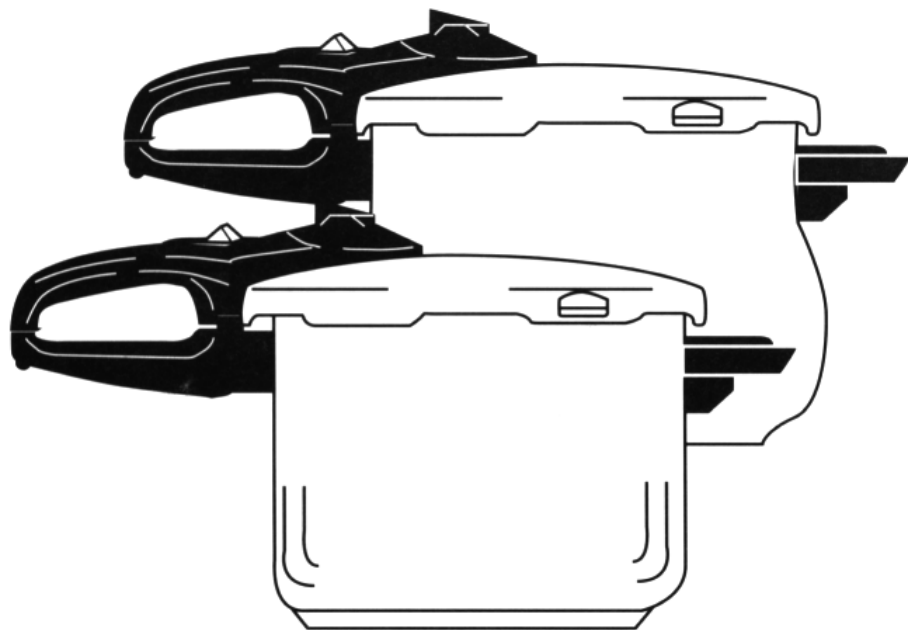

Návod k obsluze a k instalaci

Návod na obsluhu a inštaláciu

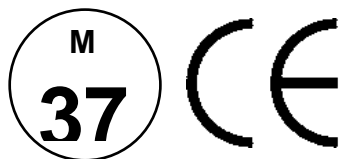

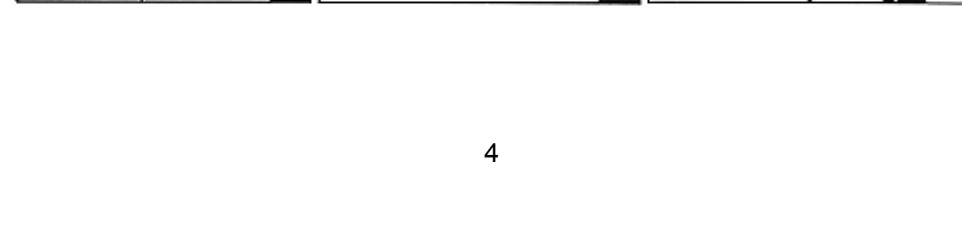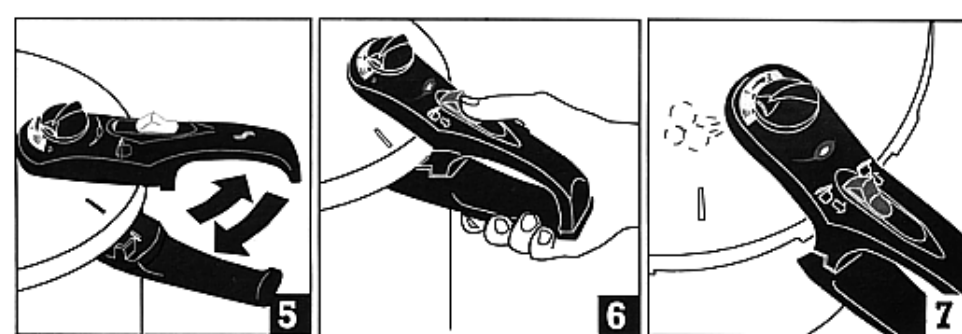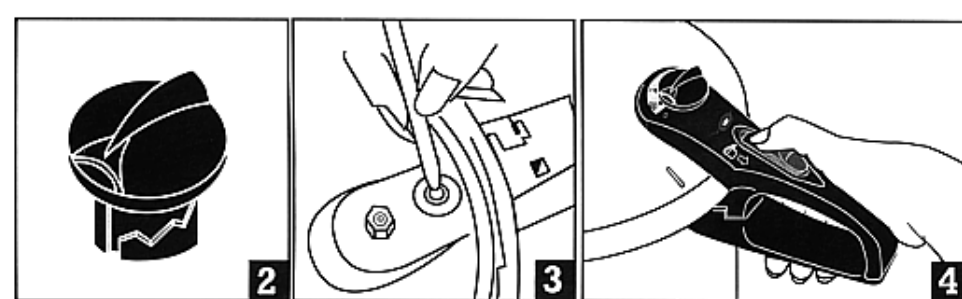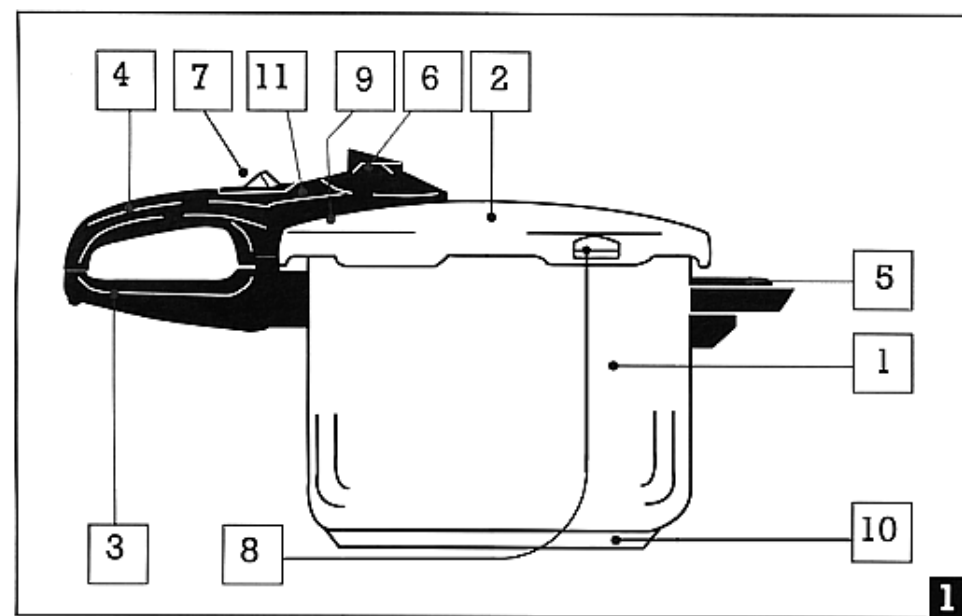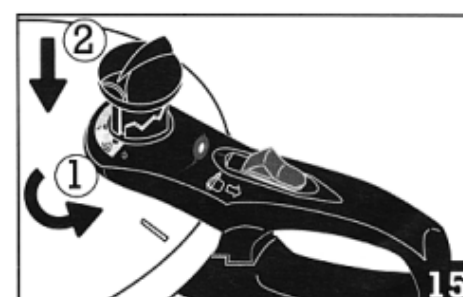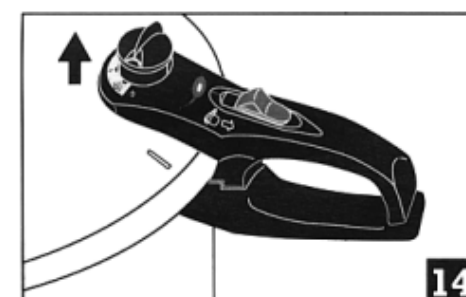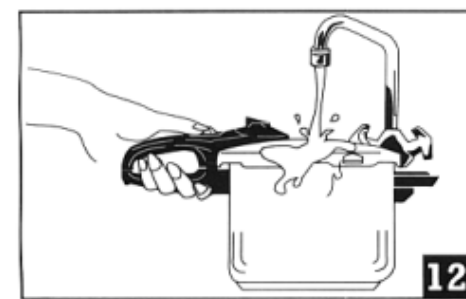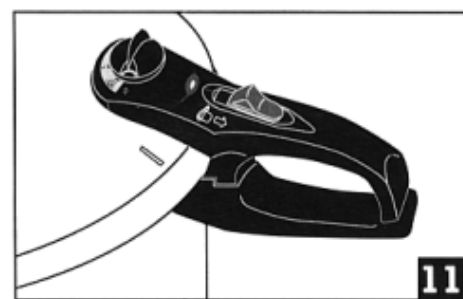

POPIS VÝROBKU (obr. 1)

1. TLAKOVÝ HRNEC
2. POKLICE TLAKOVÉHO HRNCE
3. SPODNÍ RUKOJEŤ SE ZÁMKEM TLAKOVÉHO HRNCE
4. DRŽADLO POKLICE SE ZÁMKEM TLAKOVÉHO HRNCE
5. DRŽADLO TLAKOVÉHO HRNCE
6. PRACOVNÍ VENTIL
7. UZAVÍRACÍ TLAČÍTKO
8. TĚSNĚNÍ
9. BEZPEČNOSTNÍ VENTIL
10. TEPELNĚ DIFÚZNÍ DESKA
11. UKAZATEL TLAKU

Tento tlakový hrnec byl navržen tak, aby vyhověl nejvyšším nárokům. Hrnec i jeho poklice jsou vyrobeny z nerez oceli 18-10 a tepelně difúzní deska je koncipována na sendvičovém principu.

2) PŘED PRVNÍM POUŽITÍM TLAKOVÉHO HRNCE

- Pozorně si přečtěte všechny pokyny toho návodu na používání.
- Všechny části očistěte horkou vodou a běžně používaným čisticím prostředkem, a pak je měkkou utěrkou důkladně otřete.
- Objeví-li se bílé skvrny, které jsou důsledkem vysokého obsahu vápníku ve vodě, omyjte hrnec trochou vinného octa.
- Při mytí v myčce může dojít ke změně barvy nerez oceli.
- Nikdy nepoužívejte kovovou houbičku a pískové čisticí prostředky, neboť může dojít k poškození ploch z nerez oceli.
- Používejte tepelný zdroj přiměřené velikosti, která odpovídá průměru dna hrnce nebo je menší. Při přehřátí může ocel zčernat nebo se mohou tvořit zlatavé nebo modravé

skvrny, které však po obvyklém mytí zase zmizí.

PRŮMĚR DNA HRNCE

Obsah	Průměr desky
4-6-7 litrů	19 cm

- Tlakový hrnec musí být při vaření naplněn alespoň minimálním množstvím vody (1/4 l) nebo jiné tekutiny, která umožňuje odpařování.

3) DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. POZORNĚ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
2. HRNEC NENECHÁVEJTE BĚHEM VAŘENÍ V PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ NIKDY BEZ DOZORU.
3. HRNEC ZÁSADNĚ NEVKLÁDEJTE DO VYHŘÁTÉ TROUBY.
4. HRNCEM HÝBEJTE JEN S NEJVĚTŠÍ OPATRNOSTÍ. NEDOTÝKEJTE SE HORKÝCH PLOCH, POUŽÍVEJTE RUKOJETI A TLAČÍTKA. V PŘÍPADĚ POTŘEBY SI NAVLÉKNĚTE KUCHYŇSKÉ RUKAVICE.
5. TLAKOVÝ HRNEC SMÍ BÝT POUŽÍVÁN JEN ZA ÚČELEM, K NĚMUŽ BYL NAVRŽEN.
6. HRNEC VAŘÍ POMOCÍ TLAKU. PŘI NEPŘIMĚŘENÉM POUŽITÍ NEBO MANIPULACI MŮŽE DOJÍT K OPAŘENÍ. NEŽ V HRNECI ZAČNETE VAŘIT, PŘESVĚDČTE SE, ŽE JE SPRÁVNĚ UZAVŘEN. VIZ „POKYNY K POUŽÍVÁNÍ“ (odst. 6).
7. NIKDY NEZKOUŠEJTE HRNEC OTEVŘÍT NÁSILÍM. NEJPRVE SE PŘESVĚDČTE, ŽE TLAK UVNITŘ NÁDOBY ÚPLNĚ KLESL, VIZ „POKYNY K POUŽÍVÁNÍ“ (odst. 6).

8. HRNEC NIKDY NEPOUŽÍVEJTE BEZ TEKUTINY, NEBOŤ BY SE MOHL VÁŽNĚ POŠKODIT.
9. HRNEC NESMÍ BÝT NAPLNĚN VÍCE NEŽ DO 2/3. PŘI VAŘENÍ POTRAVIN, KTERÉ MAJÍ TENDENCI BOBTNAT, JAKO NAPŘ. RÝŽE, ZELENINA, KOMPOT, ATD. NAPLNĚTE HRNEC NEJVÝŠE DO POLOVINY. DBEJTE PŘITOM DODATEČNÝCH POKYNU PRO TENTO PŘÍPAD.
10. POUŽÍVEJTE TEPELNÝCH ZDROJŮ PODLE PRŮMĚRU DNA HRNCE.
11. DRUHY MASA S HORNÍ VRSTVOU, KTERÁ PŮSOBENÍM TLAKU NABÝVÁ (NAPŘ. HOVĚZÍ JAZYK), NEPROPICHUJTE, DOKUD JE KŮŽE NAPJATÁ, NEBOŤ MŮŽE DOJÍT K OPAŘENÍ.
12. PŘI VAŘENÍ MARMELÁD PŘED OTEVŘENÍM HRNCEM LEHCE ZATŘESTE, ABYSTE ZABRÁNILI VYSTŘÍKNUTÍ OBSAHU VEN.
13. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM ZKONTROLUJTE SPRÁVNOU FUNKČNOST VENTILŮ (VIZ „NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ“, odst. 7).
14. TLAKOVÝ HRNEC NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN K FRITOVÁNÍ NA OLEJI POD TLAKEM.
15. BEZPEČNOSTNÍMI SYSTÉMY LZE MANIPULOVAT JEN V RÁMCI ÚDRŽBY POPSANÉ V „NÁVODU NA POUŽÍVÁNÍ“.
16. KE KAŽDÉMU MODELU TLAKOVÉHO HRNCE POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ PŘÍSLUŠNÉ ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY.
17. TYTO POKYNY DOBRĚ USCHOVEJTE.

4) POPIS PRACOVNÍHO VENTILU

Funkční ventil je pružinový ventil na automatickém principu (obr. 2). Po řádném přezkoušení umístěte ventil na příslušné místo (obr. 11). Požadovaný provozní tlak nastavíte podle obr. 8 nebo 9. přebytný tlak bude vypouštěním páry odváděn ven. Dbejte přitom, aby nedošlo k odpaření veškeré tekutiny.

PARNÍ HRNEC, KTERÝ JE POD TLAKEM NIKDY NEPONOŘUJTE ZCELA DO VODY A POKLICI TLAKOVÉHO HRNCE ZÁSADNĚ NEOTEVÍREJTE NÁSILÍM.

5) POPIS A POUŽÍVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ

- Blokovací zařízení zabraňuje otevření hrnce, dokud je pod tlakem.
- Tlak je možné snížit pomocí funkčního ventilu (obr. 2); necháte-li ventil v poloze pro vypouštění tlaku (obr. 7), lze poklici otevřít, jakmile se ukazatel tlaku opět vrátí do původní polohy.
- Pokud řádně neuzavřete poklici (obr. 6) a nenastavíte požadovaný provozní tlak (obr. 8 nebo 9), nebude tlak v nádobě stoupat.
- Ukazatel tlaku informuje, zda je či není v nádobě tlak.
- Poklici za žádných okolností neotevírejte násilím.
- Jakmile uvnitř nádoby poklesne tlak na bezpečnou hodnotu, uvolní se automatický bezpečnostní ventil, který je umístěn uvnitř rukojeti (obr. 3). Přístup k tomuto bezpečnostnímu ventilu z důvodů

kontroly a montáže je možný zevnitř tlakového hrnce. Tento bezpečnostní ventil dále zabraňuje otevření tlakového hrnce, dokud je uvnitř ještě tlak.

6) POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Otevření tlakového hrnce

- Volič požadovaného tlaku nastavte do polohy vypouštění páry (obr. 7). Jakmile je hrnec odtlakován ukazatel tlaku již nevyčnívá ze své polohy. Zatlačte uzavírací tlačítko směrem k sobě (obr. 4) a rukojetí poklice otočte doprava. Zároveň levou rukou pevně přidržíte spodní díl rukojeti, upevněný k tlakovému hrnci (obr. 5).

Uzavření tlakového hrnce

- Při uzavírání tlakového hrnce dbejte bezpečnostních pokynů a nejdříve zkontrolujte, zda jsou bezpečnostní a pracovní ventil a jejich otvory čisté (obr. 2 a 3).
- Do hrnce vložte připravované suroviny a přidejte příslušné množství vody.
- Poklici nasadte pravou rukou tak, aby značka na poklici souhlasila se značením na rukojeti hrnce (obr. 5); poklici lehce přitlačte levou rukou a rukojetí poklice otočte doleva až k závěrce.
- Uzavírací tlačítko zatlačte směrem od sebe do polohy uzavření (obr. 6).
- Nastavte požadovaný varný tlak (obr. 7 nebo 8).

Nastavení voliče	Tlak v kg/cm ²
0	0
1	0,6
2	1,1

Vaření

Tlakový hrnec postavte na odpovídající tepelný zdroj, nastavený na nejvyšší výkon. Jakmile z funkčního ventilu začne trvale unikat úzký proužek páry (obr. 9), můžete tepelný výkon zdroje omezit tak, aby byl tlak dále udržován, avšak bez příliš vysokého úniku páry z pracovního ventilu. Tímto způsobem probíhá vaření za nejlepších podmínek, kdy současně dochází k úsporám energie a lepšímu uchování vitamínů v potravinách.

V tomto okamžiku začíná vlastní proces vaření.

Po skončení doby vaření otevřete tlakový hrnec následujícím způsobem:

- Doporučujeme postavit tlakový hrnec do dřezu pod tekoucí vodu, aby se ochladil (obr. 12). Po chvíli přestane z funkčního ventilu vycházet pára.
- Postupujte podle pokynů „Otevření tlakového hrnce“.

7) ÚDRŽBA

- Po každém použití je potřeba tlakový hrnec řádně umýt horkou vodou a běžně dostupným čisticím prostředkem. K osušení použijte měkkou utěrku.
- Poklici tlakového hrnce omývejte pouze pod tekoucí vodou a pak ji hned řádně osušte.

DŮLEŽITÉ

Ventily

Před každým použitím:

- Zkontrolujte, zda ventily fungují a jejich činnost neovlivňuje nečistota. Je proto velice důležité čistit pracovní ventil a bezpečnostní ventil (obr. 2 a 3).

Pracovní ventil:

Pracovním ventilem otočte do polohy vypouštění páry jemně ho nadzvedněte a pokračujte otáčením do polohy Ø (obr. 10) vyjměte jej (obr. 14 a 15). Pak vyčistěte kanál pro vypouštění páry (např. zubním párátkem).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Poloha Ø (obr. 11) je dosažitelná pouze při lehkém nadzdvžení a současném otočení tlačítkem volby tlaku doleva (obr. 14 a 15).

Bezpečnostní ventil:

V případě chybného fungování nebo vypnutí bezpečnostního ventilu postupujte následně:

- * Vypněte tepelný zdroj
- * Otevřete tlakový hrnec (viz odstavec 6 „Otevření tlakového hrnce“)
- * Pomocí zubního párátka zkontrolujte fungování bezpečnostního ventilu, a zda není znečištěn (obr. 3)
- * V případě, že znovu nastanou poruchy bezpečnostního ventilu, se bezpodmínečně obraťte na zákaznický servis.

UPOZORNĚNÍ

- K mytí nikdy nepoužívejte pískové čisticí prostředky.
- Poklici tlakového hrnce a těsnění nelze mýt v myčce.
- Doporučujeme těsnění v pravidelných časových intervalech potírat trochou jedlého oleje.
- Po použití a čištění byste poklici tlakového hrnce neměli uzavírat.

8) PRAKTICKÉ POKYNY

Možné závady:

* Z pracovního ventilu nevystupuje pára.

Eventuální příčina:

- Nedostatečné množství vody v tlakovém hrnci. Zkontrolujte množství vody a případně jej doplňte na odpovídající míru.
- Znečištěné těsnění. Řádně jej vyčistěte nebo vyměňte.
- Nedostatečný výkon tepelného zdroje.
- Ucpaný pracovní ventil (řádně vyčistit).

* Pára vystupuje po obvodu poklice tlakového hrnce.

Eventuální příčina:

- Tlakový hrnec je nedostatečně uzavřen. Opakujte postup při uzavírání.
- Těsnění neleží správně na vnitřním okraji poklice nebo je poškozen. Správně jej umístěte nebo vyměňte.

POKYN

Při použití se může stát, že na různých částech tlakového hrnce objevíte známky přirozeného opotřebení. V takovém případě se samozřejmě můžete obrátit na příslušný zákaznický servis nebo si opotřeбенé části nechte vyměnit v odborném obchodě.

POZOR: Díly nesmí být měněny a musí být namontovány, jak bylo uvedeno. POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY.

1) POPIS VÝROBKU (obr. 1)

1. TLAKOVÝ HRNIEC
2. VRCHNÁK TLAKOVÉHO HRNCA
3. SPODNÁ RUKOVÄŤ SO ZÁMKOM TLAKOVÉHO HRNCA
4. DRŽADLO VRCHNÁKA SO ZÁMKOM TLAKOVÉHO HRNCA
5. DRŽADLO TLAKOVÉHO HRNCA
6. FUNKČNÝ VENTIL
7. UZATVÁRACÍ GOMBÍK
8. TESNENIE
9. BEZPEČNOSTNÝ VENTIL
10. TEPELNE DIFÚZNA DOSKA
11. UKAZOVATEĽ TLAKU

Tento tlakový hrniec bol navrhnutý tak, aby zodpovedal najvyšším nárokom. Hrnec aj jeho vrchnák sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 18-10 a tepelne difúzna doska je konštruovaná na sendvičovom princípe.

2) PRED PRVÝM POUŽITÍM TLAKOVÉHO HRNCA

- Pozorne si prečítajte všetky pokyny tohto návodu na použitie.
- Všetky časti očistite horúcou vodou a bežným čistiacim prostriedkom, a potom ich mäkkou utierkou dôkladne otrite.
- Keď sa objavia biele škvrny, ktoré sú spôsobené vysokým obsahom vápnika vo vode, umyte hrniec troškou vinného octu.
- Pri umývaní v umývačke môže dojsť ku zmene farby nehrdzavejúcej ocele.
- Nikdy nepoužívajte kovovú špongiu a pieskové čistiace prostriedky, môžu poškodiť plochy z nehrdzavejúcej ocele.
- Používajte tepelný zdroj primeranej veľkosti, ktorá zodpovedá priemeru dna hrnca alebo je menšia. Pri

prehriati môže oceľ začernieť alebo sa môžu tvoriť zlaté alebo modré škvrny, ktoré však po obvyklom umývaní opäť zmiznú.

PRIEMER DNA HRNCA

Obsah	Priemer dosky
4-6-7 litrov	19 cm

- Tlakový hrniec musí byť pri varení naplnený aspoň minimálnym množstvom vody (1/4 l) alebo inej tekutiny, ktorá umožňuje odparovanie.

3) DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. POZORNE SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
2. HRNIEC NENECHÁVAJTE BEHOM VARENIA V PRÍTOMNOSTI DETÍ NIKDY BEZ DOZORU.
3. HRNIEC ZÁSADNE NEVKLADAJTE DO VYHRIATEJ RÚRY.
4. HRNCOM POHYBUJTE ČO NAJOPATRNEJŠIE. NEDOTÝKAJTE SA HORÚCICH PLÔCH, POUŽÍVAJTE RUKOVÄŤ A GOMBÍKY. V PRÍPADE POTREBY SI NAVLEČTE KUCHYNSKÉ RUKAVICE.
5. TLAKOVÝ HRNIEC SMIE BYŤ POUŽITÝ LEN ZA ÚČELOM, KU KTORÉMU BOL NAVRHNUTÝ.
6. HRNIEC VARÍ POMOCOU TLAKU. PRI NEPRIMERANOM POUŽITÍ ALEBO MANIPULÁCII MÔŽE DÔJSŤ K OPARENÍU. SKÔR AKO V HRNCI ZAČNETE VARÍŤ, PRESVEDČITE SA, ŽE JE SPRÁVNE UZATVORENÝ. VIĎ „POKYNY NA POUŽITIE“ (ods. 6).

7. NIKDY NESKÚŠAJTE HRNIEC OTVORIŤ NASILU. NAJSKÔR SKONTROLUJTE, ČI TLAK VO VNÚTRI NÁDOBY CELKOM KLESOL, VIĎ „POKYNY NA POUŽITIE“ (ods. 6).
8. HRNIEC NIKDY NEPOUŽÍVAJTE BEZ TEKUTINY, MOHOL BY SA VÁŽNE POŠKODIŤ.
9. HRNIEC NESMIE BYŤ NAPLNENÝ VIAC AKO DO 2/3. PRI VARENÍ POTRAVÍN, KTORÉ MAJÚ TENDENCIU ZVÄČŠIŤ SVOJ OBJEM, AKO NAPR. RYŽA, ZELENINA, KOMPÓT, ATĎ. NAPLNTE HRNIEC NAJVIAC DO POLOVINY. DBAJTE PRITOM DODATOČNÉ POKYNY PRE TENTO PRÍPAD.
10. POUŽÍVAJTE TEPELNÉ ZDROJE PODĽA PRIEMERU DNA HRNCA.
11. DRUHY MÄSA S HORNOU VRSTVOU, KTORÁ PÔSOBNÍM TLAKU PRIBÚDA (NAPR. HOVÄDZÍ JAZYK), NEPREPICHUJTE, POKIAĽ JE KOŽA NAPNUTÁ, MÔŽE DÔJSŤ K OPARENÍU.
12. PRI VARENÍ LEKVÁROV PRED OTVORENÍM HRNCOM LAHKO ZATREPTÉ, ABY STE ZABRÁNILI VYSTRIEKNUTIU OBSAHU VON.
13. PRED KAŽDÝM POUŽITÍM SKONTROLUJTE FUNKČNOSŤ VENTILOV (VIĎ „NÁVOD NA POUŽITIE“, ods. 7).
14. TLAKOVÝ HRNIEC NESMIE BYŤ POUŽÍVANÝ NA FRITOVANIE NA OLEJI POD TLAKOM.
15. BEZPEČNOSTNÝMI SYSTÉMAMI MÔŽETE MANIPULOVAŤ LEN V RÁMCI ÚDRŽBY POPÍSANEJ V „NÁVODE NA POUŽITIE“.
16. KU KAŽDÉMU MODELU TLAKOVÉHO HRNCA

POUŽÍVAJTE IBA PRÍSLUŠNÉ ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY.
17. TIETO POKYNY DOBRE USCHOVAJTE.

4) POPIS FUNKČNÉHO VENTILU

Funkčný ventil je pružinový ventil na automatickom princípe (obr. 2).

Po riadnom preskúšaní umiestnite ventil na príslušné miesto (obr. 11).

Požadovaný prevádzkový tlak nastavíte podľa obr. 8 alebo 9. prebytočný tlak bude vypustením páry odvedený von.

Dbajte pritom, aby nedošlo k odpareniu všetkých tekutín.

PARNÝ HRNIEC, KTORÝ JE POD TLAKOM NIKDY NEPONÁRAJTE CELÝ DO VODY A VRCHNÁK TLAKOVÉHO HRNCA ZÁSADNE NEOTVÁRAJTE NASILU.

5) POPIS A POUŽÍVANIE BEZPEČNOSTNÉHO ZARIADENIA

- Zariadenie na blokovanie zabraňuje otvoreniu hrnca, dokiaľ je pod tlakom.
- Môžete znížiť pomocou funkčného ventilu (obr. 2); keď necháte ventil v polohe pre vypustenie tlaku (obr. 7), môžete vrchnák otvoriť vtedy, keď sa ukazovateľ tlaku opäť vráti do pôvodnej polohy.
- Pokiaľ riadne neuzavriete vrchnák (obr. 6) a nenastavíte požadovaný prevádzkový tlak (obr. 8 alebo 9), nebude tlak v nádobe stúpať.
- Ukazovateľ tlaku informuje, či je alebo nie je v nádobe tlak.

- Vrchník za žiadnych okolností neotvárajte nasilu.
- Keď vo vnútri nádoby poklesne tlak na bezpečnú hodnotu, uvoľní sa automatický bezpečnostný ventil, ktorý je umiestnený vo vnútri rukoväte (obr. 3). Prístup k tomuto bezpečnostnému ventilu z dôvodov kontroly a montáže je možný z vnútra tlakového hrnca. Tento bezpečnostný ventil ďalej zabraňuje otvoreniu tlakového hrnca, dokiaľ je vo vnútri ešte tlak.

6) POKYNY NA POUŽITIE

Otvorenie tlakového hrnca

- Volič požadovaného tlaku nastavte do polohy vypustenie pary (obr. 7). Keď je hrniec zbavený tlaku ukazovateľ tlaku už nevyčnieva zo svojej polohy. Zatláčajte uzavierací gombík smerom k sebe (obr. 4) a rukoväť vrchnáka otočte doprava. Zároveň ľavou rukou pevne pridržiavajte spodný diel rukoväte, upevnený k tlakovému hrncu (obr. 5).

Uzavretie tlakového hrnca

- Pri uzatváraní tlakového hrnca dbajte bezpečnostných pokynov a najskôr skontrolujte, či sú bezpečnostný a funkčný ventil a ich otvory čisté (obr. 2 a 3).
- Do hrnca vložte pripravované suroviny a pridajte príslušné množstvo vody.
- Vrchník nasadíte pravou rukou tak, aby značka na vrchnáku súhlasila so značkou na rukoväti hrnca (obr. 5); vrchnák ľahko pritlačte ľavou rukou a rukoväť vrchnáka otočte doľava až k uzáveru.
- Uzavierací gombík zatláčajte smerom od seba do polohy uzavretia (obr. 6).

- Nastavte požadovaný varný tlak (obr. 7 alebo 8).

Nastavenie voliča	Tlak v kg/cm ²
0	0
1	0,6
2	1,1

Varenie

Tlakový hrniec postavte na príslušný tepelný zdroj, nastavený na najvyšší výkon. Keď z funkčného ventilu začne trvalo unikať úzky prúžok pary (obr. 9), môžete tepelný výkon zdroja obmedziť tak, aby bol tlak ďalej udržiavaný, avšak bez príliš vysokého úniku pary z funkčného ventilu. Týmto spôsobom prebieha varenie za najlepších podmienok, kedy súčasne dochádza k úsporám energie a lepšiemu zachovaniu vitamínov v potravinách. V tomto okamžiku začína vlastný proces varenia.

Po skončení doby varenia otvorte tlakový hrniec nasledujúcim spôsobom:

- Doporučujeme postaviť tlakový hrniec do drezu pod tečiacu vodu, aby sa ochladil (obr. 12). Po chvíľke prestane z funkčného ventilu vychádzať para.
- Postupujte podľa pokynov „Otvorenie tlakového hrnca“.

7) ÚDRŽBA

- Po každom použití je potreba tlakový hrniec riadne umyť horúcou vodou a bežným čistiacim prostriedkom. K osušeniu použite mäkkú utierku.
- Vrchník tlakového hrnca umyte iba pod tečúcou vodou a potom ho ihneď riadne osušte.

DÔLEŽITÉ

Ventily

Pred každým použitím:

- Skontrolujte, či ventily fungujú a ich činnosť nie je ovplyvnená nečistotou. Je preto veľmi dôležité čistiť funkčný ventil a bezpečnostný ventil (obr. 2 a 3).

- **Funkčný ventil:** Funkčným ventilom otočte do polohy vypustenie pary jemne ho naddvihnite a pokračujte v otáčaní do polohy Ø (obr. 10) vyberte ho (obr. 14 a 15). Potom vyčistíte kanálik pre vypúšťanie pary (napr. zubným špáradlom).

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

Poloha Ø (obr. 11) je dosiahnuteľná iba pri ľahkom naddvihnutí a súčasnem otočení gombíkom voľby tlaku vľavo (obr. 14 a 15).

- **Bezpečnostný ventil:**

V prípade chybného fungovania alebo vypnutia bezpečnostného ventilu postupujte nasledovne:

- * Vypnite tepelný zdroj
- * Otvorte tlakový hrniec (viď odstavec 6 „Otváranie tlakového hrnca“)
- * Pomocou zubného špáradla skontrolujte funkciu bezpečnostného ventilu, či nie je znečistený (obr. 3)
- * V prípade, že znovu nastanú poruchy bezpečnostného ventilu, obráťte sa bezpodmienečne na zákaznícky servis.

UPOZORNENIE

- Na mytie nikdy nepoužívajte pieskové čistiace prostriedky.
- Vrchník tlakového hrnca a tesnenie nemôžete umývať v umývačke riadu.

- Doporučujeme tesnenie potierať v pravidelných časových intervaloch troškou jedlého oleja.
- Po použití a čistení by ste nemali vrchnák tlakového hrnca uzavierať.

8) PRAKTICKÉ POKYNY

Možné závady:

*** Z funkčného ventilu nevystupuje para.**

Možná príčina:

- Nedostatočné množstvo vody v tlakovom hrnci. Skontrolujte množstvo vody a prípadne ju doplňte na príslušnú mieru.
- Znečistené tesnenie. Riadne ho vyčistite alebo vymeňte.
- Nedostatočný výkon tepelného zdroja.
- Upchatý funkčný ventil (riadne vyčistite).

*** Para vystupuje po obvode vrchnáka tlakového hrnca.**

Možná príčina:

- Tlakový hrniec je nedostatočne uzavretý. Opakujte postup pri uzatváraní.
- Tesnenie neleží správne na vnútornom okraji vrchnáka alebo je poškodené. Správne ho umiestnite alebo vymeňte.

POKYN

Pri použití sa môže stať, že na rôznych častiach tlakového hrnca objavíte známky prirodzeného opotrebenia. V takom prípade sa samozrejme môžete obrátiť na príslušný zákaznícky servis alebo si opotrebené časti nechajte vymeniť v odbornom obchode.

POZOR: Diely nesmú byť menené a musia byť namontované, ako bolo uvedené. POUŽÍVAJTE VÝHRADNE ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY.

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu (spotřebiteli) na zakoupený výrobek záruku v trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí spotřebiče kupujícím.

2. Práva ze záruky

Vyskytne-li se na výrobku během záruční doby vada, má kupující právo aby tato vada byla včas a bezplatně odstraněna, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné –, může kupující požadovat výměnu výrobku, nebo týká-li se vada jen součástí výrobku, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo při významném rozporu s kupní smlouvou může od této smlouvy odstoupit.

3. Podmínky platnosti záruky

Platnost záruky je podmíněna:

- Dodržením pokynů návodu na obsluhu výrobku a všech dalších pokynů uvedených v průvodní dokumentaci výrobku jakož i na výrobku samém.
- Tím, že veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy provedeny autorizovaným servisem.
- Předložením řádně vyplněného záručního listu.
- Užíváním výrobku v souladu s jeho určením.

4. Reklamační výrobku

Právo ze záruky uplatňuje kupující vůči prodávajícímu, a to v místě nejbližšího autorizovaného servisu uvedeného v tomto záručním listě. Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a při oprávněném uplatnění práva na opravu tuto opravu bezplatně provede. Při uplatnění jiných práv ze záruky řeší reklamaci prodávající na základě posouzení vady autorizovaným servisem.

5. Důvody k neuznání reklamace

- Kupující nepředložil řádně vyplněný záruční list.
- V záručním listě jsou provedeny svévolné změny.
- Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími podmínkami (jako jsou například poruchy v el. síti nebo bytové instalaci) nebo nevhodnými provozními podmínkami.
- K závadě spotřebiče došlo:
 - mechanickým poškozením spotřebiče nebo jeho částí,
 - nesprávnou obsluhou spotřebiče,
 - neodborným zásahem třetí osoby,
 - nevhodným skladováním,
 - živelnou událostí.

e) Výrobek není užíván v souladu s jeho určením.

Upozornění: Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi výrobku vážou podle zvláštních předpisů.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Záručná lehota

Predávajúci poskytuje kupujúcemu (spotrebiteľovi) na zakúpený výrobok záruku v trvaní 24 mesiacov. Záručná lehota začína bežať odo dňa prevzatia spotrebiča kupujúcim.

2. Práva zo záruky

Pokiaľ sa vyskytne na výrobku vada behom záručnej lehoty, má kupujúci právo aby táto vada bola včas a bezplatne odstránená, popri prípade – pokiaľ to neje vzhľadom k povahe vady neúmerné –, môže kupujúci požadovať výmenu výrobku, alebo pokiaľ sa vada týka iba súčasti výrobku, výmenu tejto súčasti. Pokiaľ nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny výrobku alebo pri významnom rozpore s kúpnou zmluvou môže od tejto zmluvy odstúpiť.

3. Podmienky platnosti záruky

Platnosť záruky je podmienená:

- Dodržaním pokynov návodu na obsluhu výrobku a všetkých ďalších pokynov uvedených v pôvodnej dokumentácii výrobku aj i na samotnom výrobku.
- Tým, že všetky záručné alebo iné opravy či úpravy výrobku boli vždy prevedené autorizovaným servisom.
- Predložením správne vyplneného záručného listu.
- Užívaním výrobku v súlade s jeho určením.

4. Reklamácia výrobku

Právo zo záruky uplatňuje kupujúci voči predávajúcemu, a to v mieste najbližšieho autorizovaného servisu ktorý je uvedený v tomto záručnom liste. Autorizovaný servis posúdi oprávnenosť reklamácie a pri oprávnenom uplatnení práva na opravu, túto opravu bezplatne prevedie. Pri uplatnení iných práv zo záruky rieši reklamáciu predávajúci na základe posúdenia vady autorizovaným servisom.

5. Dôvody pre neuznanie reklamácie

- Kupujúci nepredložil správne vyplnený záručný list.
- V záručnom liste sú prevedené svojvoľné zmeny.
- Záruka sa nevztahuje na závady ktoré sú spôsobené vonkajšími podmienkami (napríklad poruchy v el. sieti alebo v bytovej inštalácii) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami.
- K závade spotrebiča došlo:
 - mechanickým poškodením spotrebiča alebo jeho časti,
 - nesprávnou obsluhou spotrebiča,
 - neodborným zásahom tretej osoby,
 - nevhodným skladovaním,
 - živelnou udalosťou.

e) Výrobok nie je používaný v súlade s jeho určením

Upozornenie: Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa viažu ku kúpeniu výrobku podľa zvláštnych predpisov.
Záruka sa nevztahuje na bežné opotrebovanie výrobku.

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISNÍCH STŘEDISEK

ELEKTROSERVIS MJ ELECTRONIC VILÍMEK

Prístné Kutilky 637
Zlín Kutilky 760 01
tel.: 577 055 281
Díly IV č. 3920
Zlín 760 01
tel.: 577 218 201

ELMOT v.o.s.

Blahoslava ul. 1
České Budějovice
370 04
tel.: 387 438 911

Myslbekova ul.
Stráž nad Nisou 463 03
tel.: 485 159 301

Na Perštýně 42
Liberec 460 04
tel.: 485 104 628

MECHANIKA Praha

Lukášova 5
Praha 3 130 00
tel.: 222 591 244
fax: 222 585 793

ELEKTROSERVIS MECHANIKA VD

Průmyslová 458
Planá nad Lužnicí 391 11
tel.: 381 261 831

28. října 4
Teplice 415 01
tel.: 417537 460

HOSPOL

Rustaveliho 7
Bratislava 831 06
tel.: 02/ 448 871 24

ABC-SERVIS

Štefánikova 50
Nitra 949 01
tel.: 037/ 652 60 63

M-SERVIS

Kragujevská 4
Žilina 010 01
tel.: 041/ 564 06 27

ELSERVIS NAGY

Legionárska 5
Trenčín 911 01
tel.: 032/ 658 63 85

FAMILY ELEKTROSERVIS

Lidická 17
Brno 602 00
tel.: 541 210 682
Václavská 13
Brno 602 00
tel.: 543 245 400

RADIOTECHNIKA P&P Servis

Teplého 1398
Pardubice 530 02
tel.: 466 303 951
Nerudova 206
Hradec Králové 500 01
tel.: 495 530 073

KREMAL

Husova tř. 36
Pražská 21
tel.: 377 327 669

Milan Kubec – MIKU

Vinohrady 61/8
Praha 5 150 00
tel.: 257 811 258

ELEKTROSERVIS V – ELETRONIK ŠTEPÁNEK

Hodolanská 41
Olomouc 779 00
tel./fax: 585 313 685

Sušilova 3
Ostrava 709 00
tel.: 596 627 790

D. K. + SONS

Thurzova 12
Košice 010 00
tel.: 055/ 622 66 86

ELSPO

Spojová 19
Banská Bystrica 974 01
tel.: 048/ 413 55 35

F. MELIORIS

Šrobárova 3289/20
Poprad 058 01
tel.: 052/788 45 11-2

Záruční list

Model (Typ) výrobku:
Datum prodeje:

Prodávající: identifikační údaje,
razítko a podpis

Tento záruční list platí pro výrobky prodané v obchodní síti spotřebitelů na území České nebo Slovenské republiky, a to vždy pro příslušné území. Záruční list musí být prodávajícím čitelně a nesmazatelně vyplněn ve všech shora uvedených kolonkách. Záruční list slouží k prokázání práv kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného výrobku, a proto se doporučuje kupujícímu, aby si přezkoumával, zda je záruční list řádně vyplněn a aby tento záruční list pečlivě uschoval. UPOZORNĚNÍ: Výrobek, na nějž je vystaven tento záruční list, je určen výhradně pro používání v domácnosti. Výrobek není určen pro výrobní činnost ani pro poskytování služeb v rámci podnikatelské činnosti.

Tento záruční list platí pro výrobky prodané v obchodní síti spotřebitelů na území České nebo Slovenské republiky, a to vždy pro příslušné území. Záruční list musí být prodávajícím čitelně a nesmazatelně vyplněn ve všech shora uvedených řádkoch. Záruční list slouží k preukázaniu práv kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady predaného výrobku, a preto sa doporučuje kupujúcemu, aby si prekontroloval, či je záruční list správne vyplnený a aby tento záruční list starostlivo uschoval. UPOZORNENIE: Výrobok, na ktorý je vystavený tento záruční list, je určený výhradne pre používanie v domácnosti. Výrobok nie je určený pre výrobnú činnosť ani pre poskytovanie služieb v rámci podnikateľskej činnosti.

Kupon č. 1	Kupon č. 2	Kupon č. 3
Typ výrobku:	Typ výrobku:	Typ výrobku:
Výrobní číslo:	Výrobní číslo:	Výrobní číslo:
Záruční list č.:	Záruční list č.:	Záruční list č.: