


guzzanti

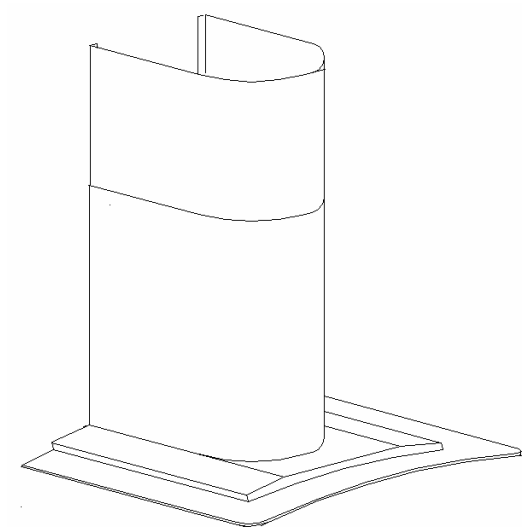

Odsávač pár

ESA BIS

Návod k obsluze

Vážený zákazník

Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače nejnovější generace typu ESA BIS. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě bude tvořit doplněk moderní kuchyně. Moderní strukturální řešení a nejnovější technologie použité při produkci tohoto odsávače zaručují vysokou efektivitu a dobrý vzhled.

Přečtěte si prosím tyto pokyny pozorně před instalací odsávače. Pomůžou vám zabránit chybám během instalace a obsluhy odsavače.

Přejeme vám mnoho spokojenosti při používání kuchyňského odsávače pár.

Obsah

Popis	3
Komponenty	3
Technické údaje	4
Provozní podmínky	4
Instalace	5



Popis

ESA BIS odsávač pár byl navržen, aby odstraňoval kuchyňské výpary. Vyžaduje si instalaci potrubí na odvod vzduchu do exteriéru. Potrubí (obyčejně s průměrem Ø 150 mm) nesmí být delší než 4-5 m. Odsávač může pracovat jako pohlcovač pachů po instalaci efektivního uhlíkového filtru. V tomto případě použití potrubí do exteriéru není nutné, ale doporučujeme instalovat pomůcku odsávání.


Kuchyňský odsávač je elektrické zařízení vyrobené podle třídy II ochrany proti úrazu elektrickým proudem.

Má vlastní osvětlení a odsávací ventilátor, který je možné nastavit do jedné ze tří rychlostí. Odsávač byl navržen pro trvalou instalaci na vertikální stěnu nad plynový nebo elektrický sporák.

Komponenty

Odsávač se skládá z následujících částí (Obr. 1):

- 1) Tělo odsávače se sklem [C], vybaven světly, ventilátorem a kazetovými kovovými filtry
- 2) Dekorativní kryt skládající se z vrchního komínu A a spodního komínu B,
- 3) Držák odsávače na stěnu [D],
- 4) Sada montážních prvků

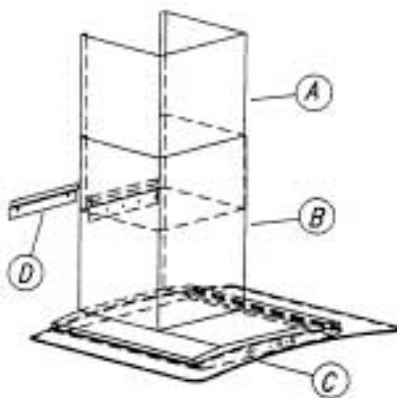

Technické údaje


Charakteristika	ESA BIS
Napájení	AC 230V 50Hz
Motor ventilátoru	1
Osvětlení	2 x 20 W halogenové žárovky
Počet filtrů na mastnotu	1 (2 pro 90 cm model)
Rychlosti ventilátoru	3
Šířka [cm]	60 nebo 90
Hloubka [cm]	50
Výška [cm]	80 - 100
Výstup [ø mm]	150
Kapacita [m³/h]	Max 750
Spotřeba el. energie [W]	195
Úroveň šumu [dBA]	max. 56
Provozní režim	Odsávač nebo pohlcovač
Barva	INOX nerezavějící ocel, mat

Provozní podmínky

1. Odsávač pár je navržen pro odstranění výparů do exteriéru. Měl by být připojen k příslušnému odvodu vzduchu (ne do komínu, odvodu dýmu nebo odvodu plynu, které jsou v provozu).
2. Zařízení by mělo být instalováno ve vzdálenosti nejméně 650 mm nad pracovním povrchem elektrického sporáku a 700 mm - nad plynovým sporákem.
3. Nenechávejte otevřený oheň pod odsavačem. Když odkládáte nádobí ze sporáku, snižte plamen na nejnižší úroveň.
4. Jakékoliv potraviny připravované na tuku je nutno neustále kontrolovat, protože přehřátý olej se může velmi lehce vznítit.
5. Tukový filtr odsavače pár je nutno čistit minimálně jednou za 2 měsíce, protože filtr napuštěn tukem je hořlavý.
6. Před čištěním, výměnou filtru nebo opravou odpojte zařízení od elektrické sítě.
7. Používáte-li jiné neelektrické zařízení ve stejné místnosti jako je odsávač (např. trouby na tekuté palivo, ohřívače vody), je potřebné zabezpečit dostatečné větrání (dodávku vzduchu). Bezpečná obsluha je možná během současného provozu odsavače a hořících zařízení v závislosti od dodávky vzduchu se záporným tlakem ne víc jak 0.004 milibarů v místě těchto zařízení v místnosti (tento bod neplatí, pokud odsávač používáte jako pohlcovač pachu).
8. Když připojujete k 220V napájení, použijte přístupnou elektrickou zásuvku.

Instalace

Při instalaci odsávače postupujte následovně:

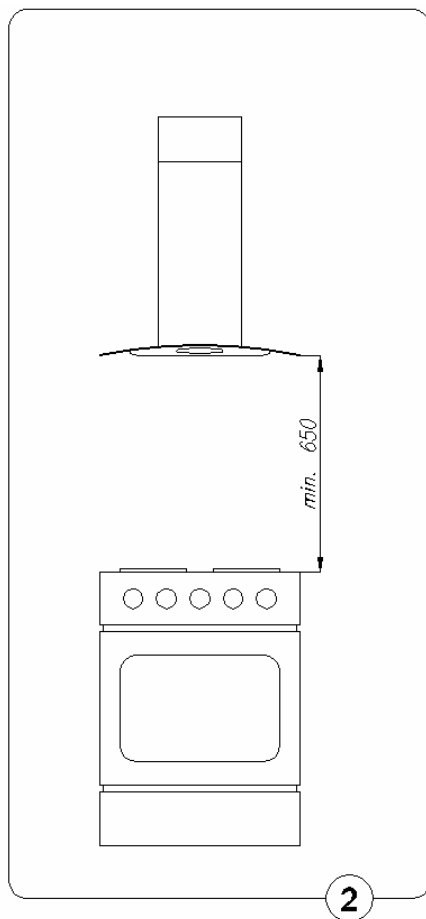


1. Instalujte držák na stěnu [D] do příslušné úrovně.
2. Zavěste tělo odsávače [C] na držák [D].
3. Připojte odsávač k odvětrávacímu potrubí.
4. Připojte odsávač k elektrické síti.
5. Instalujte teleskopický sloupec maskovacího krytu.

1. Instalace držáku na stěnu

- Naznačte si vertikální čáru na stěnu pro určení středu sporáku,
- Podržte držák odsávače [D] na stěně (Obr. 3), nastavte jej symetricky s ohledem na středovou linii, se vzdáleností mezi otvory v profilu a sporákem přibližně min. 970 mm, narovnejte profil, naznačte si prostor montážních otvorů na stěně,
- Vyvrtejte otvory jako je naznačeno na stěně, použitím vrtáku s průměrem podle dodávaných šroubů, vložte hmoždinky a přišroubujte držák k stěně.

2. Instalace odsávače

- Zavěste tělo odsávače na instalovaný držák [D], zarovnejte pomocí nastavitelných šroubů [J] a potom utáhněte šrouby [I], co zabrání pohybu odsávače z držáku,
- Je-li to nutné, instalujte příslušné potrubí pro odvod vzduchu do exteriéru,
- Připevněte teleskopický sloup maskovacího krytu [A a B] na namontovaném odsávači (Obr. 1)
- Instalujte maskovací kryt opět a použitím příslušných šroubů upevněte spodní maskovací kryt a horní držák,
- Připojte odsávač k napájení.

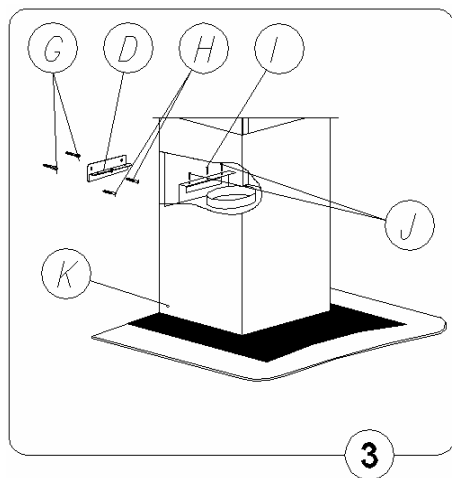

3. Připojení elektrické sítě a kontrola provozu

Po připojení zařízení k elektrické síti (v souladu s požadavky popsány dříve) je nutné zkontrolovat osvětlení odsávače a zda motor pracuje správně. Síťová zásuvka musí být lehce přístupná pro odpojení konektoru.

4.1 Nastavení režimu odsávání vzduchu

4. Nastavení provozního režimu odsávače pár

V režimu odsávání je vzduch odváděn do exteriéru speciálním potrubím. V tomto nastavení můžete vyjmout uhlíkové filtry.

Odsávač můžete připojit k otvoru potrubí vedeného do exteriéru pevným nebo flexibilním potrubím s průměrem 150 mm a příslušnými svorkami pro potrubí, které jsou k dostání osobitně v prodejně s instalačním materiálem.

Kvalifikovaný instalatér by měl zkontrolovat připojení.

4.2 Nastavení režimu pohlcovače pachů

V této možnosti se filtrovaný vzduch vrací do místnosti přes výstupy na obou stranách horního komínu.

V tomto nastavení je potřebné instalovat uhlíkový filtr; doporučujeme instalovat pomůcku pro vedení vzduchu.

4.3 Rychlosti ventilátoru

Nejnižší a střední rychlost by měla být postačující během standardních podmínek a malé koncentraci výparů.

Nejvyšší rychlost je nutné použít v případě vysoké koncentrace kuchyňských výparů, např. během smažení nebo grilování

Obsluha a údržba

1. Provozní bezpečnost

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny v tomto návodu!

Tukové filtry a aktivní uhlíkové filtry je potřebné čistit a měnit podle doporučení výrobce nebo častěji v případě intenzivnějšího používání (více jak 4 hodiny denně).

Používáte-li plynový sporák, je zakázáno nechávat otevřený plamen. Při sejmutí nádobí z plamene snižte plamen na nejnižší úroveň.

Vždy se ujistěte, že plamen nepřesahuje mimo nádoby. V takovém případě nastává ztráta energie a nebezpečné nahromadění tepla.

Odsávač se nesmí používat na jiné jako určené účely.

2. Obsluha

2.1 Ovládací panel

Provoz odsávače můžete kontrolovat pomocí kombinovaného přepínače.

Poznámka: Tlačítka na ovládacím panelu jsou navržena tak, že vyžadují minimální sílu na ovládání.

Ovládání rozsahu odsávače je možné ovládat použitím tlačítek na ilustraci (5) a podle digitálního displeje.

- (A) - Slouží k zapnutí a vypnutí halogenového světla.


- (B) - Slouží k zapnutí a vypnutí ventilátoru odsávání.

Poznámka: Po reaktivaci ventilátoru odsávání se zařízení vrátí na naposledy naprogramovanou rychlost.

- (C) - Slouží k přepnutí spotřebiče do Turbo režimu (nastavení maximální rychlosti)

- (D) - Zobrazení aktuální rychlosti ventilátoru a naprogramovaného času.

- (E) & (F) - Slouží k nastavení požadované rychlosti ventilátoru odsávače. Viz digitální displej při nastavování požadované rychlosti.

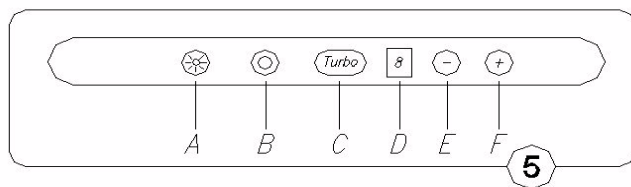

2.2. Funkce programu

Funkce programu: Úrovně rychlostí 1,2,3 – Nejnižší nastavení rychlosti, používané během paření a vaření na malém ohni, při použití jednoho horáku. Použití spotřebiče za těchto podmínek poskytuje nejnižší provoz.

Úrovně rychlostí 4,5,6 – Střední nastavení rychlosti, používané během standardního vaření. Použití spotřebiče za těchto podmínek poskytuje optimální vyvážení výstupního výkonu k úrovni šumu.

Úrovně rychlostí 7,8, (TURBO) – Nejvyšší nastavení rychlosti, používané během fritování a vaření potravin s velkým množstvím vůní.

Programování: Je možné naprogramovat spotřebič na automatický provoz ventilátoru odsávání do 45 minut. Čas do vypnutí můžete naprogramovat v 5 minutových krocích.

- Pro nastavení programu stiskněte tlačítka „-“ a „+“ současně a podržte (přibližně 2 sek.), dokud požadované zobrazení nezačne blikat.
- Zvolte automatický čas vypnutí pomocí tlačítek „-“ a „+“. Všimněte si, že každé číslo zobrazeno na ovládacím panelu představuje 5 minut. (Příklad - 1 = 5 min, 2 = 10 min, 3 = 15 min. atd.)
- Po výběru příslušného nastavení vypnutí potvrďte akci stisknutím tlačítka „0“. Číslo zobrazeno na ovládacím panelu přestane blikat a led indikátor v pravém horním rohu svítí. Toto potvrzuje, že spotřebič je nastaven na odčítávání a vrátil se do provozního režimu.

3. Údržba

Pravidelná údržba a čištění spotřebiče zaručí dobrý a bezporuchový provoz a prodlouží životnost. Zvyšte pozornost při výměně tukového a uhlíkových filtrů podle pokynů výrobce.

3.1 Kovové tukové filtry


1. Čištění.

Tukové filtry je nutno čistit každé dva měsíce při standardním provozu odsávače, v myčce nádobí nebo manuálně, použitím jemného roztoku saponátu.

2. Výměna.

Pro sejmutí filtru postupujte následovně:


- a) vyjměte spodní kryt uvolněním zámků,
- b) vyjměte kovový tukový filtr

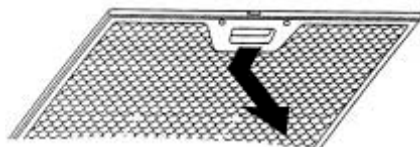

3.2. Uhlíkový filtr

1. Obsluha.

Uhlíkové filtry je možné použít, jen když není odsávač připojen k větracímu potrubí.

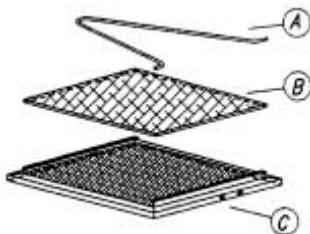

Filtry s aktivním uhlím můžou nasávat zápachy. Není možné je mýt nebo regenerovat a je nutné je vyměnit každé 2 měsíce nebo častěji v případě intenzivního používání.

2. Výměna.


- a) Vyjměte kovový tukový filtr,
- b) Vyjměte uhlíkový filtr v odsávači na hliníkovém filtru
- c) Instalujte nový filtr na hliníkový filtr.

3.3. Osvětlení.

Systém osvětlení se skládá z dvou halogenových žárovek 20 W

Při výměně halogenové žárovky postupujte následovně:

- Použitím plochého nástroje nebo šroubováku uvolněte kroužek držící sklo žárovek (Obr. 8) a vytáhněte jej.
- Vyměňte žárovku uchopením pomocí papíru nebo tkaniny na to určené.
- Potom založte kroužek a sklo v opačném pořadí jako při sejmutí.

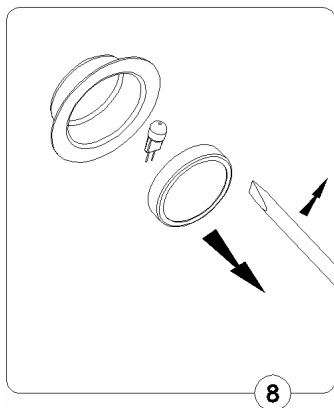

Poznámka: Nedotýkejte se halogenové žárovky holýma rukama.

3.4. Čištění

Vyhýbejte se následovnému během **standardního čištění** odsávače:

- mokrým tkaninám, houbám nebo stříkání,
- rozpouštědly nebo alkoholu, který může poškodit lakovaný povrch,
- leptavým prostředkům, hlavně s ohledem na čištění částí z nerezavějící oceli,
- tvrdým, drsným tkaninám

Doporučujeme používat navlhčenou tkaninu a neutrální saponát.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.