



CHLADNIČKA

GZ-246

Návod k obsluze

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tato varování jsou určená pro vaši bezpečnost. Ujistěte se, zda jim rozumíte před instalací tohoto spotřebiče. Vaše bezpečnost je nejdůležitější. V případě nejasností ohledně těchto varování kontaktujte servisní středisko.

Instalace

- Spotřebič je těžký. Zvyšte pozornost při přemísťování.
- Je nebezpečné měnit parametry spotřebiče nebo se pokoušet opravovat jej jakýmkoliv způsobem.
- Zajistěte, aby spotřebič nestál na přívodním kabelu. V případě, že je kabel poškozený, musí se vyměnit za speciální kabel dostupný v servisním středisku.
- Veškeré elektrické práce vyžadující si instalace spotřebiče musí provádět kvalifikovaný servisní technik nebo odpovědná osoba.
- Díly které se zahřívají, nesmí být vystaveny. Kdykoliv je to možné, zadní strana spotřebiče musí stát blízko stěny se zachování potřebné vzdálenosti pro větrání podle pokynů v návodu.
- Spotřebič nechte odstát po instalaci minimálně 2 hodiny k ustálení chladiva.

UPOZORNĚNÍ: spotřebič držte v místě, kde je zajištěna neustálá ventilace.

Bezpečnost dětí

- Spotřebič není určený pro použití dětmi nebo nezpůsobilými osobami, dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Nedovolte dětem manipulovat s ovladači nebo hrát si se spotřebičem.

Během použití

- Tento spotřebič je navržený pro použití v domácnosti, zejména ke skladování potravin.

Péče a čištění

- Před prováděním jakékoliv údržby vypněte a odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- K odstraňování námrazy nepoužívejte ostré předměty. (Viz pokyny k odmrazování).

UPOZORNĚNÍ: nesmíte používat mechanická zařízení ani jiné způsoby na urychlení odmrazování spotřebiče. Nepoškodte chladicí okruh.
Nepoužívejte uvnitř spotřebiče elektrické přístroje nedoporučené výrobcem.

Servis

- Tento spotřebič smí opravovat pouze kvalifikovaný servisní technik a musí používat pouze originální náhradní díly.
- Za žádných okolností se nepokoušejte opravovat spotřebič svépomocně. Opravy provedené neoprávněnou osobou mohou způsobit zranění nebo vážné poškození spotřebiče. Kontaktujte místní servisní středisko.

Na konci životnosti spotřebiče

POZNÁMKA: před vyhozením starého spotřebiče jej vypněte a odpojte od elektrické sítě. Odřízněte a zlikvidujte přívodní kabel. Ujistěte se, zda se dvířka nedají zamykat (nejlépe je odstranit).
STARÝ SPOTŘEBIČ MŮŽE PŘEDSTAVOVAT NEBEZPEČNOU HRAČKU PRO DĚTI!


UPOZORNĚNÍ: na konci životnosti spotřebiče jej musíte zlikvidovat v souladu s W.E.E.E směrnici (viz níže). Váš spotřebič obsahuje chladivo R600a a nehořlavý plyn v izolační pně.



Přečtěte si pozorně tento návod před použitím a odložte si jej pro použití v budoucnosti.

1. Názvy částí

DÍLY A FUNKCE

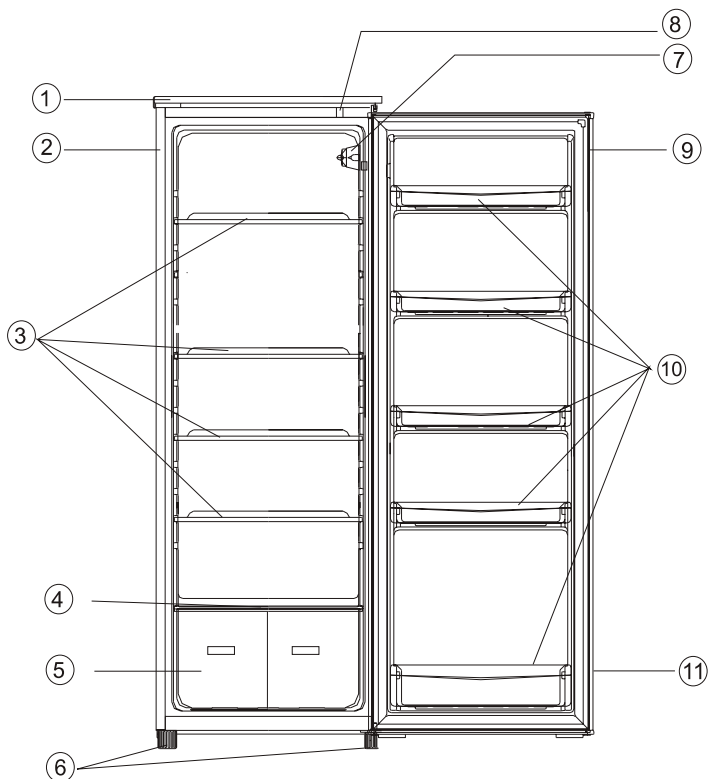

- ① Vrchní deska
- ② Skříňka
- ③ Přihrádky
- ④ Kryt prostoru pro čerstvé potraviny
- ⑤ Zásobník čerstvých potravin
- ⑥ Nastavitelná nožička
- ⑦ Ovládací panel
- ⑧ Spínač dvířek
- ⑨ Dvířka
- ⑩ Přihrádky dvířek
- ⑪ Těsnění dvířek

POZOR!




VYSOKÉ NAPĚTÍ

Nesnímejte kryty!
Uvnitř je vysoké napětí

2. Správné umístění


Dobré větrání

Pro odvod tepla, vysokou účinnost a nízkou spotřebu energie je potřebné dobré větrání. Proto nechejte kolem chladničky dostatečný volný prostor. Ze zadní strany nejméně 100 mm od stěny, po stranách spotřebiče nejméně 100 mm a z horní strany spotřebiče nejméně 200 mm. Volný prostor potřebný pro otevření dveří by měl být 160°.

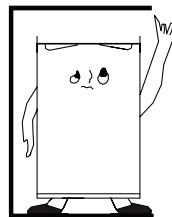


Napájení

Chladnička je vhodná na jednofázový střídavý proud (220-240) V~/50Hz; 230V~/50Hz. Pokud je kolísání proudu v různých zemích mimo uvedený rozsah, z důvodu bezpečnosti aplikujte automatický napěťový regulátor. Chladnička musí obsahovat speciální vidlici přívodního kabelu namísto standardního. Její konektor musí odpovídat zásuvce s uzemňovacím vodičem.

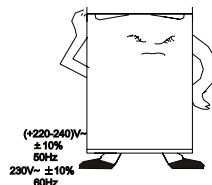

Přívodní kabel

Kabel nesmí být prodlužován ani smotán do cívky během provozu. Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedotýkal kompresoru na zadní stěně spotřebiče, protože povrch může být horký během provozu a kontakt s kabelem může poškodit izolaci a způsobit zkrat.

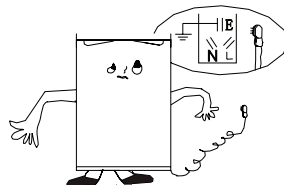

Ochrana proti vlhkosti

Neumísťujte chladničku na místa, kde je vysoký obsah vlhkosti, zabráníte tím možné korozi kovových částí. Spotřebič nesmí být vystaven vodě, protože to způsobí nesprávnou izolaci a zkrat.



2. Správné umístění


Ochrana před teplem

Spotřebič by měl být umístěn mimo zdrojů tepla a přímého slunečního záření.




Vyvážení

Povrch, na kterém bude stát spotřebič musí být pevný a rovný. Nedoporučujeme žádný měkký povrch. Pokud není spotřebič vyvážen, přizpůsobte jej pomocí nastavitelných nožiček. Spotřebič nestavte vedle rezonujících předmětů.

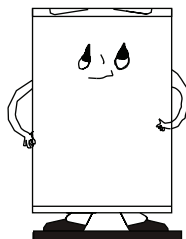


Zabraňte nebezpečí

Neumísťujte spotřebič do blízkosti hořlavých látek jako je plyn, benzín, alkohol, lak, amylacetát, atd. Tyto předměty nesmíte skladovat ve spotřebiči.

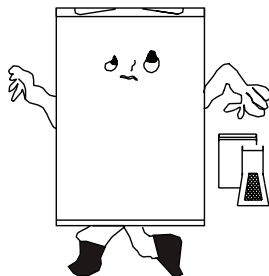

Přemísťování

Při přemísťování spotřebiče jej nenaklánějte horizontálně ani do úhlu pod 45°.

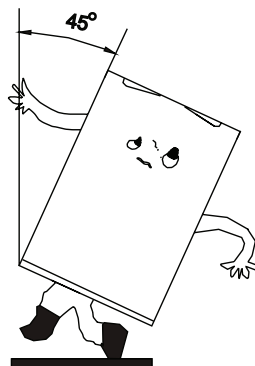

3. Upozornění

- Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí na výrobním štítku spotřebiče.
- Voda obsažená v potravinách nebo ve vzduchu se dostává do chladničky při otevření dveří a způsobuje formování námrazy, ovlivňuje správný chod chladničky v případě silné vrstvy. Odmrazování chladničky se provádí automaticky. Roztopená voda teče do zásobníku vody přes odtokový otvor a odpaří se pomocí tepla kompresoru.
- Pokud je poškozen přívodní kabel spotřebiče, musí jej vyměnit servisní technik z důvodu potřeby speciálního nářadí.
- Je nebezpečné provádět jakékoliv opravy nebo úpravy spotřebiče.
- Před výměnou žárovky nebo pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte jej od síťové zásuvky.
- Po vypnutí počkejte do následovného zapnutí nejméně 5 minut.

4. Pokyny pro změnu směru otevírání dveří


Změna směru otvírání dvířek

U chladničky lze změnit směr otevírání dvířek z pravé strany (při dodávce) na levou, pokud to instalace vyžaduje.




Upozornění! Před demontáží dvířek odpojte chladničku od elektrické sítě.

Mírně nakloňte spotřebič dozadu a pevně jej držte.
Uvolněte šrouby závěsů dvířek a sejměte držák kolíčku.
Pootevřete dvířka a sejměte je.

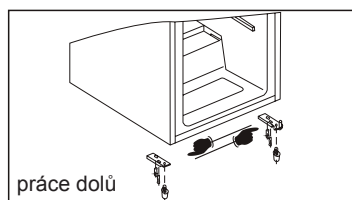

Vyšroubujte horní kolík a našroubujte jej na opačnou stranu.
Nasadte dvířka na horní kolíček a zavřete je.
Našroubujte držák kolíčku na místo na opačnou stranu.

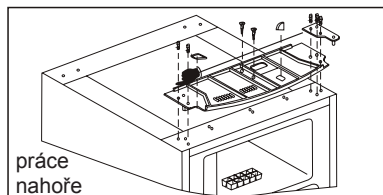

5. Údržba

- Spotřebič čistěte nejméně jednou měsíčně.
- Před prováděním jakékoliv údržby se ujistěte, zda není připojena zástrčka.
- Utřete vnitřní a vnější povrch spotřebiče vlhkou utěrkou. Pokud je velmi znečištěný, použijte neutrální mycí prostředek a poté vyčistěte vodou a utěrkou. Poté doporučujeme použití malého množství leštidla na sklo k vyleštění povrchu flanelem.
- K čištění nepoužívejte horkou vodu, rozpouštědla, benzin, alkohol, kerozén, prášek, alkalické čističe, kyseliny, chemické utěrky apod. Tímto můžete poškodit lak. Nestříkejte na spotřebič vodu. Můžete poškodit izolaci.
- Udržujte v čistotě těsnění dvířek.
- Pokud ponecháte plastové části spotřebiče dlouhodobě v kontaktu s olejem (rostlinným nebo živočišným), časem se oslabí a může prasknout. Odtokový otvor se snadno ucpe, pokud jej nečistíte pravidelně, což způsobí tvorbu zápachu.

6. Odstranění případných problémů

1. Pokud chladnička nefunguje:
Zkontrolujte, zda není výpadek proudu.
Zkontrolujte, za je vidlice přívodního kabelu připojena k elektrické zásuvce.
Zkontrolujte, zda není vypálena pojistka.
2. Pokud chladnička příliš chladí:
Ovladač nastavení teploty je nastaven na vysokou hodnotu.
Pokud umístíte potraviny s velkým množstvím vlhkosti přímo pod výstup chladného vzduchu, rychle namrznou. Toto neznamena poruchu.
3. Pokud chladnička dostatečně nechladí:
Potraviny jsou baleny příliš těsně při sobě, což brání proudění chladného vzduchu.
Vložili jste něco horkého nebo velké množství do chladničky.
Dveře nejsou zavřené správně.
Těsnění dveří je poškozené.
Chladnička není větraná.
Je nedostatečný prostor mezi chladničkou a stěnami kolem spotřebiče a nad spotřebičem.
Nastavení teploty je nesprávné.
4. Když rozmrazená voda teče na podlahu.
Zkontrolujte, zda není ucpaný odtokový otvor.
Zkontrolujte, zda je odtoková trubka nasazená správně.
Pokud je tloušťka námrazy více než 4 mm, spotřebič odmrázte.

5. Když se tvoří kondenzace na vnějších stěnách chladničky:
Kondenzace se může tvořit na vnějších stranách, když je vysoká vlhkost, například během vlhkého ročního období. Toto je stejný výsledek, jako když nalijete studenou vodu do sklenice. Nejedná se o závadu, proto vlhkost pouze otřete suchým hadrem.
6. Když slyšíte zvuk, jako když teče voda:
Zvuk tekoucí vody představuje tok chladicí náplně. Nejedná se o závadu.
7. Když se hřejí stěny chladničky:
Boční panel spotřebiče se ohřívá, pokud se dveře otevírají příliš často, při spuštění spotřebiče a když spotřebič pracuje v létě při vysoké okolní vlhkosti. V takovém případě se nedotýkejte panelu, je to výsledkem odvodu tepla zevnitř spotřebiče a nejedná se o poruchu chladničky.

7. Technické údaje

*Pro podrobnější technické údaje viz výrobní štítek na zadní straně chladničky.

*Právo na změnu technických údajů vyhrazené bez předchozího upozornění.

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy
a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:

NOSRETI a.s.

Tovární 589/3, CZ-709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Tel. servis: 595 696 630

Tel. sklad ND: 595 696 631

E-mail: servis.elektro@nosreti.cz

Seznam servisních středisek je uveden na internetových stránkách **www.privest.cz**
Informaci o servisním středisku v místě Vašeho bydliště Vám sdělí na tel. 595 696 630

Záznam provedených oprav

Datum hlášení opravy	Datum odstranění závady	Počet dní	Číslo opravního listu	Podpis opraváře

Při každé opravě odevzdejte opraváři pouze jeden servisní kupón!

			
	číslo kupónu 3.		o kupónu 4.
			
	číslo kupónu 1.		číslo kupónu 2.

guzzanti

ZÁRUČNÍ LIST

Tento záruční list je platný pouze řádně vyplněný, orazítkovaný
a podepsaný prodejcem.

VYPLNÍ PRODEJCE

Typ výrobku

Výrobní číslo

Datum prodeje

Záruka

Přesná adresa, razítko a podpis prodejce



Tento symbol na Vámi zakoupeném spotřebiči anebo v jeho průvodních dokumentech znamená, že vysloužilý spotřebič nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu nebo vyhozen na skládky atp. Spotřebič obsahuje látky, které mohou být škodlivé a nebezpečné pro lidské zdraví. Správnou likvidací chráníte cenné přírodní zdroje a napomáháte ochraně životního prostředí. Odevzdejte vyřazený spotřebič na k tomu určené místo zpětného odběru, zajistíte tak jeho recyklaci a získaný materiál bude opět použit pro výrobu nových výrobků. Bližší informace získáte na obecním úřadě, u svého prodejce, nebo na webových stránkách: www.privest.cz

Záruční podmínky

1. Záruční doba

Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí výrobku kupujícím nebo spotřebitelem (dále jen spotřebitel), který je povinen zkontrolovat, zda není výrobek mechanicky poškozen, neboť na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Prodejce poskytuje spotřebiteli na zakoupený výrobek podle účelu použití záruční dobu a bezplatný servis v délce a rozsahu uvedeném v tomto záručním listu. Doba trvání záruční doby a bezplatného servisu je uvedena na titulní straně v kolonce záruka. PŘÍKLAD - 24 měsíců (záruční doba), 6 + 12 měsíců (6 měsíců záruční doba + 12 měsíců bezplatný servis) apod. **Výrobky se záruční dobou 24 měsíců nebo s delší záruční dobou, případně doplněnou o bezplatný servis, jsou určeny výhradně pro použití v domácnosti.** Výrobky se záruční dobou kratší než 24 měsíců (např. 6 + 12 měsíců, 6 + 6 měsíců nebo 6 + 18 měsíců) jsou určeny pro výrobní činnost nebo poskytování služeb v rámci podnikatelské činnosti.

2. Bezplatný servis

U bezplatného servisu má spotřebitel právo na zvýhodněné odstranění vady opravou výrobku pouze při dodržení podmínek záruky a je-li tato vada zařazena mezi vady, na které se vztahuje bezplatný servis. Doba bezplatného servisu, uvedená na přední straně v kolonce záruka, počíná běžet ukončením záruční doby a nemá charakter záruční doby. Spotřebiteli nevzniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy, je-li vada neodstranitelná. Zvýhodněným odstraněním závady se rozumí poskytnutí materiálu a práce na opravu zdarma, cestovné mechanika případně převoz výrobku hradí spotřebitel. **Bezplatný servis se poskytuje u chladicí techniky na funkci chladicího okruhu,** to znamená na motorkompresor, kondenzátor, výparník, filtrdehydrátor, kapiláru, spojovací potrubí, termostat a chladivo.

3. Instalace výrobku

Výrobek si může uvést do chodu sám spotřebitel v souladu s návodem na použití v případě, že v návodu není uvedena povinnost zapojení výrobku autorizovaným servisem. Zapojení provede autorizovaný servis na náklady spotřebitele, pokud nebylo dohodnuto s prodejcem jinak. Návod na použití je nedílnou součástí výrobku.

4. Vady v záruční době

Projevili-li se na výrobku během záruční doby vady, má spotřebitel právo, aby tato vada byla včas a bezplatně odstraněna, případně - není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné - může spotřebitel požadovat výměnu výrobku, týká-li se vada jen součástí výrobku - výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo - při významném rozporu s kupní smlouvou - může od této smlouvy odstoupit. Právo ze záruky, případně bezplatný servis, uplatňuje spotřebitel u nejbližšího autorizovaného servisu, který posoudí oprávněnost reklamace a v případě uplatnění práva na opravu tuto opravu bezplatně provede. Při uplatnění jiných práv ze záruky řeší spotřebitel reklamaci s prodejcem.

5. Předmět záruky

Předmětem záruky jsou vady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.

Záruka platí při splnění následujících podmínek:

- byly dodrženy všechny pokyny uvedené v návodu na použití a jiné průvodní dokumentaci (např. správná instalace a obsluha) dále pokyny uvedené na výrobku samotném (nalepené štítky a výstražná upozornění)
- veškeré záruční opravy byly provedeny pouze autorizovaným servisem
- byl předložen řádně vyplněný záruční list a doklad o zakoupení výrobku
- výrobek byl používán výhradně v souladu se svým určením

6. Důvody k neuznání reklamace

- nepředložení řádně vyplněného záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku
- neoprávněná manipulace se záručním listem a dokladem o zakoupení výrobku (přepisování apod.)
- závada byla způsobena vnějšími podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- závada byla způsobena:**
 - mechanickým poškozením výrobku nebo jeho částí
 - nesprávnou obsluhou výrobku nebo neodborným zásahem třetí osoby
 - neodbornou instalací výrobku
 - používáním výrobku v rozporu s jeho určením
 - živelnou událostí nebo nevhodným skladováním

Ochrana životního prostředí

PRIVEST, s.r.o. se řadí mezi společnosti, které podnikají v souladu s právními a ekologickými trendy chránícími naše životní prostředí. Tím nejlepším a nyní i nejjednodušším, co můžete i vy pro své zdraví, přírodu a ekologii udělat, je odevzdat obalový materiál Vámi zakoupeného výrobku a starý vyřazený spotřebič na některém z míst k tomu určených. Na likvidaci a recyklaci těchto materiálů jste při nákupu nového spotřebiče ze zákona přispěli. Současně jste přispěli na recyklaci a likvidaci vámi zakoupeného výrobku (symbol popelnice s podtržítkem).

Likvidace obalu nového spotřebiče

V návaznosti na povinnosti dle zákona o obalech (č.477/2002 Sb., v platném znění) přispívá společnost PRIVEST, s.r.o. autorizované obalové společnosti EKO-KOM, se kterou má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění. Všechny použité obalové materiály lze bezpečně zlikvidovat. Kartony odevzdejte do sběry papíru. Fólie PE a obložení PS neobsahuje látky škodlivé pro ovzduší. Aby mohly být tyto recyklovatelné látky znovu využity, odevzdejte je na místa určená v obci k jejich sběru. Bližší informace zjistíte na Vašem obecním úřadě.

Likvidace starého spotřebiče

V návaznosti na povinnosti dle zákona o odpadech (č.185/2001 Sb., v platném znění) je PRIVEST, s.r.o. účastníkem kolektivního systému likvidace a recyklace elektroodpadu. Od roku 2005 máte nárok při zakoupení nového elektrozařízení pro domácnost (dále jen spotřebiče) odevzdat zdarma starý vysloužilý spotřebič odpovídajícího druhu v místě dodání, případně později můžete tyto výrobky odevzdat ve sběrných dvorech. Chladničky, mrazničky a jejich kombinace obsahují izolační plyny a chladivo, které musí být odborně zlikvidováno. Dbejte prosím na to, abyste při manipulaci a případném převozu nepoškodili potrubí chladicího okruhu, mohlo by dojít k úniku chladiva. Spotřebič určený k likvidaci musí obsahovat všechny konstrukční části, aby bylo možné bezpečně zajistit jeho ekologické zpracování, využití nebo odstranění. Nezbytnou součástí Vámi zakoupeného spotřebiče je tento řádně potvrzený záruční list, který si ponechejte po celou dobu používání výrobku. Z výrobku nikdy neodstraňujte štítek s výrobním číslem. Slouží spolu s záručním listem k identifikaci výrobce - dovozce, který je zodpovědný za ekologickou likvidaci.

Za tento spotřebič byl v souladu s novelou zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, uhrazen poplatek na jeho likvidaci.
--

Spotřebič nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu nebo na skládky !!!
--



CHLADNIČKA

GZ-246

Návod na obsluhu

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tieto varovania sú určené pre vašu bezpečnosť. Uistite sa, či im rozumiete pred inštaláciou tohto spotrebiča. Vaša bezpečnosť je najdôležitejšia. V prípade nejasností ohľadom týchto varovaní kontaktujte servisné stredisko.

Inštalácia

- Spotrebič je ťažký. Zvýšte pozornosť pri premiestňovaní.
- Je nebezpečné meniť parametre spotrebiča alebo sa pokúšať opravovať ho akýmkoľvek spôsobom.
- Zistite, aby spotrebič nestál na napájacom kábli. V prípade, že je kábel poškodený, musí sa vymeniť za špeciálny kábel dostupný v servisnom stredisku.
- Všetky elektrické práce vyžadujúce si inštalácia spotrebiča musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik alebo zodpovedná osoba.
- Diely, ktoré sa zahrievajú, nesmú byť vystavené. Kedykoľvek je to možné, zadná strana spotrebiča musí stáť blízko steny so zachovaním potrebnej vzdialenosti pre vetranie podľa pokynov v návode.
- Spotrebič nechajte odstáť po inštalácii minimálne 2 hodiny pre ustálenie chladiva.

UPOZORNENIE: spotrebič držte v mieste, kde je zaistená neustála ventilácia.

Bezpečnosť detí

- Spotrebič nie je určený pre použitie deťmi alebo nespôsobilými osobami, ak nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Nedovoľte deťom manipulovať s ovládačmi alebo hrať sa so spotrebičom.

Počas použitia

- Tento spotrebič je navrhnutý pre použitie v domácnosti, hlavne na skladovanie potravín.

Údržba a čistenie

- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vypnite a odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Na odstraňovanie námrazy nepoužívajte ostré predmety. (Vid' pokyny k odmrázovaniu).

UPOZORNENIE: nesmiete používať mechanické zariadenia ani iné spôsoby na urýchlenie odmrázovania spotrebiča. Nepoškodte chladiaci okruh. Nepoužívajte vo vnútri spotrebiča elektrické prístroje neodporúčané výrobcom.

Servis

- Tento spotrebič môže opravovať len kvalifikovaný servisný technik a musí používať len originálne náhradné diely.
- Za žiadnych okolností sa nepokúšajte opravovať spotrebič svojpomocne. Opravy vykonané neoprávnenou osobou môžu spôsobiť zranenie alebo vážne poškodenie spotrebiča. Kontaktujte miestne servisné stredisko.

Na konci životnosti spotrebiča

POZNÁMKA: pred vyhodením starého spotrebiča ho vypnite a odpojte od elektrickej siete. Odrežte a zlikvidujte napájací kábel. Uistite sa, či sa dvierka nedajú zamykať (najlepšie je ich odstrániť). **STARÝ SPOTREBIČ MÔŽE PREDSTAVOVAŤ NEBEZPEČNÚ HRAČKU PRE DETI!**


UPOZORNENIE: na konci životnosti spotrebiča h musíte zlikvidovať v súlade s W.E.E.E smernicou (vid' nižšie). Váš spotrebič obsahuje chladivo R600a a nehorľavý plyn v izolačnej pene.



Prečítajte si pozorne tento návod pred použitím a odložte si ho pre použitie v budúcnosti.

1. Názvy částí

DIELY A FUNKCIE

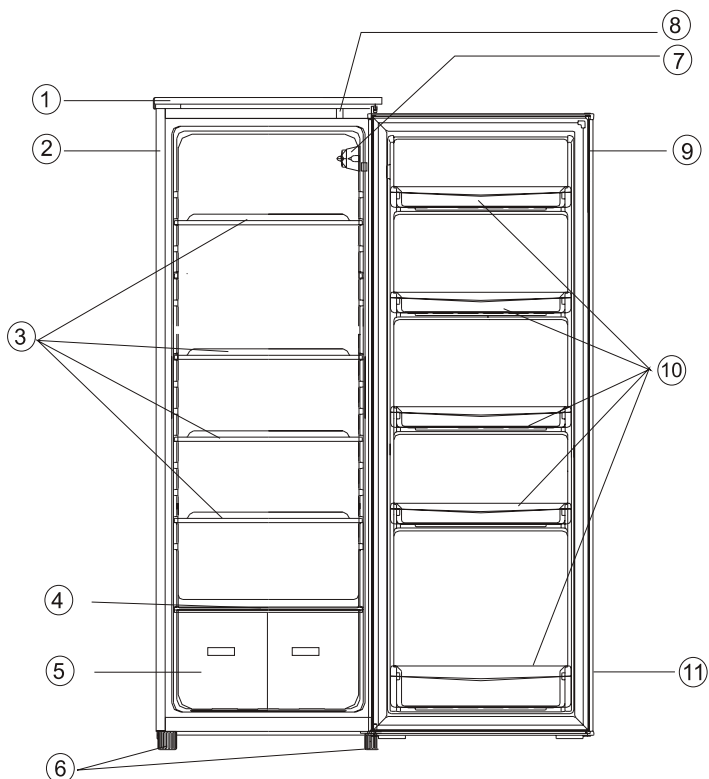

- ① Vrchný panel
- ② Skrinka
- ③ Priehradky
- ④ Kryt priestoru pre čerstvé potraviny
- ⑤ Zásobník čerstvých potravín
- ⑥ Nastaviteľná nožička
- ⑦ Ovládací panel
- ⑧ Spínač dvierok
- ⑨ Dvierka
- ⑩ Priehradky dvierok
- ⑪ Tesnenie dvierok

POZOR! 

VYSOKÉ NAPÄTIE


Nesnímajte kryty!

Vo vnútri je vysoké napätie!

2. Správne umiestnenie


Dobré vetranie

Pre odvod tepla, vysokú účinnosť a nízku spotrebu energie je potrebné dobré vetranie. Preto nechajte okolo chladničky dostatočný voľný priestor. Zo zadnej strany najmenej 100 mm od steny, po stranách spotrebiča najmenej 100 mm a z hornej strany spotrebiča najmenej 200 mm. Voľný priestor potrebný pre otvorenie dverí by mal byť 160°.

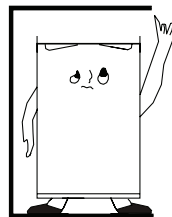


Napájanie

Chladnička je vhodná na jednofázový striedavý prúd (220-240) V~/50Hz;230V~/50Hz. Ak je kolísanie prúdu v rôznych krajinách mimo uvedený rozsah, z dôvodu bezpečnosti aplikujte automatický napäťový regulátor. Chladnička musí obsahovať špeciálnu zástrčku napájacieho kábla namiesto štandardného. Jej konektor musí zodpovedať zásuvke s uzemňovacím vodičom.

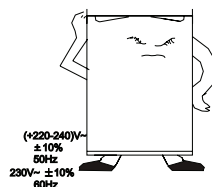

Napájací kábel

Kábel nesmie byť predĺžovaný ani zmotaný do cievky počas prevádzky. Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedotýkal kompresora na zadnej stene spotrebiča, pretože povrch môže byť horúci počas prevádzky a kontakt s káblom môže poškodiť izoláciu a spôsobiť skrat.

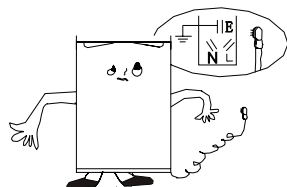

Ochrana proti vlhkosti

Neumiestňujte chladničku na miesta, kde je vysoký obsah vlhkosti, zabránite tým možnej korózii kovových častí. Spotrebič nesmie byť vystavený vode, pretože to spôsobí nesprávnu izoláciu a skrat.



2. Správne umiestnenie


Ochrana pred teplom

Spotrebič by mal byť umiestnený mimo zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia.




Vyváženie

Povrch, na ktorom bude stáť spotrebič musí byť pevný a rovný. Neodporúčame žiadny mäkký povrch. Ak nie je spotrebič vyvážený, prispôbte ho pomocou nastaviteľných nožičiek. Spotrebič nedávajte vedľa rezonujúcich predmetov.

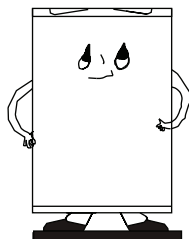


Zabráňte nebezpečenstvu

Neumiestňujte spotrebič do blízkosti horľavých látok ako je plyn, benzín, alkohol, lak, amylacetát, atď. Tieto predmety nekladajte do spotrebiča.

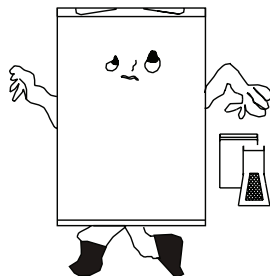

Premiestňovanie

Pri premiestňovaní spotrebiča ho nenakláňajte horizontálne ani do uhlu pod 45°.

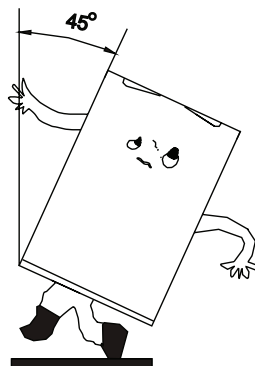

3. Upozornenia

- Skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu na výrobnom štítku spotrebiča.
- Voda obsiahnutá v potravinách alebo vo vzduchu sa dostáva do chladničky pri otvorení dvierok a spôsobuje formovanie námrazy, ovplyvňuje správny chod chladničky v prípade hrubej vrstvy. Odmrazovanie chladničky sa vykonáva automaticky. Rozmrazená voda tečie do zásobníka vody cez odtokový otvor a odparí sa pomocou tepla kompresora.
- Ak je poškodený napájací kábel spotrebiča, musí ho vymeniť servisný technik z dôvodu potreby špeciálneho náradia.
- Je nebezpečné vykonávať akékoľvek opravy alebo úpravy spotrebiča.
- Pred výmenou žiarovky alebo ak nebudete spotrebič dlhší čas používať, odpojte ho od sieťovej zásuvky.
- Po vypnutí počkajte do následovného zapnutia najmenej 5 minút.

4. Pokyny pre zmenu smeru otvárania dvierok


Zmena smeru otvárania dvierok

Pri chladničke je možné zmeniť smer otvárania dvierok z pravej strany (pri dodávke) na ľavú, ak to inštalácia vyžaduje.




Upozornenie! Pred demontážou dvierok odpojte chladničku od siete.

Mierne nakloňte spotrebič dozadu a pevne ho držte.
Uvoľnite skrutky závesov dvierok a zložte držiak kolíčka.
Pootvorte dvierka a zložte ich.

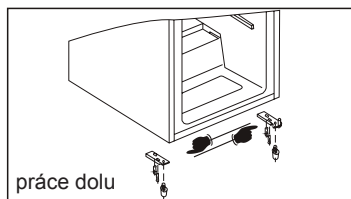

Vyskrutkujte horný kolík a naskrutkujte ho na opačnú stranu.
Nasadte dvierka na horný kolíček a zatvorte ich.
Naskrutkujte držiak kolíčka na miesto na opačnú stranu.

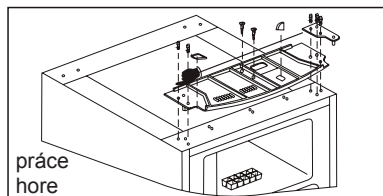

5. Údržba

- Spotrebič čistite najmenej raz za mesiac.
- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby sa uistite, že nie je pripojená zástrčka.
- Utrite vnútorný a vonkajší povrch spotrebiča vlhkou utierkou. Ak je veľmi znečistený, použite neutrálny čistiaci prostriedok a potom vyčistite vodou a utierkou. Potom odporúčame použitie malého množstva leštidla na sklo na vyleštenie povrchu flanelom.
- Na čistenie nepoužívajte horúcu vodu, rozpúšťadlá, benzín, alkohol, kerozén, prášok, alkalické čističe, kyseliny, chemické utierky atď. Týmto môžete poškodiť lak. Nestriekajte na spotrebič vodu. Môžete poškodiť izoláciu.
- Udržujte v čistote tesnenie dvierok.
- Ak ponecháte plastové časti spotrebiča dlhodobo v kontakte s olejom (rastlinným alebo živočíšnym), časom sa oslabí a môže prasknúť. Odtokový otvor sa ľahko upchá, ak ho nečistíte pravidelne, čo spôsobí tvorbu zápachu.

6. Odstránenie prípadných problémov

1. Ak chladnička nefunguje:
Skontrolujte, či nie je výpadok prúdu.
Skontrolujte, či je zástrčka napájacieho kábla pripojená k elektrickej zásuvke.
Skontrolujte, či nie je vypálená poistka.
2. Ak chladnička veľmi chladí:
Ovládač nastavenia teploty je nastavený na vysokú hodnotu.
Ak umiestnite potraviny s veľkým množstvom priamo pod výstup chladného vzduchu, rýchlo zamrznú. Toto neznamená poruchu.
3. Ak chladnička dostatočne nechladí:
Potraviny sú balené veľmi tesne pri sebe, čo bráni prúdeniu chladného vzduchu.
Vložili ste niečo horúce alebo veľké množstvo do chladničky.
Dvere nie sú zatvorené správne.
Tesnenie dvierok je poškodené.
Chladnička nie je vetraná.
Je nedostatočný priestor medzi chladničkou a stenami okolo spotrebiča a nad spotrebičom.
Nastavenie teploty je nesprávne.
4. Keď rozmrazená voda tečie na podlahu.
Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový otvor.
Skontrolujte, či je odtoková rúrka nasadená správne.
Ak je hrúbka námrazy viac ako 4 mm, spotrebič odmrázte.

5. Keď sa tvorí kondenzácia na vonkajších stenách chladničky:
Kondenzácia sa môže tvoriť na vonkajších stranách, keď je vysoká vlhkosť, napríklad počas vlhkého ročného obdobia. Toto je rovnaký výsledok, ako keď nalejete studenú vodu do pohára. Nejde o poruchu, preto vlhkosť len utrite suchou handričkou.
6. Keď počujete zvuk, ako keď tečie voda:
Zvuk tečúcej vody predstavuje tok chladiacej náplne. Nepredstavuje to poruchu.
7. Keď sa hrejú steny chladničky:
Bočný panel spotrebiča sa ohrieva, ak sa dvere otvárajú veľmi často, pri spustení spotrebiča a keď spotrebič funguje v lete pri vysokej okolitej vlhkosti. V takom prípade sa nedotýkajte panelu, je to výsledkom odvodu tepla zvnútra spotrebiča a nejde o poruchu chladničky.

7. Technické údaje

*Pre podrobnejšie technické údaje viď výrobný štítok na zadnej strane chladničky.

*Právo na zmenu technických údajov je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odváňňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhu.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSČ/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

☐

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

☐

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.