



MRAZÁK

GZ-182

Návod k obsluze

Děkujeme za koupi našeho chladicího spotřebiče.

Pro správné a efektivní využití Vašeho spotřebiče si přečtěte důkladně tento návod před použitím a odložte si jej pro případné použití v budoucnosti.

Pokyny k použití návodu Následující symboly najdete v textu.



Bezpečnostní pokyny



Rady a tipy



**Pokyny krok za krokem pro
obsahu**



Informace k životnímu prostředí

POZOR!



VYSOKÉ NAPĚTÍ

Nesnímejte kryty!

Uvnitř je vysoké napětí

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tato varování jsou určená pro vaši bezpečnost. Ujistěte se, zda jim rozumíte před instalací tohoto spotřebiče. Vaše bezpečnost je nejdůležitější. V případě nejasností ohledně těchto varování kontaktujte servisní středisko.

Instalace

- Spotřebič je těžký. Zvyšte pozornost při přemísťování.
- Je nebezpečné měnit parametry spotřebiče nebo se pokoušet opravovat jej jakýmkoliv způsobem.
- Zajistěte, aby spotřebič nestál na přívodním kabelu. V případě, že je kabel poškozený, musí se vyměnit za speciální kabel dostupný v servisním středisku.
- Veškeré elektrické práce vyžadující si instalace spotřebiče musí provádět kvalifikovaný servisní technik nebo odpovědná osoba.
- Díly které se zahřívají, nesmí být vystaveny. Kdykoliv je to možné, zadní strana spotřebiče musí stát blízko stěny se zachování potřebné vzdálenosti pro větrání podle pokynů v návodu.
- Spotřebič nechte odstát po instalaci minimálně 2 hodiny k ustálení chladiva.

UPOZORNĚNÍ: spotřebič držte v místě, kde je zajištěna neustálá ventilace.

Bezpečnost dětí

- Spotřebič není určený pro použití dětmi nebo nezpůsobilými osobami, dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Nedovolte dětem manipulovat s ovladači nebo hrát si se spotřebičem.

Během použití

- Tento spotřebič je navržený pro použití v domácnosti, zejména ke skladování potravin.
- Mražené pokrmy po rozmrazení již opět nezmrazujte.
- Nedávejte sycené nápoje do mrazáku.
- Nanuky a zmrzlinu nekonzumujte ihned po vyjmutí z mrazáku.
- Nevynádejte předměty z mrazáku mokrýma nebo vlhkýma rukama, neboť se můžete přilepit/zranit.

Péče a čištění

- Před prováděním jakékoliv údržby vypněte a odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- K odstraňování námrazy nepoužívejte ostré předměty. (Viz pokyny k odmrazování).

UPOZORNĚNÍ: nesmíte používat mechanická zařízení ani jiné způsoby na urychlení odmrazování spotřebiče. Nepoškodte chladicí okruh. Nepoužívejte uvnitř spotřebiče elektrické přístroje nedoporučené výrobcem.

Servis

- Tento spotřebič smí opravovat pouze kvalifikovaný servisní technik a musí používat pouze originální náhradní díly.
- Za žádných okolností se nepokoušejte opravovat spotřebič svépomocně. Opravy provedené neoprávněnou osobou mohou způsobit zranění nebo vážné poškození spotřebiče. Kontaktujte místní servisní středisko.

Na konci životnosti spotřebiče

POZNÁMKA: před vyhozením starého spotřebiče jej vypněte a odpojte od elektrické sítě. Odřízněte a zlikvidujte přívodní kabel. Ujistěte se, zda se dvířka nedají zamykat (nejlépe je je odstranit). STARÝ SPOTŘEBIČ MŮŽE PŘEDSTAVOVAT NEBEZPEČNOU HRAČKU PRO DĚTI!

UPOZORNĚNÍ: na konci životnosti spotřebiče jej musíte zlikvidovat v souladu s W.E.E.E směnicí (viz níže). Váš spotřebič obsahuje chladivo R600a a nehořlavý plyn v izolační pně.




Přečtěte si pozorně tento návod před použitím a odložte si jej pro použití v budoucnosti.

OBSAH

Důležité bezpečnostní pokyny	3
Instalace	3
Bezpečnost dětí	3
Během použití	3
Péče a čištění	3
Servis	3
Na konci životnosti spotřebiče	3
Popis spotřebiče	5
Použití spotřebiče	6
Před použitím	6
Nastavení termostatu	6
Zapnutí spotřebiče	6
Mrazicí prostor	7
Mražení čerstvých potravin	7
Skladování zmražených potravin	7
Rady a tipy	8
Běžné provozní zvuky	8
Skladování potravin	8
Doporučení pro úsporu energie	8
V případě výpadku elektrické energie	8
Péče a čištění	9
Čištění vnitřku	9
Čištění vnějšího povrchu	9
Odstranění možných problémů	10
Pokyny pro změnu směru otevírání dveří	11
Změna směru otevírání dvířek	11
Požadavky na instalaci	12

POPIS SPOTŘEBIČE

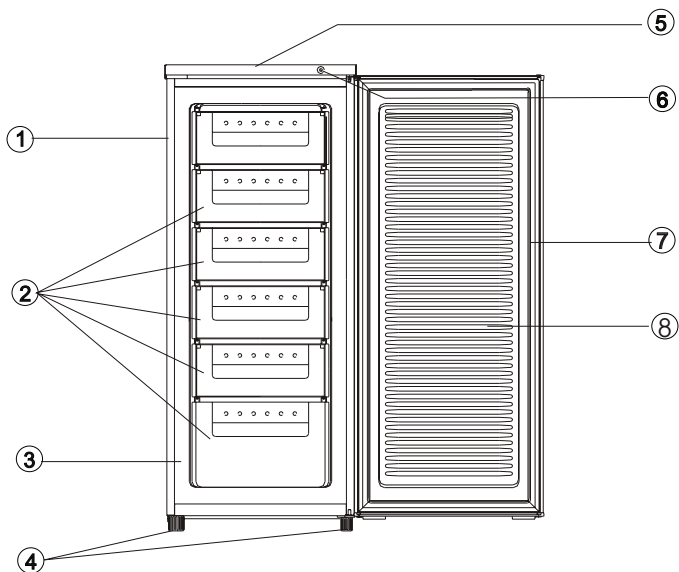

- ① Skříňka
- ② Šuplíky
- ③ Kompresor (na zadní straně spotřebiče)
- ④ Nastavitelná nožička
- ⑤ Vrchní panel
- ⑥ Ovladač termostatu
- ⑦ Těsnění dvířek
- ⑧ Dvířka

POZOR! 
VYSOKÉ NAPĚTÍ
Nesnímejte kryty!
Uvnitř je vysoké napětí

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE



Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, zejména ke skladování potravin.

Spotřebič je navržený pro provoz v okolní teplotě (teplota okolního vzduchu) v rozsahu 16 až 32°C.

Pokud je okolní teplota mimo tento rozsah, spotřebič nebude fungovat správně. Pokud je okolní teplota vyšší mimo uvedený rozsah delší dobu, teplota uvnitř spotřebiče se zvýší nad - 18°C a potraviny se mohou znehodnotit.

Před použitím

Odstraňte veškeré bezpečnostní lepicí pásky. Umyjte vnitřek spotřebiče teplou vodou s trochou jedlé sody (5 ml na 0.5 litru vody). Nepoužívejte saponáty. Spotřebič důkladně vysušte.

Nastavení termostatu

Ovladač termostatu se nachází na ovládacím panelu a upravuje teplotu mrazicího prostoru.

Pozice „Min“ - chladná

Pozice „Normal“ - chladnější, běžně nastavte do této pozice

Pozice „Max“ - nejchladnější

Teplota je ovlivněna:

- Teplotou v místnosti
- Frekvencí otvírání dvířek
- Množstvím skladovaných potravin
- Postavením spotřebiče

Při volbě správného nastavení teploty musíte brát v úvahu všechny faktory a jsou nutné určité zkušenosti.




Nedovolte dětem manipulovat s ovladači ani hrát si se spotřebičem.



Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, drsné prášky, silně aromatizované prostředky, voskové leštidlo ani prostředky obsahující alkohol.

Zapnutí spotřebiče

1. Nechte spotřebič po instalaci odstát 2 hodiny.
2. Připojte jej k elektrické síti a zapněte hlavní vypínač.
3. Nastavte ovladač termostatu na požadovanou teplotu. Prostřední hodnota je většinou nejvhodnější pro běžný provoz (viz nastavení termostatu).
4. Nechte spotřebič v provozu přibližně 4 hodiny před vložením potravin pro dosažení správné teploty.

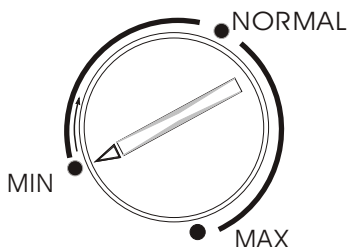

MRAZICÍ PROSTOR

Symbol  znamená, že váš spotřebič mrazí potraviny při -18 °C (-0.4°F) nebo níže pro dlouhodobé uskladnění a mražení čerstvých potravin. Mrazicí teplota se udržuje automaticky pomocí termostatu na ovládacím panelu. Z důvodu různých instalací, způsobu použití a povětrnostních podmínek, může být nutné upravit nastavení termostatu.



Nejlepší odečtení teploty je z teploměru ponořeného do potraviny. Odečtení musíte provést rychle, neboť teplota rychle roste po vyjmutí teploměru z potraviny.

Mražení čerstvých potravin

Maximální množství potravin, které lze zmrazit během 24 hodin, je 6,5 kg. Dejte čerstvé potraviny do košů v mrazáku. Potraviny správně uspořádejte.

Během procesu mražení by se měla teplota potraviny rychle snížit tak, aby krystaly zůstaly co nejmenší pro zabránění poškození struktury potravin. V případě pomalého mražení se tvoří velké krystaly a tyto ovlivní kvalitu potravin po rozmražení.

Balíčky k mražení vložené v koších dejte co nejdál od sebe pro dobré proudění chladného vzduchu. Nesmí se dotýkat již zmrazených potravin.



Zmražené pokrmy po rozmražení opětovně nezmrazujte. Nevynádejte potraviny z mrazáku mokryma/vlhkýma rukama, můžete se zranit.

Skladování zmražených potravin

Komerčně zabalené potraviny musíte skladovat v souladu s pokyny výrobce pro 4-hvězdičkový mrazicí prostor a musíte je vložit do mrazáku co nejdříve po zakoupení. Váš spotřebič nabízí dlouhodobé skladování, což ve všeobecnosti znamená až 3 měsíce, ale doba může být různá a je důležité dodržovat doporučené doby uvedené na obalu komerčně mražených produktů.



Neskladujte v mrazáku sycené nápoje, neboť po zvýšení tlaku mohou explodovat a poškodit samotný spotřebič.

Kostky ledu a zmrzlinu nekonzumujte ihned po vyjmutí z mrazáku, neboť se můžete zranit. Dodržujte doby skladování uváděné výrobcem.



Rady a tipy

- Jakékoliv otevřené balíčky mražených potravin musíte dobře neprodyšně zabalit pro zabránění úniku vlhkosti nebo „spálení mrazem“.
- Nechtěně rozmražené potraviny co nejdříve zpracujte. Nebo můžete potraviny uvařit a pak opět zmrazit.
- Kontrolujte data spotřeby na balení a pravidelně potraviny obraťte. I když delší skladování než doporučené není škodlivé, chuť a textura se změní.

RADY A TIPY

Běžné provozní zvuky

- Můžete slyšet zurčení nebo bublání když se chladivo čerpá přes trubky na zadní straně, do chladiče/výparníku nebo pevných mrazicích košů.
- Pokud kompresor běží, chladivo se přečerpává a uslyšíte pulsující zvuk z kompresoru.
- Termostat ovládá kompresor a uslyšíte „cvaknutí“, když se termostat zapíná a vypíná.

Skladování potravin

- Pro dosažení nejlepších výsledků ze spotřebiče nedávejte dovnitř horké tekutiny a potraviny.
- Nekupujte mražené potraviny, které nemůžete ihned vložit do mrazáku. Doporučujeme použít izolované nádoby. Když dorazíte domů, vložte potraviny ihned do mrazáku.
- Zkraťte dobu mezi nákupem potravin a uskladněním v mrazáku na co nejkratší.
- Netlačte potraviny nadměrně těsně na sebe, ponechte volný prostor pro dobré proudění vzduchu.
- Neskladujte nezabalené potraviny.
- Ujistěte se, zda jsou potraviny v mrazáku označeny datem a spotřebovány ve správné době.
- Odstraňte z mrazáku zkažené potraviny a spotřebič důkladně vyčistěte.

Doporučení pro úsporu energie

- Neinstalujte spotřebič do blízkosti zdrojů tepla, jako je sporák, myčka nádobí nebo radiátor.
- Postavte spotřebič do dobře větrané místnosti a ujistěte se, zda nejsou otvory ve skřínce blokovány.
- Zabraňte nadměrné tvorbě námrazy uvnitř spotřebiče správným zabalením potravin před vložením do spotřebiče.
- Před vložením potravin do mrazáku je nechte vychladit na pokojovou teplotu.
- Potraviny určené k mražení (pokud jsou chladné) dejte do chladničky před vložením do mrazáku.

- Rozmrazujte mražené potraviny v chladničce. Tímto zajistíte bezpečnější rozmrazování a ušetříte provoz chladničky.
- Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená příliš dlouhou dobu, ani je nadměrně často neotvírejte, neboť do spotřebiče vstupuje teplý vzduch a způsobuje častou aktivaci kompresoru.
- Zajistěte, zda nejsou žádné překážky mezi dvířky spotřebiče a těsněním pro správné zavření dvířek.
- Doporučujeme pravidelně čistit chladicí systém na zadní straně spotřebiče vysavačem.

V případě výpadku elektrické energie

V případě výpadku elektrické energie nechte dvířka spotřebiče zavřená. Pokud se teplota v mrazicím prostoru zvýší, nezmrazujte potraviny bez kontroly jejich stavu.

Následující rady vám mohou pomoci:

Zmrzlina: po roztopení ji nezmrazujte a vyhodte.

Ovoce a zelenina: pokud je měkká, uvařte ji a zkonzumujte.

Chléb a koláče: můžete zmrazit bez rizika.

Mušle: musíte je rozmrazit a co nejrychleji spotřebovat.

Vařená jídla: např. dušené maso, musíte rozmrazit a spotřebovat.

Velké kusy masa: můžete opětovně zmrazit, pokud jsou na něm ledové krystalky.

Malé kousky masa: musíte uvařit a pak zmrazit jako vařené jídlo.

Kuře: musíte uvařit a pak opět zmrazit jako čerstvé jídlo.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ



*Před jakoukoliv údržbou nebo čištěním
ODPOJTE spotřebič od elektrické sítě.*

Čištění vnitřku

Vyčistěte vnitřek a příslušenství teplou vodou a roztokem jedlé sody (5 ml na 0.5 litru vody).
Důkladně opláchněte a vysušte.



*Nepoužívejte saponátové mycí prostředky,
drsné prášky, velmi aromatizované prostředky,
voskové leštidla ani prostředky obsahující
alkohol a bělidla.*

Čištění vnějšího povrchu

Vnější povrch umyjte teplou vodou se saponátem.



*Nepoužívejte drsné prostředky. Na vnějších
stranách spotřebiče jsou ostré hrany, proto při
čištění zvyšte pozornost.*

Jednou nebo dvakrát ročně vyčistěte kompresor na zadní straně spotřebiče kartáčem nebo vysavačem, neboť nahromaděný prach ovlivňuje provoz spotřebiče a způsobuje nadměrnou spotřebu elektrické energie.



Odmrazování mrazicího prostoru

1. Zabalte potraviny do několik vrstev novin.
2. Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.
3. Otevřete dvířka spotřebiče.
4. Dejte vhodnou nádobu pro zachycení rozmrazované vody.
5. Po rozmrazení vyčistěte a vysušte vnitřek.
6. Spotřebič zapněte a vložte zmrazené potraviny.



- Odmrazování lze urychlit vložením nádob s horkou (nikoliv vařící) vodou do mrazicího prostoru a uvolněním námrazy vhodnou plastovou špachtlí.
- Pokud se teplota zmrazených potravin během odmrazování zvýší, může se zkrátit doba skladování.

Pokud spotřebič nepoužíváte

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě, vyndejte všechny potraviny, spotřebič vyčistěte a nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili tvorbě nežádoucích pachů.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

DŘÍVE než budete kontaktovat servisní středisko, zkontrolujte následující body:

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Spotřebič není napájený.	Zkontrolujte, zda je proud v síťové zásuvce.
	Zkontrolujte, zda není výpadek proudu kontrolou osvětlení v domácnosti.
	Zkontrolujte, zda není vypálená pojistka.
Teplota v mrazicím prostoru je příliš vysoká.	Zkontrolujte, zda je okolní teplota v rozsahu 16°C až 32°C. V případě potřeby spotřebič přemístěte.
	Zkontrolujte, zda je termostat nastavený na správnou teplotu s ohledem na okolní podmínky.
Dvířka mrazáku nelze otevřít.	Nebyly otevřena před chvílí? Pokud ano, počkejte několik minut k vyrovnaní tlaku vzduchu.
Kompresor běží nepřetržitě.	Nastavte termostat na správnou teplotu.
	Zkontrolujte, zda jsou zavřená dvířka.
	Vložili jste velké množství potravin a často jste otvírali dvířka.
	Zkontrolujte, zda nejsou blokovány větrací otvory.
Nadměrná tvorba námrazy.	Zkontrolujte, zda jsou zavřená dvířka.
	Zkontrolujte, zda nic nebrání v zavření dvířek.
	Je těsnění dvířek čisté?
	Provedli jste pravidelné odmrazování?
Hluk	Viz běžné provozní zvuky.

Pokud výše uvedené kroky neodstraní problém, kontaktujte servisní středisko.

Během záruky musí uživatel zkontrolovat výše uvedené body a pokud technik zjistí, že závada není mechanického ani elektrického typu, může být uživateli účtován poplatek za výjezd technika.

Odložte si doklad o koupi pro uplatnění záruky.

POKYNY PRO ZMĚNU SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ


Změna směru otvírání dvířek

U chladničky lze změnit směr otvírání dvířek z pravé strany (při dodávce) na levou, pokud to instalace vyžaduje.




Upozornění! Před demontáží dvířek odpojte chladničku od elektrické sítě.

Mírně nakloňte spotřebič dozadu a pevně jej držte.
Uvolněte šrouby závěsů dvířek a sejměte držák kolíčku.
Pootevřete dvířka a sejměte je.

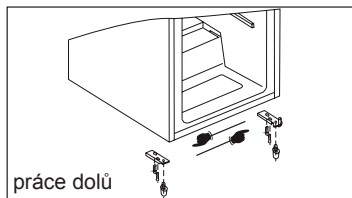

Vyšroubujte horní kolík a našroubujte jej na opačnou stranu.
Nasadte dvířka na horní kolíček a zavřete je.
Našroubujte držák kolíčku na místo na opačnou stranu.

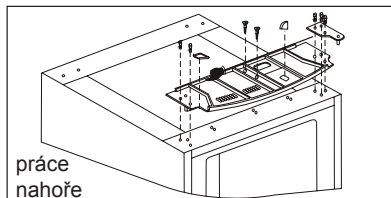

POŽADAVKY NA INSTALACI

Pro zajištění správného provozu spotřebiče jej nesmíte instalovat na místa, kde teplota klesá pod 16°C nebo stoupá nad 32°C.

Vyhňte se následujícím místům: nevětraná kuchyň, exteriér, skleník, garáž. Pro správný provoz spotřebiče jej musíte instalovat:

Do suchého prostředí.

Mimo přímé sluneční světlo.

Mimo extrémní teploty (neinstalujte vedle sporáků nebo jiných zdrojů tepla).

Váš spotřebič je po naplnění velmi těžký a proto jej musíte postavit na pevnou podlahu.

Požadavky na větrání

Jemně jej zatlačte na místo, dokud není zadní strana spotřebiče v dostatečné vzdálenosti od stěny


Při instalaci zachovejte minimální volný prostor 50 mm nad spotřebičem.

Pokud není volný prostor nad spotřebičem možný, musíte ponechat volný prostor 25 mm z obou stran.



Ujistěte se, zda spotřebič nestojí na přívodním kabelu.

Díly, které se zahřívají, nesmí být vystaveny. Kdykoliv je to možné, zadní strana spotřebiče musí být naproti zdi se zachováním dostatečného volného prostoru pro dobrou ventilaci.

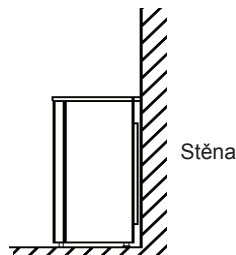

Vyrovnání


Spotřebič musí stát rovně, abyste zabránili nárazům:

Ujistěte se, zda spotřebič stojí svisle a obě nožičky jsou v pevném kontaktu s podlahou.

Nožičky nastavte vyšroubováním příslušné nožičky ve přední části, (pomocí prstů nebo vhodného klíče).



Tento spotřebič je těžký. Zvyšte pozornost při přemisťování.

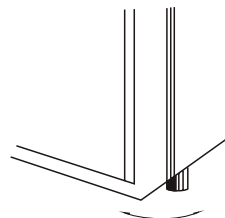

* Pro technické údaje viz výrobní štítek na zadní straně mrazáku. Právo na změnu technických údajů je vyhrazené bez upozornění.

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy
a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:

NOSRETI a.s.

Tovární 589/3, CZ-709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Tel. servis: 595 696 630

Tel. sklad ND: 595 696 631

E-mail: servis.elektro@nosreti.cz

Seznam servisních středisek je uveden na internetových stránkách www.privest.cz
Informaci o servisním středisku v místě Vašeho bydliště Vám sdělí na tel. 595 696 630

Záznam provedených oprav

Datum hlášení opravy	Datum odstranění závady	Počet dní	Číslo opravního listu	Podpis opraváře

Při každé opravě odevzdejte opraváři pouze jeden servisní kupón!

			
	číslo kupónu 3.		o kupónu 4.
			
	číslo kupónu 1.		číslo kupónu 2.

guzzanti

ZÁRUČNÍ LIST

Tento záruční list je platný pouze řádně vyplněný, orazítkovaný
a podepsaný prodejcem.

VYPLNÍ PRODEJCE

Typ výrobku

Výrobní číslo

Datum prodeje

Záruka

Přesná adresa, razítko a podpis prodejce



Tento symbol na Vámi zakoupeném spotřebiči anebo v jeho průvodních dokumentech znamená, že vysloužilý spotřebič nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu nebo vyhozen na skládky atp. Spotřebič obsahuje látky, které mohou být škodlivé a nebezpečné pro lidské zdraví. Správnou likvidací chráníte cenné přírodní zdroje a napomáháte ochraně životního prostředí. Odevzdejte vyřazený spotřebič na k tomu určené místo zpětného odběru, zajistíte tak jeho recyklaci a získaný materiál bude opět použit pro výrobu nových výrobků. Bližší informace získáte na obecním úřadě, u svého prodejce, nebo na webových stránkách: www.privest.cz

Záruční podmínky

1. Záruční doba

Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí výrobku kupujícím nebo spotřebitelem (dále jen spotřebitel), který je povinen zkontrolovat, zda není výrobek mechanicky poškozen, neboť na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Prodejce poskytuje spotřebiteli na zakoupený výrobek podle účelu použití záruční dobu a bezplatný servis v délce a rozsahu uvedeném v tomto záručním listu. Doba trvání záruční doby a bezplatného servisu je uvedena na titulní straně v kolonce záruka. **PŘÍKLAD - 24 měsíců (záruční doba), 6 + 12 měsíců (6 měsíců záruční doba + 12 měsíců bezplatný servis) apod. Výrobky se záruční dobou 24 měsíců nebo s delší záruční dobou, případně doplněnou o bezplatný servis, jsou určeny výhradně pro použití v domácnosti.** Výrobky se záruční dobou kratší než 24 měsíců (např. 6 + 12 měsíců, 6 + 6 měsíců nebo 6 + 18 měsíců) jsou určeny pro výrobní činnost nebo poskytování služeb v rámci podnikatelské činnosti.

2. Bezplatný servis

U bezplatného servisu má spotřebitel právo na zvýhodněné odstranění vady opravou výrobku pouze při dodržení podmínek záruky a je-li tato vada zařazena mezi vady, na které se vztahuje bezplatný servis. Doba bezplatného servisu, uvedená na přední straně v kolonce záruka, počíná běžet ukončením záruční doby a nemá charakter záruční doby. Spotřebitel nevzniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy, je-li vada neodstranitelná. Zvýhodněným odstraněním závady se rozumí poskytnutí materiálu a práce na opravu zdarma, cestovné mechanika případně převoz výrobku hradí spotřebitel. **Bezplatný servis se poskytuje u chladicí techniky na funkci chladicího okruhu,** to znamená na motorkompresor, kondenzátor, výparník, filtrdehydrátor, kapiláru, spojovací potrubí, termostat a chladič.

3. Instalace výrobku

Výrobek si může uvést do chodu sám spotřebitel v souladu s návodem na použití v případě, že v návodu není uvedena povinnost zapojení výrobku autorizovaným servisem. Zapojení provede autorizovaný servis na náklady spotřebitele, pokud nebylo dohodnuto s prodejcem jinak. Návod na použití je nedílnou součástí výrobku.

4. Vady v záruční době

Projevili se na výrobku během záruční doby vada, má spotřebitel právo, aby tato vada byla včas a bezplatně odstraněna, případně - není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné - může spotřebitel požadovat výměnu výrobku, týká-li se vada jen součástí výrobku - výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo - při významném rozporu s kupní smlouvou - může od této smlouvy odstoupit. Právo ze záruky, případně bezplatný servis, uplatňuje spotřebitel u nejbližšího autorizovaného servisu, který posoudí oprávněnost reklamace a v případě uplatnění práva na opravu tuto opravu bezplatně provede. Při uplatnění jiných práv ze záruky řeší spotřebitel reklamaci s prodejcem.

5. Předmět záruky

Předmětem záruky jsou vady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.

Záruka platí při splnění následujících podmínek:

- byly dodrženy všechny pokyny uvedené v návodu na použití a jiné průvodní dokumentaci (např. správná instalace a obsluha) dále pokyny uvedené na výrobku samotném (nalepené štítky a výstražná upozornění)
- veškeré záruční opravy byly provedeny pouze autorizovaným servisem
- byl předložen řádně vyplněný záruční list a doklad o zakoupení výrobku
- výrobek byl používán výhradně v souladu se svým určením

6. Důvody k neuznání reklamace

- nepředložení řádně vyplněného záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku
- neoprávněná manipulace se záručním listem a dokladem o zakoupení výrobku (přepisování apod.)
- závada byla způsobena vnějšími podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- závada byla způsobena:**
 - mechanickým poškozením výrobku nebo jeho částí
 - nesprávnou obsluhou výrobku nebo neodborným zásahem třetí osoby
 - neodbornou instalací výrobku
 - používáním výrobku v rozporu s jeho určením
 - živelnou událostí nebo nevhodným skladováním

Ochrana životního prostředí

PRIVEST, s.r.o. se řadí mezi společnosti, které podnikají v souladu s právními a ekologickými trendy chránícími naše životní prostředí. Tím nejlepším a nyní i nejjednodušším, co můžete i vy pro své zdraví, přírodu a ekologii udělat, je odevzdat obalový materiál Vámi zakoupeného výrobku a starý vyřazený spotřebič na některém z míst k tomu určených. Na likvidaci a recyklaci těchto materiálů jste při nákupu nového spotřebiče ze zákona přispěli. Současně jste přispěli na recyklaci a likvidaci vámi zakoupeného výrobku (symbol popelnice s podtržítkem).

Likvidace obalu nového spotřebiče

V návaznosti na povinnosti dle zákona o obalech (č.477/2002 Sb., v platném znění) přispívá společnost PRIVEST, s.r.o. autorizované obalové společnosti EKO-KOM, se kterou má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění. Všechny použité obalové materiály lze bezpečně zlikvidovat. Kartony odevzdejte do sběry papíru. Fólie PE a obložení PS neobsahuje látky škodlivé pro ovzduší. Aby mohly být tyto recyklovatelné látky znovu využity, odevzdejte je na místa určená v obci k jejich sběru. Bližší informace zjistíte na Vašem obecním úřadě.

Likvidace starého spotřebiče

V návaznosti na povinnosti dle zákona o odpadech (č.185/2001 Sb., v platném znění) je PRIVEST, s.r.o. účastníkem kolektivního systému likvidace a recyklace elektroodpadu. Od roku 2005 máte nárok při zakoupení nového elektrozařízení pro domácnost (dále jen spotřebiče) odevzdat zdarma starý vysloužilý spotřebič odpovídajícího druhu v místě dodání, případně později můžete tyto výrobky odevzdat ve sběrných dvorech. Chladničky, mrazničky a jejich kombinace obsahují izolační plyny a chladivo, které musí být odborně zlikvidováno. Dbejte prosím na to, abyste při manipulaci a případném převozu nepoškodili potrubí chladicího okruhu, mohlo by dojít k úniku chladiva. Spotřebič určený k likvidaci musí obsahovat všechny konstrukční části, aby bylo možné bezpečně zajistit jeho ekologické zpracování, využití nebo odstranění. Nezbytnou součástí Vámi zakoupeného spotřebiče je tento řádně potvrzený záruční list, který si ponechejte po celou dobu používání výrobku. Z výrobku nikdy neodstraňujte štítek s výrobním číslem. Slouží spolu s záručním listem k identifikaci výrobce - dovozce, který je zodpovědný za ekologickou likvidaci.

Za tento spotřebič byl v souladu s novelou zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, uhrazen poplatek na jeho likvidaci.

Spotřebič nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu nebo na skládky !!!
--



MRAZNIČKA

GZ-182

Návod na obsluhu

Ďakujeme za kúpu nášho chladiaceho spotrebiča.

Pre správne a efektívne využitie Vášho spotrebiča si prečítajte dôkladne tento návod pred použitím a odložte si ho pre prípadné použitie v budúcnosti.

Pokyny o použití návodu
Nasledujúce symboly nájdete v texte.



Bezpečnostné pokyny



Rady a tipy



**Pokyny krok za krokom pre
obsluhu**



**Informácie k životnému
prostrediu**

POZOR!



VYSOKÉ NAPÄTIE

Nesnímajte kryty!

Vo vnútri je vysoké napätie!

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tieto varovania sú určené pre vašu bezpečnosť. Uistite sa, či im rozumiete pred inštaláciou tohto spotrebiča. Vaša bezpečnosť je najdôležitejšia. V prípade nejasností ohľadom týchto varovaní kontaktujte servisné stredisko.

Inštalácia

- Spotrebič je ťažký. Zvýšte pozornosť pri premiestňovaní.
- Je nebezpečné meniť parametre spotrebiča alebo sa pokúšať opravovať ho akýmkoľvek spôsobom.
- Zistite, aby spotrebič nestál na napájacom kábli. V prípade, že je kábel poškodený, musí sa vymeniť za špeciálny kábel dostupný v servisnom stredisku.
- Všetky elektrické práce vyžadujúce si inštalácia spotrebiča musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik alebo zodpovedná osoba.
- Diely, ktoré sa zahrievajú, nesmú byť vystavené. Kedykoľvek je to možné, zadná strana spotrebiča musí stáť blízko steny so zachovaním potrebnej vzdialenosti pre vetranie podľa pokynov v návode.
- Spotrebič nechajte odstáť po inštalácii minimálne 2 hodiny pre ustálenie chladiva.

UPOZORNENIE: spotrebič držte v mieste, kde je zaistená neustála ventilácia.

Bezpečnosť detí

- Spotrebič nie je určený pre použitie deťmi alebo nespôsobilými osobami, ak nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Nedovoľte deťom manipulovať s ovládačmi alebo hrať sa so spotrebičom.

Počas použitia

- Tento spotrebič je navrhnutý pre použitie v domácnosti, hlavne na skladovanie potravín.
- Mrazené pokrmy po rozmrazení už opäť nezmrazujte.
- Nedávajte sytené nápoje do mrazničky.
- Nanuky a zmrzlinu nekonzumujte ihneď po vybratí z mrazničky.
- Nevýberajte predmety z mrazničky mokrymi alebo vlhkými rukami, pretože sa môžete prilepiť/zraniť.

Údržba a čistenie

- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vypnite a odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Na odstraňovanie námrazy nepoužívajte ostré predmety. (Vid' pokyny k odmrazovaniu).

UPOZORNENIE: nesmiete používať mechanické zariadenia ani iné spôsoby na urýchlenie odmrazovania spotrebiča. Nepoškodte chladiaci okruh. Nepoužívajte vo vnútri spotrebiča elektrické prístroje neodporúčané výrobcom.

Servis

- Tento spotrebič môže opravovať len kvalifikovaný servisný technik a musí používať len originálne náhradné diely.
- Za žiadnych okolností sa nepokúšajte opravovať spotrebič svojpomocne. Opravy vykonané neoprávnenou osobou môžu spôsobiť zranenie alebo vážne poškodenie spotrebiča. Kontaktujte miestne servisné stredisko.

Na konci životnosti spotrebiča

POZNÁMKA: pred vyhodením starého spotrebiča ho vypnite a odpojte od elektrickej siete. Odrežte a zlikvidujte napájací kábel. Uistite sa, či sa dvierka nedajú zamykať (najlepšie je ich odstrániť). STARÝ SPOTREBIČ MÔŽE PREDSTAVOVAŤ NEBEZPEČNÚ HRAČKU PRE DETI!

UPOZORNENIE: na konci životnosti spotrebiča ho musíte zlikvidovať v súlade s W.E.E.E smernicou (viď nižšie). Váš spotrebič obsahuje chladivo R600a a nehorľavý plyn v izolačnej pene.




Prečítajte si pozorne tento návod pred použitím a odložte si ho pre použitie v budúcnosti.

OBSAH

Dôležité bezpečnostné pokyny	3
Inštalácia	3
Bezpečnosť detí	3
Počas použitia	3
Údržba a čistenie	3
Servis	3
Na konci životnosti spotrebiča	3
Popis spotrebiča	5
Použitie spotrebiča	6
Pred použitím	6
Nastavenie termostatu	6
Zapnutie spotrebiča	6
Mraziaci priestor	7
Mrazenie čerstvých potravín	7
Skladovanie zmrazených potravín	7
Rady a tipy	8
Bežné prevádzkové zvuky	8
Skladovanie potravín	8
Odporúčanie pre úsporu energie	8
V prípade výpadku elektrickej energie	8
Údržba a čistenie	9
Čistenie vnútra	9
Čistenie vonkajšieho povrchu	9
Odstránenie možných problémov	10
Pokyny pre zmenu smeru otvárania dvierok	11
Zmena smeru otvárania dvierok	11
Požiadavky na inštaláciu	12

POPIS SPOTREBIČA

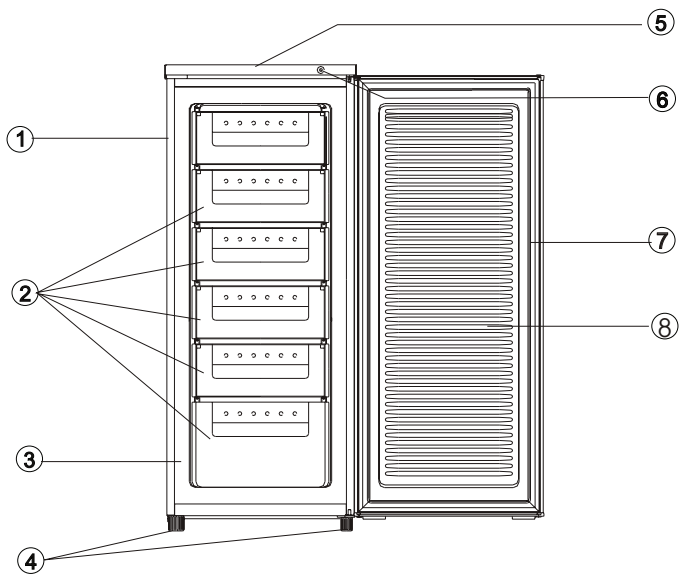

- ① Skrinka
- ② Šuplíky
- ③ Kompresor (na zadnej strane spotrebiča)
- ④ Nastaviteľná nožička
- ⑤ Vrchný panel
- ⑥ Ovládač termostatu
- ⑦ Tesnenie dvierok
- ⑧ Dvierka

POUŽITIE SPOTREBIČA

 *Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, hlavne na skladovanie potravín.*

Spotrebič je navrhnutý pre prevádzku v okolitej teplote (teplota okolitého vzduchu) v rozsahu 16 až 32°C.

Ak je okolitá teplota mimo tento rozsah, spotrebič nebude fungovať správne. Ak je okolitá teplota vyššia mimo uvedený rozsah dlhší čas, teplota vo vnútri spotrebiča sa zvýši nad - 18°C a potraviny sa môžu znehodnotiť.

Pred použitím

Odstráňte všetky bezpečnostné lepiace pásky. Umyte vnútro spotrebiča teplou vodou s trochou jedlej sódy (5 ml na 0.5 litra vody). Nepoužívajte saponáty. Spotrebič dôkladne vysušte.

Nastavenie termostatu

Ovládač termostatu sa nachádza na ovládacom paneli a upravuje teplotu mraziaceho priestoru.

Pozícia „Min“ - chladná

Pozícia „Normal“ - chladnejšia, bežne nastavte do tejto pozície

Pozícia „Max“ - najchladnejšia

Teplota je ovplyvnená:

- Teplotou v miestnosti
- Frekvenciou otvárania dvierok
- Množstvom skladovaných potravín
- Postavením spotrebiča


Pri voľbe správneho nastavenia teploty musíte brať do úvahy všetky faktory a sú nutné určité skúsenosti.

 *Nedovoľte deťom manipulovať s ovládačmi ani hrať sa so spotrebičom.*

 *Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, drsné prášky, silne aromatizované prostriedky, voskové leštidlá ani prostriedky obsahujúce alkohol.*

Zapnutie spotrebiča

1. Nechajte spotrebič po inštalácii odstať 2 hodiny.
2. Pripojte ho k elektrickej sieti a zapnite hlavný vypínač.
3. Nastavte ovládač termostatu na požadovanú teplotu. Prostredná hodnota je väčšinou najvhodnejšia pre bežnú prevádzku (viď nastavenie termostatu).
4. Nechajte spotrebič v prevádzke približne 4 hodiny pred vložením potravín pre dosiahnutie správnej teploty.

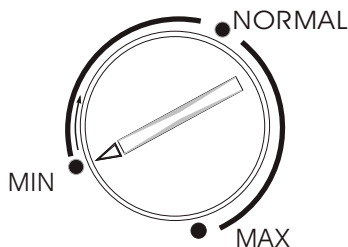

MRAZIACI PRIESTOR

Symbol  znamená, že váš spotrebič mrazí potraviny pri -18 °C (-0.4°F) alebo nižšie pre dlhodobé uskladnenie a mrazenie čerstvých potravín. Mraziaca teplota sa udržiava automaticky pomocou termostatu na ovládacom paneli.

Z dôvodu rôznych inštalácií, spôsobu použitia a poveternostných podmienok, môže byť nutné upraviť nastavenie termostatu.



Najlepšie odčítanie teploty je z teplomera ponoreného do potraviny. Odčítanie musíte vykonať rýchlo, pretože teplota rýchlo rastie po vybratí teplomera z potraviny.

Mrazenie čerstvých potravín

Maximálne množstvo potravín, ktoré je možné zmraziť počas 24 hodín, je 6,5 kg. Dajte čerstvé potraviny do košov v mrazničke. Potraviny správne usporiadajte.

Počas procesu mrazenia by sa mala teplota potraviny rýchlo znížiť tak, aby kryštály zostali čo najmenšie pre zabránenie poškodenia štruktúry potravín. V prípade pomalého mrazenia sa tvoria veľké kryštály a tieto ovplyvnia kvalitu potravín po rozmrazení.

Balíčky na mrazenie vložené v košoch dajte čo najďalej od seba pre dobré prúdenie chladného vzduchu. Nesmú sa dotýkať už zmrazených potravín.



Zmrazené pokrmy po rozmrazení opätovne nezmrazujte. Nevyberajte potraviny z mrazničky mokrymi/vlhkými rukami, môžete sa zraniť.

Skladovanie zmrazených potravín

Komerčne zabalené potraviny musíte skladovať v súlade s pokynmi výrobcu pre 4-hviezdičkový mraziaci priestor a musíte ich vložiť do mrazničky do najskôr po zakúpení. Váš spotrebič ponúka dlhodobé skladovanie, čo vo všeobecnosti znamená až 3 mesiace, ale čas môže byť rôzny a je dôležité dodržiavať odporúčané časy uvedené na obale komerčne mrazených produktov.



Neskladujte v mrazničke sýtené nápoje, pretože po zvýšení tlaku môžu explodovať a poškodiť samotný spotrebič.

Kocky ľadu a zmrzlinu nekonzumujte ihneď po vybratí z mrazničky, pretože sa môžete zraniť. Dodržiavajte časy skladovania uvádzané výrobcom.



Rady a tipy

- Akékoľvek otvorené balíčky mrazených potravín musíte dobre vzduchotesne zabaliť pre zabránenie úniku vlhkosti alebo „spálenie mrazom“.
- Nechtiac rozmrazené potraviny čo najskôr spracujte. Alebo môžete potraviny uvariť a potom opäť zmraziť.
- Kontrolujte dátum spotreby na balení a pravidelne potraviny obracajte. Aj keď dlhšie skladovanie ako odporúčané nie je škodlivé, chuť a textúra sa zmení.

RADY A TIPY

Bežné prevádzkové zvuky

- Môžete počuť zurčanie alebo bublanie keď sa chladivo čerpá cez rúrky na zadnej strane, do chladiča/výparníka alebo pevných mraziacich košov.
- Ak je kompresor v prevádzke, chladivo sa prečerpáva a budete počuť pulzujúci zvuk z kompresora.
- Termostat ovláda kompresor a budete počuť „cvaknutie“, keď sa termostat zapína a vypína.

Skladovanie potravín

- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov zo spotrebiča nedávajte dovnútra horúce tekutiny a potraviny.
- Nekupujte mrazené potraviny, ktoré nemôžete ihneď vložiť do mrazničky. Odporúčame použitie izolovanej nádoby. Keď dorazíte domov, vložte potraviny ihneď do mrazničky.
- Skráťte čas medzi nákupom potravín a uskladnením v mrazničke na čo najkratšiu.
- Netlačte potraviny nadmerne tesne na seba, nechajte voľný priestor pre dobré prúdenie vzduchu.
- Neskladujte nezabalené potraviny.
- Uistite sa, či sú potraviny v mrazničke označené dátumom a spotrebované v správnom čase.
- Odstraňte z mrazničky skazené potraviny a spotrebič dôkladne vyčistite.

Odporúčanie pre úsporu energie

- Neinštalujte spotrebič do blízkosti zdrojov tepla, ako je sporák, umývačka riadu alebo radiátor.
- Postavte spotrebič do dobre vetranej miestnosti a uistite sa, či nie sú otvory v skrinke blokovanie.
- Zabráňte nadmernej tvorbe námrazy vo vnútri spotrebiča správnym zabalením potravín pred vložením do spotrebiča.
- Pred vložením potravín do mrazničky ich nechajte vychladiť na izbovú teplotu.
- Potraviny určené na mrazenie (ak sú chladné) dajte do chladničky pred vložením do mrazničky.

- Rozmrazujte mrazené potraviny v chladničke. Týmto zaistíte bezpečnejšie rozmrazovanie a ušetríte prevádzku chladničky.
- Nenechávajte dvierka spotrebiča otvorené veľmi dlhý čas, ani ich nadmerne často neotvárajte, pretože do spotrebiča vstupuje teplý vzduch a spôsobuje častú aktiváciu kompresora.
- Zaistite, či nie sú žiadne prekážky medzi dvierkami spotrebiča a tesnením pre správne zatvorenie dvierok.
- Odporúčame pravidelné čistiť chladiaci systém na zadnej strane spotrebiča vysávačom.

V prípade výpadku elektrickej energie

V prípade výpadku elektrickej energie nechajte dvierka spotrebiča zatvorené. Ak sa teplota v mraziacom priestore zvýši, nezmrazujte potraviny bez kontroly ich stavu.

Nasledujúce rady vám môžu pomôcť:
Zmrzlina: po roztopení ju nezmrazujte a vyhodte.
Ovocie a zelenina: ak je mäkká, uvarte ju a skonzumujte.
Chlieb a koláče: môžete zmraziť bez rizika.
Mušle: musíte ich rozmraziť a čo najrýchlejšie spotrebovať.
Varené jedlá: napr. dusené mäso, musíte rozmraziť a spotrebovať.
Veľké kusy mäsa: môžete opätovne zmraziť, ak sú na ňom ľadové kryštáliky.
Malé kúsky mäsa: musíte uvariť a potom zmraziť ako varené jedlo.
Kurča: musíte uvariť a potom opäť zmraziť ako čerstvé jedlo.

ÚDRŽBA A ČISTENIE



Pred akoukoľvek údržbou alebo čistením ODPOJTE spotrebič od elektrickej siete.

Čistenie vnútra

Vyčistite vnútro a príslušenstvo teplou vodou a roztokom jedlej sódy (5 ml na 0.5 litra vody). Dôkladne opláchnite a vysušte.



Nepoužívajte saponátové čistiace prostriedky, drsné prášky, veľmi aromatizované prostriedky, voskové leštidlá ani prostriedky obsahujúce alkohol a bielidlá.

Čistenie vonkajšieho povrchu

Vonkajší povrch umyte teplou vodou so saponátom.



Nepoužívajte drsné prostriedky. Na vonkajších stranách spotrebiča sú ostré hrany, preto pri čistení zvýšte pozornosť.

Raz alebo dvakrát ročne vyčistite kompresor na zadnej strane spotrebiča kefkou alebo vysávačom, pretože nahromadený prach ovplyvňuje prevádzku spotrebiča a spôsobuje nadmernú spotrebu elektrickej energie.



Odmrazovanie mraziaceho priestoru

1. Zabaľte potraviny do niekoľkých vrstiev novín.
2. Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
3. Otvorte dvierka spotrebiča.
4. Dajte vhodnú nádobu pre zachytenie rozmrazovanej vody.
5. Po rozmrazení vyčistite a vysušte vnútro.
6. Spotrebič zapnite a vložte zmrazené potraviny.



- Odmrazovanie je možné urýchliť vložením nádob s horúcou (nie vriacou) vodou do mraziaceho priestoru a uvoľnením námrazy vhodnou plastovou špachtľou.
- Ak sa teplota zmrazených potravín počas odmrázovania zvýši, môže sa skrátiť čas skladovania.

Ak spotrebič nepoužívate

Ak nebudete spotrebič dlhší čas používať, odpojte ho od elektrickej siete, vyberte všetky potraviny, spotrebič vyčistite a nechajte dvierka pootvorené, aby ste zabránili tvorbe nežiadúcich pachov.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

SKÔR ako budete kontaktovať servisné stredisko, skontrolujte nasledujúce body:

PROBLÉM	RIEŠENIE
Spotrebič nie je napájaný.	Skontrolujte, či je prúd v sieťovej zásuvke.
	Skontrolujte, či nie je výpadok prúdu kontrolou osvetlenia v domácnosti.
	Skontrolujte, či nie je vypálená poistka.
Teplota v mraziacom priestore je veľmi vysoká.	Skontrolujte, či je okolitá teplota v rozsahu 16°C až 32°C. V prípade potreby spotrebič premiestnite.
	Skontrolujte, či je termostat nastavený na správnu teplotu s ohľadom na okolité podmienky.
Dvierka mrazničky nie je možné otvoriť.	Neboli otvorené pred chvíľou? Ak áno, počkajte niekoľko minút pre vyrovnanie tlaku vzduchu.
Kompresor funguje nepretržite.	Nastavte termostat na správnu teplotu.
	Skontrolujte, či sú zatvorené dvierka.
	Vložili ste veľké množstvo potravín a často ste otvárali dvierka.
	Skontrolujte, či nie sú blokované vetracie otvory.
Nadmerná tvorba námrazy.	Skontrolujte, či sú zatvorené dvierka.
	Skontrolujte, či nič nebráni v zatvorení dvierok.
	Je tesnenie dvierok čisté?
	Vykonalí ste pravidelné odmrazovanie?
Hluk	Víď bežné prevádzkové zvuky.

Ak vyššie uvedené kroky neodstránia problém, kontaktujte servisné stredisko.

Počas záruky musí používateľ skontrolovať vyššie uvedené body a ak technik zistí, že porucha nie je mechanického ani elektrického typu, môže byť používateľovi účtovaný poplatok za výjazd technika.

Odložte si doklad o kúpe pre uplatnenie záruky.

POKYNY PRE ZMENU SMERU OTVÁRANIA DVIEROK


Zmena smeru otvárania dvierok

Pri chladničke je možné zmeniť smer otvárania dvierok z pravej strany (pri dodávke) na ľavú, ak to inštalácia vyžaduje.




Upozornenie! Pred demontážou dvierok odpojte chladničku od siete.

Mierne nakloňte spotrebič dozadu a pevne ho držte.
Uvoľnite skrutky závesov dvierok a zložte držiak kolíčka.
Pootvorte dvierka a zložte ich.

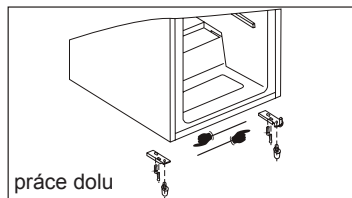

Vyskrutkujte horný kolík a naskrutkujte ho na opačnú stranu.
Nasadte dvierka na horný kolíček a zatvorte ich.
Naskrutkujte držiak kolíčka na miesto na opačnú stranu.

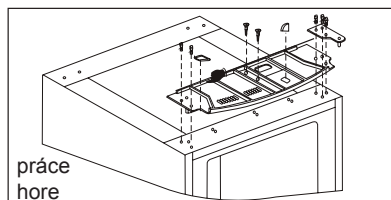

POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU

Pre zaistenie správnej prevádzky spotrebiča ho nesmiete inštalovať na miesta, kde teplota klesá pod 16°C alebo stúpa nad 32°C.

Vyhňte sa nasledujúcim miestam: nevetraná kuchyňa, exteriér, skleník, garáž. Pre správnu prevádzku spotrebiča ho musíte inštalovať:

Do suchého prostredia.

Mimo priame slnečné svetlo.

Mimo extrémne teploty (neinštalujte vedľa sporákov alebo iných zdrojov tepla).

Váš spotrebič je po naplnení veľmi ťažký a preto ho musíte postaviť na pevnú podlahu.


Požiadavky na vetranie

Jemne ho zatlačte na miesto, kým nie je zadná strana spotrebiča v dostatočnej vzdialenosti od steny.

Pri inštalácii zachovajte minimálny voľný priestor 50 mm nad spotrebičom.

Ak nie je voľný priestor nad spotrebičom možný, musíte ponechať voľný priestor 25 mm z oboch strán.

 *Uistite sa, či spotrebič nestojí na napájacom kábli. Diely, ktoré sa zahrievajú, nesmú byť vystavené. Kedykoľvek je to možné, zadná strana spotrebiča musí byť naproti stene so zachovaním dostatočného voľného priestoru pre dobré vetranie.*

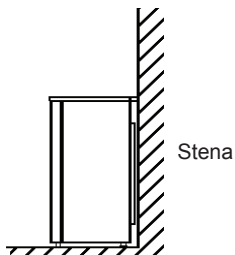

Vyrovnanie


Spotrebič musí stáť rovno, aby ste zabránili nárazom:

Uistite sa, či spotrebič stojí zvislo a obe nožičky sú v pevnom kontakte s podlahou.

Nožičky nastavte vyskrutkovaním príslušnej nožičky v prednej časti, (pomocou prstov alebo vhodného kľúča).

 *Tento spotrebič je ťažký. Zvýšte pozornosť pri premiestňovaní.*

* Pre technické údaje viď výrobný štítok na zadnej strane mrazničky. Právo na zmenu technických údajov je vyhradené bez upozornenia.

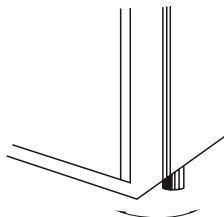

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odváňňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhu.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSČ/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

☐

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

☐

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.