

Návod k použití

PRAČKA

Obsah

Instalace

Rozbalení a vyrovnaní
Připojení dodávek elektřiny a vody
První prací cyklus
Technické údaje

Popis pračky a spuštění pracího cyklu

Ovládací panel
Kontrolky
Spuštění cyklu praní

Prací cykly

Tabulka pracích cyklů

Úprava programů praní

Nastavení teploty
Nastavení otáček odstředování
Funkce

Prací prostředky a prádlo

Zásuvka se zásobníkem pro prací prostředek
Příprava prádla
Oděvy vyžadující speciální péči
Systém vyvážení zatížení

Bezpečnostní opatření a doporučení

Obecná bezpečnost
Odstranění
Manuální otevření dvířek pračky

Péče a údržba

Odpojení přívodu vody nebo elektrické energie
Čištění pračky
Čištění zásuvky se zásobníkem na prací prostředek
Péče o dvířka a buben vašeho spotřebiče
Čištění čerpadla
Kontrola přívodní hadice vody

Řešení problémů

Servis

WML 621

Instalace


! Tento návod k používání uložte na bezpečném místě k pozdějšímu nahlížení. Pokud spotřebič prodáte, darujete nebo přestěhujete, zajistěte prosím, aby se návod přesunul se spotřebičem tak, aby se mohl nový vlastník seznámit s obsluhou a vlastnostmi spotřebiče.

! Návod si pečlivě pročtěte: Obsahuje důležité informace ohledně bezpečné instalace a obsluhy spotřebiče.

Rozbalení a vyrovnání

Rozbalení

1. Odstraňte z pračky veškeré obaly.
2. Zkontrolujte, zda nebyla pračka během přepravy poškozena. Pokud se poškodilo, kontaktuje prodejce a nepokračujte dále s procesem instalace.

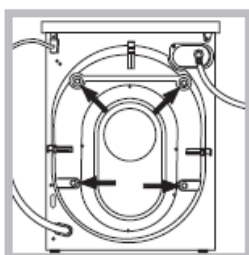

3. Odstraňte 4 ochranné šrouby (použité při přepravě) a gumové podložky s odpovídající vymešovací podložkou umístěné v zadní části spotřebiče (viz obrázek).

4. Zablokujte otvory pomocí dodaných plastových zátek.
5. Všechny části uchovávejte na bezpečném místě: budete je opět potřebovat, pokud bude třeba pračku přestěhovat na jiné místo.

! Obalové materiály by neměly být používány jako dětská hračka.

Vyrovnání

1. Pračku nainstalujte na rovnou, pevnou podlahu, neopírejte ji o stěnu, nábytek ani nic jiného.




2. Pokud není podlaha dokonale rovná, veškeré nerovnosti vyrovnejte uvolněním nebo utažením přední vyrovnávací nožičky (viz obrázek). Úhel naklonění měřený podle vrchní desky nesmí přesáhnout 2°.


Správné vyrovnání spotřebiče zajistí jeho stabilitu, pomůže předcházet vibracím a nadměrnému hluku a zabráni posouvání pračky během provozu. Pokud spotřebič umístíte na koberec nebo rohož, nastavte nožičky tak, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání prostoru pod pračkou.

Připojení dodávek elektřiny a vody

Připojení přívodní hadice vody

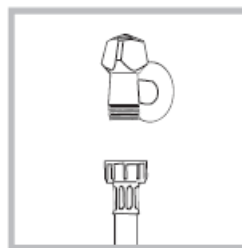

1. Připojte přívodní hadici zašroubováním ke kohoutku se studenou vodou pomocí přípojky se závitem (viz obrázek). Před provedením připojení nechte vodu volně odtékat, abyste se ujistili, že je dostatečně čistá.

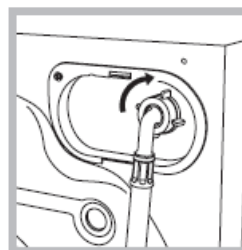

2. Připojte přívodní hadici k pračce zašroubováním k odpovídajícímu přívodnímu otvoru pro vodu na pračce, který se nachází v pravé horní části na zadní straně pračky (viz obrázek).

3. Zajistěte, aby hadice nebyla ohnutá.


! Tlak vody v kohoutku musí klesnout na hodnoty označené v tabulce technických podrobností (viz další strana).

! Není-li přívodní hadice dostatečně dlouhá, kontaktuje specializovaný obchod nebo autorizovaného technika.


! Nikdy nepoužívejte již použitou hadici.

! Používejte pouze hadice dodávané se spotřebičem.

Připojení odtokové hadice

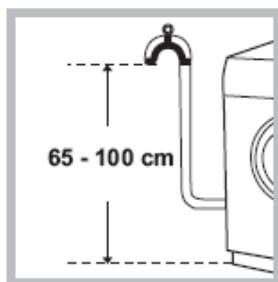

Připojte odtokovou hadici ke kanalizaci ve výšce 65 - 100 cm nad zemí tak, aby nebyla ohnutá;

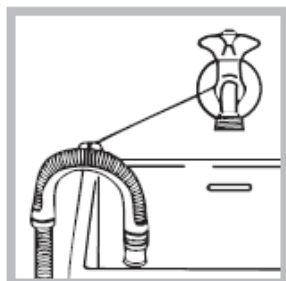

případně ji můžete zavěsit na umyvadlo nebo vanu a hadici upevníte ke kohoutku (viz *obrázek*). Volný konec hadice nesmí být pod vodou.

! Nedoporučujeme používání nástavců na hadice. Pokud je to nezbytné, nástavec musí mít stejný průměr jako originální hadice a nesmí být delší než 150 cm.

Elektrické připojení

Než zasunete zástrčku do elektrické zásuvky, ověřte, že:

- zásuvka je uzemněná a splňuje všechny platné předpisy;
- zásuvka vydrží maximální výkonovou zátěž spotřebiče jak je uvedeno v tabulce technických podrobností (viz *na protější straně*);
- napájecí napětí odpovídá hodnotám uvedeným v tabulce technických podrobností (viz *na protější straně*);
- zásuvka je kompatibilní se zástrčkou pračky. Pokud to nesplňuje, vyměňte zásuvku nebo zástrčku.

! Pračka nesmí být nainstalována venku, ani v krytých prostorách. Je mimořádně nebezpečné nechat spotřebič vystavený účinkům deště a bouřky.

! Když je pračka nainstalovaná, elektrická zásuvka musí být v dosahu.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely ani vícenásobné zásuvky/rozdvojky.

! Kabel by se neměl ohýbat nebo být skřípnutý.

! Napájecí kabel smí měnit pouze autorizovaný technik.

Varování!! Společnost neponese odpovědnost v případě nedodržení těchto předpisů.


První prací cyklus

Po instalaci zařízení je třeba ještě předtím, než je použijete na praní prádla, provést jeden zkušební cyklus s pracím prostředkem a bez náplně prádla nastavením pracího programu „Samočištění“.

Technické údaje	
Model	WML 621
Rozměry	šířka 59.5 cm výška 85 cm hloubka 54 cm
Kapacita	1 – 6 kg
Elektrické připojení	viz štítek s technickými daty upevněný na spotřebiči
Připojení vody	maximální tlak 1 MPa (10 bar) minimální tlak 0,05 MPa (0,5 bar) kapacita bubnu 52 litrů
Otáčky	až 1200 otáček za minutu
Zkušební programy podle směrnic 1061/2010 a 1015/2010	program 60°  BAVLNA STANDARD 60°C. program 40°  BAVLNA STANDARD 40°C..
	Spotřebič splňuje následující směrnice: - 2004/108/ES (Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě) - 2006/95/ES (Směrnice o nízkém napětí) - 2002/96/ES

Popis pračky a spuštění pracího cyklu

Ovládací panel

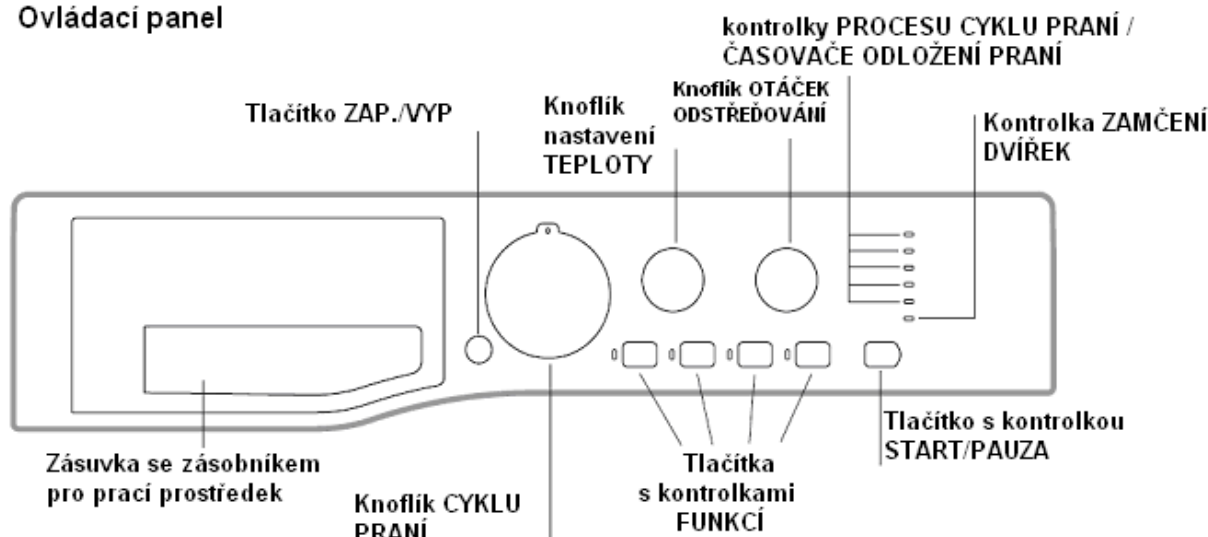

Zásuvka se zásobníkem pro prací prostředek: Použité prací prostředky a přísady (viz „Prací přípravky a prádlo“)

Tlačítko **ZAP./VYP.** zapíná a vypíná pračku.

Knoflík **CYKLU PRANÍ**: programuje cykly praní. Během cyklu praní se knoflík nepohybuje.

Tlačítka s kontrolkami **FUNKCÍ**: používá se k výběru dostupných funkcí. Kontrolka odpovídající zvolené funkce zůstane rozsvícená.

Knoflík nastavení **TEPLoty**: nastavuje teplotu nebo cyklus praní ve studené vodě (viz „Úprava programů praní“)

Knoflík **OTÁČEK ODSTŘEDOVÁNÍ**: nastaví otáčky odstředování nebo zcela vyloučí odstředování (viz „Úprava programů praní“).

kontrolky **PROCESU CYKLU PRANÍ / ČASOVAČE ODLOŽENÍ PRANÍ** používají se ke sledování procesu cyklu praní. Svítící kontrolka ukazuje, v jaké fázi se proces nachází.

Když je nastavena funkce časovače odloženého praní, bude označen zbývajícím čas do spuštění cyklu praní (**viz další strana**).

Kontrolka **ZAMČENÍ DVÍŘEK**: ukazuje, zda je možné dvířka otevřít nebo ne (**viz další strana**).

Tlačítko s kontrolkou **Start/Pauza**: spouští nebo dočasně přerušuje cyklus praní.

Pro přerušení praní během cyklu stiskněte toto tlačítko, odpovídající kontrolka zabliká oranžově, zatímco kontrolka aktuální fáze cyklu praní zůstane rozsvícená. Pokud zhasne kontrolka **ZAMČENÝCH**

DVÍŘEK , můžete dvířka otevřít. Cyklus praní spustíte od místa přerušení opětovným stisknutím tlačítka.

Pohotovostní režim

Tato pračka, která splňuje požadavky směrnice pro využívání energeticky úsporných zařízení, je vybavena automatickým záložním systémem stand-by, který je aktivován v případě, že po dobu 30 minut nedojde k žádné činnosti přístroje. Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF a počkejte, dokud se pračka opět nespustí.

Spotřeba v off-mode: 0,5 W


Spotřeba v Left-on: 0,5 W

Kontrolky


Kontrolky poskytují důležité informace. Mohou vás informovat o následujícím:

Zpožděný start

Pokud byla aktivována funkce ČASOVAČE ODLOŽENÉHO PRANÍ (viz „Úprava programů praní“), po spuštění cyklu praní se rozblíká kontrolka odpovídající zvolené době odložení praní:

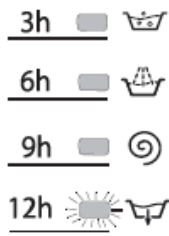

Zbývajícím čas odložení bude zobrazen a bude blikat odpovídající kontrolka:

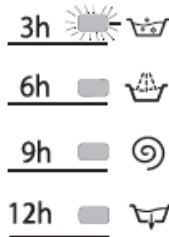

Jakmile nastavená prodleva uplynula, blikající kontrolka zhasne a bude zahájen zvolený cyklus praní.

Kontrolky fáze cyklu praní

Jakmile je cyklus praní zvolen a započal, kontrolky se postupně rozsvítí, aby signalizovaly, ve které fázi se cyklus právě nachází.



Tlačítka funkcí a odpovídající kontrolky

Po zvolení funkce se rozsvítí odpovídající kontrolka.

Pokud není zvolená funkce kompatibilní s naprogramovaným cyklem praní, zabliká odpovídající kontrolka spustí se zvuková signalizace (3 pípnutí); funkce se neaktivuje.

Pokud je zvolena funkce, která je neslučitelná s jinou dříve vybranou funkcí, zůstane aktivní pouze nejaktuálnější výběr.

Kontrolka ZAMČENÍ DVÍŘEK

Pokud tato kontrolka svítí, dvířka spotřebiče jsou uzamčena, čímž je zabráněno jejich náhodnému otevření; abyste se vyvarovali možného poškození, vyčkejte, než kontrolka před otevřením dvířek spotřebiče zhasne.

Poznámka: Jestliže je aktivována funkce ODLOŽENÉHO STARTU, dvířka nelze otevřít; pokud si je přejete otevřít, pozastavte zařízení stisknutím tlačítka START/PAUZA.

! Pokud kontrolka START/PAUZA (oranžová) rychle bliká ve stejném okamžiku jako kontrolka funkce, znamená to, že došlo k problému (viz „Řešení problémů“).

Spuštění cyklu praní

1. Pračku zapněte stisknutím tlačítka ON/OFF. Všechny kontrolky se rozsvítí na několik sekund, poté zůstanou rozsvícené pouze kontrolky týkající se nastavení zvoleného programu a bude blikat kontrolka START/PAUZA.

2. Naplňte pračku prádlem a zavřete dvířka.

3. Knoflík CYKLU PRANÍ nastavte na požadovaný program.

4. Nastavte teplotu praní (viz „Úprava programů praní“).

5. Nastavte otáčky odstřeďování (viz „Úprava programů praní“).

6. Odměřte prací prostředek a přísady (viz „Prací přípravky a prádlo“).

7. Zvolte požadované funkce.

8. Cyklus praní spustíte stisknutím tlačítka START/PAUZA, rozsvítí se odpovídající kontrolka a zůstane stále zeleně rozsvícená.

Nastavený cyklus praní zrušíte přerušením praní pomocí tlačítka START/PAUZA a volbou nového cyklu.

9. Na konci cyklu praní se rozsvítí kontrolka **END**. Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA zhasne, což signalizuje, že dvířka lze otevřít. Vyndejte prádlo a nechte dvířka pračky pootevřená, aby mohl buben zcela vyschnout. Pračku vypněte stisknutím tlačítka ON/OFF.

Prací cykly

Tabulka mycích cyklů

Prací programy	Popis cyklu praní	Max. TEP. (°C)	Max. otáčky (ot/min.)	Prací prostředky				Max. náplň (kg)	Zbytková vlhkost %	Spotřeba energie kWh	Spotřeba vody l	Doba trvání cyklu
				Před-pírka	Praní	Bělení	Změkčovač					
1	Odstranění skvrn	40°	1200	*	*	*	*	4	-	-	-	180'
2	Bílé prádlo	60°	1200	*	*	-	*	4	-	-	-	180'
	Bavlna standard 60 °(1): nadměrně znečištěné bílé a barevné (stálé) prádlo.	60° (max 90°)	1200	*(3)	*	*	*	6	53	1,03	42	190'
	Bavlna standard 40° (2): lehce znečištěné bílé a barevné (choulostivé) prádlo.	40°	1200	-	*	*	*	6	53	1,09	92	180'
5	Syntetika : nadměrně znečištěné odolné bavry	60°	800	*	*	*	*	3,5	44	0,93	47	115'
5	Syntetika (4) : lehce znečištěné odolné bavry	40°	800	*	*	*	*	3,5	44	0,57	46	100'
6	Antialergenní program	60°	1200	-	*	-	*	4	-	-	-	195'
7	Baby	40°	1000	*	*	*	*	4	-	-	-	145'
8	Vlna : pro vlnu, kašmír, atd.	40°	800	-	*	-	*	1,5	-	-	-	70'
9	Jemné prádlo	30°	0	-	*	-	*	1	-	-	-	80'
10	Rychlé praní 60°: rychlé praní nepatrně znečištěných oděvů (nevhodné pro vlnu, hedvábí a oblečení vyžadující ruční praní).	60°	1200	-	*	-	*	3,5	53	0,81	40	60'
11	Bavlna standard 20° : lehce znečištěné bílé a jemné prádlo	20°	1200	-	*	*	*	6	-	-	-	170'
12	Eco Bavlna	studená voda	1200	-	*	-	*	6	53	0,11	60	80'
13	Eco Syntetika	studená voda	800	-	*	-	*	3	48	0,07	30	70'
14	Eco Rychlý 30'	studená voda	800	-	*	-	*	3	71	0,04	34	30'
	Máchání	-	1200	-	-	*	*	6	-	-	-	36'
	Odstředování + Vypouštění	-	1200	-	-	-	-	6	-	-	-	16'

Doba trvání cyklu uvedená na displeji nebo v návodu představuje odhad vypočítaný na základě standardních podmínek. Skutečná doba se může měnit v závislosti na četných faktorech, jako jenapř. teplota a tlak vody na vstupu, teplota prostředí, množství pracího prostředku, množství a druh náplně, vyvážení náplně a zvolené volitelné funkce.

1) Kontrolní program podle normy 1061/2010: nastavte program na teplotu 60°C .

Tento cyklus je vhodný pro praní běžně znečištěné bavlny a jedná se o neúčinnější cyklus z hlediska kombinované spotřeby energie a vody určený pro prádlo, které lze prát při teplotě do 60°C. Skutečná teplota praní se může lišit od uvedené.

2) Kontrolní program podle normy 1061/2010: nastavte program na teplotu 40°C.

Tento cyklus je vhodný pro praní běžně znečištěné bavlny a jedná se o neúčinnější cyklus z hlediska kombinované spotřeby energie a vody určený pro prádlo, které lze prát při teplotě do 40°C. Skutečná teplota praní se může lišit od uvedené.

3) Při teplotě 60 °C nelze funkci "Předpírka" aktivovat.

Pro všechny Kontrolní ústavy:

2) Dlouhý program pro praní bavlny: nastavte program na teplotu 40°C

4) Dlouhý program pro syntetiku: nastavte program 5 na teplotu 40°C.

Odstranění skvrn: program 1 je vhodný pro silně znečištěné prádlo s odolnými barvami. Zajišťuje třídu praní, která je vyšší, než standardní třída (třída A). Při běhu programu nemíchejte prádlo různých barev. Doporučujeme vám použít práškový prací prostředek. Předčištění speciálními přísadami se doporučuje při neodstranitelných skvrnách..

Bílé prádlo: tento cyklus 2 použijte k praní bílého prádla. Program je určen k uchování jasu bílého prádla po dlouhou dobu. Za účelem zajištění nejlepších výsledků použijte práškový prací prostředek.

Protialergenní program: program 6 použijte k odstranění hlavních alergenů jako je pyl, roztoče, kočičí a psí srst.

Dětské prádlo: použijte speciální prací cyklus 7, pomocí kterého vyperete silně zašpiněné prádlo. Díky tomuto programu odstraníte z plenek veškeré stopy po pracím prostředku a ochráníte tak citlivou dětskou pokožku před alergickými reakcemi. Tento cyklus byl navržen tak, aby snížil množství bakterií díky většímu množství vody a optimalizaci účinku speciální desinfekčních přídatných prostředků, jenž jsou do pracího prostředku přidávány.

Eko cykly

Eko cykly zajišťují úsporu energie tím, že eliminují potřebu topné vody a je to výhoda i pro úsporu elektrické energie a ochranu životního prostředí! Tyto inovativní Eko programy (bavlna, syntetika a rychlé praní) jsou k dispozici pro různé látky a různé množství oděvů, které byly navrženy pro zaručení vysoké úrovně vyprání i při nízké teplotě a mohou být použity pro mírně až středně znečištěné prádlo. Eko cykly poskytují nejlepší výsledky díky intenzivnějšímu praní, optimalizaci vody a jsou prováděny po stejnou průměrnou dobu jako standardní cyklus. Za účelem získání maximálního výsledku praní s Eko cykly vám doporučujeme použít tekutý prací prostředek.

Standardní program pro bavlnu pro praní při 20°C ideální pro náplně ze znečištěné bavlny. Dobrá výkonnosti za studena, srovnatelná s praním při 40 °C, je zaručena mechanickým působením, které je založeno na změně rychlosti vkrátkých nebo dlouhých intervalech.

Úprava programů praní

Nastavení teploty

Otočením knoflíku TEPLOTA nastavte teplotu praní (*viz Tabulka cyklů praní*).

Teplotu je možné snížit nebo dokonce nastavit praní ve studené vodě .

Pračka vám automaticky zabrání nastavit teplotu vyšší než je maximální hodnota nastavená pro jednotlivé cykly praní.

Nastavení otáček odstředování

K nastavení otáček odstředování pro zvolený cyklus otočte knoflík OTÁČEK ODSTŘEDOVÁNÍ.

Maximální možné odstředování pro jednotlivé cykly praní jsou následující:

Prací cykly **Maximální otáčky odstředování**

Bavlna: 1200 ot/min.

Syntetické materiály: 800 ot/min.

Vlna: 800 ot/min.

Hedvábí: pouze vypouštění

Otáčky odstředování je možné snížit nebo lze odstředování zcela vyloučit zvolením symbolu .

Pračka vám automaticky zabrání nastavit otáčky odstředování vyšší než je maximální hodnota nastavená pro jednotlivé cykly praní.

Funkce

Různé funkce praní k dispozici u této pračky pomohou dosáhnout požadovaného výsledku. Aktivování funkcí:

1. Stiskněte tlačítko odpovídající požadované funkci;
2. funkce je aktivovaná, když se rozsvítí odpovídající kontrolka.

Poznámka: Pokud kontrolka rychle bliká, znamená to, že tato určitá funkce nemůže být zvolena ve spojení se zvoleným cyklem praní.



Super praní

Tato volba umožňuje vysoce výkonné praní a to díky většímu množství vody použité v počáteční fázi pracovního cyklu společně s delší dobou trvání. Tento program je vhodný zejména pro odstranění odolných skvrn. Je možné použít s bělidlem i **bez** něj. Pokud si přejete prádlo vybělit, vložte do oddělení zásobníků (4) speciální dávkovač 1. Při nalití bělidla dbejte na to, abyste nepřekročili maximální hladinu vymezenou na prostředním ukazateli (viz nákres) .

! Tato funkce nemůže být používána ve spojení s cykly 2,6,8,9,10,12,13,14, .



Snadné žehlení

Výběrem této volby budou prací a odstředování cykly upraveny tak, aby nedocházelo k přílišnému pomačkání prádla. Na konci cyklu praní provede pračka pomalé otáčení bubnu provázené blikáním kontrolky (oranžově) SNADNÉ ŽEHLÉNÍ a START/PAUZA a fáze KONEC zůstane rozsvícená stabilně. Pro ukončení cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE nebo tlačítko „Snadné žehlení“.

! Tato funkce nemůže být používána ve spojení s cykly 1, 2,6,8,12,13,14, .



Předpírka

Volbou této funkce dojde k provedení předpírky, užitečné pro odstranění odolných skvrn.

POZN.: Přidejte prací prostředek do příslušné přihrádky.

! Není možné použít společně s cykly  (60°), , 6,8,9,10,11,12,13,14, .



Časovač odložení praní

Tento časovač odkládá dobu spuštění cyklu praní až o 12 hodin.

Stiskněte opakovaně tlačítko, dokud se nerozsvítí kontrolka odpovídající době požadovaného odložení praní. Po pátém stisknutí tlačítka se funkce deaktivuje.

Pozn. Jakmile stisknete tlačítko START/PAUZA, zpoždění lze snížit, pokud si jej přejete upravit.

! Tato volba je aktivní pro všechny programy.

Prací prostředky a prádlo


Zásuvka se zásobníkem pro prací prostředek

Dobry výsledek praní závisí také na správném dávkování pracího prostředku: přidání příliš velkého množství prostředku nutně nezajistí vyšší účinnost praní, a ve skutečnosti může způsobit nánosy uvnitř spotřebiče a přispívat ke znečišťování životního prostředí.

! Pro oděvy z bílé bavlny používejte pro předpírku a programy s teplotou vyšší než 60°C práškový prací prostředek.

! Dodržujte pokyny na obalech pracích prostředků.

! Nepoužívejte prostředky určené k ručnímu praní, protože příliš pění.

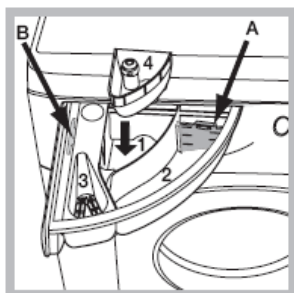

Otevřete zásuvku se zásobníky na prací prostředek a nalijte do něj prostředek nebo prací přísadu, viz níže:

Příhrádka 1: Prací prostředek pro předpírku (prášek)

Předtím než nasypete prací prostředek, ujistěte se, zda byla příhrádka 4 odstraněna.

Příhrádka 2: Prostředek pro cyklus praní (prášek nebo tekutý)

Pokud používáte tekutý prací prostředek, doporučujeme, abyste pro nejlepší dávkování použili vyjímatelnou plastovou přepážku A (součástí dodávky).

Pokud používáte práškový prací prostředek, umístěte přepážku do drážky B.

Příhrádka 3: Přísady (změkčovače, atd.)

Změkčovač textilií nesmí přetékat přes mřížku.

Extra příhrádka 4: Bělení

Příprava prádla

- Prádlo rozdělte podle:
 - typu textilie / symbolu na štítku
 - barev: oddělte barevné prádlo od bílého.
- Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte knoflíky.
- Nepřesahujte uvedené hodnoty odkazující na hmotnost prádla v suchém stavu.

Kolik váží vaše prádlo?

- 1 prostěradlo 400 – 500 g
- 1 povlak na polštář 150- 200 g
- 1 ubrus 400 – 500 g
- 1 župan 900 – 1200 g
- 1 ručník 150 – 250 g

Oděvy vyžadující speciální péči

Vlna: prací cyklus „Vlna“ této pračky Hotpoint Ariston byl testován a schválen společností Woolmark Company pro praní prádla z vlny, které je klasifikováno jako „prádlo určené pro ruční praní“, za podmínky, že bude praní provedeno v souladu s pokyny uvedenými na visačce oblečení a s pokyny dodanými výrobcem elektrického spotřebiče. Hotpoint-Ariston je první značkou praček, která získala od společnosti Woolmark Company certifikát Woolmark Apparel Care - Platinum za svou výkonnost při praní a spotřebu vody a energie.(M1126)



Jemné prádlo: program 9 použijte k praní velmi jemného prádla s kamínky nebo filtry. Doporučujeme otočit prádlo před praním naruby a vložit malé předměty do speciálního pytlíku na praní jemného prádla.

Pro dosažení nejlepších výsledků použijte na jemné prádlo tekutý prací prostředek. Na praní **hedvábného** prádla a **záclon** zvolte

program **10** a následně funkci ; spotřebič ukončí cyklus, když

bude prádlo namočeno a začne blikat kontrolka . Pro vypuštění vody, tak abyste prádlo mohli vyndat, stiskněte tlačítko START/PAUSE nebo tlačítko "Snadné žehlení".

Systém vyvážení zatížení

Před každým cyklem odstředování se buben nepřerušovaně otáčí rychlostí, která je nepatrně vyšší, než jsou jeho otáčky při praní, aby nedošlo k nadměrným vibracím a prádlo bylo rovnoměrně rozloženo. Pokud není ani po několika pokusech prádlo správně vyvážené, pračka odstředuje při nižších otáčkách. Pokud je prádlo nadměrně nevyvážené, pračka provede proces rovnoměrného rozložení namísto odstředování. Pro lepší rozložení a vyvážení prádla doporučujeme praní malých a větších oděvů dohromady.

Bezpečnostní opatření a doporučení

! Tato pračka byla navržena a vyrobena podle mezinárodních bezpečnostních předpisů. Následující informace se poskytují z bezpečnostních důvodů a měly by se tudíž pečlivě přečíst.

Obecná bezpečnost

- Toto zařízení bylo navrženo výhradně pro použití v domácnosti.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, když se nacházejí pod náležitým dohledem nebo když byly náležitě vyškoleny ohledně bezpečného použití zařízení a uvědomují si související nebezpečí. Děti si nesmí hrát se zařízením. Děti nesmí provádět operace údržby a čištění bez dohledu.
- Pračku mohou používat pouze dospělé osoby podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Nedotýkejte se zařízení bosí nebo v případě, že máte mokré ruce či nohy.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale uchopením za zástrčku.
- Neotvírejte dávkovač pracích prostředků během činnosti zařízení.
- Nedotýkejte se odčerpávané vody, protože může mít velmi vysokou teplotu.
- Nepokoušejte se o násilné otevření dvířek: mohlo by dojít k poškození bezpečnostního uzávěru, který zabraňuje náhodnému otevření.
- Při výskytu poruchy se v žádném případě nepokoušejte o opravu vnitřních částí zařízení.
- Vždy mějte pod kontrolou děti a zabraňte tomu, aby se přibližovaly k zařízení během pracovního cyklu.
- Během pracovního cyklu mají dvířka tendenci ohřát se.
- V případě potřeby přemísťujte pračku ve dvou nebo ve třech a věnujte celé operaci maximální pozornost. Nikdy se nepokoušejte zařízení přemísťovat sami, je totiž velmi těžké.
- Před zahájením vkládání prádla zkontrolujte, zda je buben prázdný.


Odstranění

- Při likvidaci obalového materiálu: dodržujte místní předpisy, aby mohly být obalové materiály recyklovány.
- Direktiva EU 2002/96/EC o zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) definuje postupy zpětného odběru a následného zpracování (recyklace) všech použitých elektrozařízení, kterých se spotřebitelé rozhodli zbavit a zakazuje, aby staré domácí spotřebiče byly likvidovány v netříděném komunálním odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně s požadavkem na jejich neoptimálnější využití a recyklaci a zamezení vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "přeškrtnuté popelnice", uvedený na výrobcích, říká spotřebiteli, že tento použitý výrobek po skončení životnosti NESMÍ být odložen do smíšeného komunálního odpadu.

Informace o zpětném odběru a následné likvidaci použitých elektrozařízení vám poskytnou všichni prodejci elektrospotřebičů a vaše obecní úřady.


Manuální otevření dvířek pračky

V případě, že není možné otevřít dvířka pračky v důsledku výpadku elektriny, a vy nezbytně potřebujete vyndat prádlo, postupujte následujícím způsobem:


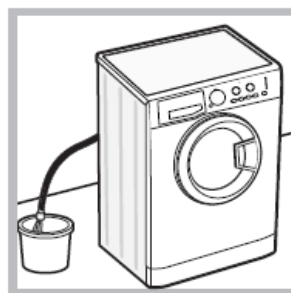


1. Vyndejte zástrčku se zásuvky.
2. Zkontrolujte, zda je hladina vody uvnitř zařízení nižší, než je úroveň otevření dvířek.

V opačném případě vypustěte přebytečnou vodu vypouštěcí hadicí a zachyťte ji do nádoby, jak je znázorněno na obrázku.

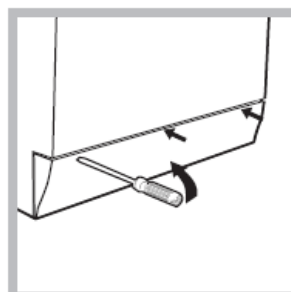

3. Pomocí šroubováku odstraňte kryt ve spodní části pračky (viz obrázek);

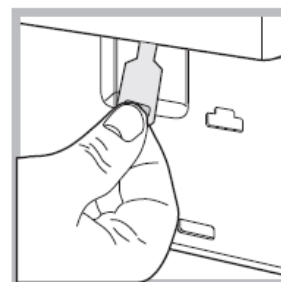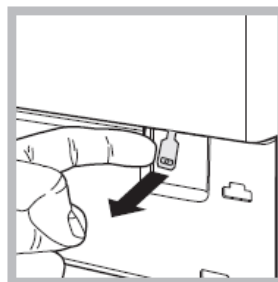

4. S použitím jazýčku znázorněným na obrázku potáhněte směrem ven plastové táhlo za účelem jeho uvolnění z dorazu. Táhněte směrem dolů a v ten samý moment otevřete dvířka.

5. Umístěte zpět kryt, ujistěte se, aby háčky zapadly bezpečně na místo, než ho zatlačíte ke spotřebiči.


Péče a údržba

Odpojení přívodu vody nebo elektrické energie


- Po každém cyklu praní zavřete vodovodní kohoutek. To sníží opotřebení hydraulického systému uvnitř pračky a pomůže předcházet unikání vody.
- Odpojte pračku, když ji čistíte nebo provádíte její údržbu.

Čištění pračky

- Vnější části a gumové součásti spotřebiče je možné čistit pomocí hadříku namočeného do vlažné mýdlové vody. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní přípravky.
- Pračka má program automatického čištění "Auto Clean" vnitřních částí, který **je potřeba spustit bez naplnění bubnu**. Pro dosažení maximálního výkonu budete možná chtít použít buďto prací prostředek (tj. 10 % množství stanoveného pro praní lehce znečištěného prádla), nebo speciální přísady na čištění přístroje. Doporučujeme spustit program čištění každých 40 pracích cyklů. Pro spuštění programu stiskněte současně tlačítka **A** a **B** na dobu 5 vteřin (viz obrázek). Program se spustí automaticky a bude trvat přibližně 70 minut. Pro zastavení cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE. Pro zastavení cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE.

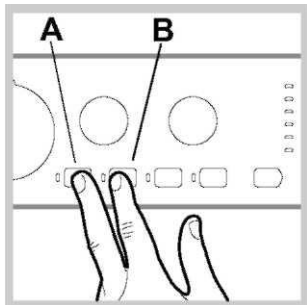

Čištění zásuvky se zásobníkem na prací prostředek

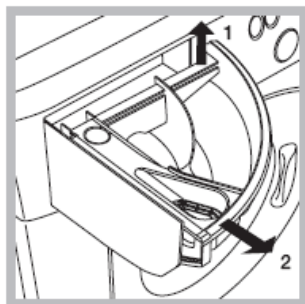

Zásobník vyjměte tak, že ho nadzvednete a vytáhnete ven (viz obrázek). Omyjte ho pod tekoucí vodou. Tuto činnost byste měli provádět často.

Péče o dvířka a buben vašeho spotřebiče


- Dvířka nechte vždy pootevřená, aby nevznikal nepříjemný zápach.

Čištění čerpadla


Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem, které nevyžaduje žádnou údržbu. Někdy se stane, že zapadne nějaký malý předmět (mince, knoflík, atd.) do předkomory chránící čerpadlo umístěné ve spodní části pračky.

! Ujistěte se, zda cyklus praní skončil, a pračku odpojte.

Do předkomory se dostanete takto:

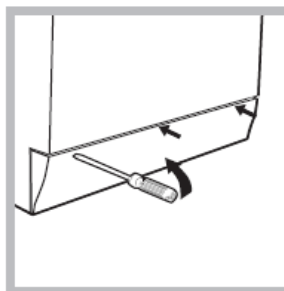

1. pomocí šroubováku odstraňte kryt ve spodní části pračky (viz obrázek);

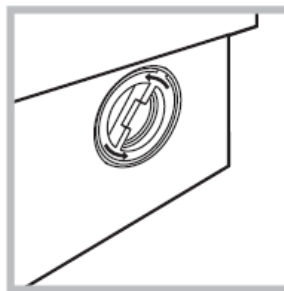

2. odšroubujte víčko otáčením doleva (viz obrázek): může vytéct malé množství vody. To je zcela běžné;

3. pečlivě vyčistěte vnitřek;
4. znovu našroubujte víčko;
5. umístěte zpět kryt, ujistěte se, aby háčky zapadly bezpečně na místo, než ho zatlačíte ke spotřebiči.

Kontrola přívodní hadice vody

Kontrolujte přívodní hadici alespoň jednou ročně. Pokud jsou na ní nějaké praskliny, okamžitě ji vyměňte: v průběhu cyklu praní je tlak vody vysoký a prasklá hadice by se mohla snadno roztrhnout.

! Nikdy nepoužívejte již použitou hadici.

Řešení problémů

Vaše pračka se může porouchat. Předtím, než zavoláte středisko technické podpory (viz „Asistence“), ujistěte se, zda není možné vyřešit problém snadno pomocí seznamu níže.

Závada:

Možná příčina/řešení:

Pračku nelze zapnout.

- Spotřebič není zcela zapojený do elektrické zásuvky, nebo není kontakt.
- Přerušování dodávek elektřiny v domě.

Cyklus praní nelze spustit

- Dvířka pračky nejsou dostatečně zavřená.
- Nestiskli jste tlačítko ON/OFF.
- Nestiskli jste tlačítko START/PAUZA.
- Neotevřeli jste vodovodní kohoutek.
- Nastavili jste odložené praní (viz „Úprava programů praní“).

Do pračky neteče voda (kontrolka fáze prvního cyklu praní rychle bliká)

- Přívodní hadice není zapojená ke kohoutku.
- Hadice je ohnutá.
- Neotevřeli jste vodovodní kohoutek.
- Ve vodovodním řadu není voda.
- Tlak je příliš nízký.
- Nestiskli jste tlačítko START/PAUZA.

Pračka nepřetržitě napouští a vypouští vodu.

- Odtoková hadice není umístěná ve výšce 65 – 100 cm nad podlahou (viz „Instalace“).
- Volný konec hadice je pod vodou (viz „Instalace“).
- Kanalizace nemá odvětrávací potrubí.
- Pokud problém přetrvává i po těchto kontrolách, vypněte spotřebič a zavolejte technickou podporu. Pokud je byt ve vyšší patře, může vzniknout problém s odvodňováním, což způsobí nepřetržitě napouštění a vypouštění pračky. V obchodech jsou k dispozici speciální ventily, které pomáhají těmto problémům zabránit.

Pračka nevypouští nebo neodstředí

- Cyklus praní neobsahuje vypouštění: některé cykly vyžadují spuštění fáze vypouštění manuálně.
- Došlo k aktivaci funkce pro SNADNÉ ŽEHLENÍ: pro dokončení pracího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUZA (viz „Úprava programů praní“).
- Přívodní hadice vody je ohnutá (viz „Instalace“).
- Odtoková hadice je ucpaná.

Pračka během odstředování příliš vibruje.

- Buben nebyl během instalace správně odblokován (viz „Instalace“).
- Pračka není vyrovnaná (viz „Instalace“).
- Pračka je zaseknutá mezi skříňkami a stěnou (viz „Instalace“).

Z pračky uniká voda.

- Přívodní hadice není dostatečně našroubovaná (viz „Instalace“).
- Zásuvka se zásobníkem na prací prostředky je zablokována (pokyny k čištění viz „Péče a údržba“).
- Odtoková hadice není dostatečně upevněná (viz „Instalace“).

Kontrolka START/PAUZA (oranžová) a kontrolky funkcí blikají rychle.

- Vypněte pračku a odpojte ji, počkejte cca 1 minutu a opět ji zapněte.
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte Středisko technické podpory.

Příliš mnoho pěny.

- Použili jste nevhodný prací prostředek (měl by obsahovat text „určeno pro praní v pračkách“ nebo „ruční praní a praní v pračkách“, atd.).
- Použili jste příliš mnoho pracího prostředku.

Servis

Předtím než zavoláte asistenci:

- Zkontrolujte, zda dokážete problém vyřešit sami (viz "Řešení problémů");
- Restartujte program, abyste zjistili, zda se problém vyřešil;
- Pokud to není tento případ, kontaktujte autorizované středisko technické podpory prostřednictvím poskytnutého telefonního čísla na záručním listu.

! Vždy požadujte pomoc autorizovaného technika.

Následující informace mějte po ruce:

- typ problému;
- model spotřebiče (Mod.);
- Sériové číslo (S/N).

Tuto informaci najdete na datovém štítku, který je umístěný na zadní straně spotřebiče a také v přední části spotřebiče, když otevřete dvířka.