




MRAZNIČKA

GZ-40A

K zajištění správného použití tohoto spotřebiče a z důvodu vaší bezpečnosti si přečtete tento návod před použitím spotřebiče.

Návod k obsluze

1. NÁZVY ČÁSTÍ

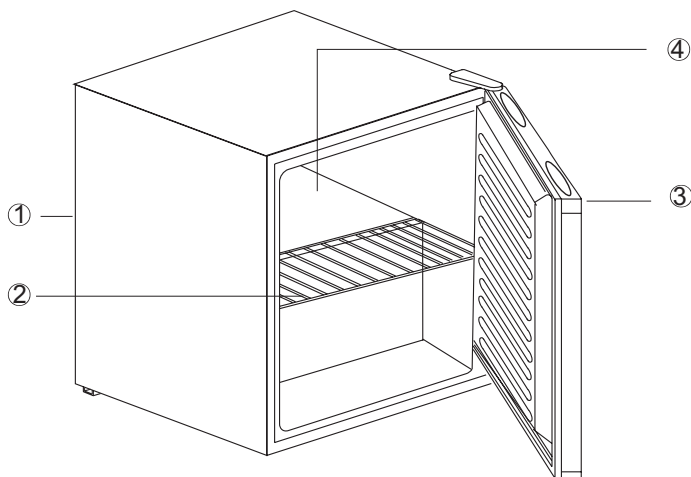

- ① Termostat
- ② Vydímatelná přihrádka
- ③ Dvířka
- ④ Výparník

2. SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ

Dobré větrání

Kolem spotřebiče musí být dostatečný prostor pro odvod tepla, vysokou účinnost chlazení a nízkou spotřebu energie. Za tímto účelem nechte kolem spotřebiče volný prostor, ze zadní strany nejméně 100 mm od stěny, ze stran 200 mm a horní strany 300 mm.

K otevření dvířek nechte volný prostor v úhlu 160°.

Napájení

Spotřebič je určený pro jednofázové napájení střídavým proudem (VIZ VÝROBNÍ ŠTÍTEK). Pokud je kolísání v napájení příliš velké, z bezpečnostních důvodů použijte A.C. automatický napěťový regulátor. Pro spotřebič použijte samostatnou síťovou zásuvku s uzemňovacím kontaktem.

Přívodní kabel

Kabel se nesmí prodlužovat ani smotávat do cívky během provozu. Držte kabel v dostatečné vzdálenosti od kompresoru na zadní straně spotřebiče, kterého teplota se může během provozu zvýšit. Kontaktem s kabelem může dojít k poškození izolace a následnému zkratu. Spotřebič postavte tak, aby zůstala zástrčka snadno přístupná.

VAROVÁNÍ:

Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.

Ochrana před vlhkostí

Vyhnete se umístění spotřebiče na místo s vysokou vlhkostí pro minimalizaci možnosti rezivění kovových dílů. Na spotřebič nestříkejte vodu, v opačném případě se může oslabit izolace a dojít k zasažení elektrickým proudem.

Ochrana před teplem

Spotřebič postavte mimo zdroje tepla a přímé sluneční záření.

Stabilní postavení

Podlaha pod spotřebičem musí být dostatečně pevná a rovná. Spotřebič nesmí stát na měkkém materiálu jako je pěna, plast apod. Pokud spotřebič nestojí rovně, upravte pomocí nožiček. Spotřebič nestavte do blízkosti zdroje vibrací a ozvěn.

Pozor

Spotřebič nestavte do blízkosti hořlavých nebo výbušných látek jako je plyn, alkohol, lak apod. Tyto látky neskladujte ve spotřebiči.


Přemístění

Při přemísťování nenaklánějte spotřebič do horizontální polohy ani do úhlu více než 45°.

3. POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Nastavení teploty

- Nastavení OFF představuje vypnutý spotřebič.
- Otočte termostat ve směru hodinových ručiček, začněte od tohoto nastavení; spotřebič se automaticky zapne.
- Nastavení 1 MIN 5 MAX upravují teplotu uvnitř spotřebiče.
- Nastavení OFF = vypnutý
- Nastavení 1 (nebo MIN) = nejnižší nastavení (vyšší vnitřní teplota)
- Nastavení 5 (nebo MAX) = nejvyšší nastavení (nižší vnitřní teplota)

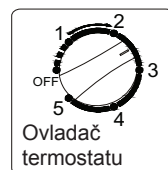

Poznámka:

Otočením ovladače termostatu ve směru hodinových ručiček snížíte vnitřní teplotu. Dbejte na to, že teplota se mění s okolní teplotou (v místnosti), podle počtu otevírání dvířek a množství potravin ve spotřebiči.

Při prvním zapnutí nastavte ovladač termostatu na nejvyšší hodnotu k dosažení požadované provozní teploty. Poté doporučujeme nastavit termostat zpět na střední nastavení, upravení teploty bude pak snazší.

- V případě odpojení spotřebiče nebo výpadku elektrického proudu musíte počkat nejméně 3 až 5 minut do opětovného zapnutí. Pokud jej zapnete dříve, spotřebič se nezapne.
- Spotřebič postavte do nejchladnějšího místa v místnosti, což sníží spotřebu elektrické energie vašeho spotřebiče. Pokud je okolní teplota příliš vysoká, teplota uvnitř spotřebiče nemusí dosáhnout nastavené hodnoty.
- Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoškodte chladicí okruh spotřebiče a držte větrací otvory spotřebiče nebo vestavného nábytku bez překážek.
- Nepoužívejte mechanická ani jiná elektrická zařízení k urychlení procesu odmrazování, kromě doporučených výrobce.
- Nepoužívejte elektrické přístroje uvnitř spotřebiče, pokud to nedoporučuje výrobce.

4. UPOZORNĚNÍ

- Vlhkost, která pronikne do spotřebiče při otevření dvířek může vytvářet námrazu. Pokud je námraza silná, snižuje se účinek chlazení. Pokud je silnější než 2 mm, musíte spotřebič odmrazit.
- Odmrazování se provádí manuálně. Před odmrazováním vyndejte potraviny, nastavte termostat na pozici „1“ (kompresor přestane běžet) a nechte dvířka otevřená, dokud se námraza neroztopí. Pro urychlení odmrazování můžete vložit mísu s teplou vodou (přibližně 50°C) do spotřebiče. Po odmrazení nastavte regulátor teploty na původní hodnotu.
- Neohřívejte spotřebič přímo horkou vodou nebo fénem, abyste nepoškodili vnitřní části.
- Nedoporučujeme oškrabovat led a námrazu ostrými předměty, abyste nepoškodili vnitřní části výparníku.
- Nedoporučujeme použít prodlužovacího kabelu.
- Pokud je přívodní kabel spotřebiče poškozený, musí jej vyměnit profesionální technik nebo výrobce.
- Před vyhozením starého spotřebiče: sundejte dvířka, nechte přihrádky na místě, aby se děti nemohly uvěznit ve spotřebiči.
- Nedovolte dětem ovládat ani hrát si se spotřebičem.
- Zástrčka musí zůstat po instalaci spotřebiče snadno přístupná.

5. ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK


U tohoto spotřebiče je možnost otvírání dvířek z levé nebo pravé strany. Dvířka spotřebiče se při dodávce otvírají z levé strany. Pokud chcete změnit směr otvírání dvířek, postupujte podle následujících pokynů.

POZNÁMKA:

Všechny demontované díly odložte na bezpečném místě pro případnou zpětnou instalaci dvířek.

Změna směru otvírání dvířek

- Sejměte kryt horního závěsu (1).
- Pomocí ostrého předmětu vyjměte záslepky (5).
- Uvolněte dva šrouby (2) upevňující horní závěs (3) na pravé straně skříňky.
- Opatrně zvedněte dvířka a položte je na měkký podklad, aby se nepoškrábaly.
- Vyndejte vložku závěsu (8) a přeneste ji na odkrytý otvor na pravé straně. Zatlačte pevně do otvoru.
- Uvolněte dva šrouby závěsu (7), které upevňují spodní závěs (4) na pravé straně.
- Vyjměte šrouby závěsu (7) a přeneste je na pravou stranu podle obrázku.
- Nasadte dvířka na nové místo a ujistěte se, zda kolíčky zapadly do spodní části rámu (otvor).
- Připevněte horní závěs dvířek (3) vyjmutý v kroku 3 na levou stranu. Ujistěte se, aby kolíček zapadnul do otvoru v horní části rámu (otvor).
- Jemně zašroubujte spodní závěs dvířek (4) a neutahujte šrouby, dokud dvířka nezarovnáte.
- Vložte záslepky (5) do odkrytých otvorů (pravá strana).
- Nasadte kryt horního závěsu (1).

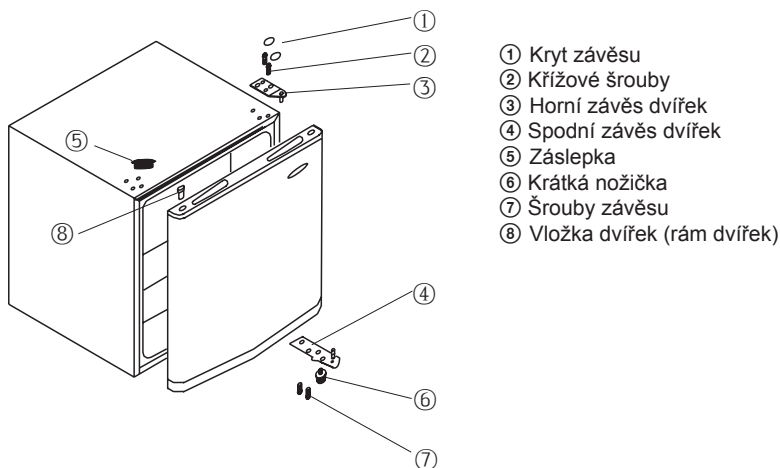

6. ÚDRŽBA

- Spotřebič čistěte jednou měsíčně.
- Před čištěním a údržbou nejdříve odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
- Utřete vnitřek a příslušenství vlhkou utěrkou. V případě silnějšího znečištění použijte neutrální mycí prostředek a poté čistou vodu, vysušte čistou utěrkou. Pak použijte malé množství leštidla na sklo k vyleštění povrchu spotřebiče flanelovou utěrkou.

- K čištění nepoužívejte horkou vodu, rozpouštědla, benzín, alkohol, prášek, alkalické čističe, kyseliny, chemické látky apod. Mohli byste poškodit lakované a plastové díly. Nestříkejte na spotřebič vodu. V opačném případě můžete způsobit rezivění a oslabení izolace.
- Těsnění dvířek udržujte čisté.
- Pokud jsou plastové díly dlouhou dobu v kontaktu s olejem (živočišným nebo rostlinným), mohou snadno prasknout. Pravidelně čistěte odtokovou trubku, abyste zabránili zachycování vody a tvorbě zápachu.

7. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

1. Pokud spotřebič nefunguje, zkontrolujte, zda není výpadek elektrického proudu.
Zkontrolujte, zda je zástrčka připojena k síťové zásuvce. Zkontrolujte, zda není vypálená pojistka.
2. Pokud spotřebič nadměrně chladí.
Termostat může být nastavený na příliš vysokou hodnotu.
Pokud jste vložili do spotřebiče potraviny s vysokým obsahem vlhkosti, snadno zmrznou. Toto nepředstavuje závadu.
3. Pokud spotřebič nedostatečně chladí.
Pokrmy jsou uloženy těsně u sebe, což blokuje proudění vzduchu.
Vložili jste horké pokrmy nebo velké množství do spotřebiče.
Dvířka nejsou zavřena správně.
Poškozené těsnění dvířek.
Spotřebič nemá dostatečné větrání.
Nedostatečný volný prostor mezi spotřebičem a okolními stěnami.
Ovladač termostatu není nastavený správně.
4. Pokud voda vytéká ve spodní části spotřebiče a na podlahu.
Zkontrolujte, zda je čistý odtokový otvor.
Zkontrolujte, zda je správně nasazená sběrná nádoba.
5. Když se zahřívá přední panel spotřebiče.
Proti tvorbě kondenzace je instalovaná antikondenzační trubka, která ohřívá skříňku v případě potřeby. Teplá skříňka spotřebiče nepředstavuje závadu.
6. Pokud se kondenzace tvoří na vnější straně spotřebiče.
Kondenzace se může tvořit při vysoké okolní vlhkosti, během vlhkého ročního období.
Je to stejný jev, jako když nalijete do sklenice studenou vodu. Toto nepředstavuje závadu, kondenzaci utřete utěrkou.
7. Pokud slyšíte zvuky jako je proudění vody.
Zvuk proudění vody vychází z chladicího okruhu.
Nepředstavuje to závadu.
8. Pokud se zahřívají boční panely skříňky.
Boční panely skříňky se ohřívají při častém otvírání a zavírání dvířek, při spuštění spotřebiče a když spotřebič pracuje v létě při vysoké vnější teplotě. V takovém případě se nedotýkejte panelu, způsobuje to odvod tepla zevnitř spotřebiče ale nepředstavuje to závadu spotřebiče.

VAROVÁNÍ:

Udržujte větrací otvory spotřebiče nebo vestavného nábytku bez překážek.
Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné způsoby na urychlení procesu odmrazování.
Nepoužívejte elektrické přístroje uvnitř spotřebiče.
Spotřebič musí stát na dobře větraném místě.
Spotřebič postavte tak, aby zůstala zástrčka snadno přístupná.

VAROVÁNÍ:

V případě poškození přívodního kabelu jej musí vyměnit výrobce nebo servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	GZ-40A
Klimatická třída	(16 - 32 °C) N
Třída elektrické ochrany	I
Jmenovité napětí (V)	220 - 240 V ~
Jmenovitá frekvence (Hz)	50
Jmenovitý příkon (W)	85
Spotřeba elektrické energie (kW h/24h)	0.424
Množství chladiva (g)	R600a 20
Plyn	Cyklopentan
Čistá hmotnost (kg)	18
Celkové rozměry (mm)	525 x 440 x 490

*Právo na změnu technických údajů je vyhrazeno bez upozornění.

*Pokud se technické parametry odlišují od dat na výrobním štítku na zadní straně spotřebiče, přednost má výrobní štítek.

Varování: udržujte větrací otvory spotřebiče bez překážek.

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy
a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:

NOSRETI a.s.

Tovární 589/3, CZ-709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Tel. servis: 595 696 630

Tel. sklad ND: 595 696 631

E-mail: servis.elektro@nosreti.cz

Seznam servisních středisek je uveden na internetových stránkách **www.privest.cz**
Informaci o servisním středisku v místě Vašeho bydliště Vám sdělí na tel. 595 696 630

Záznam provedených oprav

Datum hlášení opravy	Datum odstranění závady	Počet dní	Číslo opravního listu	Podpis opraváře

Při každé opravě odevzdejte opraváři pouze jeden servisní kupón!

			
	číslo kupónu 3.		o kupónu 4.
			
	číslo kupónu 1.		číslo kupónu 2.

guzzanti

ZÁRUČNÍ LIST

Tento záruční list je platný pouze řádně vyplněný, orazítkovaný
a podepsaný prodejcem.

VYPLNÍ PRODEJCE

Typ výrobku

Výrobní číslo

Datum prodeje

Záruka

Přesná adresa, razítko a podpis prodejce



Tento symbol na Vámi zakoupeném spotřebiči anebo v jeho průvodních dokumentech znamená, že vysloužilý spotřebič nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu nebo vyhozen na skládky atp. Spotřebič obsahuje látky, které mohou být škodlivé a nebezpečné pro lidské zdraví. Správnou likvidací chráníte cenné přírodní zdroje a napomáháte ochraně životního prostředí. Odevzdejte vyřazený spotřebič na k tomu určené místo zpětného odběru, zajistíte tak jeho recyklaci a získaný materiál bude opět použit pro výrobu nových výrobků. Bližší informace získáte na obecním úřadě, u svého prodejce, nebo na webových stránkách: www.privest.cz

Záruční podmínky

1. Záruční doba

Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí výrobku kupujícím nebo spotřebitelem (dále jen spotřebitel), který je povinen zkontrolovat, zda není výrobek mechanicky poškozen, neboť na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Prodejce poskytuje spotřebiteli na zakoupený výrobek podle účelu použití záruční dobu a bezplatný servis v délce a rozsahu uvedeném v tomto záručním listu. Doba trvání záruční doby a bezplatného servisu je uvedena na titulní straně v kolonce záruka. PŘÍKLAD - 24 měsíců (záruční doba), 6 + 12 měsíců (6 měsíců záruční doba + 12 měsíců bezplatný servis) apod. **Výrobky se záruční dobou 24 měsíců nebo s delší záruční dobou, případně doplněnou o bezplatný servis, jsou určeny výhradně pro použití v domácnosti.** Výrobky se záruční dobou kratší než 24 měsíců (např. 6 + 12 měsíců, 6 + 6 měsíců nebo 6 + 18 měsíců) jsou určeny pro výrobní činnost nebo poskytování služeb v rámci podnikatelské činnosti.

2. Bezplatný servis

U bezplatného servisu má spotřebitel právo na zvýhodněné odstranění vady opravou výrobku pouze při dodržení podmínek záruky a je-li tato vada zařazena mezi vady, na které se vztahuje bezplatný servis. Doba bezplatného servisu, uvedená na přední straně v kolonce záruka, počíná běžet ukončením záruční doby a nemá charakter záruční doby. Spotřebitel nevzniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy, je-li vada neodstranitelná. Zvýhodněným odstraněním závady se rozumí poskytnutí materiálu a práce na opravu zdarma, cestovné mechanika případně převoz výrobku hradí spotřebitel. **Bezplatný servis se poskytuje u chladicí techniky na funkci chladicího okruhu,** to znamená na motorkompresor, kondenzátor, výparník, filtrdehydrátor, kapiláru, spojovací potrubí, termostat a chladivo.

3. Instalace výrobku

Výrobek si může uvést do chodu sám spotřebitel v souladu s návodem na použití v případě, že v návodu není uvedena povinnost zapojení výrobku autorizovaným servisem. Zapojení provede autorizovaný servis na náklady spotřebitele, pokud nebylo dohodnuto s prodejcem jinak. Návod na použití je nedílnou součástí výrobku.

4. Vady v záruční době

Projeví-li se na výrobku během záruční doby vada, má spotřebitel právo, aby tato vada byla včas a bezplatně odstraněna, případně - není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné - může spotřebitel požadovat výměnu výrobku, týká-li se vada jen součástí výrobku - výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo - při významném rozporu s kupní smlouvou - může od této smlouvy odstoupit. Právo ze záruky, případně bezplatný servis, uplatňuje spotřebitel u nejbližšího autorizovaného servisu, který posoudí oprávněnost reklamace a v případě uplatnění práva na opravu tuto opravu bezplatně provede. Při uplatnění jiných práv ze záruky řeší spotřebitel reklamaci s prodejcem.

5. Předmět záruky

Předmětem záruky jsou vady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.

Záruka platí při splnění následujících podmínek:

- byly dodrženy všechny pokyny uvedené v návodu na použití a jiné průvodní dokumentaci (např. správná instalace a obsluha) dále pokyny uvedené na výrobku samotném (nalepené štítky a výstražná upozornění)
- veškeré záruční opravy byly provedeny pouze autorizovaným servisem
- byl předložen řádně vyplněný záruční list a doklad o zakoupení výrobku
- výrobek byl používán výhradně v souladu se svým určením

6. Důvody k neuznání reklamace

- nepředložení řádně vyplněného záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku
- neoprávněná manipulace se záručním listem a dokladem o zakoupení výrobku (přepisování apod.)
- závada byla způsobena vnějšími podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- závada byla způsobena:**
 - mechanickým poškozením výrobku nebo jeho částí
 - nesprávnou obsluhou výrobku nebo neodborným zásahem třetí osoby
 - neodbornou instalací výrobku
 - používáním výrobku v rozporu s jeho určením
 - živelnou událostí nebo nevhodným skladováním

Ochrana životního prostředí

PRIVEST, s.r.o. se řadí mezi společnosti, které podnikají v souladu s právními a ekologickými trendy chránícími naše životní prostředí. Tím nejlepším a nyní i nejjednodušším, co můžete i vy pro své zdraví, přírodu a ekologii udělat, je odevzdat obalový materiál Vámi zakoupeného výrobku a starý vyřazený spotřebič na některém z míst k tomu určených. Na likvidaci a recyklaci těchto materiálů jste při nákupu nového spotřebiče ze zákona přispěli. Současně jste přispěli na recyklaci a likvidaci vámi zakoupeného výrobku (symbol popelnice s podtržítkem).

Likvidace obalu nového spotřebiče

V návaznosti na povinnosti dle zákona o obalech (č.477/2002 Sb., v platném znění) přispívá společnost PRIVEST, s.r.o. autorizované obalové společnosti EKO-KOM, se kterou má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění. Všechny použité obalové materiály lze bezpečně zlikvidovat. Kartony odevzdejte do sběrných papírů. Fólie PE a obložení PS neobsahuje látky škodlivé pro ovzduší. Aby mohly být tyto recyklovatelné látky znovu využity, odevzdejte je na místa určená v obci k jejich sběru. Bližší informace zjistíte na Vašem obecním úřadě.

Likvidace starého spotřebiče

V návaznosti na povinnosti dle zákona o odpadech (č.185/2001 Sb., v platném znění) je PRIVEST, s.r.o. účastníkem kolektivního systému likvidace a recyklace elektroodpadu. Od roku 2005 máte nárok při zakoupení nového elektrozařízení pro domácnost (dále jen spotřebiče) odevzdat zdarma starý vysloužilý spotřebič odpovídajícího druhu v místě dodání, případně později můžete tyto výrobky odevzdat ve sběrných dvorech. Chladničky, mrazničky a jejich kombinace obsahují izolační plyny a chladivo, které musí být odborně zlikvidováno. Dbejte prosím na to, abyste při manipulaci a případném převozu nepoškodili potrubí chladicího okruhu, mohlo by dojít k úniku chladiva. Spotřebič určený k likvidaci musí obsahovat všechny konstrukční části, aby bylo možné bezpečně zajistit jeho ekologické zpracování, využití nebo odstranění. Nezbytnou součástí Vámi zakoupeného spotřebiče je tento řádně potvrzený záruční list, který si ponechejte po celou dobu používání výrobku. Z výrobku nikdy neodstraňujte štítek s výrobním číslem. Slouží spolu s záručním listem k identifikaci výrobce - dovozce, který je zodpovědný za ekologickou likvidaci.

Za tento spotřebič byl v souladu s novelou zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, uhrazen poplatek na jeho likvidaci.
--

Spotřebič nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu nebo na skládky !!!
--




MRAZNIČKA

GZ-40A

Pre zaistenie správneho použitia tohto spotrebiča a z dôvodu vašej bezpečnosti si prečítajte tento návod pred použitím spotrebiča.

Návod na obsluhu

1. NÁZVY ČASTÍ

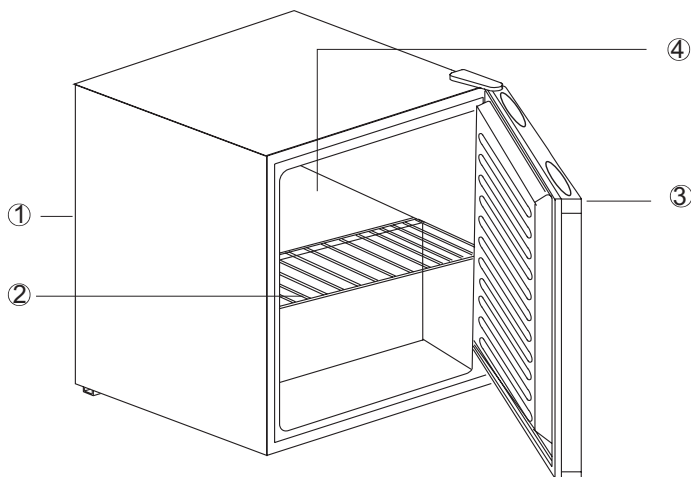

- ① Termostat
- ② Vyberateľná priehradka
- ③ Dvierka
- ④ Výparník

2. SPRÁVNE UMIESTNENIE

Dobré vetranie

Okolo spotrebiča musí byť dostatočný priestor pre odvod tepla, vysokú účinnosť chladenia a nízku spotrebu energie. Za týmto účelom nechajte okolo spotrebiča voľný priestor, zo zadnej strany najmenej 100 mm od steny, zo strán 200 mm a hornej strany 300 mm.

Pre otvorenie dvierok nechajte voľný priestor v uhle 160°.

Napájanie

Spotrebič je určený pre jednofázové napájanie striedavým prúdom (VIĎ VÝROBNÝ ŠTÍTOK). Ak je kolísanie v napájaní veľmi veľké, z bezpečnostných dôvodov použite A.C. automatický napäťový regulátor. Pre spotrebič používajte samostatnú sieťovú zásuvku s uzemňovacím kontaktom.

Napájací kábel

Kábel sa nesmie predlžovať ani zmotávať do cievky počas prevádzky. Držte kábel v dostatočnej vzdialenosti od kompresora na zadnej strane spotrebiča, ktorého teplota sa môže počas prevádzky zvýšiť. Kontaktom s káblom môže dôjsť k poškodeniu izolácie a následnému skratu. Spotrebič postavte tak, aby zostala zástrčka ľahko prístupná.

VAROVANIE:

Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

Ochrana pred vlhkosťou

Vyhňte sa umiestneniu spotrebiča na miesto s vysokou vlhkosťou pre minimalizáciu možnosti hrdzavenia kovových dielov. Na spotrebič nestriekajte vodu, v opačnom prípade sa môže oslabiť izolácia a dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Ochrana pred teplom

Spotrebič postavte mimo zdroj tepla a priame slnečné žiarenie.

Stabilné postavenie

Podlaha pod spotrebičom musí byť dostatočne pevná a rovná. Spotrebič nesmie stáť na mäkkom materiáli ako je pena, plast atď. Ak spotrebič nestojí rovno, upravte pomocou nožičiek. Spotrebič nedávajte do blízkosti zdroja vibrácií a ozvien.

Pozor

Spotrebič nedávajte do blízkosti horľavých alebo výbušných látok ako je plyn, alkohol, lak atď. Tieto látky neskladujte v spotrebiči.


Premiestnenie

Pri premiestňovaní nenakláňajte spotrebič do horizontálnej polohy ani do uhlu viac ako 45°.

3. POUŽITIE SPOTREBIČA

Nastavenie teploty

- Nastavenie OFF predstavuje vypnutý spotrebič.
- Otočte termostat v smere hodinových ručičiek, začnite od tohto nastavenia; spotrebič sa automaticky zapne.
- Nastavenia 1 MIN 5 MAX upravujú teplotu v spotrebiči.
- Nastavenie OFF = vypnutý
- Nastavenie 1 (alebo MIN) = najnižšie nastavenie (vyššia vnútorná teplota)
- Nastavenie 5 (alebo MAX) = najvyššie nastavenie (nižšia vnútorná teplota)

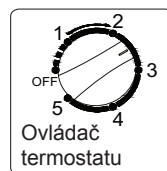

Poznámka:

Otočením ovládača termostatu v smere hodinových ručičiek znížite vnútornú teplotu. Dbajte na to, že teplota sa mení s okolitou teplotou (v miestnosti), podľa otvárania dvierok a množstva potravín v spotrebiči.

Pri prvom zapnutí nastavte ovládač termostatu na najvyššiu hodnotu pre dosiahnutie požadovanej prevádzkovej teploty. Potom odporúčame nastaviť termostat späť na stredné nastavenie, upravenie teploty bude potom jednoduchšie.

- V prípade odpojenia spotrebiča alebo výpadku elektrického prúdu musíte počkať najmenej 3 až 5 minút pred opätovným zapnutím. Ak ho zapnete skôr, spotrebič sa nezapne.
- Spotrebič postavte do najchladnejšieho miesta v miestnosti, čo zníži spotrebu elektrickej energie vášho spotrebiča. Ak je okolitá teplota veľmi vysoká, teplota v spotrebiči nemusí dosiahnuť nastavenú hodnotu.
- Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- **VAROVANIE:** Nepoškodte chladiaci okruh spotrebiča a držte vetracie otvory spotrebiča alebo zabudovaného nábytku bez prekážok.
- Nepoužívajte mechanické ani iné elektrické zariadenia na urýchlenie procesu odmrazovania, okrem odporúčaných výrobcou.
- Nepoužívajte elektrické prístroje v spotrebiči, ak do neodporúča výrobca.

4. UPOZORNENIA

- Vlhkosť, ktorá prenikne do spotrebiča pri otvorení dvierok môže vytvárať námrazu. Ak je námraza hrubá, znižuje sa účinok chladenia. Ak je hrubšia ako 2 mm, musíte spotrebič odmraziť.
- Odmrazovanie sa vykonáva manuálne. Pred odmrazovaním vyberte potraviny, nastavte termostat na pozíciu „1“ (kompresor prestane fungovať) a nechajte dvierka otvorené, kým sa námraza neroztopí. Pre urýchlenie odmrazovania môžete vložiť misu s teplou vodou (približne 50°C) do spotrebiča. Po odmrazení nastavte regulátor teploty na pôvodnú hodnotu.
- Neohrievajte spotrebič priamo horúcou vodou alebo fénom, aby ste nepoškodili vnútorné časti.
- Neodporúčame oškrabovať ľad a námrazu ostrými predmetmi, aby ste nepoškodili vnútorné časti výparníka.
- Neodporúčame používať predlžovací kábel.
- Ak je napájací kábel spotrebiča poškodený, musí ho vymeniť profesionálny technik alebo výrobca.
- Pred vyhodením starého spotrebiča: zložte dvierka, nechajte priehradky na mieste, aby sa deti nemohli uväzniť v spotrebiči.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- Zástrčka musí zostať po inštalácii spotrebiča ľahko prístupná.

5. ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIEROK


Pri tomto spotrebiči je možnosť otvárania dvierok z ľavej alebo pravej strany. Dvierka spotrebiča sa pri dodávke otvárajú z ľavej strany. Ak chcete zmeniť smer otvárania dvierok, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

POZNÁMKA:

Všetky demontované diely odložte na bezpečnom mieste pre prípadnú spätnú inštaláciu dvierok.

Zmena smeru otvárania dvierok

- Zložte kryt horného závesu (1).
- Pomocou ostrého predmetu vyberte záslepky (5).
- Uvoľnite dve skrutky (2) upevňujúce horný záves (3) na pravej strane skrinky.
- Opatrne zdvihnite dvierka a položte ich na mäkký podklad, aby sa nepoškriabali.
- Vyberte vložku závesu (8) a preneste ju na odkrytý otvor na pravej strane. Zatlačte pevne do otvoru.
- Uvoľnite dve skrutky závesu (7), ktoré upevňujú spodný záves (4) na pravej strane.
- Vyberte skrutky závesu (7) a preneste ich na pravú stranu podľa obrázka.
- Nasadte dvierka na nové miesto a uistite sa, či kolíčky zapadli do spodnej časti rámu (otvor).
- Pripevnite horný záves dvierok (3) vybratý v kroku 3 na ľavú stranu. Uistite sa, aby kolíček zapadol do otvoru v hornej časti rámu (otvor).
- Jemne zaskrutkujte spodný záves dvierok (4) a neuťahujte skrutky, kým dvierka nezarovnáte.
- Vložte záslepky (5) do odkrytých otvorov (pravá strana).
- Nasadte kryt horného závesu (1).

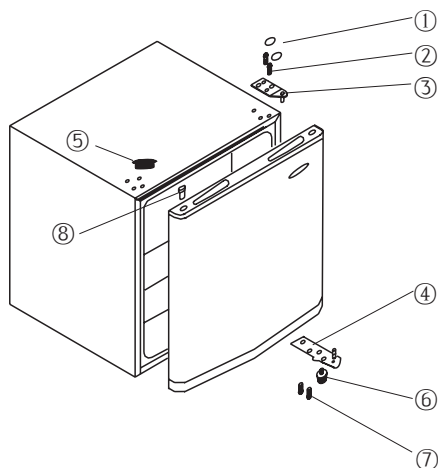

- ① Kryt závesu
- ② Križové skrutky
- ③ Horný záves dvierok
- ④ Spodný záves dvierok
- ⑤ Záslepka
- ⑥ Krátka nožička
- ⑦ Skrutky závesu
- ⑧ Vložka dvierok (rám dvierok)

6. ÚDRŽBA

- Spotrebič čistite raz mesačne.
- Pred čistením a údržbou najskôr odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.
- Utrite vnútro a príslušenstvo vlhkou utierkou. V prípade silnejšieho znečistenia použite neutrálny čistiaci prostriedok a potom čistú vodu, vysušte čistou utierkou. Potom použite malé množstvo leštidla na sklo na vyleštenie povrchu spotrebiča flanelovou utierkou.

- Na čistenie nepoužívajte horúcu vodu, rozpúšťadlá, benzín, alkohol, prášok, alkalické čističe, kyseliny, chemické látky atď. Mohli by ste poškodiť lakované a plastové diely. Nestriekajte na spotrebič vodu. V opačnom prípade môžete spôsobiť hrdzavenie a oslabenie izolácie.
- Tesnenie dvierok udržiavajte čisté.
- Ak sú plastové diely dlhý čas v kontakte s olejom (živočišným alebo rastlinným), môžu ľahko prasknúť. Pravidelné čistíte odtokový rúrku, aby ste zabránili zachytávaniu vody a tvorbe zápachu.

7. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

1. Ak spotrebič nefunguje, skontrolujte, či nie je výpadok elektrického prúdu.
Skontrolujte, či je zástrčka pripojená k sieťovej zásuvke. Skontrolujte, či nie je vypálená poistka.
2. Ak spotrebič nadmerne chladí.
Termostat môže byť nastavený na veľmi vysokú hodnotu.
Ak ste vložili do spotrebiča potraviny s vysokým obsahom vlhkosti, ľahko zamrznú. Toto nepredstavuje poruchu.
3. Ak spotrebič nedostatočne chladí.
Pokrmy sú uložené tesne pri sebe, čo blokuje prúdenie vzduchu.
Vložili ste horúce pokrmy alebo veľké množstvo do spotrebiča.
Dvierka nie sú zatvorené správne.
Poškodené tesnenie dvierok.
Spotrebič nemá dostatočné vetranie.
Nedostatočný voľný priestor medzi spotrebičom a okolitými stenami.
Ovládač termostatu nie je nastavený správne.
4. Ak voda vyteká v spodnej časti spotrebiča a na podlahu.
Skontrolujte, či je čistý odtokový otvor.
Skontrolujte, či je správne nasadená zberná nádoba.
5. Keď sa zahrieva predný panel spotrebiča.
Proti tvorbe kondenzácie je inštalovaná antikondenzačná rúrka, ktorá ohrieva skrinku v prípade potreby. Teplá skrinka spotrebiča nepredstavuje poruchu.
6. Ak sa kondenzácia tvorí na vonkajšej strane spotrebiča.
Kondenzácia sa môže tvoriť pri vysokej okolitej vlhkosti, počas vlhkého ročného obdobia.
Je to rovnaký jav, ako keď nalejete do pohára studenú vodu. Toto nepredstavuje poruchu, kondenzáciu utrite utierkou.
7. Ak počujete zvuky ako je prúdenie vody.
Zvuk prúdenia vody vychádza z chladiaceho okruhu.
Nepredstavuje to poruchu.
8. Ak sa zahrievajú bočné panely skrinky.
Bočné panely skrinky sa ohrievajú pri častom otváraní a zatváraní dvierok, pri spustení spotrebiča a keď spotrebič pracuje v lete pri vysokej vonkajšej teplote. V takom prípade sa nedotýkajte panela, spôsobuje to odvod tepla zvnútra spotrebiča ale nepredstavuje to poruchu spotrebiča.

VAROVANIE:

Udržiavajte vetracie otvory spotrebiča alebo zabudovaného nábytku bez prekážok.
Nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné spôsoby na urýchlenie procesu odmrazovania.
Nepoužívajte elektrické prístroje v spotrebiči.
Spotrebič musí stáť na dobre vetranom mieste.
Spotrebič postavte tak, aby zostala zástrčka ľahko prístupná.

VAROVANIE:

V prípade poškodenia napájacieho kábla ho musí vymeniť výrobca alebo servisný technik, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	GZ-40A
Klimatická trieda	(16 - 32 °C) N
Trieda elektrickej ochrany	I
Menovité napätie (V)	220 - 240 V ~
Menovitá frekvencia (Hz)	50
Menovitý príkon (W)	85
Spotreba elektrickej energie (kW h/24h)	0.424
Množstvo chladiva (g)	R600a 20
Plyn	Cyklopentán
Čistá hmotnosť (kg)	18
Celkové rozmery (mm)	525 x 440 x 490

*Právo na zmenu technických údajov je vyhradené bez upozornenia.

*Ak sa technické parametre odlišujú od dát na výrobnom štítku na zadnej strane spotrebiča, prednosť má výrobný štítok.

Varovanie: udržiavajte vetracie otvory spotrebiča bez prekážok.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odváňňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhu.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSČ/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

☐

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

☐

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.