


# ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA

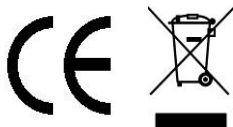

## TRE2042SO

	Upozornění !
	Před použitím si pečlivě přečtete návod k obsluze
	Upozornění! Při práci je třeba mít nasazenou ochrannou přilbu a náušníky!
	Nebezpečí ! Pozor na odskakující piliny !
	Neřezat ostřím přívodní šňůru!
	Nedržet jednou rukou !
	Držet pilu oběma rukama !
	V případě poškození přívodní šňůry je třeba zařízení vypnout ze zásuvky!
	Nepoužívat v dešti a vysoké vlhkosti!



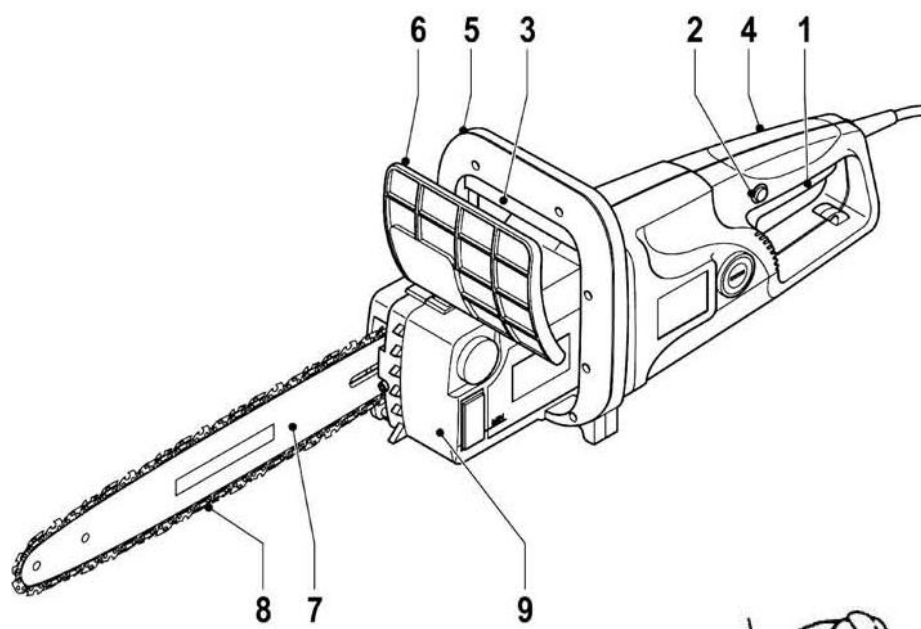


Fig. 8











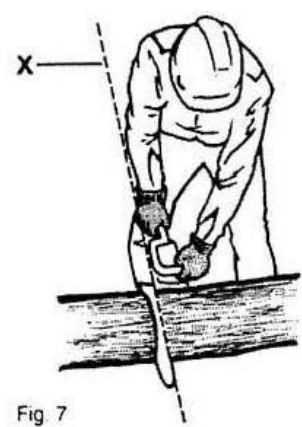


Fig 7

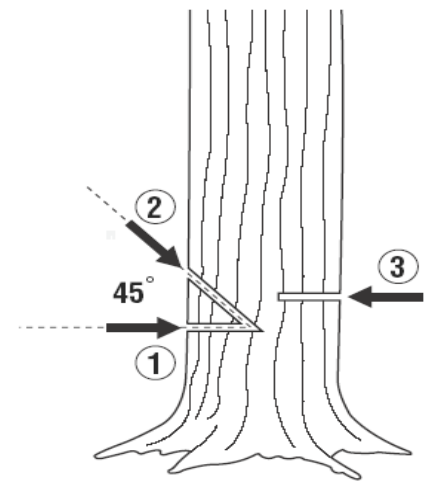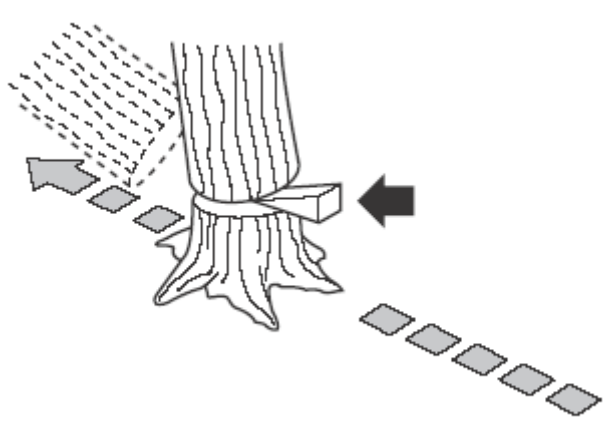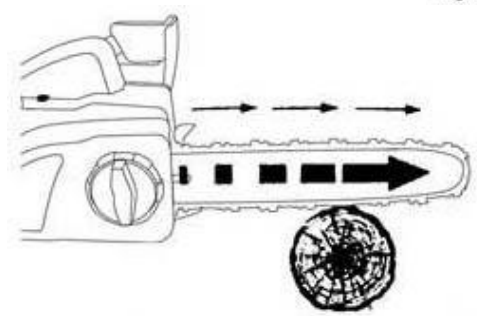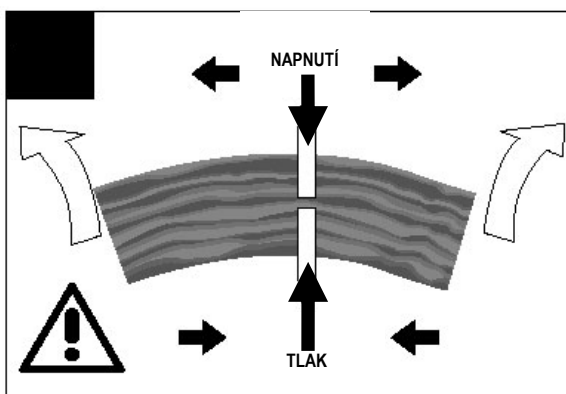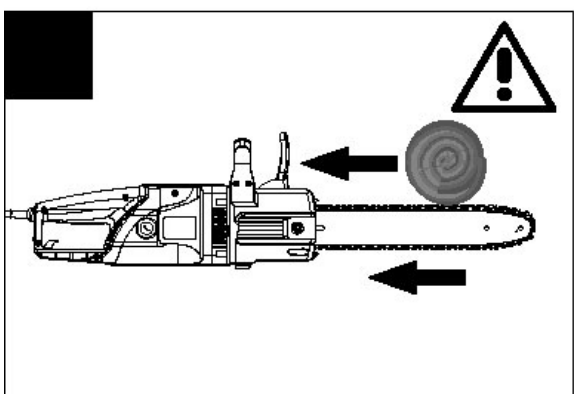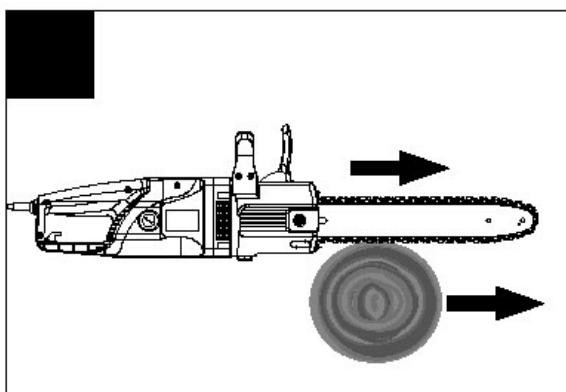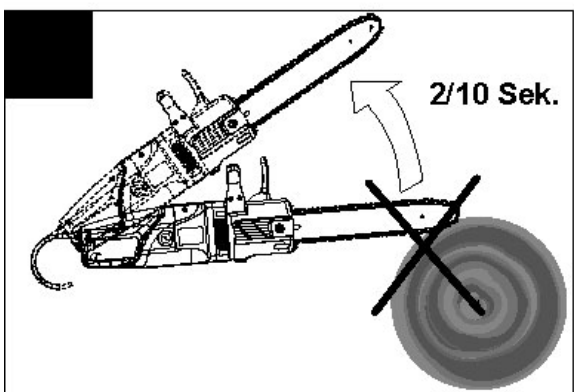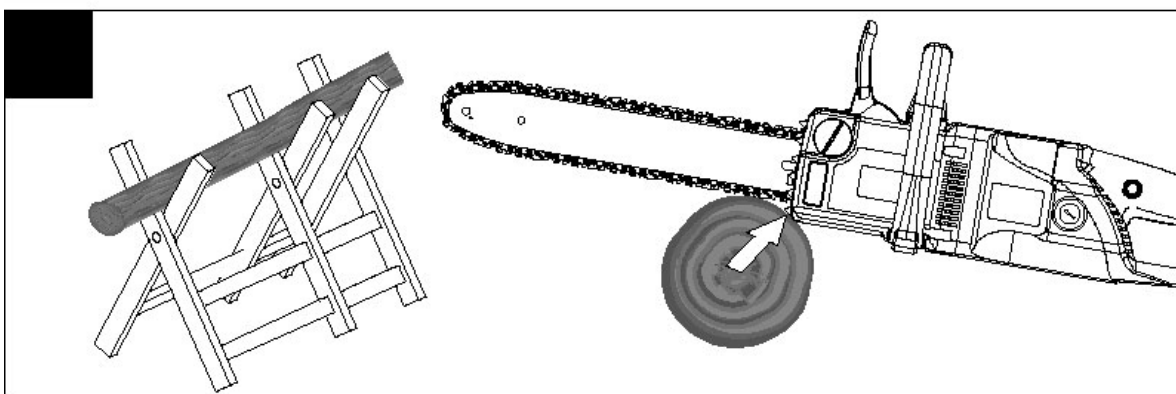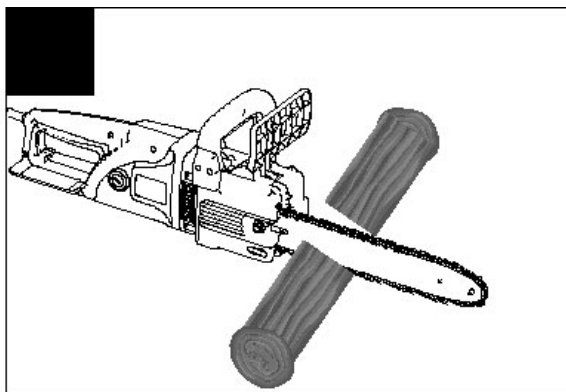

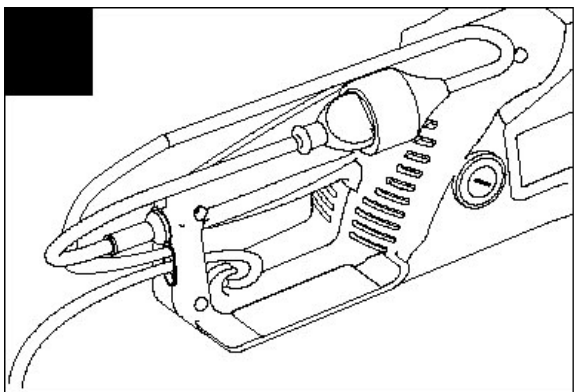

## PŘED POUŽITÍM

Kvůli bezpečnosti je třeba před použitím pily důkladně přečíst návod k obsluze.

## BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

V průběhu práce je třeba se vždy přizpůsobit doporučením výrobce a také si důkladně přečíst níže uvedenou bezpečnostní instrukci.

## DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K ŘETĚZOVÉ PILE

- ⚠ Pilu nemůžou používat děti ani nekvalifikované osoby.
- ⚠ Je třeba vždy používat ochranný oděv, který je pro práci pohodlný.
- ⚠ Před každým použitím je třeba zařízení zkontrolovat.
- ⚠ Jestliže je zařízení poškozené, nesmí se používat.
- ⚠ Jestliže je zařízení poškozené, musí ho opravit kvalifikovaná osoba.
- ⚠ Nepoužívat zařízení, jestliže je přívodní šňůra poškozená nebo opotřebovaná.
- ⚠ Před použitím prodlužovací šňůry je třeba ji vždy zkontrolovat abychom vyloučili případné poškození nebo opotřebování. V případě poškození je třeba ihned odpojit šňůru ze zásuvky.
  
- ⚠ Před použitím je třeba předvídat bezpečnou cestu, tak abychom se vyhnuli padajícímu stromu nebo větvím.
- ⚠ Nosit ochrannou přilbu.
- ⚠ Nosit ochranné rukavice.
- ⚠ Nosit ochrannou obuv.
- ⚠ Při řezání stát ve stabilní poloze.
- ⚠ Nepoužívat k řezání v průmyslových účelech.
- ⚠ Nepoužívat k řezání mladých stromků a malých keřů.
- ⚠ Nikdy nepoužívat zařízení k řezání kovových předmětů.
- ⚠ Nikdy nepoužívat zařízení k řezání v zemi.

- ⚠ Nikdy nepoužívat zařízení v přítomnosti dětí nebo zvířat.
- ⚠ Užívat zařízení pouze ve dne nebo při dobrém osvětlení.
- ⚠ Řetěz je nasměrovaný na opačnou stranu od těla. Nikdy nezapínat zařízení když se nachází v jiné pozici.
- ⚠ Zařízení je možno používat jen tehdy, když je řetěz nabroušený.
- ⚠ V průběhu používání se musí nohy a ruce nacházet co nejdál od řetězu.
- ⚠ Vyhnout se jakéhokoliv dotýkání řetězu.
- ⚠ Dávat pozor na to, aby se přívodní šňůra nedotýkala řetězu.
- ⚠ Před odložením zařízení je třeba ho vypnout a nikdy nezkoušet spustit samotný řetěz.

Pozor! Po vypnutí zařízení se bude řetěz ještě pár sekund otáčet. Používat jedině příslušenství dodané dovozcem.

- ⚠ Je třeba vždy odpojit zařízení ze zásuvky, když skončíme práci s pilou, v průběhu údržby a když není zařízení právě používáno.
- ⚠ Po používání je třeba uschovat zařízení na bezpečném místě od dosahu dětí.

## ODRAZ

Odras se podobá pohybu směrem k hornímu a zadnímu vedení řetězu když řetěz nečekaně zavadí o nějaký předmět.

Když je motor zapnutý, je třeba zařízení držet pevně oběma rukama. Držet pevně rukojeť. Je třeba se plně koncentrovat na práci.

Odras nejčastěji způsobí:

- náhodný kontakt řetězu v pohybu s větvemi nebo jinými předměty,
- kontakt s tvrdým materiálem (např. kov) v blízkosti nebo ve dřevě,
- tupý řetěz,

- nesprávně napnutý řetěz,
- řez je výše než linie ramena,
- nekoncentrovanost v průběhu práce,
- nestabilní postoj,
- když je řez veden již po existujícím předchozím řezu.

### ELEKTRICKÉ ZABEZPEČENÍ

Je třeba zkontrolovat zda je napětí uvedené na signalizačním plíšku zařízení shodné s faktickým napětím zařízení.

### POPIS

Pila je určena k řezání stromů a hrubého dřeva.

Je určena k používání pravorukými osobami.

- 1 Tlačítko start/stop, hlavní úchyt
- 2 Tlačítko záklopy
- 3 Tlačítko start/stop, úchyt vodítka
- 4 Hlavní úchyt
- 5 Úchyt vodítka
- 6 Ochranný kryt
- 7 Vodící lišta
- 8 Řetěz
- 9 Olejová nádržka

### MONTÁŽ ŘETĚZU

- ☞ Položit zařízení na stabilní desku.
- ☞ Odšroubovat matici (1) a odložit ji.
- ☞ Vytáhnout zajištění řetězu.
- ☞ Nasadit řetěz (8) na vrchní stranu vodící lišty (7) a řezací zuby ve směru otáčení.
- ☞ Řídit se podle šipky uvedené na krytu.
- ☞ Uschovat řetěz do zadního vodítka a zajistit závlačkou.
- ☞ Umístit vodící lištu s řetězem na zařízení. Nasadit řetěz na hnací kolo, vodící lištu na vrchu drážky a závitování šroubu .
- Ujistit se jestli je drážka se spínacím šroubem v dírci .
- ☞ Ujistit se jestli je řetěz správně nasazen na vodící liště.
- ☞ Napnout řetěz. Nenapínat ho moc pevně.
- ☞ Nasadit ochranný kryt řetězu.

- ☞ Nasadit matici a pořádně ji utáhnout.

Před nasazováním řetězu je třeba odpojit zařízení z el. proudu.

### KONTROLA A REGULACE NAPNUTÍ ŘETĚZU

Napnutí řetězu musí být zkontrolované před každým použitím pily a každých deset minut v průběhu práce.

- ☞ Jemně povytáhnout řetěz (8) z vodící lišty (7).

Řetěz je správně napnutý pokud odskakuje, když je možné ho pozvednout o cca. 3 mm. nad vodící lištu (7). Řetěz nemůže být zavěšený mezi vodící lištou a řetězem na úrovni nižší části.

Jestliže je napnutí řetězu nesprávné je třeba postupovat podle níže uvedených pokynů.

- ☞ Odšroubovat šroub regulace doprava abychom napnutí zvětšili.
- ☞ Odšroubovat regulační šroub abychom zredukovali napnutí.

Před kontrolou a regulací napnutí řetězu nezapomenout odpojit zařízení z el. proudu.

### AKTIVACE BRZDY ŘETĚZU

Před každým použitím pily je třeba zkontrolovat správnou funkčnost brzdy řetězu.

- ☞ Popostrčit ochranu řetězu (6) směrem k řetězu (8) abychom aktivovali brzdu.
- ☞ Popostrčit ochranu řetězu (6) ve směru držadla (5) abychom deaktivovali brzdu.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

- ☞ Připojit zařízení do správné prodlužovací šňůry.
- ☞ Sundat ochranné pouzdro pily.
- ☞ Vzít zařízení oběma rukama a držet za obě držadla. Pomůže Vám to ovládat zařízení.
- ☞ Nikdy nepoužívat zařízení výše než je linie ramen.

- ⌘ Zařízení je možno používat pouze k řezání suchého dřeva.
- ⌘ V průběhu prvního používání nepoužívat zařízení k řezání na koze.
- ⌘ Nezačínat řezat jestliže zařízení nepracuje na maximální rychlosti a jestliže se ozubené vodítko nedotýká dřeva.
- ⌘ Vždy začínat řez na novém místě. Nikdy neřezat v místě již provedeného předchozího řezu.

## ŘEZÁNÍ KULATIN

- ⌘ Jestliže je to možné tak k řezání dřeva vždy používat kozu.
  - ⌘ Řez je třeba vždy začínat řetězem v pohybu nasměřovaným směrem ke dřevu.
  - ⌘ Je třeba uvést do chodu ozubené vodítko abychom mohli začít řezat. Vodítko musí směřovat směrem ke dřevu.
- Technika řezu závisí na tom jakým způsobem je kulatina podepřená. Podepřená kulatina na celkové délce (kulatina se nachází na zemi):
- ⌘ Je třeba řezat svisle směrem nahoru.
  - ⌘ Je třeba se přesvědčit zda se pila nedotýká země.
- Opřena o konce (kulatina se nachází na koze určené k řezání dřeva) :
- ⌘ Řezat svisle směrem nahoru do jedné třetiny tloušťky.
  - ⌘ Otočit kulatinu a opřít ji o kozu tak aby stopa řezu byla otočena směrem nahoru.
  - ⌘ Zahájit druhý řez směrem k prvnímu řezu.
- Opřena o konce (kulatina je na koze určené k řezání dřeva):
- ⌘ Řezat svisle směrem nahoru.

## ŘEZÁNÍ DŘEVA

- ⌘ Je třeba začít řezat vodorovně do jedné třetiny průměru kmene.

Pak je třeba řezat po úhlopříčce pod úhlem 45° odshora směrem dolů tak abychom vytvořili zářez.

- ⌘ Pak pokračovat řezáním z druhé strany takovým způsobem abychom se nedostali až k prvnímu zářezu.
- ⌘ Umístit klín v zářezu abychom otevřeli kmen a shodit strom.

## SPOUŠTĚNÍ A VYPÍNÁNÍ

Zařízení je vybaveno dvojitým systémem přepínání, který znemožňuje náhodné spuštění (uvedení do chodu).

- ⌘ Abychom zařízení uvedli do chodu je třeba přitlačit šroub odblokování (2) bez povolování a následně zmáčknout tlačítko. Stop/start (1) na hlavním držadle (4). Pak je třeba zmáčknout tlačítko start/stop(3) na držadle vodítka (5).
- ⌘ Abychom uvedli zařízení do chodu je třeba uvolnit jeden nebo dva vypínače.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- ⌘ Pravidelně čistit ventilační otvory.
- ⌘ Po každém použití je třeba očistit vodící lištu.
- ⌘ Odstranit piliny ze štěrbin vodící lišty.
- ⌘ Nanést tenkou vrstvu oleje na vodící lištu řetězu abychom zabránili oxidaci.
- ⌘ Nasadit ochrannou krytku na vodící lištu řetězu.

Před údržbou zařízení je třeba vypnout zařízení ze zásuvky.

## KONTROLA HLADINY OLEJE

Je třeba kontrolovat hladinu oleje před každým použitím zařízení a každých deset minut v průběhu práce.

- ⌘ Položit zařízení na stabilní desku.
- ⌘ Počkat minutu a pak se podívat na hladinu oleje.
- ⌘ Hladina oleje musí být vyšší nebo se musí rovnat ukazateli MIN.

⚠ Jestliže je hladina oleje nižší než ukazatel MIN je třeba dolít olej.

Abychom naplnili nádržku s olejem je třeba postupovat podle následujících pokynů:

⚠ Odšroubovat zátku otvoru

⚠ Dolít olej

⚠ Zašroubovat zátku otvoru

## **BROUŠENÍ ŘETĚZU**

Řetěz může brousit pouze kvalifikovaná osoba.

⚠ Pokud chceme nabrousit řetěz je třeba zanést zařízení k prodejci.

## **TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Napětí sítě	V230
Frekvence sítě	Hz 50
Výkon	2000W
Rychlost chodu na prázdnou	12.1m/s
Délka vodící lišty řetězu	400 mm
Doba brzdění řetězu	< 0.15s
Objem nádržky na olej ml	280ml
Hmotnost kg	6 kg

LpA (zvukový tlak) dB(A) 85.9

LWA (intenzita zvuku) dB(A) 105.9

Hodnoty auditivní ochrany 25m/s<sup>2</sup>

## **ZÁRUKA**

K vyhrazení záruky je třeba dodržovat přiložené záruční podmínky.

## **ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Jestliže se po určitém období rozhodnete vyměnit Vaše zařízení je třeba ho očistit od nečistot a zlikvidovat ho shodně se závazným zákonem ochrany prostředí.

# **ZÁRUČNÍ LIST**

Na tento výrobek se vztahuje 24 měsíců záruka.

Platný záruční list musí být správně vyplněn a odeslán s kopií faktury nebo pokladního bloku.

## **ZÁRUČNÍ LIST**

Výrobek : **El. řetězová pila TRE2042 SO**

Datum prodeje .....

Dodavatel:

M.A.T.A. Czech s.r.o.  
Radlická 2485/103  
150 00 Praha 5  
e-mail: info@mataczech.cz

**SERVIS :**

**Tel: 777 302 060**

PM Servis – Marek Pařízek  
Na barikádách 670  
196 00 Praha 9