

Návod k použití

Keramický topný panel
Rohnson R-061, R-062

Obsah

1. Popis a specifikace
2. Představení produktu
3. Odstranění obalu
4. Instalace
5. Použití výrobku
6. Důležitá bezpečnostní opatření
7. Čištění a skladování
8. Upozornění
9. Dříve než zavoláte servis

Keramický topný panel

Tento nový typ topení využívá slivový topný panel. Nejnovější technologie využívá tzv. sálavé záření: přístroj zahřívá předměty v okolí a okolní zdi, nejen vzduch. Předměty absorbují tepelnou energii a poté s ní postupně ohřívají místnost.

Speciální vlastnosti


- připraven k okamžitému vytápění
- stupeň ochrany, IP24
- jeden spínač pro celé ovládání
- kontrola nastavení teploty
- světelná kontrolka signalizující Zapnutí/Vypnutí
- funkce pro udržení teploty nad bodem mrazu
- bezpečnostní tepelná pojistka
- malá hmotnost
- tichý chod
- nehrozí vzplanutí předmětů v okolí
- nehrozí prosáknutí či vytečení oleje
- žádné vysoušení a odvlhčování vzduchu

Specifikace

	R-061	R-062
Napětí	230V AC, 50 Hz	230V AC, 50Hz
Spotřeba	500/1000/1500 W	800/1200/2000 W
Rozměry	63(d)x67(v)x22(š) cm	73(d)x67(v)x22(š) cm
Hmotnost	6,0 kg	8.0 kg

Popis výrobku


- 1) Tlačítko ON/OFF pro Zapnutí a Vypnutí a pro nastavení topení
- 2) Regulátor teploty
- 3) Červená světelná kontrolka pro indikaci teploty
- 4) Zástrčka s kabelem
- 5) Stojan s kolečky
- 6) Kovová mřížka
- 7) Otvor pro uchycení
- 8) Otvory pro přimontování
- 9) Držák pro připevnění
- 10) Šrouby
- 11) Skoba pro ukotvení na zdi

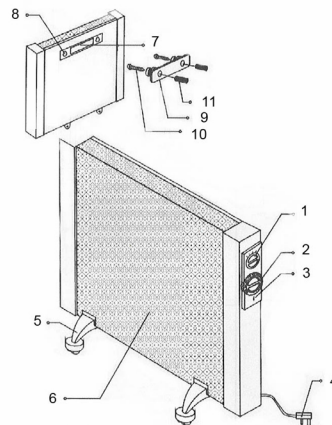


Odstranění obalu

Před použitím prosím čtěte pečlivě všechny instrukce.


- 1) Vymějte topení z krabice

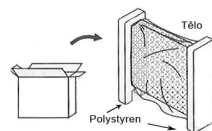

- 2) Odstraňte polystyren z obou stran a odstraňte igelitový sáček.

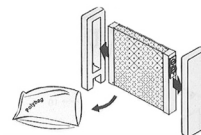


- 3) Vymějte dva sáčky z krabice – jeden obsahuje 2 stojany s kolečky (viz obr. č. 1), druhý obsahuje držák pro upevnění na stěnu, 4 šrouby a 4 skoby pro ukotvení na zeď (viz obr. č. 2).

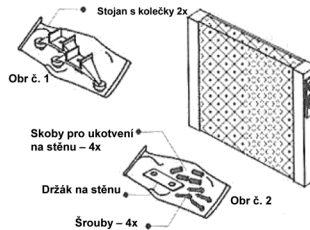

- 4) Uložte obal pro skladování výrobku mimo topnou sezonu.

Instalace


A. Na podlahu
Vložte stojany s kolečky na základnu výrobku – viz obrázek

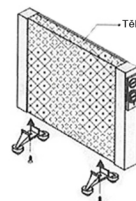

B. Na zeď


- 1) Pomocí držáku pro uchycení si vyznačte na zdi první místo pro vyvrtání otvoru na šrouby (cca 1 m nad zemí).

2. Vyvrtejte první otvor.
3. Vložte šroub pro ukotvení do prvního otvoru.
4. Přiložte držák pro uchycení na stěnu a zlehka přitáhněte.

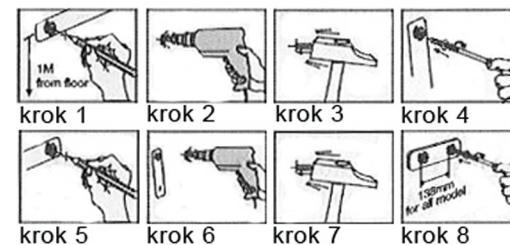


5. Vyznačte si na zdi druhý otvor (přibližně ve vzdálenosti 138 mm)
6. Vyvrtejte druhý otvor.
7. Vložte druhý šroub pro ukotvení do otvoru.
8. Utáhněte oba šrouby.

- 2) V průběhu montování na stěnu by měl být přístroj 0,7 m nad podlahou a žádný předmět (např. police) by neměl být umístěn méně než 1 m nad přístrojem.

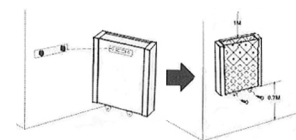


- 3) Pokud umístíte přístroj v koupelně, musí být vzdálen nejméně 0,6 m od sprchy nebo vany (viz obrázek). Vzdálenost 0,6 m je doporučená minimální vzdálenost výrobcem. Skutečná vzdálenost od sprchy či vany by měla odpovídat předpisům a zákonům v jednotlivých zemích.

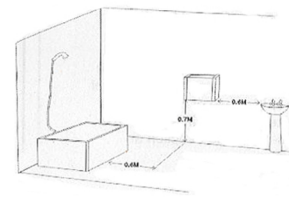


Použití výrobku

Pečlivě si prosím přečtěte všechny instrukce před použitím výrobku.


- 1) Ujistěte se, že regulátor teploty je nastaven na „Tečce“ a že spínač je v pozici „OFF“ (viz obrázek).



- 2) Zastrčte zástrčku do zásuvky, která odpovídá napětí přístroje (jmenovitě ne méně než 10 Amp)



- 3) Otočte spínač do pozice „ON“ (I, II, III). Pro rychlejší zahřátí doporučujeme pozici III. Pro mírné zahřívání doporučujeme pozici II a např. pro udržování již vyhřátého pokoje využijte pozici I. Poté otočte spínač pro ovládání teploty po směru hodinových ručiček dokud se nerozsvítí červená světelná kontrolka ON. V této chvíli je zapnuta funkce pro ovládání teploty. Podle potřeby můžete zvyšovat nebo snižovat teploty buď otočením po směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček (viz obrázek).

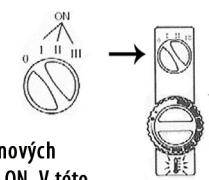

4) K dosažení k požadované teploty, můžete využít označení „Pohodlná zóna“ na regulátoru teploty, díky kterému se bude udržovat teplota ve vyznačeném rozmezí.




5) Funkce pro udržení teploty nad bodem mrazu
Tato funkce udrží okolní teplotu nad bodem mrazu. K zapnutí této funkce stačí zapojit přístroj do zásuvky a otočit regulátorem teploty na „Sněhovou vločku“ ❄️




Důležitá bezpečnostní upozornění

Pečlivě si prosím přečtěte všechny tyto instrukce před použitím.


- Přístroj je během používání horký. Pro zamezení popálení se nedotýkejte horkého povrchu. Používejte držadla, když manipulujete s přístrojem.
- Hořlavý materiál, jako textil a ostatní vybavení domu udržujte nejméně 0,9 m od přední, boční i zadní části přístroje.
- Obzvlášť dávejte pozor, pokud je přístroj používán dětmi, v blízkosti dětí nebo osob se sníženými mentálními či duševními schopnostmi.



- Nepoužívejte přístroj venku. Nikdy nepokládejte přístroj tam, kde by hrozilo nebezpečí, že spadne do vany či jiné nádoby s vodou. Poznámka: Přístroj smí být používán v koupelnách, prádelnách či podobných místech uvnitř domu.



- Tento přístroj obsahuje horké a jiskřivé součásti. Nepoužívejte proto přístroj v blízkosti benzínu, barev či jiných hořlavých tekutin.



- Nevkládejte ani nedovolte, aby se cizí předměty dostaly do ventilace či výstupu vzduchu, hrozí nebezpečí elektrického šoku, vzniku požáru či poškození přístroje.



- V žádném případě nezakrývejte přívod či výstup vzduchu, zamezíte tak nebezpečí vzniku požáru. Nepoužívejte přístroj na měkkém povrchu, aby nedošlo k ucpání přívodu vzduchu.



- Vždy odpojte přístroj ze sítě, pokud ho zrovna nepoužíváte. K odpojení ze sítě vyjměte zástrčku ze zásuvky.




- Nepoužívejte k zapojení do sítě prodlužovací kabel, protože by se mohl přehřát a hrozilo by nebezpečí vzniku požáru. V případě, že chcete použít prodlužovací kabel, vodič uvnitř kabelu musí mít v průměru nejméně 1mm a napětí ne menší než 10 amper.




- Nepokládejte napájecí kabel pod koberec a nezakrývejte ho ani jinými podobnými přehozy. Umístněte kabel mimo místa, kde se často prochází a kde se na něj nebude šlapat.



- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka. Jestliže je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo jinou kvalifikovanou osobou. Zamezíte tak případnému nebezpečí.




- Přístroj zapojujte pouze do sítě s odpovídajícím napětím.



- Používejte tento přístroj pouze v souladu s tímto návodem. Jakékoliv jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit nebezpečí vzniku požáru, elektrický šok nebo zranění osob.

Nepoužívejte ke spouštění přístroje programovače, časovače či podobná zařízení, která zapínají přístroj automaticky. Mohlo by dojít ke vzniku nebezpečí, v důsledku k zakrytí přístroje nebo v případě, že by byl přístroj v nesprávné pozici.


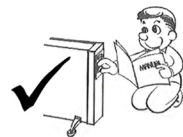


Varování:

Pro zamezení vzniku nebezpečí kvůli možnému poškození tepelné pojistky, tento přístroj nesmí být zapínán externími doplňky jako je např. časovač, ani nesmí být připojen k elektrickému obvodu, který je pravidelně automaticky odpojován a zapojován.

Čištění

- Před čištěním přístroj vypněte, odpojte ze sítě a nechte vychladnout.
- Neponořujte napájecí kabel a zástrčku ani přístroj do vody nebo jiné tekutiny, nelijte vodu ani jinou tekutinu na přístroj.
- K odstranění prachu a nečistot z kovové mřížky a z přístroje použijte vysavač.
- K odstranění prachu otřete přístroj suchým hadříkem, pro odstranění odolných skvrn použijte vlhký hadřík (ne mokrý).
- Nepoužívejte hrubé, drsné nebo leštící čisticí prostředky apod. na tělo přístroje, jinak dojde k jeho poškození.



Skladování

Uchovávejte přístroj v chladu a suchu, pokud možno na čistém a bezprašném místě, nebo použijte obal přístroje a znovu přístroj zabalte.



Varování


- Jakékoliv opravy by měly být prováděny výhradně autorizovaným servisem.
- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Přístroj nesmí být umístěn bezprostředně pod zásuvkou.
- Pro zamezení vzniku nebezpečí přístroj nikdy nezakrývejte.




Než zavoláte servis

PŘÍSTROJ NEHŘEJE

1) Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.

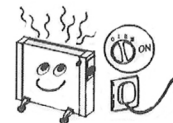

2) Zkontrolujte, zda je správně nastavený regulátor teploty.



3) Zkontrolujte, zda přístroj není něčím zakrytý.




PŘÍSTROJ NEFUNGUJE

1) Zkontrolujte, zda je přístroj zapojen do elektrické sítě.



2) Zkontrolujte, jestli jde elektrický proud, popř. zda nevypadly pojistky.

3) Ujistěte se, že spínač je v pozici I, II nebo III.



4) Zkontrolujte, zda je regulátor teploty ve správné pozici (Ujistěte se, že svítí světelná kontrolka).



LIKVIDACE V SOULADU S OCHRANOU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odstraňování elektrických a elektronických zařízení po skončení životnosti. V zájmu nás všech a ve snaze aktivně se podílet na kolektivní snaze ochrany životního prostředí:



- Výrobky nedávejte do odpadů z domácnosti.
- Využívejte systému recyklace a sběru, které máte k dispozici.

Tyto materiály mohou být recyklovány nebo zhodnoceny.