

Brandt

CS NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE
EL Οδηγίες χρήσεως

Kondenzační sušička prádla Στεγνωτήριο ρούχων με συμπυκνωτή



Vážený zákazníku,

právě jste získal(a) sušičku BRANDT a my Vám za to děkujeme.

Do výroby tohoto přístroje jsme vložili veškeré naše úsilí, naše know-how tak, aby co nejlépe odpovídal Vaším potřebám. Přístroj jsme vyráběli tak, aby svými inovujícími vlastnostmi a svou výkonností byl vždy snadný k obsluze.

Ve škále výrobků BRANDT najdete mimo jiné rozsáhlou nabídku trub, mikrovlnných trub, varných desek, odsávačů par, sporáků, myček nádobí, praček, chladniček a mrazáků, které budete moci doplnit k Vaší nové sušičce BRANDT.

Navštivte naše webové stránky na adrese www.brandt.cz , kde se můžete seznámit se všemi našimi výrobky, a kde najdete potřebné a dodatečné informace.

BRANDT

Ve snaze neustále zlepšovat naše výrobky a přizpůsobovat je vývoji si vyhrazujeme právo změnit jejich technické, funkční a estetické parametry.



Důležité :

Před prvním uvedením vašeho přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k instalaci a k použití pro rychlejší seznámení se s jeho funkcemi.

www.brandt.cz



1 / DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE	
• Dodržování bezpečnostních předpisů _____	4
• Ochrana životního prostředí _____	5
• Úspora energie _____	5
2 / POPIS SPOTŘEBIČE	
• Celkový pohled na sušičku _____	6
3 / INSTALACE SUŠIČKY	
• Okolí spotřebiče _____	7
• Ustavení do vodorovné polohy _____	7
• Elektrické napájení _____	8
4 / PŘÍPRAVA PRÁDLA	
• Zkontrolujte stav prádla _____	9
• Vkládání prádla do bubnu _____	9
5 / PROGRAMOVÁNÍ	
• Popis ovládacího panelu _____	10
• Programování sušicího cyklu _____	10
• Programy sušičky _____	14
6 / BĚŽNÁ ÚDRŽBA	
• Čištění filtru _____	15
• Vyprázdnění kondenzační nádoby _____	16
• Čištění kondenzátoru _____	16
• Čištění spotřebiče _____	17
7 / MOŽNÉ ZÁVADY _____	18
8 / ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS _____	19



Důležité upozornění :

Tento návod uschovejte tak, aby byl v dosahu při používání spotřebiče. Pokud spotřebič prodáte nebo předáte jiné osobě, ujistěte se, že s ním byl předán i návod k použití. Děkujeme Vám za prostudování těchto doporučení dříve, než přikročíte k instalaci a používání zakoupeného spotřebiče. Tato pravidla byla vydána v zájmu Vaší bezpečnosti a bezpečnosti Vašich blízkých.

• BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

• Instalace

– Při převzetí spotřebič ihned vybalte, nebo ho nechte vybalit. Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození spotřebiče. Případné výhrady písemně zaznamenejte na dodací list a ponechte si jeden exemplář. Nikdy nezapojte poškozený spotřebič. Je-li spotřebič poškozen, obraťte se na svého prodejce.

– Než přistoupíte k připojení spotřebiče, prostudujte si pokyny návodu k instalaci.

– Po celou dobu instalace musí být spotřebič odpojený ze sítě.

– Údaje elektrického připojení uvedené na štítku spotřebiče a údaje sítě se musejí shodovat.

– Po instalaci spotřebiče musí zásuvka zůstat přístupná.

– Neměňte a nepokoušejte se měnit technické parametry spotřebiče. Bylo by to pro Vás nebezpečné.

– Jestliže ventilace spotřebiče vyžaduje úpravy, svěřte zásahy do elektrického a hydraulického systému pouze kvalifikovanému elektrikáři a instalatérovi.

– Spotřebič nesmí být umístěn za dveřmi se zástrčkou, za posuvnými dveřmi nebo dveřmi s panty umístěnými na opačné straně než závěs dveří sušičky.

– Váš spotřebič je určen k běžnému domácímu používání. Nepoužívejte ho k obchodním nebo výrobním účelům, ani k jiným účelům, než pro které byl vyvinut.

• Bezpečnost dětí

– Tento přístroj musí být používán dospělými osobami. Nenechávejte děti hrát si s tímto zařízením a zabraňte přístupu domácích zvířat.

– Zabraňte malým dětem přistupovat k zařízení po dobu jeho provozu.

– Po vybalení vašeho zařízení uložte obaly mimo dosah dětí.

– Uchovejte všechny balící materiály mimo dosah dětí (např. : plastové pytle, polystyrén, atd.), protože mohou být nebezpečné pro děti : Riziko udušení.

– Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí), jejichž fyzická, smyslová nebo mentální kapacita je omezená, anebo pro osoby bez zkušeností anebo znalostí, kromě případu, kdy mohou být pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, dohled anebo školení týkající se používání tohoto zařízení.

• Použití



Důležité upozornění :

Sušička je určena výhradně pro domácí použití k sušení tkanin, které jsou vhodné pro sušení v sušičce.



Důležité upozornění :

Dodržujte následující předpisy. Zříkáme se veškeré odpovědnosti a záruky v případě nedodržení těchto doporučení, které může mít za následek hmotné škody nebo škody na zdraví.

– Spotřebič používejte podle pokynů uvedených v návodu k obsluze, ochráníte tak spotřebič i své prádlo před poškozením . Nepoužívejte v blízkosti spotřebiče rozpouštědla (nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu).

– Pečlivě zkontrolujte cedulky našité na prádlo s pokyny k praní a čištění.

– Pokud musíte otevřít dveře bubny v průběhu cyklu sušení, vyčkejte chvíli, než horký bubnen vychladne.

- Látky obsažené v nečistotách jako olej, aceton, líh, benzín, letecký benzín, odstraňovače skvrn, terpentýn nebo vosk je nutno odstranit před sušením ve Vašem spotřebiči (například pomocí vhodného pracího programu s teplou vodou a s dostatečným množstvím pracího prostředku).
- Pokyny pro použití přípravků na odstraňování skvrn: jakékoliv použití rozpouštědel, odstraňovačů skvrn nebo aerosolů jako je aceton, líh, benzín nebo letecký benzín před sušením je zakázáno, protože tyto přípravky jsou velmi hořlavé. Dále doporučujeme nepoužívat tyto výrobky v blízkosti sušičky a obecně v blízkosti elektrospotřebičů ve špatně větrané místnosti, aby se zabránilo riziku případného výbuchu.
- Pokud dochází k závadám fungování a nevedou-li rady tohoto návodu k nápravě (viz kapitola “MOŽNÉ ZÁVADY FUNGOVÁNÍ”), obraťte se na kvalifikovaného odborníka.
- Než se zbavíte opotřebovaného spotřebiče, postarejte se, aby se již nedal použít. Odpojte a odřízněte napájecí kabel těsně u spotřebiče a znemožněte zavírání dvířek.
- Pro Vaši bezpečnost nevyměňujte sami napájecí kabel, ale zavolejte kvalifikovaného pracovníka.
- V případě odchylek od normálního fungování odpojte spotřebič a obraťte se na záruční a pozáruční servis.

• OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obal tohoto spotřebiče je vyroben z recyklovatelných materiálů. Jejich odevzdáním k recyklaci do speciálních kontejnerů přispějete k ochraně životního prostředí.




Váš přístroj obsahuje také četné recyklovatelné materiály. Je tedy označen tímto logem, které Vám sděluje, že v zemích Evropské unie se opotřebované přístroje nemají směšovat s jinými odpady. Recyklace přístrojů, kterou zajišťuje výrobce, se provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických přístrojích. Kontaktujte radnici ve Vaší obci nebo prodejce, aby Vám oznámili sběrná místa opotřebovaných přístrojů nejbližší Vašemu bydlišti.

Děkujeme Vám za spolupráci při ochraně životního prostředí.

• ÚSPORA ENERGIE

- Odstrďte vyprané prádlo na vysokou rychlost, zbývající vlhkost bude malá a také spotřeba energie bude nižší. I syntetické výrobky je třeba před sušením odstředit.
- Naplňte sušičku na maximum, chcete-li dosáhnout optimálního využití energie. Při plnění dodržujte dávkování prádla předepsaná v tomto návodu.
- Vysoká teplota v místnosti a příliš malá místnost prodlužují dobu sušení a zvyšují spotřebu elektřiny.
- Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr.
- Kondenzátor čistěte dvakrát měsíčně.

• **CELKOVÝ POHLED NA SUŠIČKU**

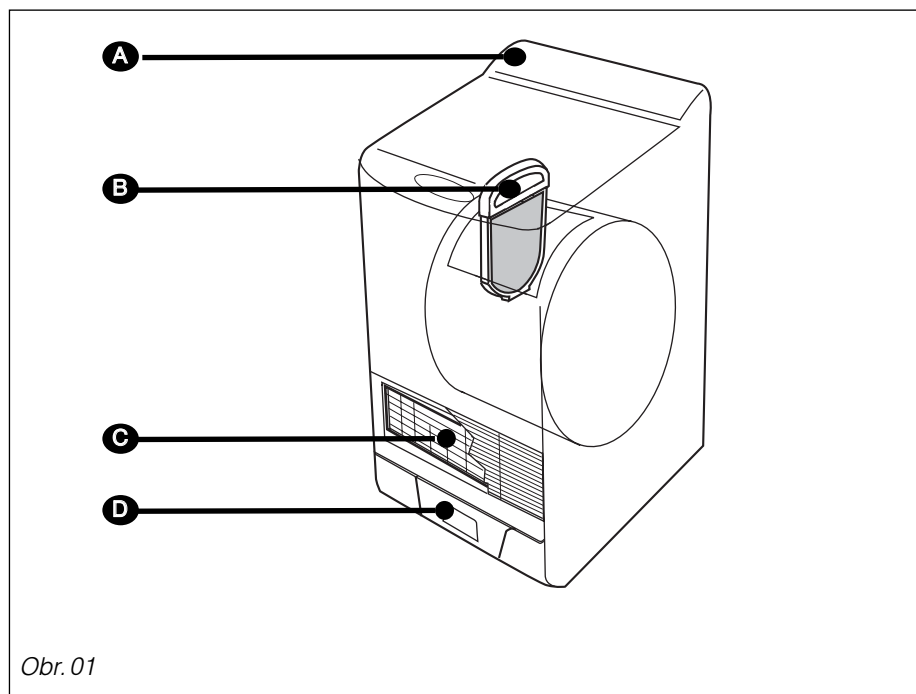

A Ovládací panel

B Filtr

C Mřížka kondenzátoru

D Sběrná jímka vody

• OKOLÍ SPOTŘEBIČE



Doporučení :


Sušička vyvíjí teplo. Pokud ji umístíte vedle jiného spotřebiče nebo vedle nějakého kusu nábytku, doporučujeme Vám, abyste vždy ponechali mezi sušičkou a sousedním předmětem dostatek prostoru pro snazší proudění vzduchu (obr. 02).



Důležité upozornění :

V žádném případě Vám nedoporučujeme :

- Instalovat spotřebič na podlahu s koberec. Pokud nemáte jinou možnost, učiňte veškerá opatření, aby koberec nepřekážel proudění vzduchu ve spodní části spotřebiče.
- Instalovat sušičku na místo, kde by byla vystavena postříkání vodou.
- Instalovat sušičku v malé uzavřené místnosti (pokud jste tak učinili, nechte během sušení otevřené dveře nebo okno).
- Instalovat sušičku do nedostatečně větrané místnosti. Teplota v místnosti musí být během sušení nižší než 30°C.

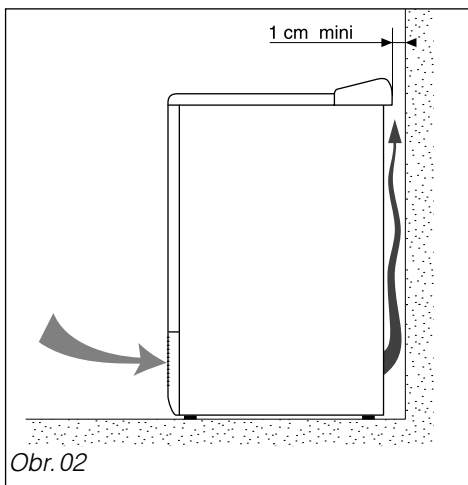


• USTAVENÍ DO VODOROVNÉ POLOHY



Důležité upozornění :

Zkontrolujte pomocí vodováhy vodorovnou polohu spotřebiče :

- Sušička má 4 nastavitelné nožičky (obr. 03). Abyste docílili vodorovné a stabilní polohy:
- Spotřebič lehce překlňte směrem dozadu.
 - Podle typu podlahy nastavte výšku nožiček zašroubováním nebo naopak vyšroubováním pomocí klíče nebo šroubováku (obr. 03).
 - Ustavte sušičku zpět na nožky a zkontrolujte její stabilitu.

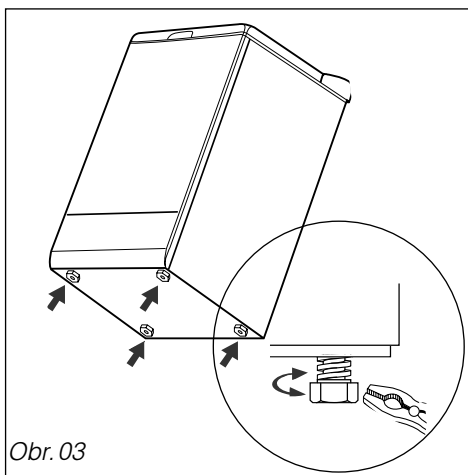

• ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ



Nebezpečí :

U elektrické instalace spotřebiče :

- *Nepoužívejte prodlužovací kabel, adaptér, rozdvojku ani elektrický časovač.*
- *Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná, ale musí být zároveň mimo dosah dětí.*
- *V případě pochybností o stavu instalace spotřebiče zavolejte instalátora nebo kvalifikovaného pracovníka značky Vašeho výrobku.*
- *Nikdy nerušte uzemnění.*

Elektroinstalace musí být v souladu s platnými normami a předpisy o elektrickém připojení dané země, především pak s normami o uzemnění a umístění spotřebiče v koupelně.

Zříkáme se odpovědnosti za jakoukoli nehodu způsobenou nesprávnou elektrickou instalací.

• VÝMĚNA ELEKTRICKÉHO NAPÁJECÍHO KABELU



Důležité upozornění :

Pro vaši bezpečnost musí být tato činnost vykonána výhradně záručním servisem výrobce anebo kvalifikovaným profesionálem.



Doporučení :

Abyste v budoucnosti snadno našli potřebné údaje o spotřebiči, doporučujeme Vám poznamenat si je na stránku „Záruční a pozáruční spotřebitelský servis“ (tato stránka Vám také vysvětluje, kde tyto údaje na svém spotřebiči naleznete).

Váš výrobek splňuje požadavky evropské směrnice 2006/95/EHS (nízké napětí) a 2004/108/EHS (elektromagnetická kompatibilita).

• ZKONTROLUJTE STAV PRÁDLA



Doporučení :

Jestli před vložením prádla do sušičky zjistíte na svém prádle skvrny přesto, že je vyprané, nevkládějte toto prádlo do sušičky. Obecně platí, že přezehlené skvrny nebo skvrny usušené v sušičce již nejdou odstranit.

Použijte případně receptury na odstraňování těžko vypratelných skvrn, které naleznete ve většině návodů k obsluze praček, a prádlo se skvrnami především znovu vyperte.

• Příprava prádla :

- Zapněte zipy a patentky.
- Odstraňte špatně přišité knoflíky, sponky, háčky.
- Zavažte pásky, tkanice u zástěr, atp.
- Zejména vyjměte z kapes zapalovače a sirky.

– Při použití změkčovacích přípravků dodržujte pokyny výrobce.



Důležité upozornění :

V sušičce nesušte :

- Výrobky obsahující materiály jako pryž (např. koupací čepice, vodu nepropouštějící textilie a oděvy, podšívky, podušky atd.)
- Vlákna na bázi chloridů (např. Thermolactyl*) *chráněná značka
- Prádlo s kosticemi, které by se mohly oddělit
- Objemné kusy prádla (prošívané deky, péřové přikrývky atd.)
- Prádlo, které nebylo odstředěno
- Prádlo, které bylo čištěno hořlavými chemikáliemi.



Důležité upozornění :

Zkontrolujte cedulky na prádle

Normální
sušení



Mírné
sušení




Nesušit v sušičkách prádla



• VKLÁDÁNÍ PRÁDLA DO BUBNU

- Otevřete dvířka bubnu zatáhnutím za uzávěr (Obr. 04).
- Umístěte prádlo, vyprané a vyždímané do bubnu bez stlačení nebo skládání.
- Zavřete dvířka, sklopte uzávěr stlačením, dokud nebude buben řádně uzavřen (Obr. 04).
- Ujistěte se, že uzávěr je v západce až na doraz.

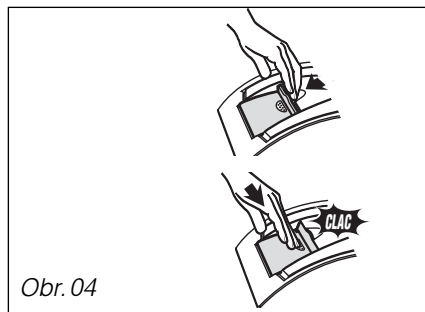

Obr. 04


• Doporučené dávkování prádla :

Maximální kapacita zařízení je 6 kg.

Pro omezení pomačkání a optimalizaci času sušení vám doporučujeme nepřekročit :

- 3/4 objemu bubnu v případě sušení **"Smíšené textilie"** a **"Bavlna"**
- polovinu objemu bubnu v případě sušení **"Jemné"** a **"Košíle"**

• POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

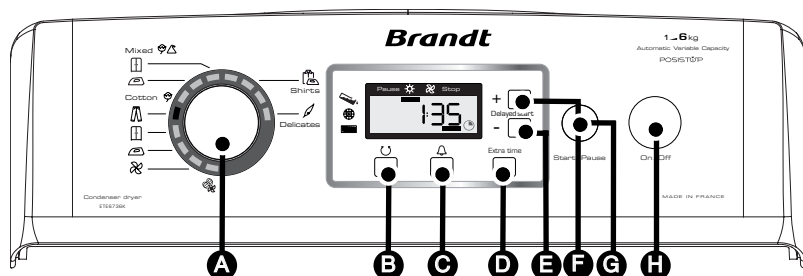

- A** Tlačítko nastavení programů
- B** Program pro zamezení zmačkání
- C** Zvuková signalizace
- D** Dodatečné sušení

- E** Odložený start "-"
- F** Odložený start "+"
- G** Start/Pause
- H** On/Off

• PROGRAMOVÁNÍ SUŠÍČÍHO CYKLU

• Spuštění spotřebiče :

Stiskněte tlačítko "On/Off" **H**. Při zapnutí přístroje do sítě je standardně zvolen program Smíšené textilie - "Připraveno k uložení". Nastavte program (viz dále, tabulka „Programy sušičky“) tak, že otáčíte **voličem nastavení programu A** (možno otáčet oběma směry). Rozsvícená kontrolka ukazuje, jaký program jste zvolili.

Pro okamžité spuštění stiskněte tlačítko "Start/Pause" **G** nebo použijte "Odložený start" (tj. odložení spuštění cyklu v čase).

Čas zobrazený na začátku programu je informační, upřesní se podle zatížení v průběhu cyklu. Kontrolky průběhu programu se rozsvítí podle průběhu sušícího cyklu.

Průběh programu :

Pause ☀ ☼ Stop

Pause, Sušení, Nemačkový, chlazení, konec programu

Průběh programu

Zbývající čas



Rada :

Prostudujte si tabulku programů na následující stránce, abyste zjistili, který program je vhodný pro určitý typ prádla.

• **Okamžité spuštění programu :**

Stiskněte tlačítko "On/Off" **H**. následně zvolte pomocí programovacího voliče požadovaný program. Rozsvícená kontrolka Vás informuje o nastaveném programu.

Otočte tlačítko "Odložený start" **F**.

Potvrďte stisknutím tlačítka "Start/Pause".

Kontrolky se v průběhu cyklu na obrazovce rozsvítí.

• **Odložený start programu :**

Otáčením voliče **A** zvolte požadovaný program. Rozsvícená kontrolka ukazuje, jaký program jste nastavili.

Pro nastavení odloženého cyklu otáčejte voličem "Odložený start" **F**. Program vám umožní nastavit čas v intervalech po 30 minutách, dokud nenastavíte zvolený čas odloženého startu (maximálně 23 hodin 30 minut).

Stisknutím tlačítka "Start/Pause" **G** potvrďte volbu. Displej zobrazí informaci o času, který zbývá do spuštění nastaveného programu.

Etapa **odloženého startu** se spustí a displej zobrazuje informaci o čase zbývajícím do konce cyklu v závislosti na průběhu cyklu sušení.

• **Vyjmutí nebo přidání kusu prádla během sušení :**

Stiskněte tlačítko "Start/Pause" **G** pro přerušování sušení a vyčkejte několik sekund pro automatické umístění bubnu.

Přidejte nebo vyjměte kus nebo kusy prádla a znovu zavřete dvířka.

Pro opětovné spuštění sušení stiskněte tlačítko "Start/Pause" **G**.

Čas zbývajcí do startu sušícího cyklu



Odložený start



Průběh programu



Zbývajcí čas



• Změna programu nebo probíhajícího cyklu sušení :

Pokud jste si spletli program, je možné volbu změnit v průběhu cyklu.

Pro přerušení sušení stiskněte tlačítko „Start/Pause“ .

Zvolte jiný program.

Pro opětovné spuštění sušení stiskněte tlačítko „Start/Pause“ .

• Ukončení chodu přístroje :

Na konci programu začnou střídavě blikat kontrolky „Filtr“  a „Plná nádržka“ , připomínající, že je třeba vyčistit filtr a vylít vodu ze sběrné nádržky po ukončení každého sušicího cyklu:

Stiskněte tlačítko „On/Off“ .

Vyprázdněte obsah sušičky.

Vyčistěte filtr a vylijte sběrnou nádržku na vodu (viz postup popsáný v kapitole „BĚŽNÁ ÚDRŽBA“).

Konec programu




Kontrolky „Filtr“ a „Plná nádrž“ blikají

Opce „Zvuková signalizace“ :

Stlače tlačítko „Alarm“ .

konci sušení zazní 3 pípnutí každých 10 minut po dobu 1 hodiny až do otevření dveří nebo vypnutí přístroje. Kontrolka odpovídající této volbě a udávající, že zvonění je aktivní se rozsvítí ve spodní části displeje.


Opce „Zvuková signalizace“

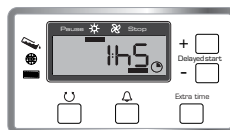

• Opce „Program pro zamezení zmačkání“ :

Tato funkce umožňuje nastavení dodatečného času sušení po skončení sušicího cyklu. Tuto opci lze nastavit v 10-minutových intervalech postupným stiskáním tlačítka „Dodatečné sušení“ . Stiskněte tlačítko „Start/Pause“. Opce dodatečné sušení je přizpůsobena naprogramovanému typu prádla.

Opce „Program pro zamezení zmačkání“

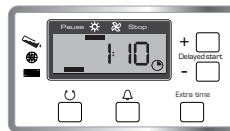


Poznámka :

Opce „Zvuková signalizace“ a „Dodatečné sušení“ zůstávají navolené pro jednotlivé programy. Opci lze deaktivovat jednoduchým stiskem i v průběhu programu.

• **Opce "Dodatečné sušení" :**

Tato funkce vám umožňuje prodloužit dobu sušení na konci programu. Zvolte požadovanou délku postupným stlačováním (po 10 minutách) na tlačítko **"Dodatečné sušení"** **D**. Poté stiskněte tlačítko **"Start/Pause"** **G**. Dodatečné sušení se přizpůsobí druhu textilie podle zvoleného programu. Tuto volbu můžete použít rovněž pro rychlé usušení malého množství prádla.

Zbývající čas

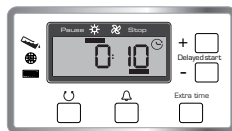

• **V průběhu cyklu :**

Zásobník se během cyklu sušení naplní vodou.

Rozsvítí se kontrolka **"Pause"** a začne problikávat kontrolka **"Plný zásobník"** .

Vyprázdněte sběrnou nádržku na vodu (viz postup popsany v kapitole „BĚŽNÁ ÚDRŽBA“).

Stisknutím tlačítka „Start/Pause“ **G** spustíte opět program.

Zastavení programu



Rozsvítí se kontrolka "Pauza" a začne problikávat kontrolka "Plný zásobník".

• **Fáze chlazení :**

Každý program je ukončen fází chlazení po dobu několika minut, což umožní postupné ochlazení prádla.


 Pozor :
Nevypínejte sušičku před koncem tohoto cyklu.

Upozornění "Čištění kondenzátoru" :

Kontrolka **"Kondenzátor"**  v pravidelných intervalech bliká, čím připomínám, že máte vyčistit kondenzátor (viz postup v kapitole "BĚŽNÁ ÚDRŽBA").

 Poznámka:
Toto upozornění zmizí při spuštění dalšího programu.

Upozornění "Čištění kondenzátoru"

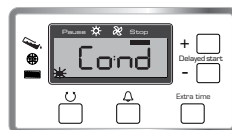

Kontrolka "Kondenzátor" v pravidelných

Důležité upozornění :

Při výpadku dodávky elektrického proudu se právě probíhající program zruší. V takovém případě musíte znovu zopakovat všechny etapy programování.

 Rada :
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme vytáhnout přívodní šňůru ze zásuvky, pokud spotřebič nepoužíváte

• PROGRAMY SUŠIČKY

Vaše zařízení je vybaveno automatickým systémem snímání sušení. Zařízení se zastaví při dosažení zvolené úrovně sušení (viz tabulku níže)

Program	Druh textilie	Výsledek sušení
Bavlna - 		
Sušení plus - 	Bavlna	Suché prádlo
Připraveno k uložení - 	Bavlna	Suché prádlo
Připraveno k žehlení - 	Bavlna	Mírně vlhké
Všechny typy tkanin -  		
Připraveno k uložení - 	Běžné druhy tkanin	Suché prádlo
Připraveno k žehlení - 	Běžné druhy tkanin	Mírně vlhké
Ostatní sušící programy		
Košile - 	Syntetika, tkaniny, které se snadno žehlí	Suché prádlo
Jemné prádlo - 	Velmi jemné tkaniny: hedvábí, spodní prádlo, lehká syntetika	Suché prádlo
Osvěžení a provětrání textilu po dlouhodobějším uložení		
Osvěžení a provětrání - 	Ostatní tkaniny	15 minut
Provětrání vlny - 	Již suché vlněné úplety	6 minut

Dodatečné sušení : tento program můžete použít bez automatické kontroly sušení pro několik nedostatečně vysušených kusů prádla (v případě smíšené náplně) nebo pro rychlé usušení malého množství prádla.

PROGRAMY PŘEDEPSANÉ PRO PROVEDENÍ ZKOUŠEK PODLE NORMY EN 61121 - SMĚRNICE 95/12/EHS

Dávka I	Suchá bavlna	6 kg	... zvolte „Bavlna“ - připraveno k uložení
Dávka II	Bavlna připravená k žehlení	6 kg	... zvolte „Bavlna“ - připraveno k žehlení
Dávka III	Tkaniny se snadnou údržbou	3 kg	... zvolte „Košile“

• ČIŠTĚNÍ FILTRU



Důležité upozornění :

Připomínáme, že filtr je nutno čistit po každém cyklu sušení.

Je umístěn vlevo, vevnitř bubnu vaší sušičky prádla.

Při jeho čištění postupujte následovně :

- Vyjměte filtr z uložení vytažením směrem zdola nahoru (obr. 05).
- Vyčistěte filtr odstraněním tenké vrstvy nečistot, která ho pokrývá (obr. 06).

Dbejte, aby se okolo sušičky nehromadily chomáče smetí.



Důležité upozornění :

Filtr v žádném případě neoplachujte pod proudem vody (obr. 07).

- Uložte filtr zpět na místo, řádně ho zatlačte až na doraz.




Důležité upozornění :

Každých 6 měsíců přefoukněte větráky vpředu a vzadu na vašem zařízení pro odstranění prachu a chlupů z látek.



Rada :

Použijte kousek žmolků z látek uvinutých do koule pro otření a lepší odlepení vláken z filtru.

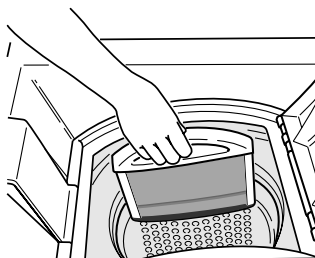


Obr. 05

OUI



Obr. 06

NON

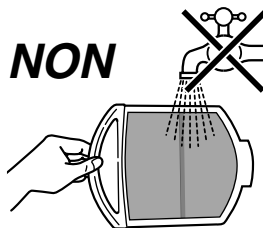

Obr. 07

• VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSObNÍK

Zásobník je umístěn v horní části sušičky. Zachycuje vodu, která se uvolňuje z prádla při sušení.


- Při vyprazdňování uvolněte nádržku vytažením směrem k sobě (Obr. 08).

⚠ Důležité upozornění :
Sběrnou nádržku na vodu vyprázdněte po každém cyklu sušení (Obr. 09).


⚠ Důležité upozornění :
Nebezpečí námrazy : V případě nebezpečí námrazy vyprázdněte sběrnou nádržku na vodu.

⚠ Důležité upozornění :
Manipulace se spotřebičem : Chcete-li spotřebič přemístit nebo naklonit, vyprázdněte zásobník na vodu.

- Vyprázdněte nádržku (Obr. 09).

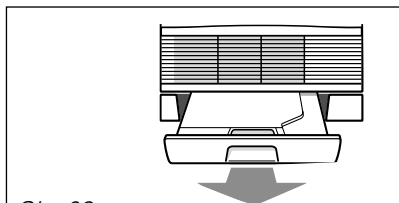

Obr. 08

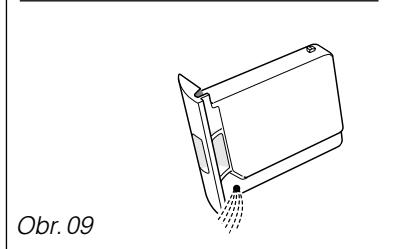

Obr. 09


• ČIŠTĚNÍ KONDENZÁTORU

⚠ Důležité upozornění :
Čištění kondenzátoru provádějte dvakrát měsíčně.


⚠ Důležité upozornění :
Než přistoupíte k čištění kondenzátoru, odpojte napájecí šňůru sušičky.

- Vyklopte mřížku umístěnou na předním panelu spotřebiče
- Odblokujte kondenzátor (Obr. 10).
- Opatrně ho vyjměte (Obr. 11).
- Zbavte kondenzátor zplstnatělých usazenin.
- Opláchněte jej pouze pod tekoucí vodou z vodovodního kohoutku (Obr. 12).
- Po vyčištění zkontrolujte, zda jsou všechny chladicí trubky volné a žebra čistá.
- Kondenzátor otřete.
- Vraťte kondenzátor na místo, zablokujte jej a zaklapněte mřížku.


⚠ Důležité upozornění :
Při zpětné montáži přidržujte kondenzátor zatlačený na doraz do ložného prostoru a zablokujte.

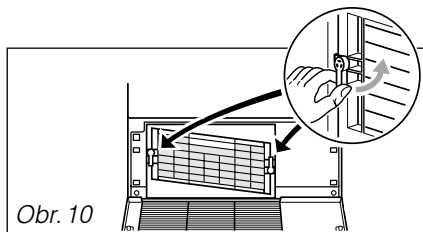

Obr. 10

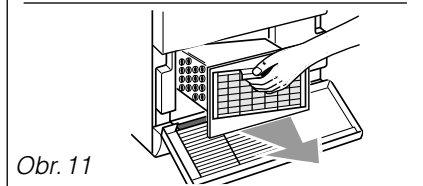

Obr. 11

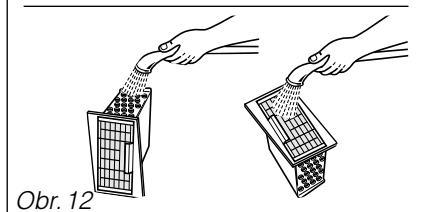

Obr. 12

• ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE




Doporučení :

K čištění ovládacího panelu, přístupu do bubny a povrchu tělesa sušičky používejte vždy jen houbu nebo hadřík namočený ve vodě s přídávkem čistícího prostředku.

- Dbejte, aby se okolo sušičky nehromadily nečistoty.
- Očistěte těsnění dvírek vlhkým hadříkem.
- Jednou za rok očistěte uložení filtru pomocí vysavače.

V každém případě je **zakázáno používat** (Obr. 13) :

- Abrazivní čistící prostředky v prášku
- Kovové nebo umělohmotné houbičky
- Čistidla na bázi alkoholu (líh, rozpouštědla, atd.).

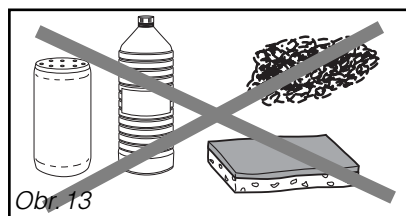

Pro údržbu Vašeho spotřebiče doporučujeme používat prostředky značky **Clearit**.



Zkušenosti odborníků ve Vašich službách

Clearit Vám nabízí profesionální výrobky a přípravky určené pro provádění každodenní údržby domácích a kuchyňských elektrospotřebičů.

Jsou běžně k dostání u Vašeho prodejce, kde najdete celou řadu doplňků a spotřebních materiálů.

**Doporučení :**

Při používání sušičky se mohou objevit některé závady. V následující tabulce uvádíme body, které je v takových případech třeba zkontrolovat.


Závady :	Zkontrolujte, zda :
Sušička nejde spustit :	- zásuvka elektrického proudu je zapojena. - jste nestiskli tlačítko "On/Off" - je program správně zvolen a nestiskli jste tlačítko "Start/Pause" - je poklop řádně uzavřen - je kondenzátor řádně vsunut - je zásobník na vodu řádně uzavřen
Doby sušení jsou příliš dlouhé :	- filtr v bubnu není zanesený zplstnatělým odpadem. - je náplň dostatečně odstředěna (nejméně při 500 ot/min, přičemž k optimálnímu času sušení je třeba odstředění při 850 ot/min). - teplota v místnosti není příliš vysoká, zejména je-li místnost malá. V případě potřeby otevřete dveře nebo okno. - kondenzátor není zanesený. - vstupy a výstupy vzduchu jsou dostatečně volné, aby byla zajištěna potřebná cirkulace. - zvolený program sušení odpovídá typu prádla v bubnu.
Prádlo je příliš vlhké :	- filtr v bubnu není zanesený zplstnatělým odpadem. - volba typu sušení je správná (zda není příliš nízká): přejděte na vyšší program, nebo prodlužte dobu sušení. - kondenzátor není zanesený zplstnatělým odpadem.
Prádlo je příliš suché, příliš zmačkané :	- zvolená doba sušení není příliš dlouhá : je lépe zvolit kratší dobu sušení než příliš dlouhou; vyhněte se přesušení prádla, které se pak obtížně žehlí.
Sušení není rovnoměrné :	- náplň neobsahuje příliš odlišné typy prádla (např. prostěradla a džíny). - prádlo bylo vloženo do bubnu dostatečně „rozložené“. - buben není přetížený.
Prádlo ze syntetických vláken je nabitě statickou elektřinou :	- prádlo není příliš suché. - jste použili při praní avivážní prostředek, který značně přispívá ke zmírnění problémů spojených se statickou elektřinou
Svítil kontrolka "plná nádržka" :	- zásobník na vodu je plný: vyprázdněte jej a nasadte nazpět; dbejte, aby dobře zapadl niky.
Svítil kontrolka "plná nádržka", ale nádržka je prázdná :	- je zásobník řádně osazen: zatlačte jej řádně na doraz. - zda je kondenzátor řádně zablokovaný po obou stranách.

• OPRAVY

Případné opravy spotřebiče musí provádět kvalifikovaný pracovník. Voláte-li do servisu, uveďte veškeré potřebné údaje (model, typ, číslo série). Tyto údaje jsou uvedeny na štítku spotřebiče (obr. 14).

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

Při provádění opravy či údržby žádejte výhradně používání **certifikovaných originálních náhradních dílů**.

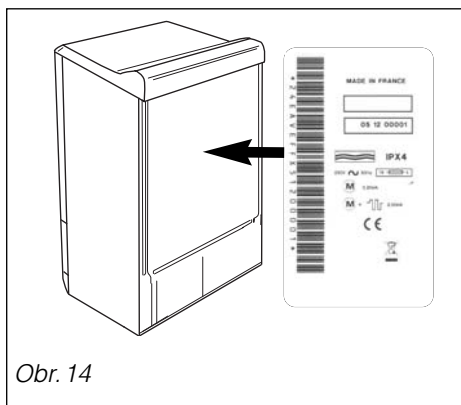

Obr. 14