


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

OVLÁDACÍ PANEĽ SE U TĚTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI TLAČÍTKA KROMĚ TLAČÍTKA ZRUŠIT/VYPNOUT. KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEĽ SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO 30 VTEŘINÁCH AUTOMATICKY DEAKTIVUJE.

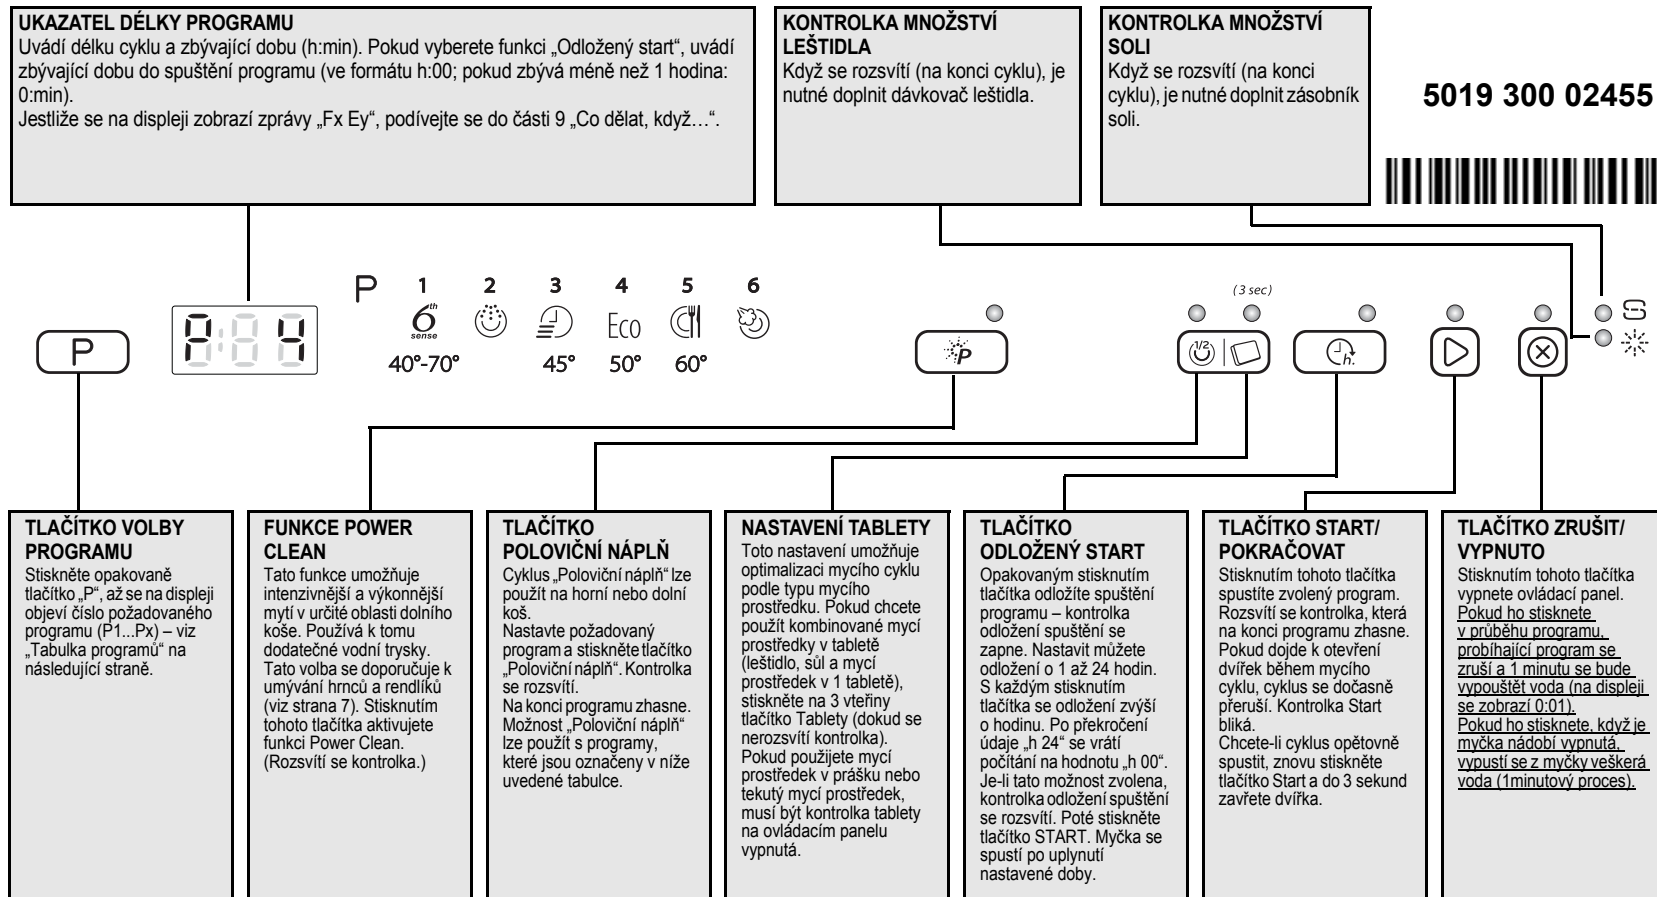


Tabulka programů				Mycí prostředek	Spotřeba			Fáze sušení
Programy		Dostupné funkce	Doporučení ke vkládání nádobí		Litry	kWh	Minuty ¹⁾	
P1	 Senzor 40–70 °C	Odložení Funkce Power Clean Poloviční náplň	Doporučený program pro běžné mytí nádobí se zaschlými zbytky jídla.	X	7–15	1,00–1,70	70–172	Plná
P2	 Předmytí studená	Odložení	Nádobí, které má být umyto později.	—	4,0	0,01	14–16	NE
P3	 Rychlý 45 °C	Odložení	Lehce zašpiněné nádobí bez zaschlých zbytků jídel.	X	11,0	0,85	30–50	NE
P4	 Eko ²⁾ 50 °C	Odložení Funkce Power Clean Poloviční náplň	Normálně zašpiněné nádobí. Energeticky úsporný program	X	10,0	0,92	240	Plná
P5	 Denní 60 °C	Odložení Poloviční náplň	Normálně zašpiněné nádobí.	X	11,0	1,30	80–95	Plná
P6	 Pára	Odložení Funkce Power Clean	Program, který čistí velmi špinavé nádobí, hrnce a pánve pomocí páry. Namáčení ani ruční předmytí už není potřeba.	X	14,5	1,75	180–190	Plná

1) Uvedené hodnoty programu byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242 za běžných podmínek (bez jiných funkcí) a mohou se lišit podle místních podmínek. U senzorových programů mohou být rozdíly až 20 minut v důsledku automatické kalibrace spotřebiče.

2) Výchozí program pro energetický štítek v souladu s normou EN 50242. – Poznámka pro zkušebny: Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího zátěžového testu podle EN norem a další testy najdete na následující adrese: contact@whirlpool.com.

* Spotřeba energie v klidovém stavu: 1,27 W / vypnuto: 0,40 W.

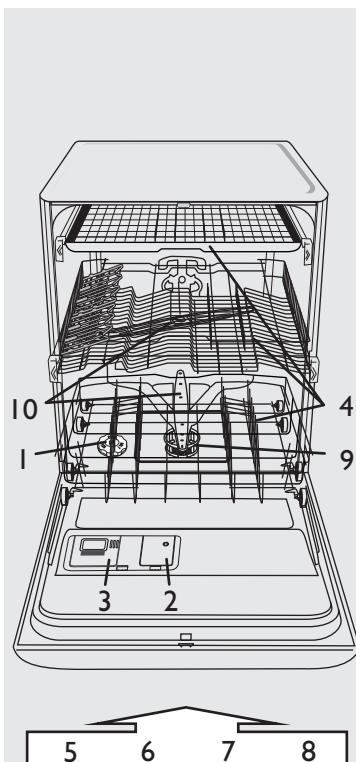

- 1 – zásobník na sůl
2 – dávkovač leštidla
3 – dávkovač mycího prostředku
4 – systém košů
5, 6, 7, 8 – funkce dostupné na ovládacím panelu
9 – filtry
10 – ostřikovací ramena

Tvrdost vody je nutné nastavit před prvním mycím cyklem, nebo pokud se změnila tvrdost vody.



Z výroby je myčka nastavena do polohy středně tvrdé vody (stupeň 4).



Mycí prostředky



Při použití prášku nebo gelu je nutné přidat sůl a nastavit stupeň tvrdosti vody dle tabulky napravo.




I když použijete tablety obsahující sůl, je nutné ještě přidat regenerační sůl.

- Společně stiskněte a alespoň 3 vteřiny podržte tlačítka **P** a **☒**.
- Na displeji se zobrazí aktuální nastavení tvrdosti vody.
- Stisknutím tlačítka **P** lze zvýšit nastavenou hodnotu. Lze nastavit hodnoty 1 až 7 (pokud zvolíte hodnotu 7, při následném stisknutí tlačítka Start se zvolí hodnota 1).
- Počkejte 30 vteřin (ovládací panel zhasne) nebo stisknutím tlačítka **▶** uložte zvolené nastavení.


1. Tvrdost vody zjistíte u příslušného místního vodárenského podniku a...				2. ... zadejte tuto hodnotu do myčky.	Nutnost přidání soli
Německé stupně °dH	Francouzské stupně °fH	Anglické stupně °eH	Stupeň tvrdosti vody	Hodnota zobrazená na displeji	
0 – 5	0 – 9	0 – 6,3	Měkká	1	NE
6 – 10	10 – 18	7 – 12,6	Střední	2	ANO
11 – 15	19 – 27	13,3 – 18,9	Normální	3	
16 – 21	28 – 37	19,6 – 25,9	Středně tvrdá	4	
22 – 28	38 – 50	26,6 – 35	Tvrdá	5	
29 – 35	51 – 63	35,7 – 44,1	Velmi tvrdá	6	ANO
36 – 50	64 – 90	44,8 – 62,4	Extrémně tvrdá	7	

Naplnění zásobníku soli – Rozpuštění vodního kamene (není nutné, jestliže je stupeň tvrdosti vody nastavený na „měkká“!)


1

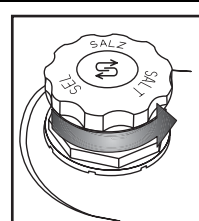


Optický ukazatel (podle modelu).
Odšroubujte uzávěr.

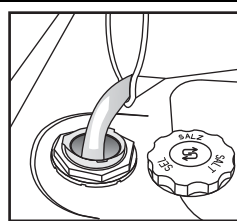

Pouze před prvním mytím naplňte zásobník vodou.

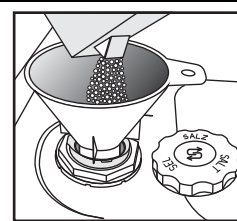

Nasypte sůl (nikdy do zásobníku nesypte mycí prostředek!) min. 0,8 kg / max. 1 kg

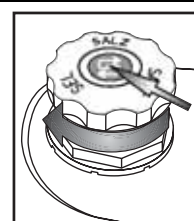

Našroubujte víčko. Odstraňte zbytky soli okolo víčka. Některý zásobník soli má ve víčku zabudovaný ukazatel stupňů (viz níže jak provést kontrolu).

Denní kontrola



Po přidání regenerační soli spusťte **okamžitě** mycí program (program „Pre-wash“ **není** dostačující). Zbytek solného roztoku nebo zrnka soli mohou způsobit silnou korozi a nenapravitelně poškodit díly z nerezové oceli. Na reklamace související s tímto problémem se nevztahuje záruka.



Po přidání soli může kontrolka soli svítit ještě několik mycích cyklů. Je-li nastaven stupeň tvrdosti vody 1 (měkká), není sůl potřeba a kontrolka soli zůstane zhasnutá.

(podle modelu)

Kontrolka soli na ovládacím panelu



JE-LI NUTNÉ PŘIDAT SŮL, kontrolka se rozsvítí.

Kontrolka soli na uzávěru zásobníku na sůl



zelená: OK




průhledná: JE TŘEBA DOPLNIT

Doplnění leštidla (není nutné, pokud používáte tablety). Nastavení dávkování leštidla


Denní kontrola

2

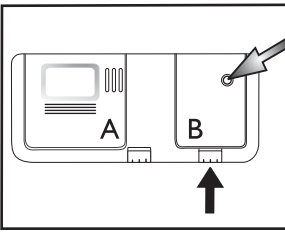


Optický ukazatel


Podle potřeby otevřete víčko B (stiskněte příslušné tlačítko).

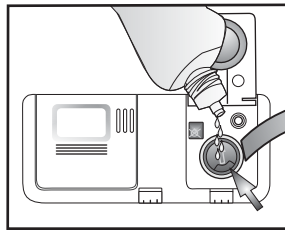

Nalijte leštidlo ke značce max ~150 ml.

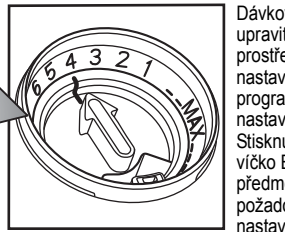

Dávkování leštidla je možné upravit podle použitého mycího prostředku. Čím menší nastavení, tím méně leštidla program použije (výrobní nastavení: poloha 4). Stisknutím tlačítka otevřete víčko B. Mincí nebo podobným předmětem otočte šipku do požadované polohy. Po nastavení množství leštidla uzávěr opět zavřete.

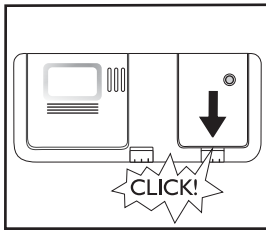

(podle modelu)

Kontrolka množství leštidla na ovládacím panelu

Kontrolka množství leštidla na dávkovači

i Zkontrolujte kontrolku množství leštidla, zda je dávkovač dostatečně plný.

Kontrolka se rozsvítí, je-li TŘEBA PŘIDAT LEŠTIDLO.

tmavá: OK **průhledná: JE TŘEBA DOPLNIT**

! Používejte pouze leštidla vhodná pro myčky. Případně rozlité leštidlo **ihned** setřete. Zabráníte tak tvorbě nadměrného množství pěny, které zhoršuje mytí nádobí.

i Jestliže jsou na nádobí šmouhy: Nastavte dávkovač na nižší hodnotu (1–3). Není-li nádobí dokonale suché: Nastavte dávkovač na vyšší hodnotu (5–6).
Plastové nádobí hůře schne a lepšího usušení nedosáhnete ani nastavením na vyšší čísla.

i Mycí prostředky, které obsahují i leštidlo, působí až s delšími programy. U krátkých programů mohou být po umytí na nádobí zbytky mycího prostředku (je-li to třeba, použijte mycí prostředky v prášku). Mycí prostředky s leštidlem mohou způsobovat nadměrné množství pěny.

Doplnění mycího prostředku – Používejte pouze mycí prostředek pro myčky podle doporučení výrobce.

Denní použití

3

Otevřete víčko A (stiskněte příslušné tlačítko).




Přidejte mycí prostředek: **tablet/prašek/gel** do velké komory.
Postupujte podle doporučení výrobce mycího prostředku uvedeného na jeho obalu.

Zásobník na mycí prostředek naplňte vždy až před spuštěním mycího programu.


Použijte pouze jednu tabletu na jeden cyklus, vložte ji vždy do dávkovače mycího prostředku.

Může se stát, že se některé typy tablet během krátkých cyklů (Rychlý, Křehké, Ruční mytí) nerozpustí úplně. Umístěním tablety na spodní plochu vany usnadníte její rozpouštění a podpoříte proces mytí.

Zavřete uzávěr stisknutím rýhování na uzávěru.

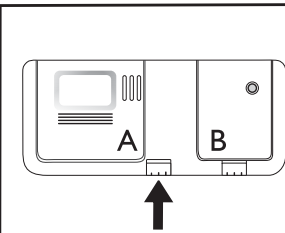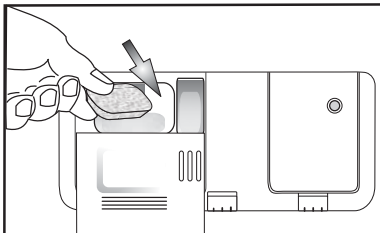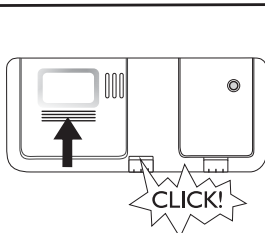


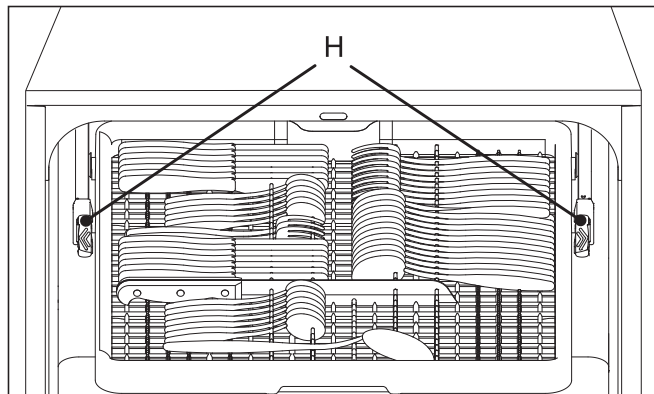

4




Odstranění příborové zásuvky (je-li jí daný model vybaven) – Odstraníte-li příborovou zásuvku, můžete do horního koše uložit vysoké sklenice na stopce.

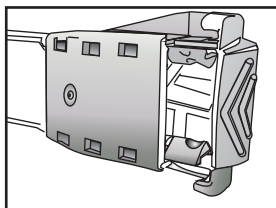
- Odjistěte dvě zarážky (H) a vytáhněte koš. Po nasunutí příborové



H – ZAJIŠTĚNO

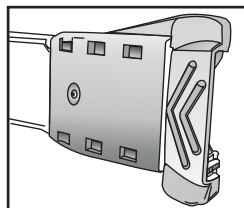

H – ODJIŠTĚNO

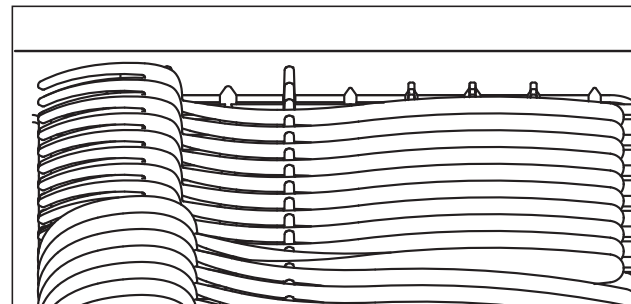


Dlouhé náčiní lze vložit do přední části koše (nevejde-li se některé dlouhé náčiní do příborové zásuvky, může být vloženo do výklopných držáků v horním koši).

Dlouhé nože vkládejte tak, aby jejich rukojeť byla na levé straně.

4

Do horního koše můžete vkládat sklenice, šálky nebo mísy a do pravé části koše také talířky na dezerty.
Výklopné držáky (A) lze vyklopit a použít k vložení sklenic na stopce, dlouhého náčiní nebo kávových šálků.


Držáky na talíře (B) lze sklopit a vložit tak mísy.

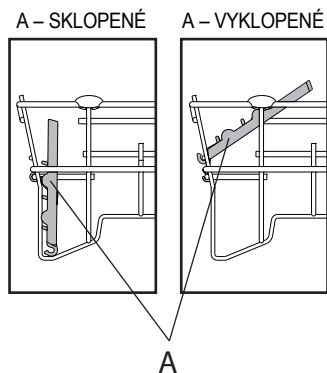

VYKLOPENÍ A:




Otočte držákem
ve směru
hodinových
ručiček a zavěste

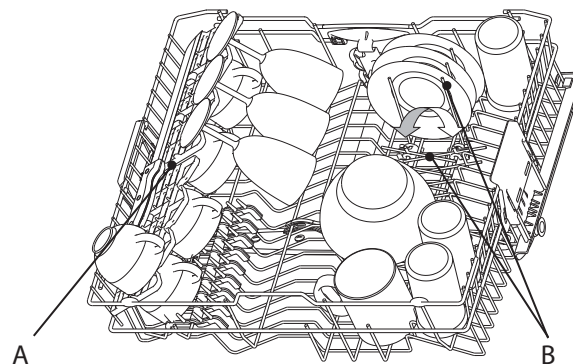

Do horního koše můžete vkládat nádobí do průměru 20 cm POUZE ZA PŘEDPOKLADU, že se koš nachází v dolní poloze (viz níže uvedený postup nastavení výšky horního koše).


Nastavení výšky horního koše (je-li daný model touto funkcí vybaven) – Zvednutím horního koše získáte více prostoru v dolním koši k uložení vysokých sklenic na stopce.

- Uchopte a vytáhněte dvě boční držadla (**C**) – musí být na stejné úrovni – a horní koš posuňte nahoru nebo dolů.

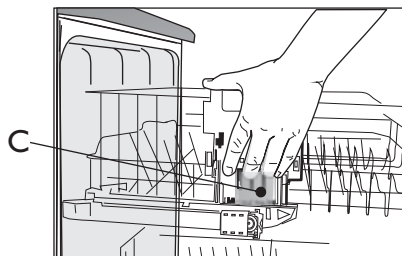


Odstranění horního koše (je-li daný model touto funkcí vybaven) – Po odstranění horního koše můžete do dolního koše vložit velké kusy nádobí.

- Odjistěte dvě zářezky (**D**) a vytáhněte koš. Při použití horního koše musí být zářezky vždy zajištěné.

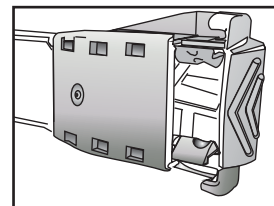


D – ZAJIŠTĚNO

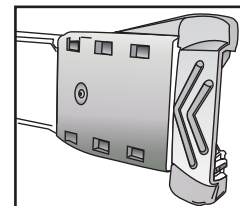


D – ODJISTĚNO

4


V dolním koši můžete myt talíře a hrnce. **Svislé držáky na talíře (E)** můžete sklopit dolů, abyste získali více místa na velké hrnce.

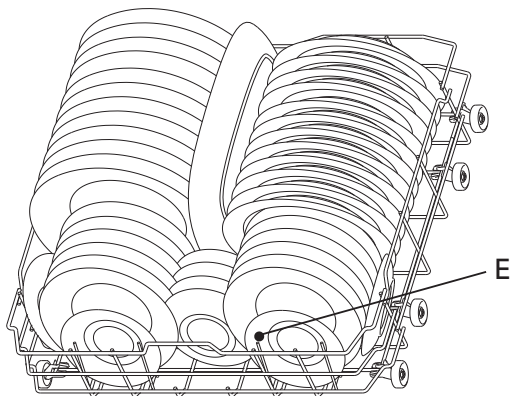

Pokud je zvolena funkce „Poloviční náplň / Multizone“, může být **košík na příbory F** (je-li jím daný model vybaven) umístěn v dolním koši.

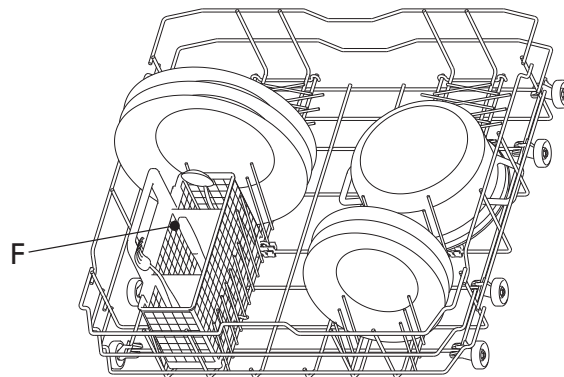


Funkce PowerClean® používá speciální vodní trysky v zadní části vnitřku myčky k intenzivnějšímu mytí velmi špinavého nádobí.


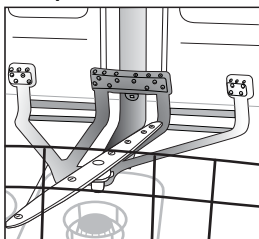


Použití funkce PowerClean®

1. V oblasti pro mytí pomocí funkce PowerClean® (**G**) můžete sklopit zadní držáky talířů, aby bylo možné vkládat hrnce.

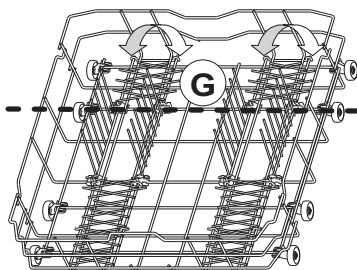

2. Vložte hrnce a kastrolы do oblasti funkce PowerClean® tak, aby byly ve svislé poloze a nakloněné. **Hrnce je třeba naklonit směrem k vodním tryskám.**

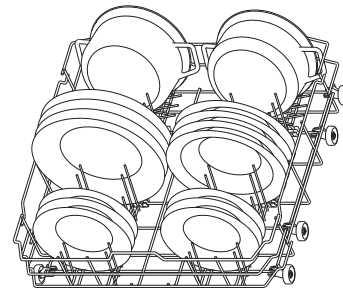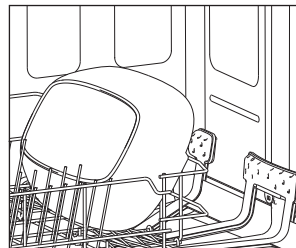

Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda a oštrifikovací ramena se mohla volně otáčet. V myčce myjte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte dřevěné, hliníkové a cínové předměty, stříbrné přístroje nebo nádobí s dekorem (nesmaltované). Nádobí (např. talíře, misky, hrnce) musí být v koších umístěno tak, aby po něm mohla stékat voda.

5

Zapnutí spotřebiče. Stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítka ZRUŠIT/VYPNOUT) zapnete ovládací panel a budete moci zvolit program.

CS -7-

Volba programu

6

Přehled programů

V části „Tabulka“ je uveden maximální možný počet programů. Programy vhodné pro váš spotřebič naleznete v tabulce na straně 1.



Vyberte program podle uvedené tabulky programů (strana 2). Délka programu závisí na vnějších podmínkách v domácnosti, na teplotě a tlaku vody apod. Z hygienických důvodů použijte alespoň jednou měsíčně mycí program s vysokou teplotou (např. Intenzivní 65). Spotřebič tak zůstane čistý, plně funkční a bez zápachu.

Mycí cyklus

7

Dvířka myčky musí být zavřená a vodovodní kohoutek otevřený.

Pokud chcete přerušit běžící program (např. abyste mohli přidat nějaké nádobí):

- Opatrně otevřete dvířka (program se přeruší) a vložte nádobí (**pozor na HORKOU páru!**).
- Stiskněte tlačítko a do 3 sekund zavřete dvířka (cyklus programu bude pokračovat od okamžiku, v němž byl přerušen).

Chcete-li zrušit právě probíhající program:

- Otevřete dvířka, stiskněte tlačítko a zavřete dvířka.
- (Voda se bude ze zařízení vypouštět až 1 minutu a poté se zařízení vypne.)

Pokud chcete změnit probíhající program:

- Otevřete dvířka, stisknutím tlačítka zrušte aktuálně spuštěný program a zavřete dvířka.
- (Voda se bude ze zařízení vypouštět až 1 minutu a poté se zařízení vypne.)
- Otevřete dvířka a stisknutím jakéhokoli tlačítka s výjimkou tlačítka zapnete myčku.
- Zvolte nový program.
- Stiskněte tlačítko a do 3 sekund zavřete dvířka.

Vypnutí spotřebiče. Všechno OK...

8

Po vypuštění vody přejde pračka automaticky do **pohotovostního** režimu. Všechny kontrolky zhasnou.


Při otvírání dvířek buďte opatrní: mohla by uniknout horká pára.

Vyndejte nádobí, začněte dolním košem, aby případné zbylé vodní kapky nemohly stékat na dole uložené nádobí.


Údržba a čištění

9


Filtry
Zkontrolujte je a případně vyčistěte.

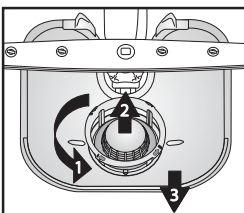

Odšroubujte mikrofiltr (1), vyndejte ho (2) spolu s jemným sítkem (3)...

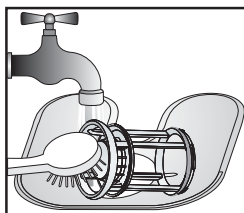

Opláchněte pod tekoucí vodou...

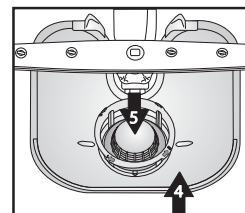

Vložte.




Údržba a čištění


Menší závady můžete opravit sami...

10


Ostříkovací ramena
Odstraňte ucpání / usazeniny.

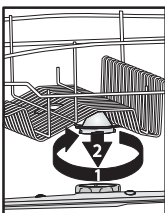

Odšroubujte a odstraňte horní rameno...


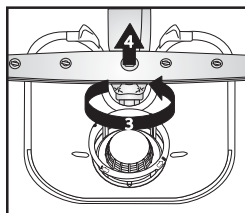


Odšroubujte a odstraňte dolní rameno...

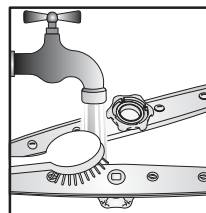

Ostříkovací trysky umyjte pod tekoucí vodou (podle potřeby použijte párátko)...

Nasaďte a pevně zašroubujte dolní i horní rameno.

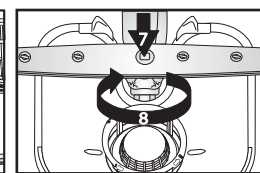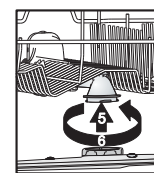



Pokud dojde k poruše, zkontrolujte následující body a pokuste se problém odstranit předtím, než se obrátíte na servis. Následující pokyny umožňují vyřešit většinu poruch a rychlou obnovu chodu spotřebiče.

Myčka...	Možné příčiny...	Řešení...
☞ kontrolka soli svítí	- Zásobník soli je prázdný. (Po přidání soli může kontrolka soli svítit ještě několik mycích cyklů.)	- Doplňte do zásobníku sůl (další informace viz strana 3). - Nastavte tvrdost vody – viz tabulka, strana 3.
☼ kontrolka leštidla svítí	- Zásobník leštidla je prázdný.	- Doplňte do zásobníku leštidlo (další informace viz strana 4).
...nefunguje / nespustila se	- Myčka musí být zapnutá. - Dvířka myčky nejsou zavřená. - Funkce „Odložený start“ je ZAPNUTÁ.	- Pokud není pod proudem, zkontrolujte domácí pojistku. - Zkontrolujte, zda jsou dvířka myčky dobře zavřená. - Ověřte si, zda jste nezvolili funkci „Odložený start“ (je-li u modelu k dispozici). V takovém případě se myčka spustí až po uplynutí nastavené doby. Pokud je to nutné, RESETUJTE myčku stisknutím tlačítka ZRUŠIT nebo zahajte mycí cyklus okamžitě stisknutím tlačítka START.
...zobrazuje se „F6 E7“ nebo „F6 E1“ nebo „H2O“	- Vodovodní kohoutek je zavřený. - Tlak vody je příliš nízký. - Ohnutá přívodní hadice nebo ucpané filtry přívodu vody.	- Vodovodní kohoutek musí být otevřený. - Vodovodní kohoutek musí být při přívodu vody úplně otevřený (minimální průtok: 0,5 litru za minutu). - Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být špinavý nebo zanesený.
...zobrazuje se „F6 E3“ / mycí program předčasně skončil (nádobí je špinavé a vlhké)	- Zanesené nebo ucpané filtry nebo ostříkovací ramena. - Ve vodním systému myčky je příliš málo vody. - Vypouštěcí hadice není správně umístěná. - Příliš pěny v myčce.	- Vyčistěte filtry a ostříkovací ramena. - Duté nádoby (např. misky, šálky) musí být položené do koše dnem vzhůru. - Vypouštěcí hadice musí být správně umístěná (u myček umístěných ve výšce nechte min. 200–400 mm od dolního okraje spotřebiče) – podle pokynů k montáži. - Opakujte bez mycího prostředku nebo počkejte, až pěna zmizí.
... zobrazuje se „F8 E1“.	- Filtry jsou zanesené. - Vypouštěcí hadice je ohnutá. - Přípojka hadice k sifonu je zavřená.	- Vyčistěte filtry. - Vypouštěcí hadice nesmí být nikde ohnutá. - Kryt přípojky hadice sifonu musí být odstraněn.
...na displeji se zobrazuje jiné chybové hlášení – „Fx Ey“	- Myčka má technickou závadu.	- Obratťe se na pracovníky naší služby zákazníků (nahlaste zobrazenou poruchu). Zavřete vodovodní kohoutek.

Po provedení výše uvedených rad by mělo chybové hlášení zmizet. Většina problémů se takto vyřeší.

- RESET:**
- ➔ Stiskněte tlačítko ZRUŠIT/VYPNOUT.
 - ➔ Zavřete dvířka.
 - ➔ Voda se automaticky vypouští až 1 minutu.
 - ➔ Myčka je nyní připravena k opětovnému spuštění.

Nádobí a přístroje...	Možné příčiny...	Řešení...
...není dokonale umyté / jsou na něm zbytky jídel	- Příliš málo prostoru mezi jednotlivými kusy nádobí (nesprávné umístění dutého nádobí v koši).	- Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Duté nádobí (např. mísy, šálky) musí být položeno do koše dnem vzhůru.
	- Příliš málo mycího prostředku; mycí prostředek je příliš starý, nebo byl nesprávně uložený.	- Podle potřeby můžete použít také větší množství mycího prostředku, dodržujte však pokyny výrobce. Mycí prostředky uchovávejte na suchém místě, ne však příliš dlouhou dobu.
	- Teplota není dostatečně vysoká k umytí velmi zašpiněného nádobí.	- Na velmi špinavé nádobí byste měli zvolit mycí program s vyšší teplotou (viz tabulka programů v kapitole „Tabulka“ na straně 2).
	- Dali jste nádobí do dolního i horního koše a přitom jste zvolili funkci „Poloviční náplň / Multizone“.	- Jestliže zvolíte funkci „Poloviční náplň / Multizone“ (je-li u modelu), naplňte pouze horní koš nebo pouze dolní koš, aby byl výsledek mytí lepší a aby vaše nádobí bylo dokonale umyté.
	- Časté používání programu Eco 50 °C.	- V případě častého používání programu Eco 50 °C (je-li u modelu) byste měli občas zvolit program Intenzivní 65 °C (je-li u modelu).
	- Zanesená oštrikovací ramena, špinavé filtry nebo nesprávně umístěné.	- Oštrikovací ramena nesmí být zanesená, filtry nesmí být špinavé a musí být správně nainstalované (viz strana 8 „Údržba a čištění“).
	- Oštrikovací ramena jsou zablokovaná nádobím nebo přístroji.	- Oštrikovací ramena se musí volně otáčet a nesmí být blokována nádobím ani přístroji.
...kontrolka soli svítí	- Použijte tablety pro měkkou vodu.	- Nastavte funkci „Tablety“; jestliže tato funkce není k dispozici, je rozsvícení kontrolky soli normální jev.
... má na sobě usazeniny: zbytky regenerační soli	- Voda je příliš tvrdá.	- V oblastech s velmi tvrdou vodou je nutné zvýšit dávku regenerační soli (viz strana 3, „Jak nastavit tvrdost vody“).
	- Víčko zásobníku na sůl je otevřené.	- Zavřete správně víčko.
	- Leštidla je nedostatek.	- Jestliže používáte tablety vše v jednom, zkuste přidat víc leštidla.
...nádobí není usušené	- Plastové nádoby špatně schnou.	- Syntetické materiály neschnou dobře, jestliže jsou na konci cyklu mokré, osušte je.
	- Nechali jste v myčce nádobí ještě dlouho po ukončení cyklu (např. při použití funkce „Odložený start“).	- V tomto případě jsou kapky vody na nádobí a stranách myčky normální jev. Zkuste nechat dveře před vyjmutím nádobí 5 minut otevřené.
	- Duté nádobí je v koši umístěno nesprávně.	- Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda.
	- Nesprávné dávkování leštidla.	- Zvyšte dávkování leštidla (viz strana 4, „Doplňování leštidla“).
	- Zvolili jste rychlý program.	- Rychlý program 40 °C/45 °C je určený pro rychlé umytí nepříliš zašpiněného nádobí. Jestliže ho použijete pro plnou náplň středně/velmi zašpiněného nádobí, je možné, že nádobí zcela neuschne. V tomto případě zvolte standardně dlouhý program. Aby nádobí dokonale uschlo, nechte dvířka myčky po skončení programu a před vyjmutím nádobí otevřená po dobu 15 minut.

Nádobí a přístroje...	Možné příčiny...	Řešení...
...zbarvené plastové části	- Rajčatová/mrkvová šťáva	- Např. rajská omáčka může zabarvit plastové části nádobí. Doporučujeme použít větší množství mycího prostředku v prášku, který zajistí lepší bělicí účinek. Používejte spíše programy s vyššími teplotami při mytí.
... matné sklenice apod.	- Nádobí nevhodné pro mytí v myčce nádobí (porcelán).	- V myčce myjte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce.
...odstranitelné skvrny na skleničkách	- Použití nesprávných programů pro skleničky.	- Nádobí by se nemělo vzájemně dotýkat. Nedávejte sklo dohromady do košů. Použijte vhodné programy pro skleničky.
...skleničky nejsou lesklé	- Skleničky nevhodné k mytí v myčce (porcelán).	- Některé druhy skla nelze v myčce mýt.
...trvalé skvrny na skleničkách	- Duha na skleničkách	- Tento jev je nevratný. Doporučujeme do budoucna: - změňte nastavení u systému dávkování změkčovače, - buďte opatrní – dodržujte doporučená dávkování mycího prostředku, - Při použití kombinovaných mycích tablet se řiďte doporučením výrobce.
... ztmavnutí a nečistoty na čajových šálcích po umytí nezmizely.	- Není známo.	- Tento jev je nevyhnutelný. Tein mění barvu trvale.
... vyskytly se rezavé skvrny.	- Nepoužili jste předmytí.	- Slané nebo kyselé zbytky jídel mohou způsobit vznik rezavých skvrn i na nerezových přístrojích. Zabránit tomu můžete tak, že budete v případě, že se chystáte nádobí umývat až později, používat program předmytí.
... vyskytly se jiné skvrny.	- Dávkování leštidla je příliš nízké.	- Jsou-li na nádobí skvrny, zvyšte dávkování leštidla (viz strana 4, „Dávkování leštidla“). Jestliže používáte tablety vše v jednom, zkuste přidat víc leštidla.
... vyskytly se šmouhy.	- Dávkování leštidla je příliš vysoké.	- Jsou-li na nádobí šmouhy, snižte dávkování leštidla (viz strana 4, „Dávkování leštidla“). Pokud používáte kombinované mycí prostředky, které obsahují leštidlo, nepřidávejte žádné další leštidlo.
... vyskytla se pěna.	- Dávkování mycího prostředku / leštidla není vhodné.	- Používejte pouze požadované množství mycího prostředku / leštidla, jinak se může tvořit příliš pěny.

Pokud se porucha projevuje i po provedení výše uvedených kroků, vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Obratě se na servisní středisko (viz záruční list).

Před kontaktováním servisní služby si připravte tyto údaje:

- popis poruchy,
- typ a model spotřebiče,
- servisní kód (číslo uvedené na přilepeném typovém štítku technické podpory) na vnitřní straně dveří vpravo:

Service: 0000 000 00000 00 0000 000000



1. Balení

Obal je ze 100 % recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem .

2. Odstranění obalu a kontrola obsahu

Po odstranění obalu se přesvědčte, zda nebyla myčka během přepravy poškozena a zda se dveře dobře zavírají. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníky nebo na prodejce.

3. Před prvním použitím myčky

- Toto zařízení je určeno k provozu v prostředí s teplotou nejméně 5 °C.
- Funkčnost myčky byla vyzkoušena výrobcem. Po této zkoušce mohly v myčce zůstat kapičky vody nebo skvrny, které zmizí po prvním mytí.

4. Úspora energie a vody

- Nádobí nepředmývejte pod tekoucí vodou.
- Myčku spouštějte jen po úplném naplnění, případně zvolte funkci „Poloviční náplň / Multizone“ (je-li jí daný model vybaven).
- Pokud můžete využít ekologických energetických zdrojů, jako slunečních panelů, tepelných čerpadel nebo zařízení na ústřední vytápění, připojte myčku k přívodu teplé vody pouze do maximální teploty této vody 60 °C. Přesvědčte se, zda je přívodní hadice požadovaného typu (nápis „70 °C max.“ nebo „90 °C max.“).

5. Bezpečnost dětí

- Obalový materiál uschovejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si s myčkou hrály.
- Mýcí prostředek, leštidlo a regenerační sůl ukládejte mimo dosah dětí.

6. Bezpečnostní upozornění

- Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a pokud rozumějí rizikům, která s používáním spotřebiče souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.
- Nepoužívejte myčku venku.
- V blízkosti myčky neskladujte hořlavé materiály.
- Voda v myčce není pitná.
- Do mycího prostoru nedávejte žádná rozpouštědla. **Hrozí nebezpečí výbuchu.**
- Dávejte pozor na otevřená dvířka. **Můžete o ně zakopnout.**
- Otevřená dvířka unesou pouze vysunutý koš s nádobím. Nepokládejte na ně žádné předměty, nesedejte na ně ani na ně nestoupejte.
- Ostré předměty, kterými byste se mohli zranit (např. nože), je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů. Dlouhé náčiní položte vodorovně do horního koše se špičkou obrácenou dovnitř myčky.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným použitím spotřebiče.

- Před čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody; to platí i v případě poruchy.
- Opravy a technické úpravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik.

7. Odolnost vůči mrazu

Jestliže spotřebič umístíte v místnosti, kde může teplota klesnout pod bod mrazu, je nutné ho úplně vypustit. Zavřete vodovodní kohoutek, odpojte přívodní i vypouštěcí hadici a nechte vytéct vodu. Zkontrolujte, zda je v zásobníku na sůl alespoň 1 kg rozpuštěné regenerační soli k ochraně myčky až do teploty 20 °C. Po spuštění programu se může na displeji zobrazit chybové hlášení (viz strana 9).

„F6 E2“ – Myčka musí být alespoň 24 hodin v prostředí s okolní teplotou min. 5 °C. Po odstranění těchto poruch je nutné provést RESET (viz část „Co dělat, když...“).

8. Likvidace

- Myčka byla vyrobena z recyklovatelných materiálů. Pokud již myčku nechcete používat, postupujte podle místních předpisů pro likvidaci odpadu. Znehodnoťte ji odříznutím elektrického přívodního kabelu. Abyste předešli situacím nebezpečným pro děti (např. riziko udušení), rozlomte u myčky zámek, aby se v ní děti při hře nemohly zavřít.
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávná likvidace tohoto typu spotřebiče v netříděném sběru může být

škodlivá pro životní prostředí. Symbol  na spotřebiči nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do nejbližšího sběrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro ekologické odstraňování odpadu. Další informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku se dozvíte u příslušného místního úřadu, úřadu pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

Prohlášení o souladu s předpisy EU

Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic ES:  2006/95/ES, 89/336/ES, 93/68/ES a 2002/95/ES (směrnice RoHS).

Kapacita myčky: 13 jídelních souprav.