

# Pohled zepředu

Přepínač Ostření (Blízký záběr/Normální)

Mikrofon

Konektor pro externí  
mikrofon a sluchátka

Kontrolka LED nahrávání  
videozáznamu

Výstup A/V

Objektiv


Čidlo  
volitelného  
infračerveného  
dálkového  
ovladače

Výstup HDMI

Konektor Micro USB, pouze  
pro nabíjení akumulátoru

Uvolnění konektoru USB


Rameno s konektorem USB  
pro přenos videozáznamů a  
snímků

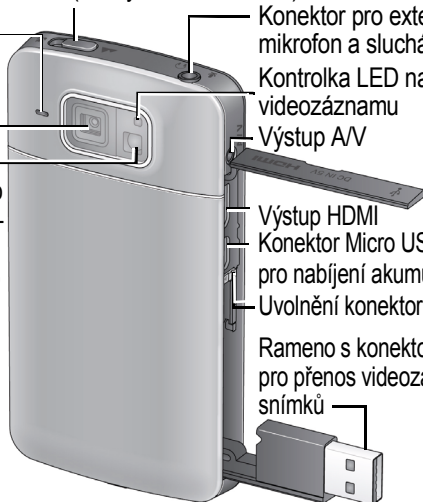

**Stáhněte si dokument**  
**Rozšířená uživatelská příručka**

[www.kodak.com/go/manuals](http://www.kodak.com/go/manuals)


## Přístup k ramenu s konektorem USB

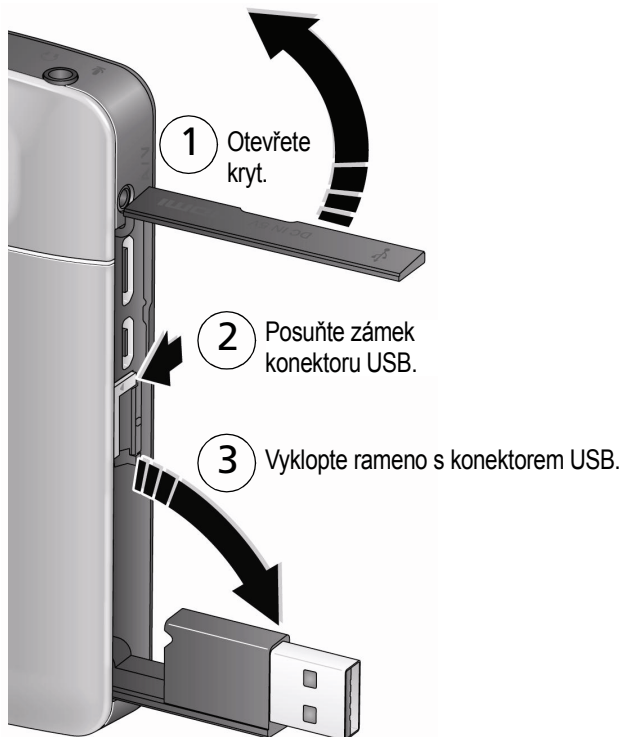


Stáhněte si dokument  
Rozšířená uživatelská příručka

[www.kodak.com/go/manuals](http://www.kodak.com/go/manuals)

# Pohled zezadu, gesta dotykového displeje

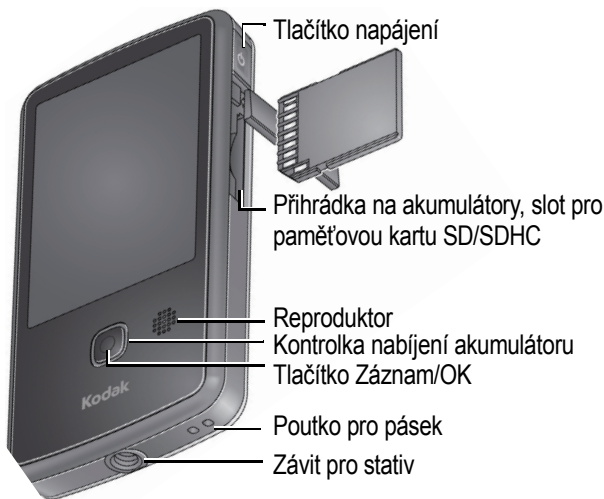

Klepnutí (nebo  
klepnutí a přidržení)

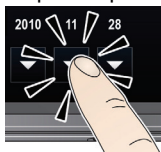

Přejetí



Tažení




Stáhněte si dokument  
Rozšířená uživatelská příručka


[www.kodak.com/go/manuals](http://www.kodak.com/go/manuals)

# Význam stavových ikon


## Živé zobrazení

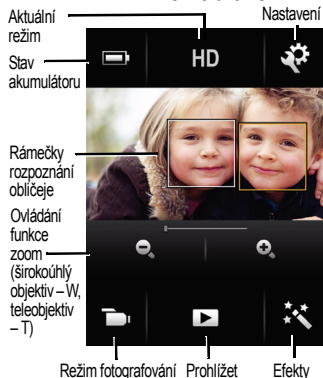

## Záznam

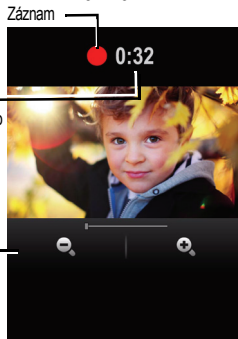

## Prohlížení

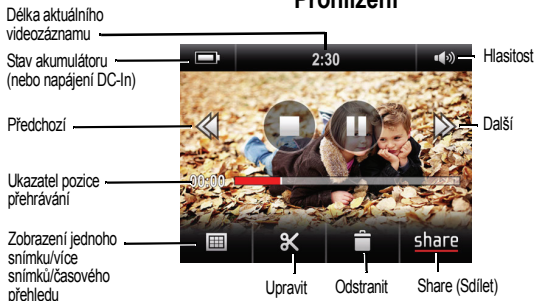

**Stáhněte si dokument**  
**Rozšířená uživatelská příručka**


[www.kodak.com/go/manuals](http://www.kodak.com/go/manuals)

# 1 Nabíjení akumulátoru

1


Vložte akumulátor typu Li-Ion.

Dobíjejte, kdykoliv je potřeba.

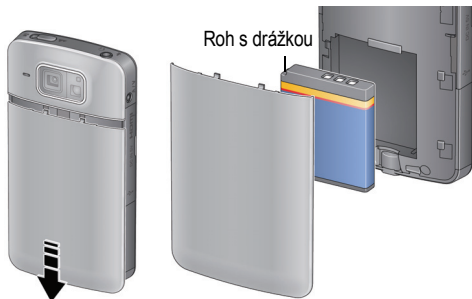

2


Vypněte kameru a připojte ji.

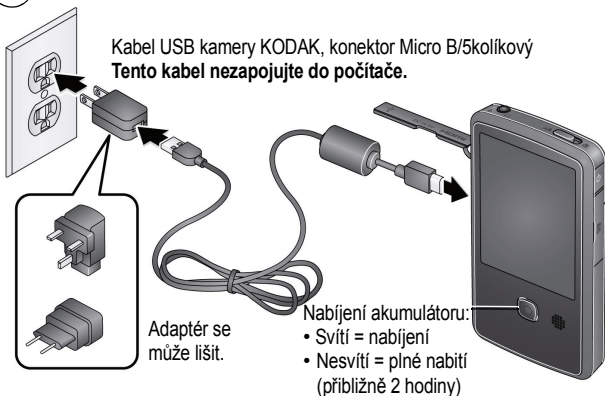

Jiná řešení pro nabíjení

[viz strana 6](#)

# Nabíjení pomocí nabíječky USB nebo externí nabíječky




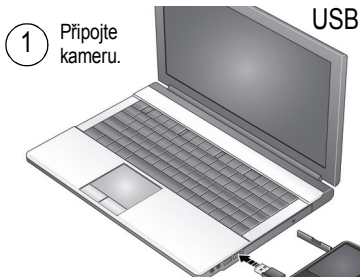


POZNÁMKA: Pokud byl součástí balení prodlužovací kabel USB, můžete ho použít pro připojení konzole USB kamery k počítači.



## Nabíječka

(Pravděpodobně volitelné příslušenství.)

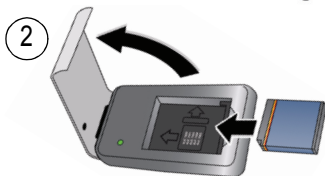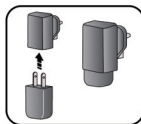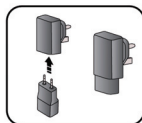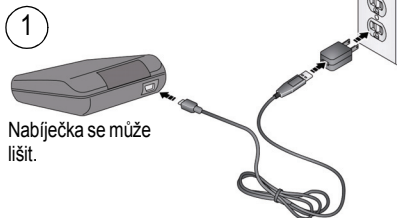

## 2 Vložení paměťové karty SD či SDHC

Kamera je vybavena omezenou interní pamětí – ideální pro několik zkušebních videozáznamů/snímků. Důrazně doporučujeme zakoupení paměťové karty SD nebo SDHC. (Maximální podporovaná velikost karty je 32 GB.)



### VÝSTRAHA:

Kartu lze vložit pouze jedním způsobem. Pokud ji vkládáte násilím, může dojít k poškození. Pokud je kamera zapnutá, může vkládání nebo vyjímání karty způsobit poškození.




① Vypněte kameru.

② Vložte kartu. Při správném založení uslyšíte klapnutí.


Chcete-li kartu vyjmout, stisknutím ji uvolněte a poté ji vytáhněte.

### 3 Zapnutí kamery

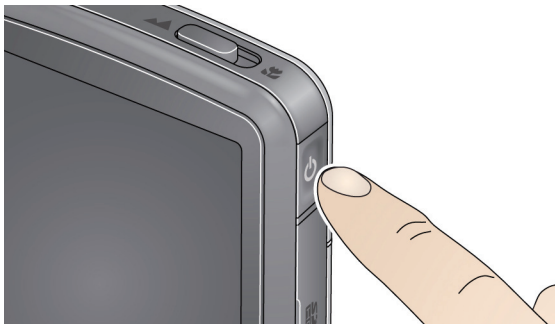

### 4 Nastavení data a času


Při prvním zapnutí kamery budete vyzváni, abyste zvolili svůj jazyk a nastavili datum a čas. (Budete-li v budoucnu chtít změnit jazyk nebo datum a čas, [viz strana 15.](#))

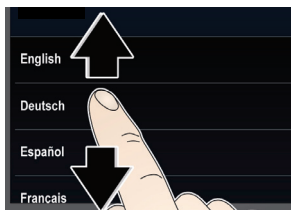

#### Nastavení jazyka:

- 1 Tažením nahoru nebo dolů zobrazíte požadovaný jazyk. (Další informace o používání gest dotykového displeje [viz strana 3.](#))
- 2 Klepněte na svůj jazyk.



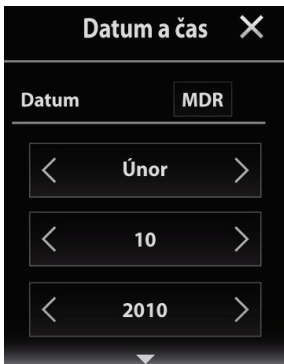

### Nastavení data:

- 1 Klepnutím na šipky ◀▶ nastavíte požadovaný měsíc, datum a rok. (Chcete-li procházet rychle, táhněte nebo rychle přetáhněte.)
- 2 Klepnutím na tlačítko MDR změníte formát data.
- 3 Obrazovka pro nastavení času se nachází pod obrazovkou pro nastavení data. Čas zobrazíte a nastavíte tažením směrem nahoru. (Další informace o používání gest dotykového displeje viz strana 3.)



### Nastavení času:

- 1 Klepnutím na šipky ▲▼ nastavíte požadovanou hodinu a minuty. (Chcete-li procházet rychle, táhněte nebo rychle přetáhněte.)
- 2 Klepnutím na tlačítko dop. zvolíte možnost dop. nebo odp.
- 3 Přijměte klepnutím na ikonu X.

## 5


## Pořizování videozáznamů, fotografování





- Stiskněte tlačítko Záznam/OK. Dalším stisknutím záznam ukončíte. Chcete-li objekt přiblížit nebo oddálit, klepněte (nebo klepněte a přidrže) na ovládání funkce zoom + (širokoúhlý objektiv) nebo - (teleobjektiv).

## Vylepšené funkce

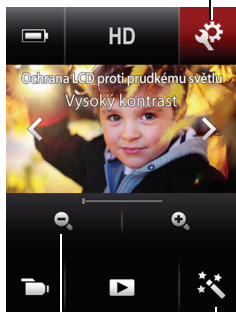Nastavení



Ovládání funkce zoom (širokoúhlý objektiv – W/teleobjektiv – T)      Efekty

- Zvolte rozlišení videozáznamu (nebo pořídte snímky, viz strana 13).
- Pořídte videozáznamy nebo snímky zblízka. Chcete-li použít režim Blízký záběr viz strana 1, přepněte přepínač Ostření .
- Klepněte na ikonu Efekty  a zvolte požadovaný efekt.
- Použijte filtr Ochrana LCD proti prudkému světlu (viz strana 16).

**POZNÁMKA:** Chcete-li použít filtr, musí být tato funkce zapnuta v nabídce Nastavení (viz strana 14).

- Nastavte jas displeje LCD (viz strana 14).
- Zapojte sluchátka nebo externí mikrofon a klepněte na možnost Sluchátka nebo Mikrofon.

## 6 Prohlížení videozáznamů a snímků



- 1 Klepněte na ikonu Prohlížet . (Kamerou lze podle individuálních potřeb otáčet vpravo nebo vlevo.)
- 2 Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující videozáznam nebo snímek, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo na displeji LCD nebo klepněte na levou či pravou stranu displeje LCD.
- 3 Chcete-li přehrát videozáznam, klepněte na ikonu Přehrát.
- 4 Chcete-li odstranit videozáznam nebo snímek, klepněte na ikonu a postupujte podle pokynů.

### Vylepšené funkce


- Použijte funkce pro sdílení ([viz strana 19](#)).
- Používání funkce pro úpravy ([viz strana 18](#)).
- Zobrazte si videozáznamy nebo snímky v zobrazení miniatur a vyberte je ke sdílení. (Další informace viz Rozšířená uživatelská příručka na stránkách [www.kodak.com/go/manuals](http://www.kodak.com/go/manuals).)
- Zapojte sluchátka a klepněte na možnost Sluchátka.
- Přejeďte k ovládání hlasitosti a klepněte na ikonu nastavování hlasitosti .

**POZNÁMKA:** Chcete-li přepnout do režimu záznamu, stiskněte tlačítko Záznam/OK.

## 7 Stažení softwaru

Když připojujete kameru k počítači, můžete si stáhnout software ARCSOFT MEDIAIMPRESSION for KODAK (pro počítače se systémem WINDOWS), aplikaci KODAK Camera Setup (pro systémy WINDOWS a MAC) či obojí.

POZNÁMKA: Pokud používáte systém MAC OS, můžete použít také sadu produktů APPLE iLIFE.

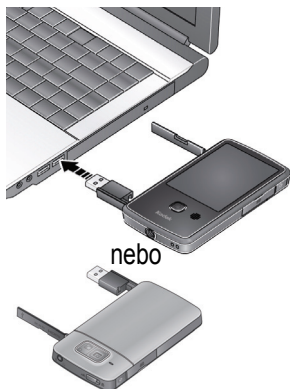

POZNÁMKA: Pokud byl součástí balení prodlužovací kabel USB, můžete ho použít pro připojení konzole USB kamery k počítači.



- 1 Ujistěte se, že je počítač připojen k síti Internet.
- 2 K připojení kamery použijte konzoli USB. (Zapíná se automaticky.)
- 3 Zvolený software nainstalujte podle pokynů.

**Nyní můžete přenášet a sdílet videozáznamy a snímky ve svém počítači.**

POZNÁMKA: K přenosu videozáznamů a snímků lze také použít čtečku paměťových karet.

**Nápověda k používání softwaru ARCSOFT**

[www.arcsoft.com/support](http://www.arcsoft.com/support)

**Nápověda k instalaci softwaru a přenosu videozáznamů a snímků**

[www.kodak.com/go/support](http://www.kodak.com/go/support)

## Změna nastavení kamery

Klepněte na ikonu Nastavení  a poté klepněte na požadované nastavení.

POZNÁMKA: Chcete-li přepnout do režimu záznamu, stiskněte tlačítko Záznam/OK.

Nastavení	Popis
<b>Rozlišení videa</b>	<p><b>HD 1080p</b>—Nejlepší pro sledování na televizoru HDTV.</p> <p><b>HD 720p/60 snímků/s</b>—Nejlepší pro sledování sportů a akčních scén.</p> <p><b>HD 720p</b>—Nejlepší pro sledování na počítači.</p> <p><b>WVGA</b>—Nejlepší pro úsporu místa na paměťové kartě a pro sdílení ve službě YouTube, v sociální síti FACEBOOK a prostřednictvím e-mailu.</p> <p><b>5 MP Fotografie</b>—Pro snímky s rozlišením 5 megapixelů.</p> <p>POZNÁMKA: Vyšší rozlišení videozáznamu vytváří soubory s vyšší kvalitou, ale také větší velikostí.</p>
<b>Sdílet</b>	<p>Volba, jaké možnosti se zobrazí po klepnutí na tlačítko Share (Sdílet) v režimu Prohlížeč. Lze zobrazit nebo skrýt následující možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jednotlivé weby sociálních sítí</li> <li>■ E-mailové adresy (všechny nebo žádná)</li> </ul>

Nastavení	Popis
<b>Zesílení mikrofonu</b>	Volba citlivosti interního nebo externího mikrofonu (je-li připojen).
<b>Zvuky a LED</b>	Zapíná/vypíná indikátor záznamu zvuků a videa.
<b>Bezpečný režim</b>	Ochrana videozáznamů, snímků a nastavení. Je-li možnost Bezpečný režim zapnuta: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lze pořizovat a prohlížet videozáznamy nebo snímky, nelze je však upravovat, sdílet nebo odstraňovat.</li><li>■ Kameru lze zapnout, nelze však měnit nastavení.</li></ul>
<b>Jas displeje LCD</b>	Nastavení jasu displeje LCD. Automatické nastavení jasu displeje LCD na základě aktuálních světelných podmínek. ( <b>Nemá</b> vliv na jas samotných videozáznamů nebo snímků.)
<b>Ochrana LCD proti prudkému světlu</b>	Umožní lepší čitelnost displeje LCD v různých situacích. (Viz <a href="#">strana 16.</a> )
<b>Digitální stabilizace obrazu</b>	Zapnutím snížíte rozostření videozáznamu. (Při používání stativu tuto funkci vypněte.)
<b>Rámečky rozpoznání obličeje</b>	Zobrazení nebo skrytí rámečků rozpoznání obličeje.


Nastavení	Popis
Videovýstup	<b>NTSC</b> —Používá se v Severní Americe a Japonsku – nejobvyklejší formát. <b>PAL</b> —Používá se v Evropě a v Číně.
Datum a čas	Nastavte datum a čas. (Viz <a href="#">strana 8.</a> )
Jazyk	Zvolte si jazyk.
Formátovat kartu SD	Odstranění <b>všech</b> dat na kartě a naformátování karty.
O přístroji	Zobrazení verze firmwaru a softwaru.
Resetovat nastavení	Reset všech nastavení na tovární nastavení.

## Použití filtru Ochrana LCD proti prudkému světlu

Umožňuje snadnější sledování LCD displeje za různých podmínek, např. při pronikavém slunečním světle. (Filtry **neovládají** jas nebo kontrast aktuálních videozáznamů či snímků.)

**DŮLEŽITÉ:** *Chcete-li použít filtr Ochrana LCD proti prudkému světlu, musí být tato funkce zapnuta v nabídce Nastavení (viz strana 14).*



- 1 Klepněte na ikonu Nastavení  a poté klepněte na možnost Ochrana LCD proti prudkému světlu.
- 2 Klepněte na možnost Filtry Zap.
- 3 Klepnutím na šipky ◀▶ zobrazíte jednotlivé filtry funkce Ochrana LCD proti prudkému světlu:
  - Normální
  - Vysoký kontrast
  - Černobíle


*Jakmile se popis ztratí, zůstane Ochrana proti prudkému světlu.*




## Prohlížení na televizoru

- Doporučujeme kameru zapojit do elektrické zásuvky (viz [strana 6](#)).
- Ujistěte se, že nastavení nabídky televizoru jsou správná pro připojení HDMI nebo AV.
- Chcete-li přehrávat stereo, použijte kabel HDMI a stereoreproduktory televizoru nebo přijímače.

Kabel HDMI (pro rozlišení 1080p)

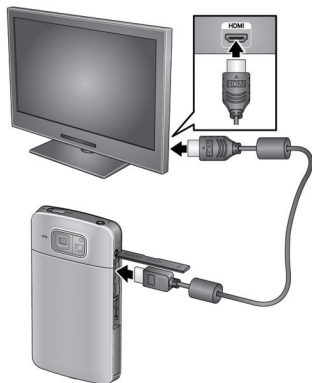

Kabel AV

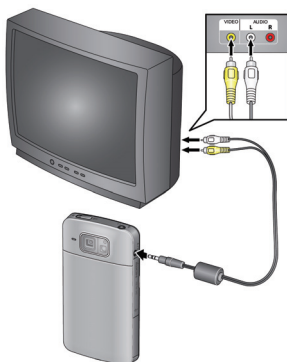

Použijte ovládací prvky přehrávání na displeji LCD.



## Úprava videozáznamů

1 Klepněte na ikonu Prohlížet .

2 Klepněte na ikonu Upravit .

*Zobrazí se nabídka pro úpravy.*

3 Klepněte na požadovanou volbu:

**Aranžovat video** – [Viz strana 18.](#)

**Vyjmutí jednoho snímku** – [Viz strana 19.](#)

POZNÁMKA: Chcete-li přepnout do režimu záznamu, stiskněte tlačítko Záznam/OK.

### Aranžování videozáznamu


Je možné odstranit nežádoucí část videozáznamu a uložit pouze požadovaný úsek.



Od (začátek)

Do (konec)

1 Klepněte na ikonu Prohlížet .


2 Klepněte na ikonu Upravit  a poté na možnost Aranžovat video.

3 Přetáhněte značku Od na požadovaný začátek videozáznamu. Přetáhněte značku Do na požadovaný konec videozáznamu. Klepnutím na ikonu Přehrát zobrazíte náhled videozáznamu.



4 Klepněte na ikonu Uložit a postupujte podle pokynů pro možnost Uložit (nahrazení aktuálního videozáznamu) nebo Uložit jako (pro uložení do nového videozáznamu).

## Vymutí jednoho videozáznamu

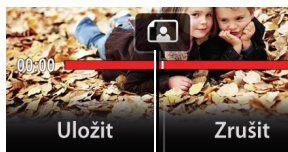Z jednoho videozáznamu lze vytvořit snímek.



Vymout

- 1 Klepněte na ikonu Prohlížet .
- 2 Klepněte na ikonu Upravit  a poté na možnost Vymout jeden snímek.
- 3 Táhněte ikonu Vymout, dokud se nezobrazí požadovaný snímek (nebo klepněte na levou či pravou stranu displeje LCD).


- 4 Klepněte na možnost Uložit.

*Snímek se uloží jako nový snímek.*

## Sdílení na stránkách sociálních sítí

Sdílení videozáznamů a snímků v oblíbených sociálních sítích nebylo nikdy snazší.

**DŮLEŽITÉ:** *Chcete-li využít funkce kamery pro sociální sítě, stáhněte si software společnosti KODAK (viz strana 12).*

- 1 Klepněte na ikonu Prohlížet .
- 2 Videozáznam/snímek najdete klepnutím nebo přejetím prstem na levou či pravou stranu LCD displeje.
- 3 Klepněte na ikonu share.

- 4 Tažením nebo přjetím obrazovky prstem zobrazíte dostupné weby sociálních sítí. Klepněte na jeden nebo více webů.


*U všech zvolených webů se zobrazí zaškrtnutí.*

- 5 Jakmile budete hotovi, klepněte na možnost Hotovo.

*Videozáznam/obrázek se při přenosu do počítače (viz strana 12) odesílá do sítě/ sítí, kterou/které jste zvolili.*

## Označování videozáznamů nebo snímků pro posílání e-mailem

Je snadné označit videozáznamy nebo snímky, aby byly připraveny k odeslání e-mailem. Nejdříve vytvořte novou e-mailovou adresu. (Viz [Přidání nové e-mailové adresy](#).)

- 1 Klepněte na ikonu Prohlížet .
- 2 Videozáznam/snímek najdete klepnutím nebo přjetím prstem na levou či pravou stranu LCD displeje.
- 3 Klepněte na ikonu share.
- 4 Klepněte na požadovanou e-mailovou adresu. (Tažením nebo přjetím obrazovky prstem vyhledejte požadovanou e-mailovou adresu.) Chcete-li označit další videozáznamy nebo snímky stejnou adresou, procházejte jimi.
- 5 Po dokončení klepněte na ikonu X.

*Videozáznam/obrázek se při přenosu do počítače (viz strana 12) odesílá na e-mailovou adresu, kterou jste zvolili.*

## **Přidání nové e-mailové adresy**

- 1 Klepněte na ikonu share.
- 2 Klepněte na možnost Nastavení sdílení.
- 3 Klepněte na možnost Správa e-mailu.
- 4 Klepněte na možnost Nový e-mail. Klepněte na jednotlivá písmena. Jakmile budete hotovi, klepněte na možnost Uložit.

Problém	Řešení
Kamera se nezapíná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte, zda je akumulátor správně vložen a nabit.</li> <li>■ Kamera musí být čistá a suchá. (Pokud je uvnitř vlhký, nechte ji 24 hodin vyschnout.)</li> </ul>
LCD displej není jasný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvolte Ochranu LCD proti prudkému světlu (<a href="#">viz strana 16</a>).</li> </ul>
Nelze přenášet videozáznamy/ snímky do počítače.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nepoužívejte kabel USB. Používejte konzoli USB (<a href="#">viz strana 12</a>).</li> </ul>
Videozáznamy jsou na počítači neustálené.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ K přehrávání videozáznamů použijte software ARCSOFT MEDIAIMPRESSION for KODAK (<a href="#">viz strana 12</a>).</li> <li>■ Zkontrolujte, zda jsou splněny požadavky na počítačový systém. Přejděte na stránku <a href="http://www.arcsoft.com/support">www.arcsoft.com/support</a>.</li> </ul>
Dlouhé videozáznamy jsou rozděleny na kratší videozáznamy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Při pořizování dlouhých videozáznamů kamera začne nový videozáznam (při přibližně 3,8 GB) a pokračuje v nahrávání. Pokud si přejete spojit videozáznamy, použijte software pro úpravu videozáznamu v počítači.</li> </ul>
Videozáznamy mají nízké rozlišení a/nebo se neukládají.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pokud není vložena žádná karta a kamera je opatřena AC adaptérem, videozáznamy jsou pořizovány při nízkém rozlišení a neukládají se. (Kamera je v režimu ukázky.) Vložte paměťovou kartu nebo odpojte síťový adaptér.</li> </ul>

Problém	Řešení
Videozáznamy se nepřehrávají na televizoru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte, zda kabel HDMI či AV je připojen přímo ke vstupu televizoru (<a href="#">viz strana 17</a>).</li> <li>■ Zkontrolujte, zda jsou nastavení nabídky televizoru správná pro připojení HDMI nebo AV.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda je videovýstup nastaven správně (<a href="#">viz strana 15</a>).</li> </ul>
Videozáznamy jsou rozmazané.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Objektiv musí být čistý.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda je spínač Zaostření nastaven na Normální (nebo na Blízký záběr při pořizování videozáznamů snímků zblízka.).</li> <li>■ Zapněte Dig. stabilizaci obrazu (<a href="#">viz strana 14</a>).</li> <li>■ Při používání stativu vypněte Dig. stabilizaci obrazu.</li> </ul>
Přehrávání na televizoru není stereofonní.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte, zda má televizor nebo přijímač stereoreproduktory.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda jsou nastavení nabídky televizoru správná pro připojení HDMI nebo AV.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda je videovýstup nastaven správně (<a href="#">viz strana 15</a>).</li> </ul>
Kamera nefunguje s volitelným dálkovým ovladačem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ujistěte se, že je do dálkového ovladače a kamery správně vložen akumulátor.</li> <li>■ Ujistěte se, zda mezi infračerveným přijímačem kamery (nad objektivem) a dálkovým ovladačem není nějaká překážka.</li> <li>■ Zkuste jiný úhel nebo se posuňte blíže.</li> </ul>

Problém	Řešení
LCD displej je černobílý.	■ Zvolte jiný efekt (viz strana 10) nebo Ochranu LCD proti prudkému světlu (viz strana 16).

**POZNÁMKA:** Pokud problém trvá, přejděte na stránku [www.kodak.com/go/support](http://www.kodak.com/go/support) a klikněte na Step-by-Step Solutions & Repair (Řešení krok za krokem a náprava).

## Podpora na webu

Podpora pro váš výrobek	<a href="http://www.kodak.com/go/playtouchsupport">www.kodak.com/go/playtouchsupport</a>
Viz informace v části Step-by-Step Solutions and Repair	<a href="http://www.kodak.com/go/stepbystep">www.kodak.com/go/stepbystep</a>
Nákup doplňků	<a href="http://www.kodak.com/go/playtouchaccessories">www.kodak.com/go/playtouchaccessories</a>
Stažení nejnovějšího firmwaru a softwaru kamery	<a href="http://www.kodak.com/go/playtouchdownloads">www.kodak.com/go/playtouchdownloads</a>
Viz online demoverze	<a href="http://www.kodak.com/go/howto">www.kodak.com/go/howto</a>
Zaregistrujte svou kameru	<a href="http://www.kodak.com/go/register">www.kodak.com/go/register</a>
Nápověda k používání softwaru ARCSOFT	<a href="http://www.arcsoft.com/support">www.arcsoft.com/support</a>
Nápověda k instalaci softwaru a přenosu videozáznamů/obrázků do počítače	<a href="http://www.kodak.com/go/support">www.kodak.com/go/support</a>



**VÝSTRAHA:**

Výrobek nedemontujte. Ve výrobku se nenacházejí žádné součástky, které by mohl opravovat uživatel. Servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Síťové adaptéry KODAK a nabíječky akumulátorů jsou určeny pouze k použití v interiéru. Použití ovládacích prvků, seřizování a provádění pracovních postupů jiných než zde popsaných může vést k úrazu elektrickým proudem a k riziku mechanického úrazu. Dojde-li k rozbití displeje LCD, nedotýkejte se skla ani kapaliny. Obratě se na oddělení podpory pro zákazníky společnosti Kodak.

- Použití příslušenství, které není doporučeno společností Kodak, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Informace o schváleném příslušenství získáte na stránkách [www.kodak.com/go/playtouchaccessories](http://www.kodak.com/go/playtouchaccessories).
- Používejte pouze počítač vyhovující standardu USB, vybavený základní deskou s omezovačem proudu. V případě pochybností se obraťte na výrobce počítače.
- Při použití tohoto výrobku v letadle se řiďte pokyny dané letecké společností.
- Před vyjmutím nechte akumulátory vychladnout; mohou být zahřáté.
- Dbejte všech výstrah a pokynů výrobce akumulátorů.
- Používejte jen akumulátory schválené pro tento výrobek, abyste předešli riziku exploze.
- Akumulátory ukládejte mimo dosah dětí.
- Zabraňte styku akumulátorů s kovovými předměty, včetně mincí. V opačném případě by mohlo dojít ke zkratování akumulátorů, jejich vybití, nadměrnému zahřátí nebo úniku elektrolytu.
- Akumulátory nedemontujte, nevkládejte je do přístroje obráceně, nevystavujte je působení kapalin, vlhkosti, ohně ani extrémních teplot.
- Pokud výrobek nebudete používat, vyjměte z něj akumulátory. V nepravděpodobném případě úniku elektrolytu dovnitř výrobku se obraťte na oddělení podpory pro zákazníky společnosti Kodak.
- V nepravděpodobném případě úniku elektrolytu na pokožku neprodleně omyjte zasažené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Další informace ve věci ochrany zdraví vám poskytne místní oddělení podpory pro zákazníky společnosti Kodak.
- Na stránkách [www.kodak.com/go/reach](http://www.kodak.com/go/reach) naleznete informace o přítomnosti látek zahrnutých v seznamu kandidátů podle článku 59(1) předpisu (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Akumulátory likvidujte v souladu s místními a státními předpisy. Informace získáte na stránkách [www.kodak.com/go/kes](http://www.kodak.com/go/kes).

**Údržba**

- Před vložením nebo vyjmutím karty/akumulátoru zkontrolujte, zda jsou vaše ruce, kamera a karta/akumulátor zcela suché.
- Jestliže se voda dostala do kamery, vyjměte akumulátor/kartu. Před dalším používáním kamery nechte všechny součásti vyschnout na vzduchu alespoň 24 hodin.

- Nevystavujte kameru po delší dobu teplotám nižším než 0 °C a vyšším než 40 °C. Před použitím vyčkejte, dokud se kamera nedostane na provozní teplotu.
- Prach a nečistoty na objektivu nebo displeji LCD odstraňte opatrným ofoukáním. Opatrně je otřete měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, nebo speciální nenapuštěnou utěrkou na optiku. Nepoužívejte žádné čisticí roztoky, pokud nejsou přímo určené k čištění objektivu kamery. Zabraňte styku chemikálií, jako je například prostředek na opalování, s lakovanými povrchy.
- V některých zemích mohou být k dispozici servisní smlouvy. Další informace vám poskytne prodejce výrobků KODAK.
- Informace o likvidaci či recyklaci kamery lze získat u místních úřadů. Ve Spojených státech amerických navštivte webové stránky společnosti pro elektrotechnický průmysl Electronics Industry Alliance na adrese [www.eiae.org](http://www.eiae.org) nebo webové stránky společnosti Kodak na adrese [www.kodak.com/go/support](http://www.kodak.com/go/support).

### Omezená záruka

Společnost Kodak poskytuje záruku na to, že její digitální kamery a příslušenství (s výjimkou akumulátorů) nebudou po dobu vyznačenou na obalu výrobku KODAK vykazovat chyby ve funkci, materiálu či zpracování. Ušchovejte si originál účtenky opatřené datem. Při žádosti o jakoukoliv záruční opravu je třeba předložit doklad s datem zakoupení výrobku.

### Omezené krytí zárukou

Záruční oprava je k dispozici pouze v rámci země, kde byly výrobky původně zakoupeny. Vaší povinností může být doručení výrobků na vlastní náklady autorizovanému servisnímu středisku pro zemi, kde byly výrobky zakoupeny. Společnost Kodak provede opravu či výměnu výrobků, jestliže se během trvání záruční lhůty projeví chyba v jejich funkci, a to v souladu s podmínkami a v rozsahu zde uvedeném. Záruční oprava bude zahrnovat práci, všechna nutná seřízení a náhradní díly. Pokud společnost Kodak nebude schopná provést opravu nebo výměnu výrobku, může dle vlastního uvážení vrátit pořizovací cenu zaplacenou za daný výrobek, pokud bude tento výrobek vrácen společnosti Kodak spolu s dokladem o zaplacené pořizovací ceně. Oprava, výměna nebo vrácení peněz v hodnotě pořizovací ceny jsou v rámci této záruky jedinými nápravnými opatřeními. Pokud bude při opravě třeba použít náhradní díly, může se jednat o repasované náhradní díly nebo tyto díly mohou obsahovat repasované materiály. V případě potřeby výměny celého výrobku může být výrobek nahrazen výrobkem repasovaným. Repasované výrobky, díly a materiály jsou kryty zárukou v délce zbývajících doby záruky původního výrobku nebo po dobu 90 dnů od data opravy či výměny podle toho, která doba je delší.

### Omezení

Tato záruka se nevztahuje na okolnosti, které jsou mimo vliv společnosti Kodak. Tato záruka se nevztahuje na selhání v důsledku poškození vzniklého při přepravě, nehodě, změně, úpravě, opravě provedené nepovolanou osobou, nesprávném použití, zneužití, použití výrobku s nekompatibilním příslušenstvím nebo doplňky (např. inkoust nebo nádržky s inkoustem jiného výrobce), nedodržení návodu k obsluze od společnosti Kodak, údržbě či balení, nepoužití položek dodaných společností Kodak (např. adaptérů a kabelů), ani na nároky vznesené po uplynutí záruční lhůty. **Společnost Kodak neposkytuje na tento výrobek žádnou další výslovnou či předpokládanou záruku a zřídka se odpovědnosti**

**za předpokládané záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.** Pokud by neposkytnutí předpokládané záruky bylo v rozporu se zákonem, bude doba trvání předpokládané záruky dva roky od data zakoupení výrobku nebo po delší dobu požadovanou zákonem. Jediným závazkem společnosti Kodak je možnost opravy, výměny nebo vrácení peněz. Společnost Kodak nebude zodpovídat za žádné zvláštní, následné nebo náhodné škody vzniklé v důsledku prodeje, zakoupení či používání tohoto výrobku, bez ohledu na příčinu. Zodpovědnost za zvláštní, následné či náhodné škody (zejména ztrátu zisku, náklady na prostoje, nemožnost používání vybavení, náklady na náhradní vybavení, prostředky či služby, nároky zákazníků vznesené v souvislosti s takovými škodami vzniklými v důsledku zakoupení, používání či selhání tohoto výrobku), bez ohledu na příčinu nebo na porušení jakékoli písemné či předpokládané záruky, se zde výslovně odmítá. Omezení a odmítnutí odpovědnosti zde uvedené platí pro společnost Kodak a její dodavatele.

### **Vaše práva**

V některých státech a v rámci některých jurisdikcí nelze odmítnout zodpovědnost za následné či náhodné škody. Je tedy možné, že se vás výše uvedená omezení netýkají. V některých státech a v rámci některých jurisdikcí nelze časově omezit trvání předpokládané záruky. Je tedy možné, že se vás výše uvedená omezení netýkají. Tato záruka vám poskytuje konkrétní práva. Je však možné, že máte i další práva, která se liší v závislosti na konkrétním státu či jurisdikci.

### **Mimo území USA a Kanady**

Mimo území USA a Kanady mohou být tyto záruční podmínky odlišné. Pokud není kupujícím společnost Kodak předána konkrétní písemná záruka, neposkytuje se žádná záruka a neexistují žádné závazky nad rámec minimálních zákonných požadavků na záruku, a to ani v případě, kdyby k závadě, škodě či ztrátě došlo v důsledku zanedbání nebo jiného činu.

### **Shoda s normami FCC a důležité informace**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The KODAK High Performance USB AC Adapter K20-AM complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **CE**

Společnost Eastman Kodak Company tímto prohlašuje, že tento výrobek značky KODAK splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

### **MPEG-4**

Použití tohoto výrobku jakýmkoliv způsobem, který je ve shodě s obrazovým standardem MPEG-4, je zakázáno, kromě použití spotřebitelem při osobních nebo nevydělečných činnostech.

### **C-Tick – Austrálie**



**N137**

## Kanadské prohlášení DOC

**DOC Class B Compliance**—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

**Observation des normes Classe B**—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Korejská směrnice pro akumulátory typu Li-Ion

취급상의 주의사항

- < 경고 > 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을
- a) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생한 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자로 즉시 문의할 것
  - b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
  - c) 화기에 가까이 하지 말 것 (전자레인지에 넣지 말 것)
  - d) 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
  - e) 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
  - f) 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
  - g) 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
  - h) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할 것
  - i) 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지 사용할 것
  - j) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
  - k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것.
  - l) 60℃이상의 고온에 노출하지 말 것
  - m) 습기에 접촉되지 않도록 할 것

## 기타정보

- 폐기지침 : 각 지방자치단체의 법규에 의거하여 폐기할 것
- 충전방법에 대한 권고지침
  - 1 본 충전지와 함께 사용할 디지털카메라 사용자 설명서의 충전설명 참조하세요.
  - 2 코닥 정품 충전기 및 카메라에서만 충전하세요. (타사 충전셋 사용 금지)

제조년월 : Y = Year(제조년도의 마지막 숫자), WW = Week(제조년도의 주)

제조년월 표시 예 : 901 = 9 (2009년), 01 (첫째주)

## VCCI třída B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## Korejská třída B ITE

8급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적 으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	---

## Čínská směrnice RoHS

## 环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆，该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板组件	×	○	○	○	○	○
锂电池	×	○	○	○	○	○
USB 交流变压器	×	○	○	○	○	○
电池充电器	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。



HDMI 电缆 (HDMI Cable)



音频/视频电缆 (Audio/Video Cable)



USB 数据线 (USB Cable)



USB 数据线 (USB Cable)

## Kodak

Eastman Kodak Company  
 Rochester, New York 14650  
 Kodak, 2010

Všechny snímky obrazovky jsou simulované.

Kodak a Playtouch jsou ochranné známky společnosti Eastman Kodak Company.

HDMI, logo HDMI Logo a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC. **HDMI**

4H7218\_cs

[www.kodak.com/go/playtouchsupport](http://www.kodak.com/go/playtouchsupport)

