CZ Návod k obsluze

HOOVER®

DXT
DWT

Pračka

Děkujeme za výběr pračku značky Hoover. Jsme hrdi na to, že Vám můžeme nabídnout nové, inovativní a technologicky vyspělé produkty, s kompletní řadou domácích spotřebičů k zajištění skutečné pomoci při každodenních činnostech.

Doporučujeme zaregistrovat váš výrobek na **www.registerhoover.com** k získání rychlejšího přístupu k dodatečným službám výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky.

Pozorně si přečtěte tento návod pro správné a bezpečné využití spotřebiče a pro užitečné tipy ohledně údržby.

Spotřebič používejte pouze po důkladném prostudování těchto pokynů. Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém stavu pro případného dalšího majitele.

Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný tento návod, záruční list, adresy servisních středisek a štítek s energetickou účinností. Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro odtokovou hadici a zásobník pracích prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u některých modelů) součástí dodávky. Odložte si všechny tyto díly na bezpečném místě.

Každý výrobek je označený jedinečným 16- místním kódem, také zvaným „sériové číslo”, vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku. Tento kód je specifickou ID kartou produktu, kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s Hoover servisním střediskem.

Životní prostředí

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které mohou způsobit negativní dopady na životní prostředí, tak základní komponenty, které mohou být znova použity. Proto je důležité věnovat těmto spotřebičům zvláštní pozornost při jejich likvidaci, aby byly znečišťující látky řádně zlikvidovány a materiály, které mohou být znovu využity, byly zrecyklovány.
Lidé hrají důležitou roli při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily problémy v rámci životního prostředí. Je nutné dodržovat několik základních pravidel:

- s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;
- OEEZ by měly být předány k likvidaci na příslušném sběrném místě v obci nebo registrovaných podniků.

V mnoha zemích lze při zakoupení nového spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud je zařízení ekvivalentního typu a funguje na stejném principu jako dodané zařízení. Tuto službu provádí prodejce zdarma.

Obsah

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

2. INSTALACE

3. PRAKTICKÉ RADY

4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU

6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY

7. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobných místech:
  - Zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích nebo jiném pracovním prostředí;
  - Na farmách;
  - Klienty hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení;
  - V místě pro výdej snídaně.

  Jiné použití tohoto spotřebiče mimo domácího prostředí nebo pro typické domácí činnosti, jako je komerční využití odborníky nebo zkušenými uživateli, je vyloučeno z výše uvedených aplikací. Pokud nepoužíváte spotřebič v souladu s výše uvedenými podmínkami, může se zkrátit jeho životnost a můžete ztratit právo na záruční opravu. Jakékoliv poškození spotřebiče vyplývající z použití jiného než domácího (i když se nachází v domácnosti) nebude akceptováno výrobcem při uplatnění záruky.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možnému riziku. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Děti do 3 let držte mimo dosah, dokud nejsou neustále pod dohledem.
- Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.
- Pro připojení vody používejte pouze hadice dodané se spotřebičem (nepoužívejte staré hadice).
- Tlak vody musí být v rozsahu od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
- Zajistěte, aby koberec neblokoval dno pračky a větrací otvory.
- Stav vypnutí zajistíte nastavením příslušného symbolu na ovládacím prvku do vertikální pozice. Jakákoliv jiná pozice tohoto ovladače pračku zapne (pouze pro modely s knoflíkem programů).
- Po instalaci musíte pračku umístit tak, aby zůstala zástrčka snadno přístupná.
- Maximální kapacita suchého prádla závisí na modelu (viz ovládací panel).
- K nahlédnutí popisu výrobku navštivte stránku výrobce.

Bezpečnostní pokyny

- Před čištěním nebo údržbou pračky odpojte zástrčku od síťové zásuvky a zastavte ventil přívodu vody.
- Ujistěte se, zda je elektrický systém uzemněný. V opačném případě vyhledejte odborný servis.
- Nepoužívejte převodníky, vícenásobné zásuvky ani prodlužovací kabely.

⚠ UPOZORNĚNÍ:
Během praní může voda dosahovat velmi vysokých teplot.

- Před otevřením dvířek se ujistěte, zda není v bubnu voda.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Nevystavujte pračku dešti, přímému slunečnímu záření ani jiným povětrnostním vlivům.
- Při přemisťování nezvedejte pračku za ovládací prvky ani zásobník pracích prostředků; během přepravy nikdy nepokládejte pračku otvorem na vozík. Při zvedání doporučujeme asistenci druhé osoby.
- V případě závady pračku vypněte, zavřete ventil přívodu vody a nemanipulujte se spotřebičem. Ihned kontaktujte nejbližší servisní středisko a používejte pouze originální náhradní díly. Nedodržením těchto pokynů můžete negativně ovlivnit bezpečnost spotřebiče.

CE Spotřebič vyhovuje Evropským směrnicím:
- **2006/95/EC (LVD);**
- **2004/108/EC (EMC);**
- **2009/125/EC (ErP);**
- **2011/65/EU (RoHS);**

a následným změnám.

2. INSTALACE

- Prořízněte spojovací pásky hadic, nepoškoďte hadice a přívodní kabel.

- Vyšroubujte **2** nebo **4** šrouby (**A**) na zadní straně spotřebiče a vyndejte **2** nebo **4** pojistky (**B**) podle obrázku **1**.

- Překryjte **2** nebo **4** otvory použitím dodaných záslepek.

- Pokud je pračka určená pro vestavbu, po prořezání pásků vyšroubujte **3** nebo **4** šrouby (**A**) a sundejte **3** nebo **4** podložky (**B**).

- U některých modelů, **1 nebo více** podložek padne do spotřebiče: nakloňte pračku dopředu a vyndejte ji. Překryjte otvor pomocí dodaných záslepek.

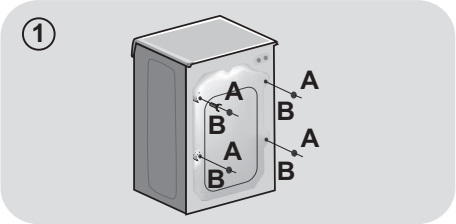

UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo dosah dětí.

- Umístěte „polionda“ panel na dno podle **obrázku 2** (podle modelu, zvolte verzi **A**, **B** nebo **C**).

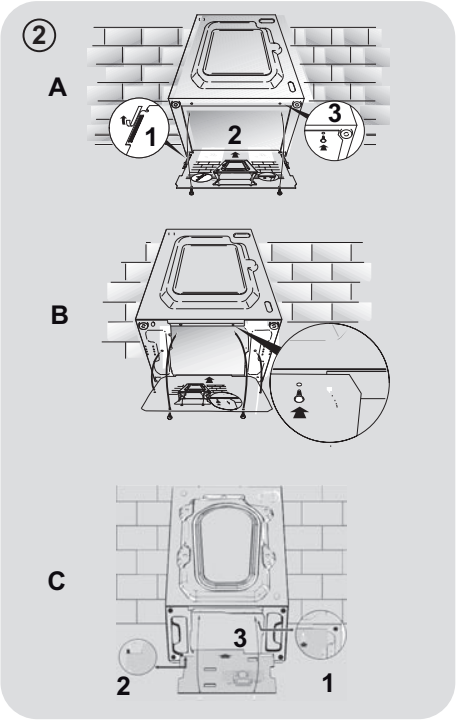

Pripojenie vody

- Připojte hadici k přívodu vody, používejte pouze dodané hadice (**obr. 3**).

  NEOTEVÍREJTE VODOVODNÍ VENTIL.

- Některé modely mohou obsahovat jednu nebo více z následujících funkcí:

- **HOT&COLD (obr. 4):** nastavení připojení vody pro horkou a studenou vodu pro vyšší úsporu energie. Připojte šedou hadici k ventilu studené vody ❄ a červenou k ventilu horké vody. Pračku lze připojit pouze k ventilu studené vody: v takovém případě se mohou některé programy spustit o několik minut později.

- **AQUASTOP (obr. 5)**: zařízení umístěné na přívodní hadici, které zastaví přívod vody v případě poškození hadice; v tomto případě se zobrazí červený symbol v okénku „**A**“ a hadici musíte vyměnit. K odšroubování matice stiskněte jednosměrné pojistné zařízení „**B**“.

- **AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE S OCHRANOU (obr. 6)**: Pokud voda přeteče z hlavní interní hadice „**A**“, transparentní izolační plášť „**B**“ udrží vodu k dokončení pracího cyklu. Na konci cyklu kontaktujte autorizované servisní středisko pro výměnu přívodní hadice.

Umístění

- Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani neohněte hadice a umístěte odtokovou hadici do umyvadla nebo raději připojte k odpadovému potrubí ve výšce nejméně 50 cm o průměru větším než je průměr hadice pračky (**obr. 7**).

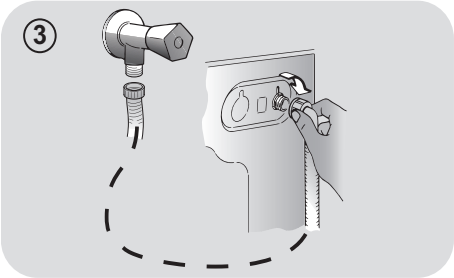

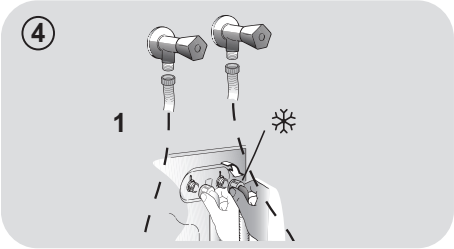

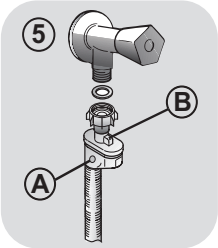

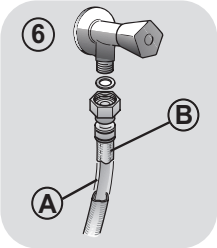

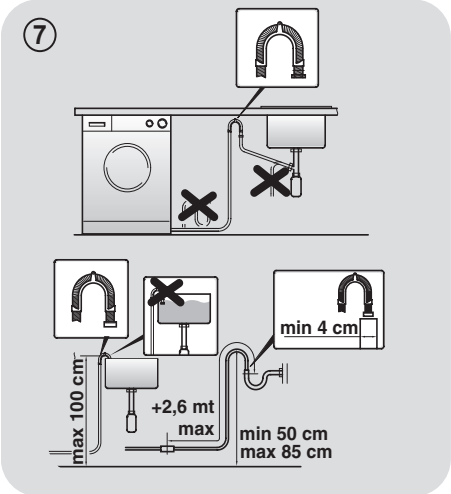

- Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček podle **obrázku 8**:
  a. otočením matice ve směru hodinových ručiček uvolněte šroub;
  b. otáčejte nožičkou k zvýšení nebo snížení, dokud se nedotkne podlahy;
  c. zajistěte nožičku točením matice, dokud se nedotkne spodní části skříňky pračky.

- Spotřebič připojte.

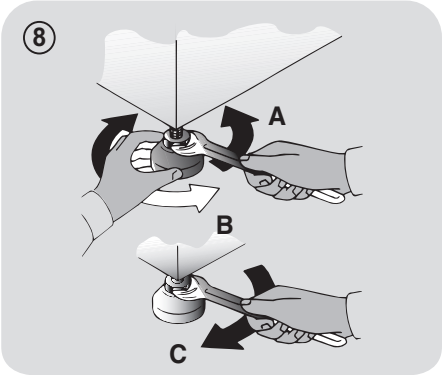

UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního kabelu kontaktujte autorizované servisní středisko.

Zásobník pracích prostředků

Zásobník pracích prostředků je rozdělený na 3 části podle **obrázku 9**:
- **prostor „1“**: prací prostředek pro předpírku;
- **prostor „❀“**: pro speciální aditiva, aviváže, škrob, apod.;

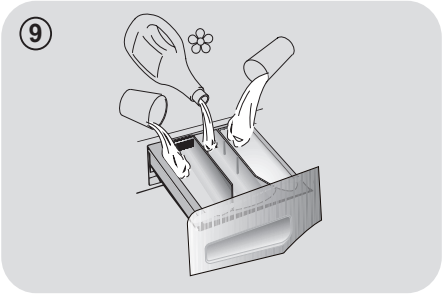

UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky; pračka automaticky nastaví dávkování aditiv při každém cyklu během posledního máchání.

- **prostor „2“**: prací prostředek pro hlavní praní.

Při některých modelech je dodaná také **nádoba na tekuté prací prostředky** (**obr. 10**). K použití jí vložte do části „**2**“. Tímto způsobem se tekutý prací prostředek dostane do bubnu ve správné chvíli. Nádobu můžete použít také pro bělidlo při volbě programu „Máchání“.

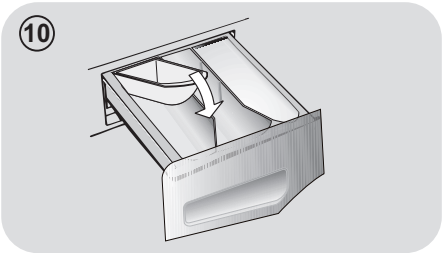

UPOZORNĚNÍ:
Některé prací prostředky se obtížně odstraňují. V takovém případě doporučujeme použití vložení nádoby do bubnu (příklad v obrázku 11).

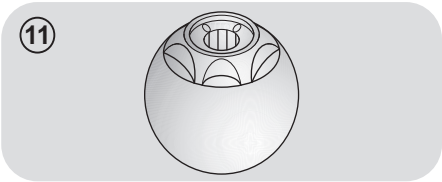

3. PRAKTICKÉ RADY

Vkládání prádla

UPOZORNĚNÍ: při třídění prádla:
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte příslušné prostředky.

- Při praní koberců, pokrývek nebo jiných těžkých tkanin doporučujeme vynechat odstřeďování.
- Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto prádlo prát v pračce a zda je označené symbolem „Čistá vlna” s „Nemačkavá” nebo „Možno prát v pračce“.

Užitečná doporučení pro uživatele

Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.

Maximalizujte velikost náplně
- Nejlepších výsledků úspory energie, vody a pracích prostředků dosáhnete využitím maximální kapacity pračky. Ušetříte až 50% energie praním plné náplně namísto 2 polovičních náplní.

Potřebujete předpírku?
- Používejte pouze pro velmi znečištěné prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas, vodu a 5 až 15% energie vynecháním předpírky u běžně znečištěného prádla.

Je potřebná horká voda?
- Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo namočte prádlo ve vodě před praním k snížení potřeby programu s horkou vodou. Volbou programu 60°C můžete ušetřit až 50% energie.

Následuje **rychlá příručka** s tipy a doporučeními **o použití pracích prostředků při různých teplotách**. V každém případě si vždy přečtěte pokyny na pracím prostředku pro jeho správné použití a dávkování.

Při praní velmi znečištěného bílého prádla doporučujeme použít program pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a běžný prací prostředek (heavy duty), obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné výsledky při středních/ vysokých teplotách.

Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být druh použitého pracího prostředku vhodný pro konkrétní typ vlákna a stupeň znečištění. Běžné prací prášky jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné odolné tkaniny se silným znečištěním, zatím co tekuté prací prostředky nebo prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné pro barevné látky s vysokým stupněm znečištění.

Pro praní při teplotě pod 40°C doporučujeme použití tekutých pracích prostředků nebo prostředků speciálně označených jako vhodné pro praní při nízké teplotě.

Pro praní vlny nebo hedvábí používejte pouze prací prostředky určené výhradně pro tyto látky.

4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

K čištění vnějších částí pračky použijte vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky, alkohol ani rozpouštědla. Pračka nevyžaduje žádnou speciální údržbu: vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr; několik tipů o přemisťování pračky nebo dlouhodobém odstavení je popsaných níže.

Čištění zásobníku pracích prostředků

- Doporučujeme čistit zásobník pracích prostředků, abyste zabránili hromadění zbytků prostředků a aditiv.
- K tomu vytáhněte zásobník mírným tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a zasuňte na místo.

Čištění filtru

- Pračka je vybavena speciálním filtrem k zachycení velkých zbytků, jako jsou knoflíky nebo mince, které mohou ucpat odtokový otvor.
- Pouze u některých modelů: vyjměte hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte vodu do nádoby.
- Před vyšroubováním filtru doporučujeme vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
- Otočte filtr proti směru hodinových ručiček po bod zastavení ve vertikální pozici.
- Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej nasaďte otočením ve směru hodinových ručiček.
- Opakujte předchozí kroky v opačném pořadí k sestavení všech dílů.

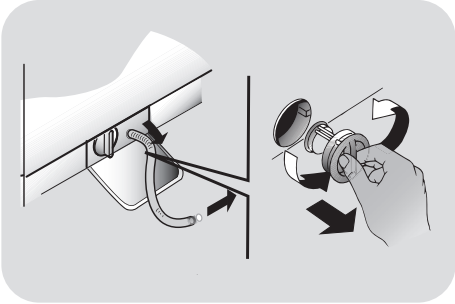

Doporučení k přemísťování a dlouhodobému odstavení spotřebiče

- Pokud budete skladovat pračku v nevytápěné místnosti dlouhou dobu, vypusťte veškerou vodu z trubek.
- Odpojte pračku od elektrické sítě.
- Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte zbytkovou vodu.
- Po vypuštění připevněte hadici pásem.

5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU

Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu vody podle typu a množství prádla. Tento systém nabízí skvělou úsporu energie a značnou redukci doby praní.

Volba programu

- Zapněte pračku a zvolte požadovaný program.
- Nastavte teplotu praní a stiskněte požadované tlačítko „možností“.
- Stisknutím tlačítka **START/PAUZA** spusťte praní.

V případě, že nastane výpadek elektrického proudu během praní, speciální systém paměti uloží nastavení a při obnovení napájení pračka pokračuje od bodu, kde byl cyklus přerušen.

- Na konci programu se zobrazí zpráva „end“ nebo se rozsvítí odpovídající LED kontrolka.

Počkejte, dokud nezhasne kontrolka uzamčení dvířek: přibližně 2 minuty po skončení programu.

- Vypněte pračku.

Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku programů a postupujte podle uvedeného pořadí.

Technické údaje

Tlak vody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa

Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.

Max. příkon/Jištění/Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.

6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY

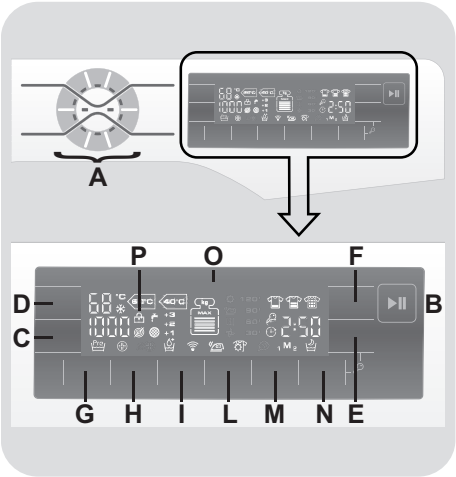

A Dotekový ovladač (s tlačítkem ON/OFF)
B Tlačítko START/PAUZA
C Tlačítko OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ
D Tlačítko VOLBY TEPLOTY
E Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
F Tlačítko DOBA PRANÍ
G Tlačítko PŘEDPÍRKA
H Tlačítko HYGIENE PLUS
I Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
L Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ
M Tlačítko OBLÍBENÉ
N Tlačítko DEN A NOC
O Digitální displej
P Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
E+N Uzamčení tlačítek

UPOZORNĚNÍ:
Nedotýkejte se displeje (a dotekových ovladačů) během připojování, neboť spotřebič během prvních sekund kalibruje systém: dotekem displeje nebude spotřebič fungovat správně. V takovém případě odpojte zástrčku od zásuvky a opakujte proces.

Otevření dvířek

Speciální bezpečnostní zařízení brání v otevření dvířek ihned na konci cyklu. Po skončení cyklu počkejte 2 minuty, dokud nezhasne kontrolka "Uzamčení dvířek" před otevřením dvířek.

Dotekový ovladač

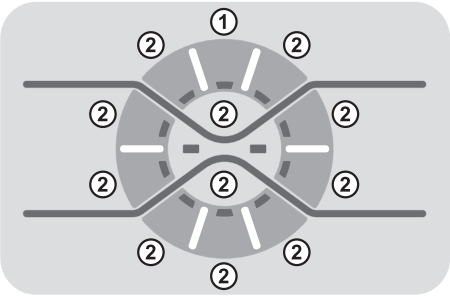

1) Tlačítko ON/OFF
Stiskněte na nejméně **1 sekundu** tlačítko **ON/OFF** k zapnutí spotřebiče. Zapnutím se rozsvítí odpovídající kontrolka i „**červená kontrolka X**", čeká na volbu pracího programu.

Pokud nezvolíte program v průběhu **30 sekund**, spotřebič se automaticky vypne. Během čekání na volbu programu se displej vypne.

2) Tlačítko VOLBY PROGRAMU
Zapnutí spotřebiče je možné také stisknutím tlačítka zvoleného programu na nejméně **jednu sekundu** (displej se rozsvítí, zobrazí parametry zvoleného cyklu).
K nastavení jiného programu stiskněte odpovídající tlačítko (rozsvítí se příslušná kontrolka).
K vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko **ON/OFF** (na nejméně **3 sekundy**).

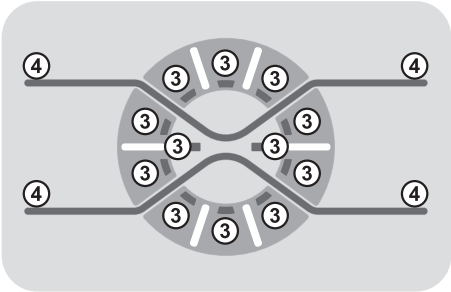

3) Kontrolky VOLBY TLAČÍTEK
Kontrolka se rozsvítí po doteku odpovídajícího dotekového tlačítka.

4) „Červená kontrolka X"
Svítí při stisknutí tlačítka dotekového ovladače, s rozptýleným svícením k okrajům.
Postupně zhasne do **5 minut** od posledního stisknutí tlačítka pro úsporu energie.

Tlačítko START/PAUZA

Zavřete dvířka PŘED stisknutím tlačítka START/PAUZA.

- Stisknutím spustíte zvolený cyklus.

Po stisknutí tlačítka START/PAUZA spotřebič chvíli čeká, dokud začne fungovat.

PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN (PAUZA)

- Stiskněte a podržte tlačítko **START/PAUZA** po dobu asi **2 sekund** (některé světelné indikátory a indikátor zbývajícího času budou blikat – to znázorňuje, že pračka byla zastavena).
- Vyčkejte **2 minuty**, dokud bezpečnostní pojistka neumožní otevření dveří pračky.
- Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **START/PAUZA** (program se spustí ve fázi, kde bylo praní přerušeno).

ZRUŠENÍ PROGRAMU

- K zrušení programu nastavte volič programů do pozice **OFF**.

Tlačítko přídavných možností musíte zvolit před stisknutím tlačítka START/PAUZA.
Pokud zvolíte možnost nekompatibilní se zvoleným programem, kontrolka možnosti bude blikat a pak zhasne.

Tlačítko VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ

- Stisknutím tohoto tlačítka lze snížit maximální rychlost otáček odstředění a pokud chcete, lze jej zcela zrušit.

  odstředění zrušeno

- K opětovné aktivaci cyklu odstředění stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete požadovaných otáček odstředění.

Abyste zabránili poškození látky, nelze otáčky zvýšit nad automaticky nastavené pro daný program.

- Otáčky odstředění lze upravit bez pozastavení činnosti spotřebiče.

Spotřebič je vybavený speciálním elektronickým zařízením, které brání odstředění nevyváženého prádla. Toto snižuje hluk a vibrace spotřebiče a prodlužuje jeho životnost.

Tlačítko VOLBY TEPLOTY

- Toto tlačítko Vám umožňuje změnit teplotu pracích cyklů.

  studené praní.

- Nelze zvýšit teplotu nad maximální povolenou hodnotu pro daný program, pro ochranu textilií.

Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU

- Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit odložený start pracího cyklu až o **24 hodin**.

- K odložení startu postupujte následovně:
  - Nastavte požadovaný program.
  - Stisknutím tlačítka jednou aktivujete funkci (na displeji se zobrazí **h00**) a pak opětovným stisknutím nastavte **1** hodinové odložení (na displeji se zobrazí **h01**). Přednastavené odložení se zvýší o **1** hodinu každým stisknutím tlačítka, až do **h24**, v tomto bodu dalším stisknutím začnete opět od nuly.
  - Potvrďte stisknutím tlačítka **START/ PAUZA** (kontrolka na displeji začne blikat). Spustí se odpočítávání a po jeho skončení se automaticky spustí program.
- Odložený start je možné zrušit stisknutím tlačítka **ON/OFF** (na nejméně **3 sekundy**).

Pokud nastane výpadek v elektrické síti během provozu spotřebiče, speciální paměť uloží zvolený program a po obnovení dodávky energie pokračuje od místa přerušení.

Tlačítko DOBA PRANÍ

- Volbou tohoto tlačítka máte na výběr ze 3 úrovní intenzity praní, v závislosti na znečištění prádla (lze použít pouze u některých programů podle tabulky programů).
- Po volbě programu kontrolka automaticky zobrazí dobu praní nastavenou pro daný program.
- Volbou jiné doby praní se rozsvítí příslušná kontrolka.

Tlačítko PŘEDPÍRKY

- Tato volba vám umožňuje uskutečnit předpírku a je vhodná zejména pro velmi znečištěné prádlo (lze použít pouze u některých programů podle tabulky programů).
- Doporučujeme používat pouze 20% z uvedeného množství na obalu pracího prostředku.

Tlačítko HYGIENA PLUS

Díky této možnosti lze hygienicky vyprat prádlo, prací program dosahuje teploty 60°C.

Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ

- Toto tlačítko Vám umožňuje přidat máchání na konci pracího cyklu. Maximální počet extra máchání je závislý na zvoleném programu.
- Tato funkce byla navržena pro osoby s citlivou pokožkou, u kterých i malé zbytky pracích prostředků mohou způsobit podráždění nebo alergie.
- Tuto funkci doporučujeme použít také pro dětské prádlo a v případě praní velmi znečištěného prádla, u kterých se používá velké množství pracího prostředku, nebo při praní osušek nebo prádla, kterých vlákna mají tendenci zachycovat prací prostředek.

Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ

Tato funkce vám umožňuje minimalizovat pomačkání prádla, vyloučením prostředního odstředění nebo snížením intenzity posledního odstředění.

Tlačítko OBLÍBENÉ

Tato funkce vám umožňuje uložit nastavení vašich dvou oblíbených přizpůsobených programů, včetně teploty, rychlosti otáček odstředění a stupně znečištění, tudíž je můžete pak rychle vyvolat.

Způsob uložení programu:

1) Zvolte program a požadované možnosti.

2) Stiskněte tlačítko **OBLÍBENÉ**, zvolte **M1** nebo **M2**. Při prvním použití zvolte **M1**.

3) Podržte tlačítko na tlačítku **OBLÍBENÉ** přibližně 3 sekundy k uložení kombinace na zvolenou pozici.

Uložení nového programu, pokud mají M1 a M2 již uložené programy:

1) Nastavte program a požadované možnosti.

2) Stiskněte tlačítko **OBLÍBENÉ** na přibližně 3 sekundy k uložení kombinace na pozici **M1**. Stávající program v pozici **M1** se přesune na pozici **M2**.

Spuštění již uloženého programu

- Krátce stiskněte tlačítko **OBLÍBENÉ** (jednou pro **M1**, dvakrát pro **M2**) a stiskněte tlačítko **START/PAUZA**.

- Když vyvoláte uložený program, můžete stále změnit jeho možnosti a nastavení stisknutím odpovídajících tlačítek V takovém případě se přidané možnosti neuloží.

Pokud nechtěně zvolíte uložený program, pouze nastavte volič programů na jiný program.

Tlačítko NOC A DEN

- Tato možnost snižuje rychlost prostředního odstředění na 400 ot./min., zvýší hladinu vody během máchání a ponechá prádlo ve vodě po posledním máchání k dokonalému rozložení prádla.

- Během fáze, při které je v bubnu voda, bliká odpovídající kontrolka pro informaci, že pračka je v pohotovostním režimu.

- Zrušte možnost k dokončení cyklu s odstředěním (které lze snížit nebo zrušit pomocí odpovídajícího tlačítka) a fázi odčerpání.

- Díky elektronickému ovládání se voda v prostředním cyklu odčerpává potichu, čímž umožňuje využití této možnosti během noci.

Uzamčení tlačítek

- Současným stisknutím a podržením tlačítek **NOC A DEN** a **ODLOŽENÝ START** na přibližně **3 sekundy** pračka umožňuje uzamčení tlačítek. Tímto způsobem můžete zabránit nechtěným změnám po stisknutí tlačítek během cyklu.

- Zámek tlačítek lze snadno zrušit opětovným stisknutím obou tlačítek nebo stisknutím tlačítka **ON/OFF** (na nejméně **3 sekundy**).

Digitální displej

Indikační systém displeje umožňuje neustále informování o stavu spotřebiče.

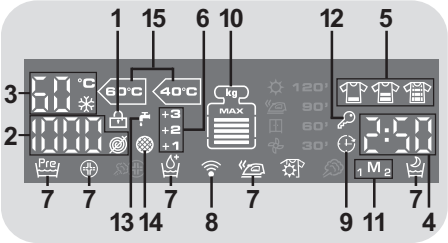

1) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA

- Kontrolka svítí, když jsou dvířka zavřená.

Zavřete dvířka PŘED stisknutím tlačítka START/PAUZA.

- Po stisknutí tlačítka **START/PAUZA** se zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli blikat a pak zůstane svítit.

Pokud nejsou dvířka správně zavřená, kontrolka bude blikat přibližně 7 sekund, pak se příkaz spuštění automaticky zruší. V takovém případě zavřete dvířka správně a stiskněte opět tlačítko START/PAUZA.

- Speciální bezpečnostní zařízení brání v otevření dvířek ihned po dokončení cyklu. Po skončení cyklu počkejte **2 minuty**, dokud nezhasne kontrolka „zamčená dvířka“ a až pak otevřete dvířka. Na konci cyklu stiskněte tlačítko **ON/OFF** (na nejméně 3 sekundy).

2) OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ

Zobrazuje otáčky odstředění, které lze změnit nebo zrušit stisknutím odpovídajícího tlačítka.

odstředění zrušeno.

3) TEPLOTA PRANÍ

Zobrazuje teplotu praní zvoleného programu, kterou lze upravit (pokud je to možné) pomocí příslušného tlačítka.

studené praní

4) TRVÁNÍ CYKLU

- Po volbě programu displej automaticky zobrazí dobu trvání cyklu, která se může měnit v závislosti na zvolených přídavných možnostech.
- Po spuštění programu budete konstantně informováni o zbývající době do konce programu.
- Spotřebič vypočítá dobu do konce zvoleného programu na základě standardní náplně, během cyklu spotřebič upraví čas podle velikosti a složení náplně.

5) DOBA PRANÍ

- Po volbě programu kontrolka automaticky zobrazí dobu praní nastavenou pro daný program.
- Volbou jiné doby praní se rozsvítí příslušná kontrolka.

6) EXTRA MÁCHÁNÍ

Kontrolky zobrazují extra máchání zvolené příslušným tlačítkem.

7) MOŽNOSTI

Kontrolky zobrazují možnosti, které lze zvolit pomocí příslušných tlačítek.

8) Wi-Fi (pouze u některých modelů)

- U modelů s možností Wi-Fi ikona indikuje že Wi-Fi systém je v provozu.
- Pro všechny další informace o Wi-Fi systému je specifický manuál ve spotřebiči.

9) ODLOŽENÝ START

Bliká, pokud byl nastavený odložený start.

10) Kg MODE (funkce je aktivní pouze u programů Bavlna a Syntetické)

- U programů, kde je funkce „**Kg MODE**“ aktivní, spotřebič v prvních minutách vypočítá skutečnou náplň prádla, aktualizuje úroveň na displeji. Každá úroveň zobrazená na displeji je 20% maximální kapacity náplně. Po volbě programu se na displeji zobrazí maximální doporučená kapacita.
- Během každé fáze praní „**Kg MODE**“ umožňuje monitorování informací o prádle v bubnu v prvních praních:
  - nastaví množství potřebné vody;
  - určí délku pracího cyklu;
  - ovládá máchání podle typu zvolené prané látky;
  - nastaví rytmus rotací bubnu podle typu prané látky;
  - rozezná přítomnost pěny, v případě potřeby pak zvýší množství vody během máchání;
  - nastaví rychlost odstřeďování podle náplně, čímž zabrání nevyváženosti.

11) OBLÍBENÉ

Kontrolka zobrazuje, že funkce paměti je v provozu.

12) UZAMČENÍ TLAČÍTEK

Kontrolka zobrazuje, že tlačítka jsou uzamčená.

13) UZAVŘENÝ VODOVODNÍ VENTIL

Zobrazuje, že pračka nemůže napouštět vodu: pračku vypněte, zkontrolujte ventil a zda není tlak vody příliš nízký.

14) BLOKOVANÝ FILTR

Zobrazuje, že pračka nemůže vypouštět vodu: doporučujeme vypnout pračku, zkontrolovat, zda není ucpaný filtr nebo není zalomená odtoková hadice.

15) KONTROLKY STANDARDNÍCH PROGRAMŮ PRO BAVLNU (viz tabulku programů)

Kontrolky se rozsvítí, když zvolíte nejúčinnější program s ohledem na spotřebu vody a energie, pro praní bavlny s běžným stupněm znečištění.

Tabulka programů

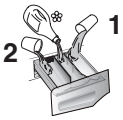

PROGRAM		kg* (MAX.)	TEPL. °C		PRAC. PROSTŘ.		
			Doporučená	Max.	2	❀	1
All In One 20°C	Všechno v jednom 20°C	8	20°	20°	●	●	
All Baby 60°C	Všechno dětské 60°C	8	60°	60°	●	●	
All In One 59 Min.	Všechno v jednom 59 Min.	13	40°	40°	●	●	
Drain & Spin	Odstředění a odčerpání	-	-	-			
	Máchání	-	-	-	△	●	
Wool & Silk	Vlna a hedvábí	2,5	30°	30°	●	●	
Delicates	Jemné	3	40°	40°	●	●	
Mixed	Směsné 1)	6,5	40°	60°	●	●	(●)
Cottons	Bavlna ** 1)	13	40°	90°	●	●	(●)
Rapid 30’	Rychlý 30 min.	3	30°	30°	●	●	
Rapid 14’	Rychlý 14 min.	2	30°	30°	●	●	

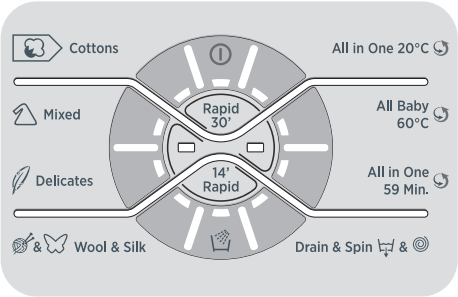

Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální kapacita suchého prádla závisí na modelu (viz ovládací panel).

STANDARDNÍ PROGRAM PRO BAVLNU DLE (EU) Č. 1015/2010 A Č. 1061/2010.
PROGRAM PRO BAVLNU S TEPLOTOU 60°C.
PROGRAM PRO BAVLNU S TEPLOTOU 40°C.
Tyto programy jsou vhodné pro praní znečištěného prádla a jsou nejúčinnější vzhledem na spotřebu energie a vody pro praní bavlněného prádla.
Tyto programy byly vyvinuty ve shodě s teplotou uvedenou na štítku prádla a aktuální teplota vody se může mírně odlišovat od deklarované teploty cyklu.

Můžete snížit i rychlost otáček odstředění, dle doporučení uvedených na štítku prádla nebo na velmi jemné kusy prádla můžete odstřeďování zcela vyloučit pomocí tlačítka volby otáček odstřeďování. Tuto funkci můžete aktivovat tlačítkem **OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ**.
Pokud štítek neuvádí specifické informace, lze použít maximální rychlost otáček odstředění programu.

Nadměrné dávkování pracího prostředku může způsobit nadměrnou tvorbu pěny. Pokud spotřebič zjistí přítomnost nadměrného množství pěny, může uskutečnit cyklus odstředění nebo prodloužit trvání programu a zvýšit spotřebu vody.

(●) Pouze se zvolenou možností PŘEDPÍRKY (programy s možnou volbou PŘEDPÍRKY).

⚠ **(Pouze pro modely s prostorem na tekuté prací prostředky)**
Pokud pouze několik kusů prádla vyžaduje ošetření bělením, můžete provést odstranění skvrn v pračce. Nalijte bělidlo do zásobníku na tekuté prací prostředky vloženého v prostoru označeném „**2**“ v zásobníku pracích prostředků a nastavte speciální program MÁCHÁNÍ. Po skončení cyklu nastavte volič programů do pozice **OFF**, přidejte zbytek prádla a pokračuje v běžném praní s nejvhodnějším programem.

1) Pro uvedené programy můžete nastavit trvání a intenzitu praní pomocí tlačítka **DOBA PRANÍ**.

Výběr programů

K praní různých typů látek a různého stupně znečištění obsahuje pračka specifické programy pro splnění každé potřeby praní (viz tabulka).

Technologie ALL IN ONE
Tato pračka je vybavena inovativním systémem s vysokotlakými tryskami, které stříkají směs vody a pracího prostředku přímo na prádlo. Speciální pohyb motoru použitý v této pračce řídí pohyb bubnu během spuštění každého programu ve spojení s vysokotlakým stříkáním směsi pracího prostředku na prádlo, cyklus obsahuje několik akcií otáčení, které pomáhají vniknout pracímu roztoku přímo do vláken, což pomáhá při odstředění nečistot a zajistit nejlepší prací účinek.
Systém **ALL IN ONE** se používá i během fází napouštění vody, kde vysokotlaké trysky dokončí odstranění zbytků pracího prostředku zachyceného v prádle.

Všechno v jednom 20°C
Díky technologii **ALL IN ONE** tento inovativní program umožňuje praní látek jako je bavlna, syntetické a směsné při teplotě 20°C s účinkem, který je srovnatelný s programem 40°C. Spotřeba tohoto programu je přibližně o 50% nižší vůči běžnému programu s teplotou 40°C pro praní bavlny.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PŘI PRANÍ
- Nové barevné prádlo perte odděleně nejméně 5 nebo 6 krát.
- Určité velké kusy prádla jako jsou džíny nebo osušky perte odděleně.
- Nikdy nekombinujte NESTÁLOBAVREVNÉ látky.

Všechno dětské 60°C
Můžete prát veškeré dětské prádlo společně při střední teplotě, s výsledkem hygienického a dokonale čistého prádla při kombinaci s heavy duty prostředkem. Toto je možné díky ideálnímu předdávkování vody a pracího prostředku, který se stříká na prádlo přes trysky s aktivováním enzymů při teplotě 50°C.

Všechno v jednom 59 Min.
Tento program umožňuje prát směsné prádlo jako je bavlna, syntetické a směsné látky jen za 59 minut, při plném naplnění pračky při teplotě 40°C (nebo nižší). Tento program je vhodný zejména pro mírně znečištěné prádlo.

Odčerpání & Odstředění
Program dokončí odčerpání a odstředění při maximální rychlosti. Odstředění lze zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.

Máchání
Tento program provede 3 máchání s prostředním odstředěním (které lze snížit nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka). Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky, například po ručním praní.

Vlna & Hedvábí
Tento program umožňuje jemný prací cyklus, vhodný zejména pro vlněné prádlo označené „Vhodné pro praní v pračce“ a prádlo z hedvábí nebo označené jako „Prát jako hedvábí“ na štítku látky.

Jemné
Tento program střídá práci a přestávky a je vhodný zejména pro praní jemného prádla. Prací cyklus a máchání se provádí s maximálním množstvím vody k zajištění nejlepšího účinku.

Směsné
Praní a máchání je optimalizováno s rytmem rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné odstředění zajišťuje sníženou tvorbu pomačkání látek.

Bavlna
Tento program je vhodný pro praní běžně znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program ohledně spotřeby energie a vody pro praní bavlněného prádla.

Rychlý 30 Min.
Kompletní prací cyklus (praní, máchání a odstředění). Tento program je zejména vhodný pro mírně znečištěné bavlněné a směsné prádlo. S tímto programem doporučujeme používat pouze 20% běžně používaného pracího prostředku, abyste zabránili plýtvání.

Rychlý 14 Min.
Kompletní prací cyklus (praní, máchán a odstřeďování). Tento program je vhodný pro mírně znečištěné bavlněné a směsné látky. S tímto programem používejte pouze 20% běžně používaného pracího prostředku.

7. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA

Pokud máte pocit, že pračka nefunguje správně, viz část níže pro možné užitečné tipy k odstranění běžných problémů.

Problém	Možná příčina a praktické řešení
Pračka nefunguje/ nespustí se	Ujistěte se, zda je správně připojená.
	Ujistěte se, zda je zapnutá.
	Zkontrolujte, zda byl zvolený správný program a spustili jste pračku správně.
	Ujistěte se, zda není vypálená pojistka a zda je funkční síťová zásuvka, otestováním pomocí jiného spotřebiče jako je například lampa.
	Dvířka nejsou správně zavřená: otevřete je a opět zavřete.
Pračka nenapouští vodu	Ujistěte se, zda je otevřený vodovodní ventil.
	Ujistěte se, zda je správně nastavený časovač.
Pračka nevypouští vodu	Ujistěte se, zda není ucpaný filtr.
	Ujistěte se, zda není ohnutá odtoková hadice.
	Ujistěte se, zda nejsou ve filtru cizí předměty.
Voda na podlaze pod pračkou	Může to být z důvodu netěsnosti mezi vodovodním ventilem a přívodní hadicí; v takovém případě ji vyměňte a utáhněte spojení k ventilu.
Pračka neodstřeďuje	Může to být z důvodu nekompletního odčerpání vody: počkejte několik minut. Některé modely obsahují funkci „bez odstředění“: ujistěte se, zda není zapnutá.
	Nadměrné množství pracího prostředku brání odstředění: snižte dávku při dalším praní.
Silné vibrace během odstředění	Pračka není vyvážená: pokud je to nutné, nastavte nožičky podle popisu v příslušném odstavci.
	Zkontrolujte, zda byly odstraněné přepravní pojistky.
	Ujistěte se, zda je prádlo rovnoměrně rozložené.
Pokud se zobrazí nebo bliká konkrétní číslo závady	Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady **0, 1, 5, 7** nebo **8**, kontaktujte autorizované servisní středisko.
	Pokud se zobrazí nebo bliká číslo **závady 2**, pračka nenapouští vodu. Zkontrolujte, zda je otevřený ventil.
	Pokud se zobrazí nebo bliká číslo **závady 3**, pračka neodstřeďuje správně. Zkontrolujte, zda není ucpaná nebo prohnutá odtoková hadice.
	Pokud se zobrazí nebo bliká číslo **závady 4**, pračka je přetížená. Zavřete přívod vody a kontaktujte servisní středisko.
	Pokud se zobrazí nebo bliká číslo **závady 9**, vypněte pračku, počkejte 10 – 15 sekund a restartujte program.

Použití ekologických pracích prostředků bez fosfátů může způsobit následující:

- **tmavější voda z máchání**: je to z důvodu potlačení zeolitů, které nemají negativní vliv na účinek máchání.

- **bílý prášek (zeolit) na prádle na konci praní**: je to normální, prášek nebyl absorbován látkou a nezmění její barvu.

- **pěna ve vodě v posledním máchání:** neindikuje to nevyhnutně špatné máchání.

- **bohatá pěna**: toto je často z důvodu aniontové aktivní povrchové látky u prostředků, které lze těžko odstranit z prádla.
  V takovém případě neprovádějte opakované máchání k odstranění tohoto efektu: nepomůže to.

Pokud závada trvá, nebo pokud se problém opakuje, ihned kontaktujte servisní středisko **Hoover**.

Můžete se také zaregistrovat pro **Hoover** servisní plán pro příjem bezplatného servisu po uplynutí záruční doby.

Pozor: hovor není bezplatný. Náklady budou sděleny v komunikační zprávě vašeho telefonního operátora.

Hoover doporučuje vždy používat originální náhradní díly dostupné v autorizovaném servisním středisku.

Záruka
Na výrobek se vztahují záruční podmínky uvedené na záručním listě spotřebiče. Záruční list musí být vyplněný a uložený na bezpečném místě, k předložení v případě opravy pro **Hoover** servisní středisko.

Registrujte váš spotřebič!
Neztrácejte čas. Zaregistrujte vaši pračku a objevte výhody, které pro vás plynou. Zjistěte jak na **www.registerhoover.com** nebo volejte na číslo uvedené na příslušných dokumentech.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za tiskové chyby v návodu dodaném se spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek bez změny jeho základních vlastností.

Informace pro užívatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

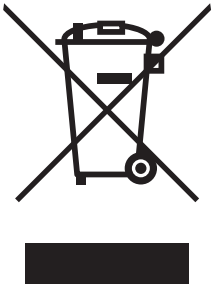

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, čož by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.