NÁVOD K OBSLUZE

CE

Elektrický plastový toustr • NÁVOD K OBSLUZE CZ 3-5

Elektrický plastový hriankovač • NÁVOD NA OBSLUHU SK 6-8

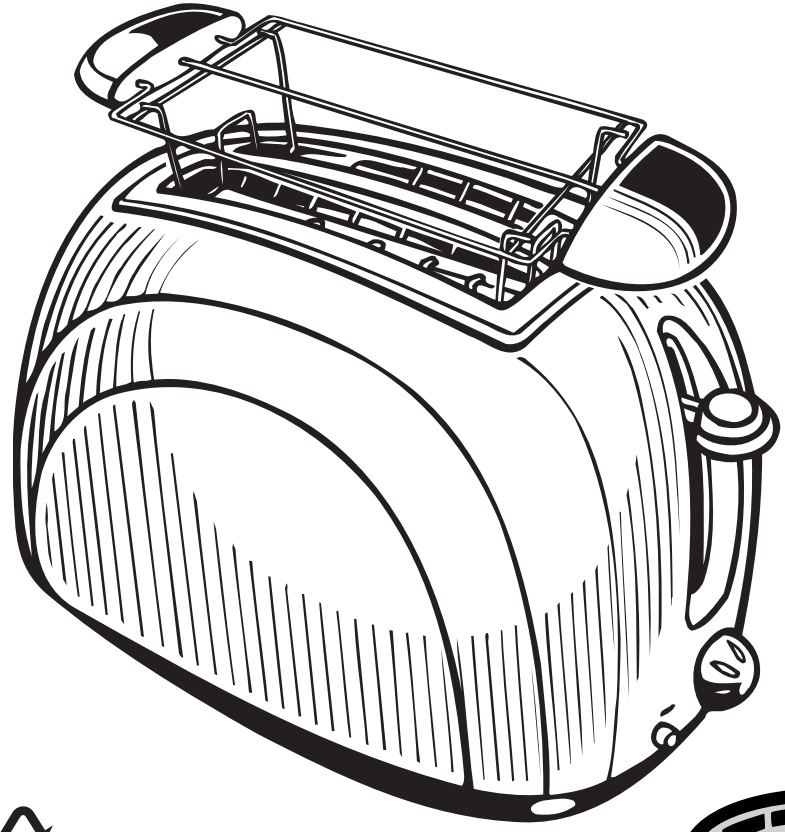

22
PAP

ETA

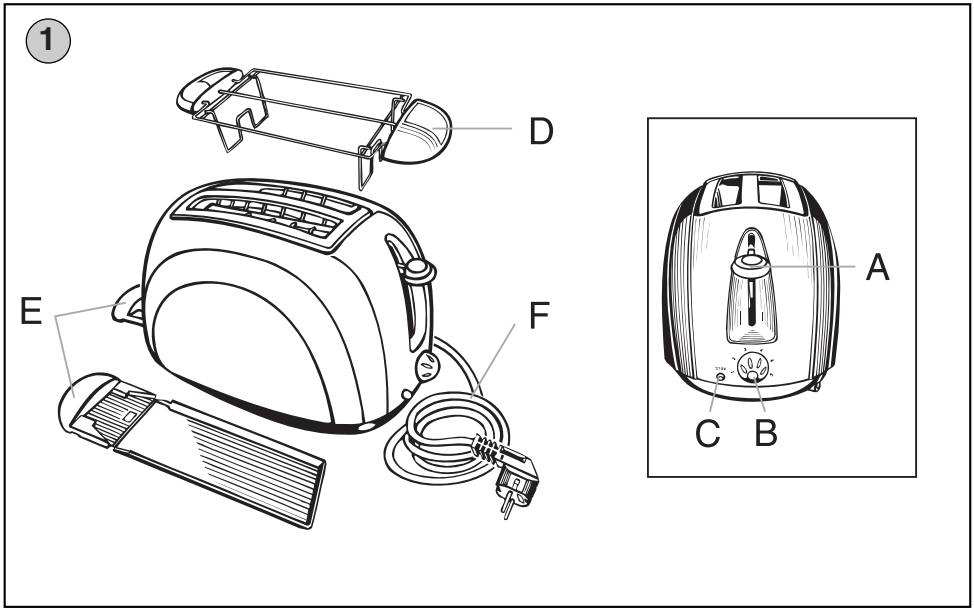
1
D
E
F
A
C
B

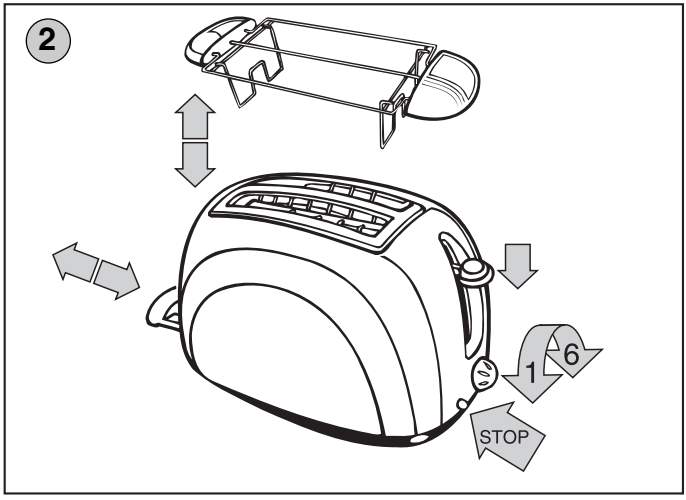
2
1
6
STOP

eta 2158

NÁVOD K OBSLUZE

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a uschovejte jej.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší el. síti.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se. V takových případech zaneste spotřebič do odborné elektroopravny k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- **Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti a podobné účely (ohřev potravin)!**
- **Zabraňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám bez dozoru!**
- **Nepoužívejte toustr k vytápění místnosti!**
- **Výrobek nesmí pracovat bez dozoru!** (Velmi suchý chléb může při opékání za určitých okolností vzplanout).
- **Toustr nezapínejte nikdy předem, protože hřeje okamžitě!**
- Prostor nad toustrem musí být volný. Je nutné dbát na to, aby mohl okolo toustr volně cirkulovat vzduch.
- **Toustr nikdy neponořujte do vody (ani částečně)!**
- Toustr používejte pouze v kolmé poloze, na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (např. **záclony, závěsy, dřevo,** atd.) a tepelných zdrojů (např, **kamna, el./plynový sporák**).
- Při manipulaci s toustrem postupujte tak, aby nedošlo k poranění (např. **popálení**).
- Nikdy nezakrývejte opékací otvory na chleba a nevsunujte do nich **prsty**.
- Z hlediska požární bezpečnosti toustr vyhovují ČSN 06 1008. Ve smyslu této normy se jedná o spotřebiče, které lze provozovat na stole nebo podobném povrchu s tím, že ve směru hlavního sálání tepla, musí být dodržena bezpečná vzdálenost od povrchů z hořlavých hmot **500 mm** a v ostatních směrech **100 mm**.
- Jestliže je napájecí přívod spotřebiče poškozen, ihned odpojte spotřebič od el. sítě. Přívod musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo úrazu el. proudem nebo požáru.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. **znehodnocení potravin, poranění, popálení, požár,** apod.).

II. POPIS VÝROBKU (obr. 1)

A) Vodítko opékání
B) Regulátor opékání
C) Tlačítko STOP
D) Rozpékací nástavec
E) Zásobník
F) Napájecí přívod

CZ

III. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte příslušenství. Při prvním uvedení do provozu nastavte otočný regulátor na stupeň **6** a při otevřeném okně **1x** zapněte toustr bez vložených chlebů, poté nechte vychladnout. Krátké, mírné zakouření není na závadu.

Regulátor opékání (**B**)
Nastavení stupně opečení provedete otáčením regulátoru ve směru chodu hod. ručiček. V případě pochybnosti začněte nejdříve od nejnižšího stupně.

- stupeň **1** - opečený chléb bude nejsvětlejší
- stupeň **6** - nejtmavější opečený chléb
- stupeň **3**, **5** - zlatověhnědý
- stupeň **2** až **4** - rozpékání housek

Upozornění
Regulačním kotoučem otáčejte pouze v rozmezí **1** - **6**. Při násilném přetočení by mohlo dojít k poruše regulačního systému. Pokud budete opékat pouze jeden krajíček chleba, nastavte nižší stupeň opékání než u dvou krajíčků.

Tlačítko STOP (**C**)
Stisknutím tlačítka STOP přerušíte funkci opékání (např. předčasnému ukončení opékání).

IV. POKYNY K OBSLUZE (obr. 2)

Následující typy zpracování považujte za příklady a za inspiraci, jejich účelem není poskytnout návod, ale ukázat možnosti různého zpracování potravin. Časy příprav (zpracování) potravin se pohybují v jednotkách minut.

Opékání chleba
Toustr připojte k el. síti pomocí vidlice napájecího přívodu **F**. Otáčení regulátoru **B** nastavte zvolený stupeň opečení. Do opékacích otvorů vložte plátky chleba a vodítko **A** stlačte dolů, až zaskočí. Přístroj začne opékat. Jakmile je dosaženo nastaveného stupně opečení, přístroj se automaticky vypne. Vodítko se pak automaticky vysune nahoru.

Rozpékání pečiva (**max. 2 housky** nebo **2 rohlíky**)
Otáčení regulátoru **B** nastavte zvolený stupeň rozpečení. Vložte rozpékací nástavec **D** nad opékací otvory následně umístěte pečivo. Vodítko **A** stlačte dolů, až zaskočí. Přístroj začne opékat. Jakmile je dosaženo nastaveného stupně opečení, přístroj se automaticky vypne.

Upozornění
Na rozpékací nástavec nepokládejte hliníkovou fólií! Při rozpékání pečiva zároveň neopékejte chleba! Dodržte po 3 cyklech rozpékání pečiva pauzu nutnou na ochlazení spotřebiče.

V. ÚDRŽBA

Před každou údržbou odpojte výrobek od elektrické sítě! Čištění provádějte pravidelně po každém použití toustru! Toustr čistěte až po vychladnutí. Tahem vysunte zásuvku **E** na zachycování drobečků z dolní části spotřebiče, odstraňte zbytky chleba a zásuvku zasuňte zpět. Nepoužívejte drsné, abrazivní a agresivní čisticí prostředky (např. **ostré předměty, škrabky, chemická rozpouštědla, ředidla, nebo jiná rozpouštědla**).

Na plášť toustru použijte čisticí prostředky určené dle návodu k použití na plastové povrchy a čistění provádějte otíráním měkkým vlhkým hadříkem.

VI. EKOLOGIE

Pokud to rozměry dovolují jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství jakož i její recyklace. Po ukončení životnosti vařiče zlikvidujte tyto komponenty prostřednictvím k tomu určených sběrných sítí. Pokud má být přístroj definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od el. sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.

Opravu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu.
Případné další informace o výrobku a aktuální servisní síti získáte na Infolince 800 800 000 nebo na internetové adrese www.eta.cz.

VII. TECHNICKÁ DATA

Napětí (V)	uvedeno na typovém štítku výrobku
Příkon (W)	uveden na typovém štítku výrobku
Hmotnost cca (kg)	1,15

Z hlediska elektromagnetické kompatibility výrobek odpovídá Směrnici Rady 89/336/EHS včetně dodatků a z hlediska elektrické bezpečnosti odpovídá Směrnici Rady 73/23/EHS včetně dodatků. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/97 Sb. a č. 258/2000 Sb. v platném znění. Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATIO, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES, OR PLAYPENS. THYS BAG IS NOT A TOY.
Nebezpečí udušení. Odkládejte mimo dosah dětí. Igelitový sáček není na hraní.

eta 2158

NÁVOD NA OBSLUHU

I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

— Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, prezrite si obrázky a návod si uschovajte.
— Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej sieti.
— Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak správne nepracuje, alebo spadol na zem a poškodil sa. V takomto prípade odneste spotrebič do špecializovaného servisu, aby preverili, či je bezpečný a správne funguje.
— Výrobok je určený len na použitie v domácnostiach a podobné účely (ohrievanie potravín)!
— Zabráňte deťom a nesvojprávnym osobám v manipulácii so spotrebičom bez dozoru zodpovednej osoby!
— Nepoužívajte hriankovač na vyhrievanie miestnosti!
— Výrobok nesmie pracovať bez dozoru! (Presušený chlieb môže za určitých okolností pri opekaní vzplanúť!).
— Hriankovač nezapínajte skôr, pretože hreje hneď po zapnutí!
— Priestor nad hriankovačom musí zostať voľný. Dbajte, aby okolo hriankovača mohol prúdiť vzduch.
— Hriankovač nikdy neponárajte (ani čiastočne) do vody!
— Hriankovač používajte výhradne v kolmej polohe a na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie. Musí byť dostatočne vzdialený od horľavých predmetov (napr. **záclon, závesov či dreva**) a tepelných zdrojov (napr. **kachlí, el./plyn. sporáka**).
— Z hľadiska požiarnej bezpečnosti može hriankovač pracovať na stole alebo podobnom povrchu s tým, že v smere hlavného sálania tepla musí byť dodržaná bezpečná vzdialenosť od horľavých predmetov **min. 500 mm**, v ostatných smerov **min. 100 mm**.
— Pri manipulácii s hriankovačom postupujte tak, aby ste sa neporanili (napr. **nepopálili**).
— Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte (ani nevyťahujte) do zásuvky mokrými rukami!
— Nikdy nezakrývajte otvory na opekanie chleba a nestrkajte do nich prsty.
— Spotrebič je prenosný a má pohyblivý prívod s vidlicou, ktorá zabezpečuje dvojpólové odpojenie od elektrickej siete.
— Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, ihneď odpojte spotrebič od elektrickej siete. Prívod musí vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
— Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a jeho príslušenstva (napr. **znehodnotenie potravín, popálenie alebo požiar**).

II. OPIS VÝROBKU (obr. 1)

A) Vodidlo opekania
B) Regulátor opekania
C) Tlačidlo STOP
D) Lišty na rozpekanie
E) Zásobník
F) Napájací prívod

III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte príslušenstvo. Pri prvom uvedení do činnosti otvorte okno, otočný regulátor nastavte na stupeň **6** a hriankovač **prvý raz** zapnite prázdny. Potom ho nechajte vychladnúť. Krátke, mierne zadymenie nie je porucha.

Regulátor opekania (**B**)

Stupeň opekania nastavte otočením regulátora v smere hodinových ručičiek. Ak si nie ste istí, začnite od najnižšieho stupňa.

— stupeň **1** – najsvetlejšie opečený chlieb
— stupeň **3** až **5** – zlatohnedo opečený chlieb
— stupeň **6** – najtmavšie opečený chlieb
— stupeň **2** až **4** – rozpekanie pečiva

Upozornenie

Regulačným kotúčom otáčajte iba v rozsahu **1** až **6**. Pri násilnom pretočení by sa mohol poškodiť regulačný systém. Ak budete opekať iba jeden krajček chleba, nastavte nižší stupeň opekania ako pri dvoch krajcoch.

Tlačidlo STOP (**C**)

Stlačením tlačidla STOP prerušíte funkciu opekania (napr. predčasné ukončenie opekania).

IV. POKYNY NA OBSLUHU (obr. 2)

Nasledujúce spôsoby spracovania považujte za príklad a za inšpiráciu. Ich účelom nie je poskytnúť návod, ale ukázať možnosti rôzneho spracovania potravín. Čas príprav (spracovania) potravín sa pohybuje v minútach.

Opekanie chleba

Vidlicu prívodného kábla **F** hriankovača pripojte do elektrickej siete. Otočením regulátora **B** nastavte zvolený stupeň opečenia. Do otvorov na opekanie vložte krajčeky chleba a vodidlo **A** stlačte dole, až zaskočí. Prístroj začne opekať. Hneď ako hriankovač dosiahne nastavený stupeň, automaticky sa vypne a vodidlo sa automaticky vysunie hore.

Rozpekanie pečiva (**max. 2 pečivá**)

Otočením regulátora **B** nastavte zvolený stupeň rozpekania. Vložte rozpekacie lišty **D** nad opekacie otvory a umiestite na ne pečivo. Vodidlo **A** stlačte dole, až zaskočí. Prístroj začína hriať. Hneď, ako dosiahne nastavený stupeň, automaticky sa vypne.

Upozornenie

Na lišty neklaďte hliníkovú fóliu! Pri rozpekaní pečiva neopekajte súčasne chlieb! Dodržiavajte po troch cykloch rozpekania pečiva prestávku potrebnú na ochladenie spotrebiča.

V. ÚDRŽBA

Pred každou údržbou odpojte výrobok od elektrickej siete! Hriankovač čistite až po jeho vychladnutí. Z dolnej časti spotrebiča vytiahnite zásuvku **E** na zachytávanie omrviniek, odstráňte zvyšky chleba a zásuvku zasuňte späť. Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky (napr. **ostré predmety, škrabky, chemické rozpúšťadlá alebo riedidlá**). Na plášť hriankovača používajte čistiace prostriedky určené na údržbu

SK plastov. Prístroj čistite mäkkou vlhkou handričkou. Hriankovač čistite pravidelne po každom použití.

VI. EKOLÓGIA

Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Po skončení životnosti spotrebiča zlikvidujte tieto komponenty prostredníctvom zberných surovín. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, odporúčame po jeho odpojení od elektrickej siete odrezať prívodný kábel. Prístroj tak bude nepoužiteľný.

Opravu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať špecializovaný servis!
Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a aktuálnej servisnej sieti získate na telefónnom informačnom čísle 2/52 49 14 19 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.

VII. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie (V)	uvedené na typovom štítku
Príkon (W)	uvedený na typovom štítku
Hmotnosť	1,15

Z hľadiska elektromagnetickej kompatibility výrobok zodpovedá smernici rady 89/336/EEC a z hľadiska elektrickej bezpečnosti smernici rady 73/23/EEC vrátane dodatkov.
Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona SR č. 264/1999 Z. z. a zodpovedá požiadavkám nariadení vlády SR č. 392/1999 a č. 394/1999 Z. z.
Výrobca si vyhradzuje nepodstatné zmeny štandardného vyhotovenia, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATIO, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES, OR PLAYPENS. THYS BAG IS NOT A TOY.
Nebezpečenstvo udusenia. Odkládajte mimo dosah deti. Igelitové vrecko nie je na hranie.

VÝROBCA: ETA a.s., Poličská 444, 539 16 Hlinsko v Čechách, Česká republika.
VÝHRADNÝ DOVOZCA PRE SR: ETA - Slovakia, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava 3

V České republice opravy v záruční i pozáruční době u spotřebičů osobně doručených provádí
• ETA a.s. - servis, Křižíkova 75, ***186 00*** Praha 8, • ETA a.s. - servis, Cejl 43, ***602 00*** Brno •

Záruční i pozáruční opravy spotřebičů osobně doručených i zaslaných poštou provádí opravny:
• ETA a.s. - servis, Poličská 444, ***539 16*** Hlinsko • ELEKTROSERVIS MIK, Voskovcova 983, ***152 00*** Praha 5 - Barrandov, sběrny oprav: Radlická 26/664, ***150 00*** Praha 5 - Smíchov • ELKO v.d., Březnická 88, ***261 01*** Příbram • ELEKTRO EDISON, Nádražní 231, ***269 01*** Rakovník, sběrna oprav: Váňova 907, ***272 01*** Kladno • ANTONÍN ROTEK, Seifertova 488, ***277 46*** Veltrusy • 3 M ELEKTRO, Staré Město 9, ***293 01*** Mladá Boleslav • MVS sdružení, Plánská 2, ***301 64*** Plzeň (Roudná) • F+V ELEKTRO, Plzeňská 157, ***335 01*** Nepomuk • S+M ELEKTROSERVIS, Nejda 29, ***363 01*** Ostrov n. Ohří • S+M ELEKTROSERVIS, nám. E. Destinové 10, ***360 09*** Karlovy Vary, sběrna oprav: Závodu míru 1913, ***356 01*** Sokolov • ELMOT v.o.s., Blahoslavova 1, ***370 01*** České Budějovice • ELEKTRO-M. Jankovský, Nám. Míru 204, ***388 01*** Blatná • ELEKTROSERVIS, Pod Kovosvitem 1096, ***391 02*** Sezimovo Ústí • ERCÉ-ELEKTROINSTALA a.s., Masarykova 153, ***400 01*** Ústí nad Labem • ELSERVIS, Budovatelů 2924, obchod. centrum Kostka, ***434 01*** Most • VEKO-ELEKTRONIK, Rumjancevova 127/22, ***460 01*** Liberec • ELEKTROSERVIS, Chelčického 279, ***500 02*** Hradec Králové • OPRAVY ELEKTRO VLČEK, Spojenecká 69/17, ***541 01*** Trutnov • PERFEKT SERVIS, Václavská 1, ***603 00*** Brno • ELEKTROSERVIS, Smila Osovského 21, ***674 01*** Třebíč • ELEKTRO MiRa, Masarykovo nám. 30, ***680 01*** Boskovice • ELEKTROS, Dobrovského 621, ***697 01*** Kyjov • V. ELEKTRONIK, Sušilova 3, ***709 00*** Ostrava - Mariánské Hory • UNIVERSAL, Junácká 1, ***736 01*** Havířov • • ELEKTROSERVIS Vilímek, Prštné - Kútiky 637, ***760 01*** Zlín • SERVIS MERENDA, Dolní Brána 40, ***741 01*** Nový Jičín • KOFR-ELSPO, U Dráhy 144, ***763 02*** Zlín - Louky • ELEKTROSERVIS KOMÁREK, Rooseveltova 81, ***779 00*** Olomouc • HROTA, Bartultovická 1, ***794 01*** Krnov, sběrny oprav: Albrechtická 39, ***794 01*** Krnov, Husova 16, ***746 01*** Opava, Revoluční 18, Elektrocentrum Chlachul, ***792 01*** Bruntál • SAPS, s.r.o., Hrázského 520, ***256 01*** Benešov, sběrna oprav: Komenského nám. 176, ***259 01*** Votice •

Odjinud zasílejte všechny opravy na adresu ETA a.s. - servis, Poličská 444, ***539 16*** Hlinsko.

V Slovenskej republike opravy v záručnej lehote vykonávajú tieto opravovne:
• ETA-Slovakia, servis, Mýtna 17, ***810 05*** Bratislava 1 • LD-predaj servis, Kamenná 11, ***010 01*** Žilina • SERVIS ELEKTROSPOTREBIČOV, Kuzmányho 1, ***010 01*** Žilina • KONEX ELEKTRO TC, Šafárikova 112, ***048 01*** Rožňava • VILLA MARKET, s.r.o., Duklianska 6, ***052 01*** Spišská Nová Ves • VELS - SERVIS, Masarykova 11, ***080 00*** Prešov • VELS - servis - zberňa, Krivá 2, ***040 01*** Košice • Ladislav Goban - LAGON, Jurkovičova 18, ***080 01*** Prešov • EL SERVIS, Legionárska 5, ***911 01*** Trenčín • ELBA, Novozámocká 9, ***943 42*** Gbelce, zberňa: Radničná 7, ***940 01*** Nové Zámky, zberňa: Hlavná 25, ***943 01*** Šúrovo • ABC SERVIS, Štefánikova 50, ***949 03*** Nitra • ELSPO, Spojová 19, ***974 01*** Banská Bystrica • KRŠKA, Rúbanisko III/L7, ***984 03*** Lučenec • LASER, Kossuthovo nám. 7, ***945 01*** Komárno • Elektroopravovňa u Nechalu, Dlhá 1, ***971 01*** Prievidza • Štefan Bomba - Elektroservis, Nemocničná 1977/83, ***026 01*** Dolný Kubín • BESO - elektroservis, Mlynská 1, ***936 01*** Šahy • ELOS - servis, Okružná 757/57, ***058 01*** Poprad, zberňa: A. Hlinku 52, ***949 01*** Nitra, zberňa: VRANOVSKÁ 17, ***080 01*** Prešov • M. Spratek Elektro kovo, Osloboditeľov 24, ***036 01*** Martin • EXPRES - SERVIS, J. Kráľa 884/10, ***050 01*** Revúca • ZMJ - elektroservis, Vavrečka 240, ***029 01*** Vavrečka • P. Lukáč - elektrospotrebiče, Nám. mieru 1, ***031 01*** Liptovský Mikuláš •

Všetky opravy v záručnej lehote z iných miest zasielajte na adresu:
ETA, a.s., servis, Mýtna 17, ***810 05*** Bratislava 1.
Opravy po záručnej lehote zverte iba špecializovaným elektroopravovniam.
S otázkami a pripomienkami sa obracajte na: ETA-Slovakia, servis, Mýtna 17, ***810 05*** Bratislava 1, tel.: 2/52 49 14 19.

Postup při reklamaci

Při reklamaci v záruční době se obracejte na servisy podle adres v návodu k obsluze. Výrobek odešlete, nebo předejte osobně ***vždy s návodem k obsluze, jehož nedílnou součástí je záruční list****. Na dodatečně zaslané, nebo osobně předané návody se záručním listem nelze brát zřetel. K odeslanému výrobku připojte průvodní dopis s udáním důvodu reklamace a* ***SVOJI PŘESNOU ADRESU****. Při reklamaci v záruční době se lze obrátit na prodejnu, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek vyčistěte a zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Z hygienických důvodů nepřijímáme znečištěné výrobky do opravy.*

Postup pri reklamácii

Pri reklamácii v záručnej lehote sa obracajte na opravovne podľa adries uvedených v návode na obsluhu. Výrobok odosielajte poštou, alebo odovzdajte osobne ***vždy s návodom na obsluhu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je záručný list****. Dodatočne zaslané alebo odovzdané návody so záručným listom nebudú akceptované. K odoslanému výrobku priložte sprievodný list s udaním dôvodu reklamácie a* ***SVOJU PRESNÚ ADRESU****. Pri reklamácii v záručnej lehote sa môžete obrátiť na predajňu, v ktorej ste výrobok zakúpili. Výrobok očistite a zabaľte tak, aby sa pri preprave nepoškodil. Z hygienických dôvodov neprijímame do opravy znečistené výrobky.*

Záznamy o záručních opravách • Záznamy o záručných opravách

Výrobek byl v záruční opravě
Výrobok bol v záručnej oprave

od *do*

Zakázka číslo ***Zákazka číslo***

Razítko a podpis opravny
Pečiatka a podpis pracovníka

Výrobek byl v záruční opravě
Výrobok bol v záručnej oprave

od *do*

Zakázka číslo ***Zákazka číslo***

Razítko a podpis opravny
Pečiatka a podpis pracovníka

Výrobek byl v záruční opravě
Výrobok bol v záručnej oprave

od *do*

Zakázka číslo ***Zákazka číslo***

Razítko a podpis opravny
Pečiatka a podpis pracovníka

Kupon č. 3

Kupon č. 2

Kupon č. 1

ZÁRUČNÍ LIST • ZÁRUČNÝ LIST

Záruční doba **Záručná lehota**	24	*měsíců ode dne prodeje spotřebiteli* *mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi*
Typ **Typ**	2158	**Série (výrobní číslo)** **Séria (výrobné číslo)**
Napětí • Napätie	~230 V	
Datum a TK závodu **Dátum a TK závodu**		
Datum prodeje **Dátum predaja**		**Razítko prodejce a podpis** **Pečiatka predajcu a podpis**

Guarantee certificate is valid only for Czech Republic and Slovak Republic.

č.v. 2158 90 000 • ETA 53/2003

Kupující byl seznámem s funkcí a se zacházením s výrobkem.
Kupujúci bol oboznámený s funkčnosťou a s obsluhou výrobku.

Výrobek byl před odesláním ze závodu přezkoušen. ***Výrobce ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za toho předpokladu, že ho bude spotřebitel užívat způsobem, který je popsán v návodu.*** *Na vady způsobené nesprávným používáním výrobku se záruka nevztahuje. Adresy záručních opraven jsou uvedeny v návodu k obsluze. Poskytovaná záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Pro případ výměny výrobku, nebo zrušení kupní smlouvy platí ustanovení občanského zákoníku. Tento záruční list je zároveň „Osvědčením o kompletnosti a jakosti výrobku.“ BEZ DATA PRODEJE A RAZÍTKA PRODEJCE JE ZÁRUČNÍ LIST NEPLATNÝ A OPRAVA V ZÁRUCE NEBUDE PROVEDENA!*

Výrobok bol pred odoslaním zo závodu preskúšaný. ***Výrobca ručí za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami za predpokladu, že ho bude spotrebiteľ používať spôsobom, ktorý je opísaný v návode na obsluhu.*** *Na chyby spôsobené nesprávnym používaním výrobku sa záruka nevzťahuje. Adresy záručných opravovní sú uvedené v návode na obsluhu. Poskytovaná záruka sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny výrobku alebo zrušenia kúpnej zmluvy platia ustanovenia občianskeho zákonníka. Tento záručný list je zároveň „Osvedčením o kompletnosti a akosti výrobku”. BEZ DÁTUMU PREDAJA A PEČIATKY PREDÁVAJÚCEHO JE ZÁRUČNÝ LIST NEPLATNÝ A OPRAVA V ZÁRUKE NEBUDE VYKONANÁ!*

© GATE 12/12/2003

Kupon č. 1	**Kupon č. 2**	**Kupon č. 3**
Typ ***ETA 2158***	*Typ* ***ETA 2158***	*Typ* ***ETA 2158***
Série	*Série*	*Série*
Zakázka číslo	*Zakázka číslo*	*Zakázka číslo*
Datum *Razítko a podpis*	*Datum* *Razítko a podpis*	*Datum* *Razítko a podpis*