

Návod na použití

Profi Pedipeel Set BAUSCH 0321



Vážený zákazníku,


gratulujeme Vám k zakoupení **speciální patentovaná elektrické soupravy na odstranění tvrdé kůže** pro dokonalé krásné ruce a nohy. Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Věříme, že díky naší 25-leté tradici, důrazu na kvalitu, moderní design a výrobu v Německu, Vás tato sada plně uspokojí, protože to je náš hlavní cíl.



Prosím, přečtěte si a dodržujte tyto bezpečnostní instrukce ještě před prvním použitím tohoto spotřebiče. Naše záruka se nevztahuje na škody nebo zranění způsobené nedodržením těchto instrukcí a bezpečnostních pokynů. Ponechte si tento návod na použití na bezpečném místě.

POPIS VÝROBKU:

1. Brusný kotouč
2. Regulátor rychlosti
3. Tlačítko – zapnuto/vypnuto, ON/OFF
4. Adaptér
5. Spirálový kabel

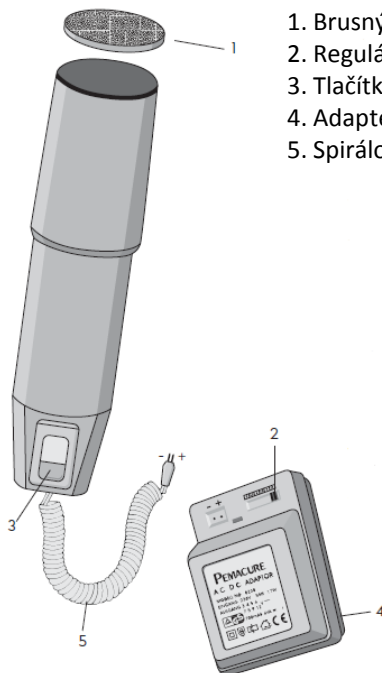

Uvedení do provozu


a) Připevněte brusný kotouč na suchý zip.


b) Nastavte rychlost otáčení, pro optimální výkon.

Upozornění: NEPOUŽÍVEJTE zařízení nepřetržitě zapnuté déle než 15 minut, aby nedošlo k přetížení adaptéru.

Vždy připojte přístroj s malým konektorem k adaptéru, tak aby zapojení odpovídalo pólům (+ / -)!


c) Připojte adaptér do sítě. 3. Tlačítkem (3) volíte zapnuto/vypnuto - ON/OFF

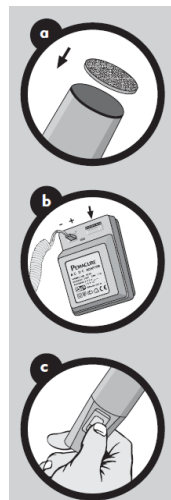

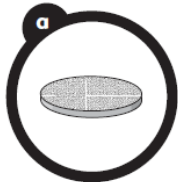


Typy brusných kotoučů:

a) Jemnozrnný brusný kotouč je určený pro odstranění ztvrdlé kůže na prstech a loktech.

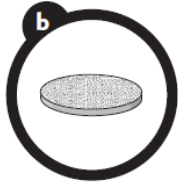

b) Brusný kotouč střední hrubosti je vhodný pro odstranění ztvrdlé kůže na patách a na chodidlech.

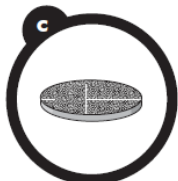

c) Brusný kotouč hrubé zrnitosti je určený pro odstranění silných vrstev zrohovatělé kůže.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

Nikdy nepoužívejte přístroj ve vaně, v umyvadle nebo **v blízkosti vody!**

HROZÍ SMRTELNÝ ÚRAZ!

Nedovolte dětem používat toto zařízení!

Připojte adaptér pouze na AC síť v 220-240 voltů ~ 50 Hz!

Nikdy neponořujte přístroj, adaptér nebo kabely vody!

Vždy připojte přístroj výhradně na dodaný adaptérem!

Nikdy neohýbejte, nemačkejte kabel a nechávejte ho v blízkosti s horkými věcmi!

Nenechte přístroj zvlhnout při jeho čištění.

Vždy po každém použití odpojte adaptér z elektrické sítě!

Před každým použitím zkontrolujte spotřebič a v případě poškození jakéhokoliv druhu ho již nepoužívejte!

DŮLEŽITÉ: Přístroj včetně adaptéru nikdy neotevírejte!!!



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po použití odpojte síťový adaptér. Otřete vlhkým hadříkem a vysušte měkkou, suchou prachovkou. **NIKDY nedávejte přístroj, adaptér, kabely do vody a nepoužívejte čisticí prostředky.**

OPRAVY

Pozor! Elektrické spotřebiče musí vždy opravovat kvalifikovaný odborník, v případě neodborného zásahu může dojít k vážnému poškození zdraví!



LIKVIDACE

Na konci životnosti tento spotřebič **nesmí být likvidován jako komunálního odpadu.**

Spotřebič odneste sběrného centra pro elektrické a elektronické výrobky.



Označení CE

Výrobek má **označení CE**, splňuje všechny požadavky na spotřebiče v souladu s evropskými normami.

Výrobce: Peter Bausch GmbH & Co. KG, Blombachstraße 21-23 . D-42369 Wuppertal .

Dovozce a distributor

ODEL LABORATORIES s.r.o., Starý kopec 35/34, 747 94 Děhylov,

info@odel.cz, www.peter-bausch.cz

Náhradní brusné kotoučky můžete zakoupit na www.profi-pedikura.cz